

HUAWEI P10

Kasutusjuhend



Sisukord

Eessõna

Telefoni karbist väljavõtmine

SIM-kaardi ja microSD-kaardi sisestamine	2
Seadme laadimine	2
Kiirlaadimine	4
Aku oleku vaatamine	5

Alustamine

Algseadistus	6
SIM-kaardi lubamine või keelamine	6
SIM-kaardile nime andmine	7
Mobiilse andmeside vaike-SIM-kaardi valimine	7
Vaike-SIM-kaardi määramine	8
Internetiga ühenduse loomine	8
Andmete edastamine teisest seadmest	9
Soovituslike sätete kuvamine	10

Ekraan ja kuva

Avakuva	11
Ekraani lukustamine ja luku avamine	20
Teavituspaneel ja olekuriba	22
Navigeerimisriba	25
Kujundused	26
Üldotsing	26
Kuvatõmmis	28
Ekraanisalvestis	33
Jagatud ekraani režiim	35
Liigutustega juhtimise kasutamine	39
Silmi säästev režiim	40
Ekraani sätted	41

Võrk ja jagamine

Mobiilne Internet	44
Wi-Fi	46
Bluetooth	48
NFC	50
Mitme ekraani funktsioon	52
VPN-id	52
HiSuite	53
Funktsiooni Huawei Share kasutamine failide edastamiseks kahe Huawei seadme vahel	54

Turve ja varundamine

Sõrmejälje tuvastamine	58
Mitme kasutaja kontod	60
Turbesätted	62
Andmete varundamine ja taastamine	64
Failihaldus	65

Kaamera ja galerii

Kaamera valikud	70
Fotod ja videosalvestised	70
Objekti tuvastus ja profikaamera režiim	74
Laia ava režiim	76
Ühevärviline režiim	76
Portreerežiim	77
Täiusliku autoportree režiim	77
Aegluubis salvestamine	77
Aegvõtte režiim	78
Vesimärkide lisamine fotodele	78
Helimärkmed	78
Võtterežiimide haldamine	79
Kaamera sätete konfigureerimine	80
Fotode ja videote vaatamine	81
Albumite korraldamine	82
Fotode ja videote jagamine	84
Foto redigeerimine	84
Videote redigeerimine	86
Galerii konfigureerimine	87

Kõned ja kontaktid

Helistamine	88
Kõnede vastuvõtmine	90
Konverentskõne tegemine	92
Valikud kõne ajal	93
Kõnelogide haldamine	94
Kõne sätted	95
Kontaktikaardi loomine	98
Uue kontakti loomine	99
Kontaktide importimine ja eksportimine	100
Kontaktide haldamine	102
Kontaktide otsing	103
Kontaktide jagamine	104
Kontakti lisamine lemmikutesse	105

Kontakti fotode muutmine	105
Eraldi kontaktide kõneandmete kuvamine	105
Kontaktile helina määramine	106
Kontaktigrupid	106

Sõnumside ja meil

Sõnumi saatmine	108
Sõnumile vastamine	108
RCS-kiirsõnumside kasutamine	109
Sõnumite otsing	109
Sõnumilõimede kustutamine	109
Sõnumite haldamine	110
Sõnumiloendi algusse naasmine	110
Sõnumite kinnitamine loendi algusse	110
Sõnumite loetuks märkimine	110
Rämpssõnumite blokeerimine	110
Sõnumiallkirja lisamine	111
Sõnumi helina konfigureerimine	111
Pahatahtlike URL-ide tuvastamine tekstisõnumites	111
Meilikonto lisamine	111
Meilide saatmine	112
Meilidele vastamine	112
Meilide haldamine	113
Meilide otsimine	113
VIP-kontaktide haldamine	114
Meilikontode haldamine	114
Meili konfigureerimine	115

Kalender ja märkmik

Kalendrivaate muutmine	116
Üleilmsete puhkepäevade vaatamine	116
Sünnipäevade meeldetuletused	117
Sündmuste sünkronimine	117
Sündmuse loomine	117
Sündmuste jagamine	117
Sündmuse kustutamine	118
Sündmuste otsimine	118
Sündmuse kutsete saatmine	118
Märkme loomine	119
Märkmete haldus	119
Märkmete varundamine	120

Muusika ja video

Muusika kuulamine	121
-------------------	-----

Muusika otsimine	121
Laulude kustutamine	122
Esitusloendi loomine	122
Esitusloendi esitamine	122
Video esitamine	122

Telefonihaldur

Jõudluse optimeerimine	124
Kiiruse täiustamine	124
Andmekasutuse haldamine	124
Ahistamisfilter	125
Aku haldus	126
Rakenduse õiguste haldamine	127
Viiruseskanner	127
Rakenduste krüptimine	127
Rakenduste seadistamine ekraani lukustamisel automaatselt sulguma	128
Telefonihalduri konfigureerimine	128

Tööriistad

Korraga kahele suhtlusmeedia kontole sisselogimine	129
Kell	129
Helisalvesti	132

Süsteemi funktsioonid ja sätted

Sisse- ja väljalülitumise taimer	134
Seadme taaskäivitamine	134
Süsteemi keele muutmine	134
Sisestusmeetodi muutmine	134
Sisestusmeetodi seaded	135
Teksti redigeerimine	135
Lennurežiim	136
Helisätete konfigureerimine	136
Ühe käe režiim	137
Kindarežiim	139
Režiim Hõivatud	139
Konto seadistamine	140
Mälu ja salvestusruumi andmete vaatamine	140
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine	141
Asukoha juurdepääsu aktiveerimine	141
Algsätete taastamine	142
OTA värskendused	142
Tooteteabe vaatamine	143
Hõlbustusfunktsioonid	144

Abi hankimine

Isikuandmed ja andmeturvalisus

Ohutusfunktsioonide loend

Juriidiline märkus




Eessõna

Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit.

Kõik pildid ja illustratsioonid selles dokumendis on informatiivsed ja võivad lõpptootest erineda.

Teatud seadmed või operaatorid ei pruugi mõningaid selles juhendis olevaid juhiseid toetada.


Sümbolid ja tähendused


	Kirjeldus	Toob välja olulise teabe ja näpunäited ning annab lisateavet.
	Meeldetuletus	Näitab võimalikke probleeme, mis võivad ilmned, kui ei olda piisavalt ettevaatlik või tähelepanelik, nt seadme kahjustus või andmete kaotamine.
	Hoiatus	Hoiatab võimalike ohtude eest, mis võivad põhjustada raske vigastuse.

Telefoni karbist väljavõtmine

SIM-kaardi ja microSD-kaardi sisestamine

Teie telefonil on kaks ühes SIM-kaardi pesa. Võite sisestada kaks nano-SIM-kaarti või ühe nano-SIM-kaardi ja ühe microSD-kaardi.

- SIM-kaardi pesa toetab ainult nano-SIM-kaarte. Uue asendus-nano-SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma operaatori poole.
 - Kasutage ainult standardseid nano-SIM-kaarte, et vältida SIM-kaardi salve kahjustamist.
 - Veenduge, et kaart oleks õiges asendis, ja hoidke kaardisalv otse, kui selle seadmesse lükkate.
 - Olge ettevaatlik, et endale või seadmele SIM-kaardi väljastamise nõelaga mitte viga teha.
 - Hoidke SIM-kaardi väljastamise nõel laste käeulatuses eemal, et vältida kogemata allaneelamist või vigastust.
 - SIM-kaardi väljastamise nõela tohib kasutada ainult SIM-kaardi salve väljastamiseks. Kui lükkate SIM-kaardi väljastamise nõela muudesse aukudesse, võib see teie seadet kahjustada.
- 1 Hoidke toitenuppu all ja puudutage seejärel nuppu  seadme väljalülitamiseks.
 - 2 Kaardisalve eemaldamiseks sisestage seadmega kaasas olnud SIM-kaardi väljastamise nõel kaardisalve kõrval olevasse väiksesse auku.

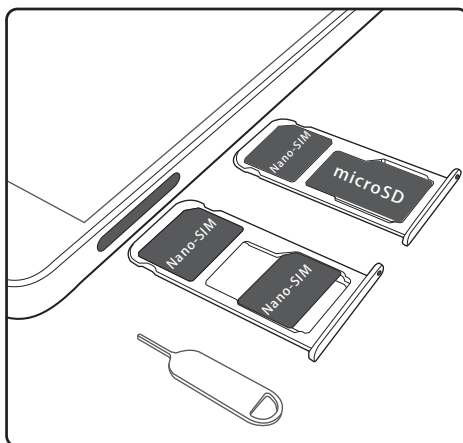


- 3 Sisestage SIM-kaart või microSD-kaart kaardisahtlisse.
- 4 Lükake kaardisalv õigetpidi telefoni sisse tagasi.


Seadme laadimine

Teie seade kuvab tühja aku hoiatuse, kui aku on peaaegu tühi. Laadige seadet kohe, et see automaatselt välja ei lülituks.

Laadija kasutamine seadme laadimiseks

Ühendage seade pistikupessa, kasutades originaallaadijat ja USB-kaablit.

 Kiireks laadimiseks tuleb kasutada seadmega kaasas olnud laadijat ja USB-kaablit. Kui kasutate muid laadijaid või USB-kaableid, võib seade pidevalt taaskäivituda või laadimisaeg pikeneda. See võib põhjustada ka laadija ülekuumenemist või isegi seadme kahjustumist.

-  • Kui seade ei reageeri toitenupu vajutamisele, on aku tõenäoliselt tühi. Laadige akut vähemalt 10 minutit (kasutage seadmega kaasas olnud laadijat) ja taaskäivitage seejärel seade.
- Kui ühendate seadme laadija või muude seadmetega, tehakse automaatselt ohutuse kontroll. Kui seade tuvastab, et USB-port on märg, lõpetab see automaatselt laadimise ja kuvab ohutussõnumi. Selle sõnumi kuvamisel eemaldage USB-kaabel seadme küljest ja laske USB-pesal täielikult kuivada, et vältida seadme või aku kahjustamist.

USB-pordi kasutamine seadme laadimiseks

Kui te ei saa laadijat kasutada, saate seadet laadida, ühendades selle arvutiga USB-kaabli abil.

1 Kui kasutate seadme ühendamiseks arvuti või muu seadmega USB-kaablit, kuvatakse hüpikdialoogis **Lubada juurdepääs seadme andmetele?**

2 Puudutage valikut **Ei, ainult lae**.

Kui valitud on mõni muu USB-ühenduse režiim, nipsake ekraani olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Puudutage valikut **Failedastus USB kaudu** ja valige seejärel **Ainult lae**.

C-tüüpi USB-pordi kasutamine teiste seadmete laadimiseks

C-tüüpi USB-liitmikud on pööratavad ja neid saab sisestada mõlemat pidi. Saate oma seadet kasutada teise seadme laadimiseks C-tüüpi USB-kaabliga.

1 Ühendage oma seade C-tüüpi USB-kaabli abil teise seadmega.

2 Nipsake teavituspaneeli avamiseks seadme olekuribal alla ja määrake seejärel USB-ühenduse režiimiks **Tagurpidi laadimine**.


3 Määrake teises seadmes USB-ühenduse režiimiks **Ainult lae**.

Seadme laadimiseks teise seadme abil määrake oma seadmes USB-ühenduse režiimiks **Ainult lae** ja seejärel määrake teises seadmes USB-ühenduse režiimiks **Tagurpidi laadimine**.

Ohutusteave





- Kasutage oma seadme laadimiseks ainult Huawei originaalakusid, -laadijaid ja USB-kaableid. Muude tootjate tarvikud võivad kujutada endast ohtu ja halvendada teie seadme toimivust.
- Akusid saab laadida uuesti palju kordi, kuid kõikide akude tööiga on piiratud. Kui seadme aku kasutusaeg väheneb märgatavalt, ostke Huawei originaalasendusaku. Ärge püüdke eemaldada integreeritud akusid. Kui teie seadmel on sisseehitatud aku, pöörduge selle vahetamiseks volitatud Huawei teeninduskeskusse. Kui akut saab eemaldada, asendage see Huawei originaalakuga.
- Seade võib muutuda soojaks, kui seda pikka aega kasutada või kui ümbritsev temperatuur on kõrge. Kui seade on puudutades kuum, lõpetage selle laadimine ja keelake ebavajalikud

funktsioonid. Pange seade jahedasse kohta ja laske sellel toatemperatuurini jahtuda. Vältige seadme pinna puudutamist pika aja jooksul, kui see on muutunud soojaks.

- Olenevalt ümbruse temperatuurist ja järelejäänud akutasemest võib laadimisaeg erineda.
 - Vältige seadme kasutamist laadimise ajal. Ärge katke seadet ega laadijat kinni.
-  Lisateabe saamiseks laadimise ja aku hooldamise kohta külastage veebilehte <http://consumer.huawei.com/>, et leida oma seadme kasutusjuhend.


Aku oleku teave


Aku olekut näitavad teie seadme näidikutuli ja aku ikoon olekuribal.

Olekunäidik	Aku ikoon	Aku olek
Vilkuv või põlev punane		Alla 4% on jäänud
Punane		Laeb, alla 10% on jäänud
Oranž		Laeb, 10–90% on jäänud
Roheline		Laeb, vähemalt 90% on jäänud. Kui aku ikooni kõrval on olekuribal näidatud 100% või lukustus kuvale ilmub laadimise lõppemise teade, siis on laadimine lõppenud.

Kiirlaadimine

Teie seade toetab kiirelaadimise tehnoloogiat. See võimaldab seadmel automaatselt reguleerida laadimispinget ja -voolutugevust, et saavutada lühem laadimisaeg.

-  Kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks peate kasutama seadmega kaasas olnud laadijat ja USB-kaablit. Kui kasutate muid laadijaid või USB-kaableid, võib seade pidevalt taaskäivituda või laadimisaeg pikeneda. Samuti võib laadija üle kuumeneda või seadet või akut kahjustada.

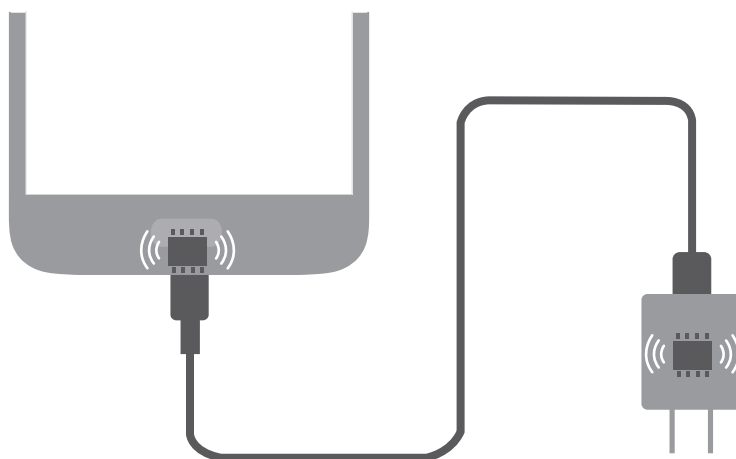


Aku oleku vaatamine

Saate vaadata aku olekut ja konfigurierida olekuriba järelejäänud aku protsenti kuvama.




Aku oleku vaatamine

Aku olekut näitab olekuribal aku ikoon.

Avage  **Telefonihaldur** ning puudutage nuppu  järelejäänud akuprotsendi ja kasutusaja vaatamiseks.



Järelejäänud akuprotsendi kuvamine olekuribal

Järelejäänud akuprotsendi kuvamiseks olekuribal on kaks võimalust.

- Avage  **Telefonihaldur**. Puudutage nuppu  ja lülitage **Järelejäänud aku protsent** sisse.
- Avage  **Seaded**. Puudutage valikuid **Teavitused ja olekuriba** > **Aku laetuse protsent**. Valige **Ikooni kõrval** või **Ikoonil** järelejäänud akuprotsendi kuvamiseks valitud kohas. Valige **Ära kuva**, kui te ei soovi järelejäänud akuprotsendi kuvamist.


Alustamine


Algseadistus


-  • Enne telefoni esmakordset kasutamist veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud. Lisateavet telefoni seadistamise kohta leiate kiirjuhendist.
 - Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda all. Algseadistuse lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhiseid.
- 1 Valige oma keel ja piirkond ning puudutage valikut **JÄRGMINE**.
 - 2 Lugege sisu tähelepanelikult, nõustuge kasutustingimustega ning puudutage seejärel valikuid **NÕUSTU > NÕUSTU**.
 - 3 Lugege rakenduse loateavet. Valige **NÕUSTU** ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
 - 4 Lugege teeninduspoliitikat. Valige **NÕUSTU** ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
 - 5 Teie seade otsib saadaolevaid Wi-Fi-võrke automaatselt. Järgige ekraanijuhiseid võrguga ühenduse loomiseks.
 - 6 Lugege Google'i tingimusi ning puudutage valikut **JÄRGMINE**.
 - 7 Seadme konfigureerimiseks on kaks võimalust.
 - Järgige ekraanijuhiseid varukoopia taastamiseks.
 - Järgige ekraanijuhiseid andmete kopeerimiseks teisest seadmest või puudutage valikuid **MÄÄRA UUEKS TELEFONIKS > OK** selle etapi vahelejätmiseks.
 -  Kui soovite selle sammu vahele jätta, saate andmeid teisest seadmest importida ka hiljem, puudutades valikuid **Seaded > Täpsemad seaded > Andmeedastus**.
 - 8 Teie seadmel on sõrmejäljeandur. Järgige sõrmejälje lisamiseks ekraanijuhiseid. Enne sõrmejälje lisamist palutakse teil luua PIN-kood või parool, mida saate kasutada ekraani avamiseks, kui sõrmejäljetuvastus ei õnnestu.
 - 9 Puudutage sätete salvestamiseks valikut **ALUSTAMINE**. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

SIM-kaardi lubamine või keelamine

Saate lihtsamaks kasutamiseks ja haldamiseks SIM-kaardi lubada või keelata.

-  See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Topeltkaardiseaded**.
- 3 Vajutage lülitit selle SIM-kaardi kõrval, mida hallata soovite, et see SIM-kaart lubada või keelata.

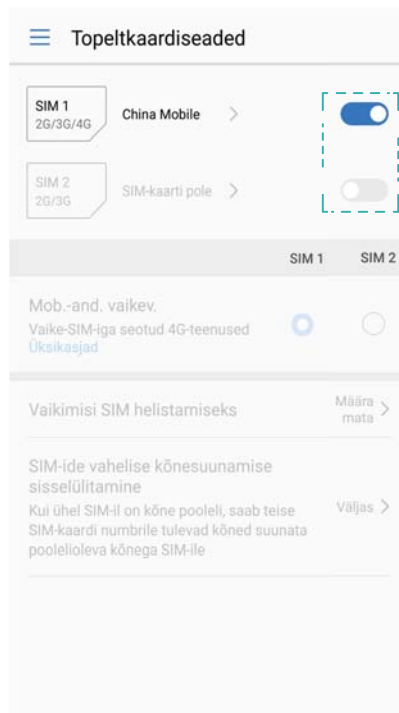

- Keelatud SIM-kaarte ei saa helistamiseks, tekstisõnumite saatmiseks või Internetti pääsemiseks kasutada.

SIM-kaardile nime andmine

Vaikimisi on iga SIM-kaart nimetatud operaatori järgi. Hõlpsamaks tuvastamiseks võite oma SIM-kaardi ümber nimetada.

- See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.
- Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikut **Topeltkaardiseaded**

3 Valige SIM-kaart. Sisestage nimi ja puudutage valikut **OK**.

Mobiilse andmeside vaike-SIM-kaardi valimine

Saate valida vaike-SIM-kaardi mobiilsete andmesideteenuste jaoks.

- See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.
- Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.

1 Avage  **Seaded**.


2 Puudutage valikut **Topeltkaardiseaded**.

3 Vajutage valikut **Mob.-and. vaikev.** valitud SIM-kaardi kõrval.

Vaike-SIM-kaardi määramine

Saate valida vaike-SIM-kaardi väljaminevate kõnede jaoks.

i See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Topeltkaardiseaded**.
- 3 Puudutage valikut **Vaikimisi SIM helistamiseks** ja valige soovitud SIM-kaart.


Kui olete vaike-SIM-kaardi valinud, ei kuvata numbrivalijal enam valikuid SIM 1 ja SIM 2.

Internetiga ühenduse loomine

Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2 Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.
- 3 Lülitage **WiFi** sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama ka Wi-Fi parooli.

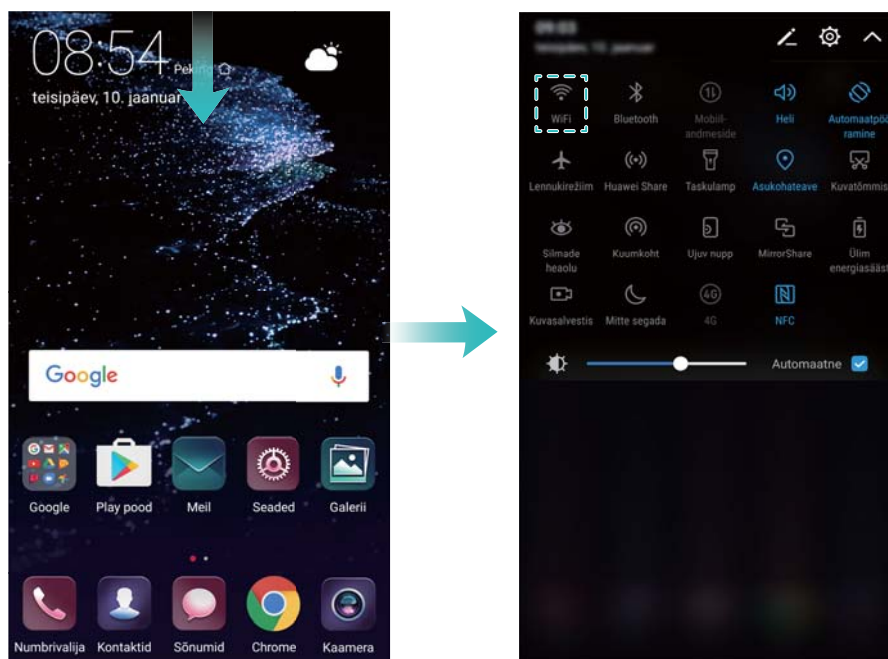


Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil

i Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga andmeplaani, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.

- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.

2 Puudutage nuppu  mobiilse andmeside lubamiseks.

 Keelake mobiilne andmeside, kui seda vaja pole, et säästa akut ja vähendada andmekasutust.

Andmete edastamine teisest seadmest

Teisest telefonist saab importida andmeid mõne lihtsa toiminguga.

Andmete kopeerimine uude seadmesse




1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Andmeedastus**.

Phone Clone'i kasutamine andmete importimiseks

Phone Clone on Huawei loodud rakendus, mis võimaldab edastada andmeid seadmete vahel ilma arvuti- või Interneti-ühenduseta.

1 Installige **Phone Clone** vanasse seadmesse.

2 Uues seadmes avage  **Seaded**.

3 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Andmeedastus > Vanast telefonist (milles on Phone Clone)**.

4 Valige seade, millest soovite andmeid importida, ja puudutage nuppu **Jätka**.

5 Avage **Phone Clone** vanas seadmes ja puudutage nuppu **saatmine**. Skannige uue seadme kuvatavat QR-koodi või looge ühendus uue seadme Wi-Fi-tööpunktiga käsitsi.

 Rakenduse **Phone Clone** installimiseks vanasse seadmesse puudutage uues seadmes valikut **puudutage QR-koodi loomiseks siin** ja skannige QR-koodi.

6 Kui ühendus on loodud, valige vanast seadmest saadetavad andmed ja puudutage nuppu **saatmine**.

HiSuite'i kasutamine andmete importimiseks


Kasutage HiSuite'i vanas seadmes olevate andmete varundamiseks arvutisse ja nende importimiseks uude seadmesse.

- 1 Installige HiSuite oma arvutisse.
- 2 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. HiSuite käivitub automaatselt.
- 3 Minge HiSuite'i varundamise ekraanile. Valige andmed, mida soovite varundada, ja järgige nende varundamiseks ekraanijuhiseid.
- 4 Ühendage oma uus seade ja arvuti USB-kaabli abil. Minge HiSuite'i andmete taastamise ekraanile.
- 5 Valige, millist varukoopiat soovite taastada, ja järgige taastamiseks ekraanijuhiseid.

Soovituslike sätete kuvamine

Kui olete algseadistuse protsessi läbinud, kuvab teie seade soovituslike sätete loendi.

Avage  **Seaded**. Puudutage soovituslikku sätet selle konfigureerimiseks.


- Soovituslikud sätted hõlmavad valikuid **Ekraanilukk** ja **Muuda taustpilti** ning Lisa teine meilikonto.
- Puudutage soovitusliku sätte kõrval nuppu , et see loendist eemaldada. Loendist eemaldatud soovitusi ei kuvata enam.

Ekraan ja kuva

Avakuva

Teave avakuva kohta


Kasutage avakuva oma rakendustele ja vidinatele juurdepääsemiseks.

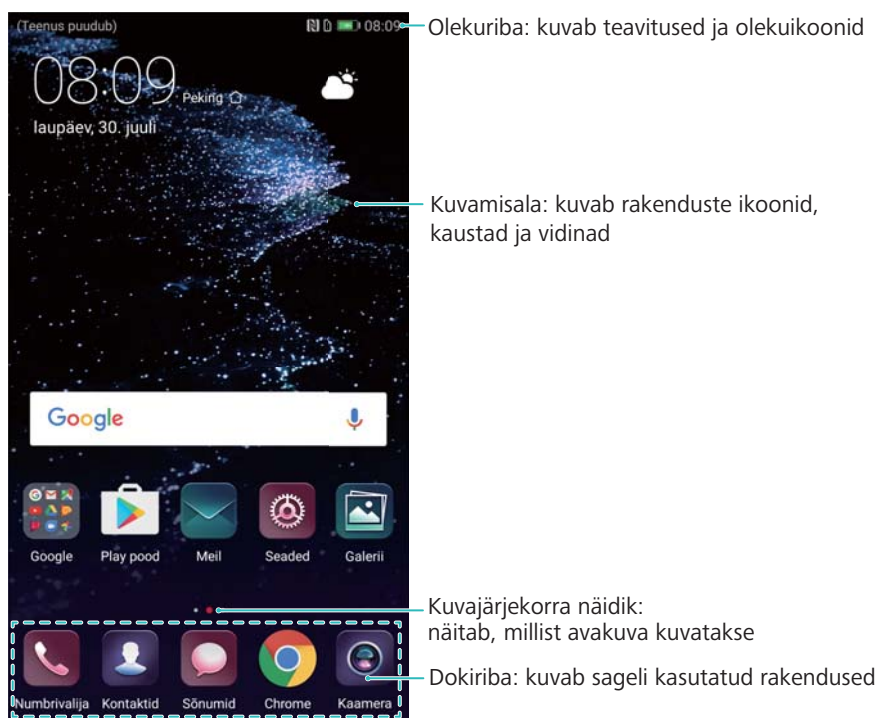


- i** Seadmetel, mille esiküljel on sõrmejäljeanduriga navigeerimisnupp, on navigeerimisriba vaikimisi keelatud. Navigeerimisriba lubamiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Navigeerimisklahv** > **Virtuaalne navigeerimisriba**. Sellega aga keelatakse navigeerimisnupu toimimine, mis tähendab seda, et seadme navigeerimisnupp ei reageeri enam puudutusele, pikale puudutusele ega nipsamisele.

Põhilised ekraanižestid


Kasutage lihtsaid puutekraani žeste mitmesuguste toimingute tegemiseks, nt rakenduste käivitamiseks, loendites kerimiseks ja piltide suurendamiseks.

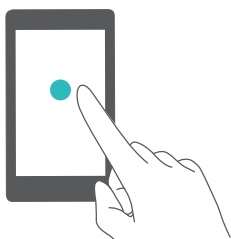


Puudutage nappu. Puudutage üksust üks kord. Näiteks puudutage valiku tegemiseks või rakenduse avamiseks.

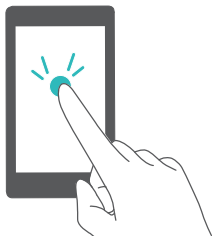


Topeltpuudutus. Puudutage ekraani sihtpiirkonda kiiresti kaks korda. Näiteks topeltpuudutage pilti täisekraani režiimis lähemale või kaugemale suumimiseks.

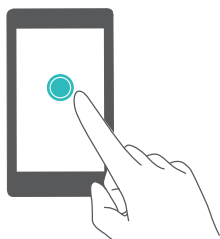


Puudutage ja hoidke. Puudutage ja hoidke ekraani sihtpiirkonda vähemalt 2 sekundit. Näiteks puudutage ja hoidke avakuval tühja kohta, et avada avakuva redaktor.

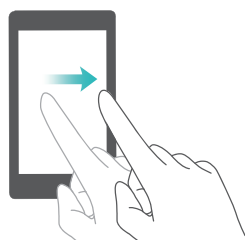


Nipsake. Nipsake sõrmedega ekraanil. Nipsake vertikaalselt või horisontaalselt muude avakuvade sirvimiseks, kerige dokumendis vms.

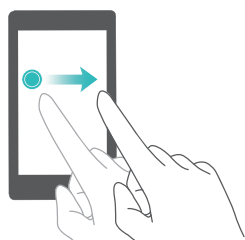

Lohistage. Puudutage ja hoidke üksust ning viige see siis teise kohta. Näiteks kasutage järgmist žesti rakenduste ja vidinate ümberkorraldamiseks avakuval.

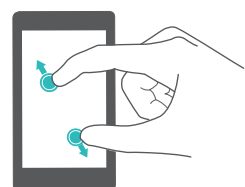

Lükake sõrmed laiali. Lükake kaks sõrme ekraanil laiali. Näiteks lükake kaks sõrme laiali pildil või veebilehel lähemale suumimiseks.

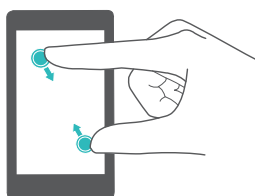

Tooge sõrmed kokku. Tooge kaks sõrme ekraanil kokku. Näiteks tooge kaks sõrme kokku pildil kaugemale suumimiseks.

Sahtli avakuva aktiveerimine

Kasutage sahtli avakuva rakenduste ikoonide hoidmiseks eraldi rakenduste sahtlis.



Sahtli avakuva aktiveerimine


1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Avakuva stiil > Sahtel**.


Rakenduste otseteede lisamine avakuvale

Lisage kiireks juurdepääsuks sageli kasutatavad rakendused avakuvale.

- 1 Rakenduste loendi kuvamiseks puudutage avakuval nuppu .
- 2 Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni, kuni telefon vibreerib, ja lohistage seejärel rakendus avakuval soovitud kohta.
 -  Avakuval peab olema piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, lisage veel üks avakuva või vabastage ruumi.

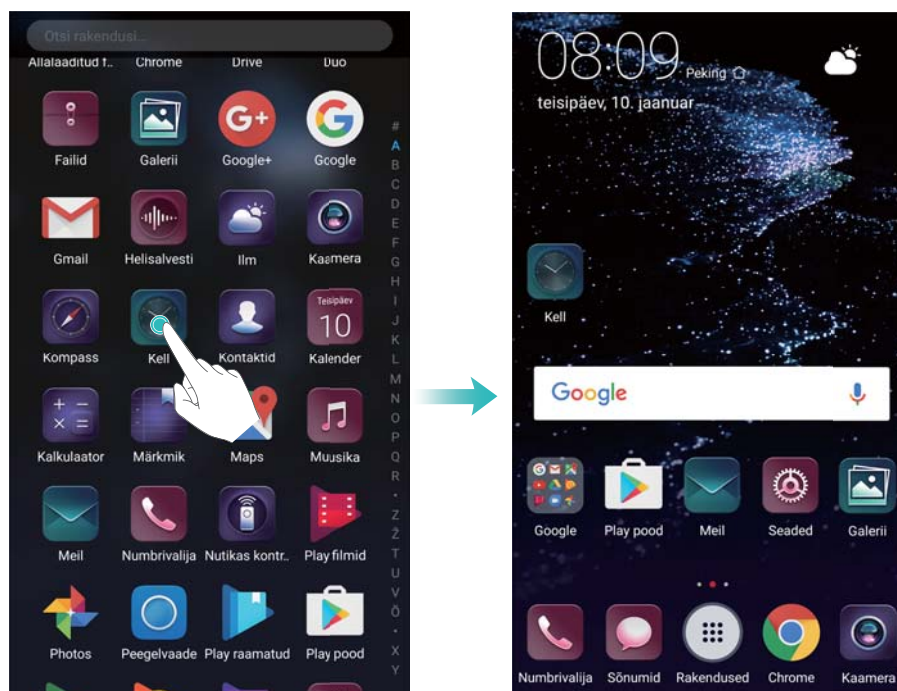




Standardse avakuva taastamine

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Avakuva stiil > Standard**.

Lülitumine lihtsale avakuvale

Lihtne avakuva on kasutuse hõlbustamiseks lihtsa paigutusega ja suuremate ikoonidega.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Lihtrežiim** ja nuppu .

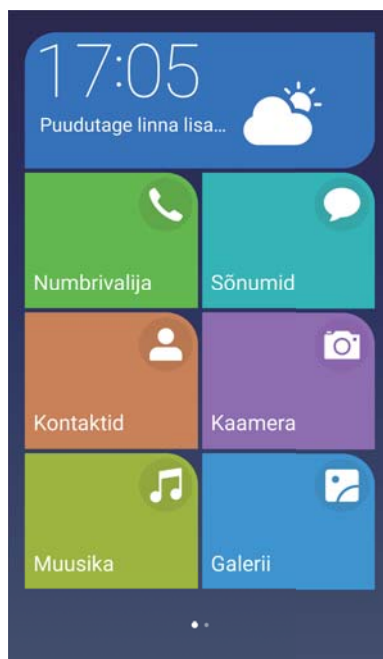


3 Lihtsal avakuval saate teha järgmist.

- Puudutage rakenduse ikoone või vidinaid nende avamiseks.
- Avakuva redigeerimisrežiimi aktiveerimiseks puudutage ja hoidke ikooni. Selles režiimis saate rakendusi lisada või kustutada või lohistada rakenduste ikoone soovitud kohta.
- Rakenduste loendi avamiseks ja rakenduste vaatamiseks või muude rakenduste avamiseks puudutage valikut **Muu**.
- Standardsele avakuvale naasmiseks puudutage valikut **Standardne režiim**.

Teavitismärkide kuvamine või peitmine

Teavitismärgid kuvatakse rakenduse ikoonide ülemises paremas nurgas. Märki number näitab uute teavituste arvu. Avage vastav rakendus teavituse üksikasjade vaatamiseks.



1 Avakuva redaktori avamiseks suruge avakuval kaks sõrme kokku.

2 Puudutage valikuid **Sätted** > **Märgirakenduse ikoonid**.

3 Lubage või keelake vastava lüliti abil teavitismärgid.

Avakuva taustapildi määramine

Valige oma seadme isikupärastamiseks suure hulga teemade ja taustapiltide seast sobiv.



Taustapildi muutmine

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Kuva seaded** > **Taustpilt** > **Taustapildi määramine**.

- 3 Valige soovitud taustapilt ja järgige ekraanijuhiseid selle määramiseks avakuva või lukustuskuva taustapildiks (või mõlemaks).

Taustapildi automaatne muutmine


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Kuva seaded > Taustpilt**.
- 3 Lülitage valik **Muuda avakuva taustapilti juhuslikult** sisse või välja.
 -  Kui avakuva taustapildi juhuslik muutmine on aktiveeritud, saate suvandeid **Intervall** ja **Kuvatav album** konfigurereida, et taustapilt muutuks automaatselt määratud ajavahemiku järel.

Avakuva ikoonide haldamine



Avakuval olevaid rakendusi saab hõlpsalt teisaldada või desinstallida.


Avakuva ikoonide teisaldamine

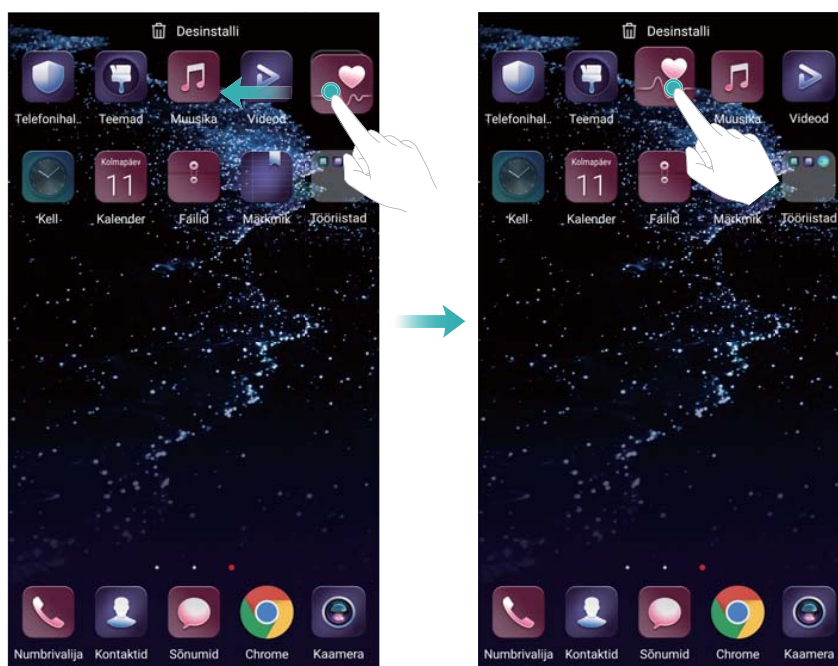Puudutage ja hoidke avakuval rakenduse ikooni või vidinat, kuni seade vibreerib. Seejärel saab lohistada rakenduse ikooni või vidina soovitud kohta.



Rakenduste kustutamine avakuvalt

Puudutage ja hoidke avakuval olevat rakendust või vidinat, mida soovite kustutada, kuni ekraani ülaserva ilmub . Lohistage soovimatu rakendus või vidin sümboli  kohale ja järgige ekraanijuhiseid.

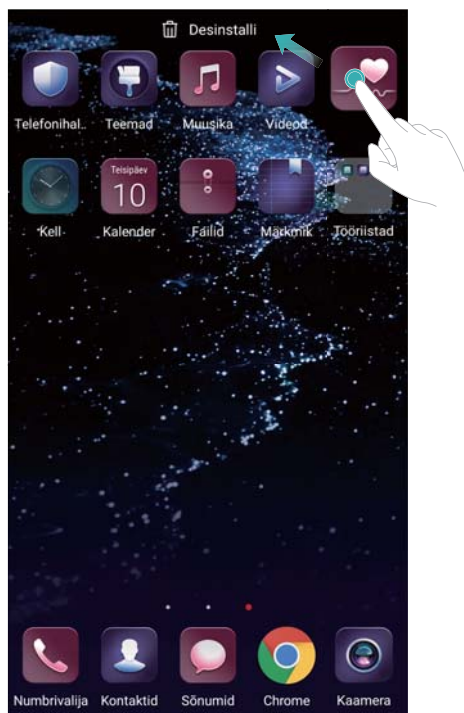

i Süsteemi õige toimimise tagamiseks ei ole mõnede eelinstallitud rakenduste desinstallimine võimalik.

Seadme raputamine ikoonide automaatseks joondamiseks

Pärast rakenduste desinstallimist või nende teisaldamist kaustadesse võivad avakuvale jääda augud. Kasutage seda funktsiooni, et rakendused oleksid avakuval korralikult paigutatud.

- 1** Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.
- 2** Puudutage valikut **Sätted** ja lülitage sisse **Raputage**.
- 3** Naaske avakuvale ja avage uuesti avakuva redaktor. Raputage seadet rakenduste ümberkorraldamiseks, nii et augud oleksid täidetud.




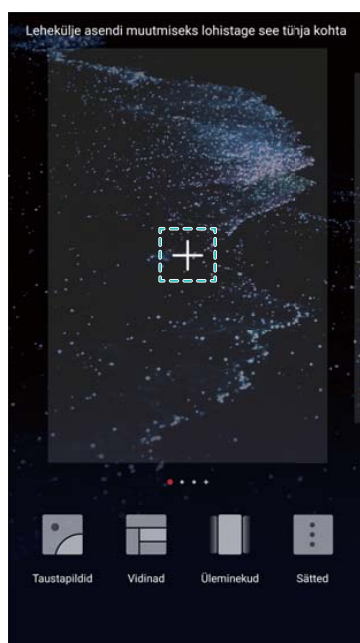
Avakuvade haldamine

Saate avakuvasid soovi järgi kohandada.


Avakuvade lisamine


- 1** Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.


- 2** Uue kuva lisamiseks puudutage kõige äärmisel vasakul või paremal avakuval nuppu  .



Avakuvade kustutamine

- 1** Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.
- 2** Tühja kuva kustutamiseks puudutage sellel olevat nuppu  .

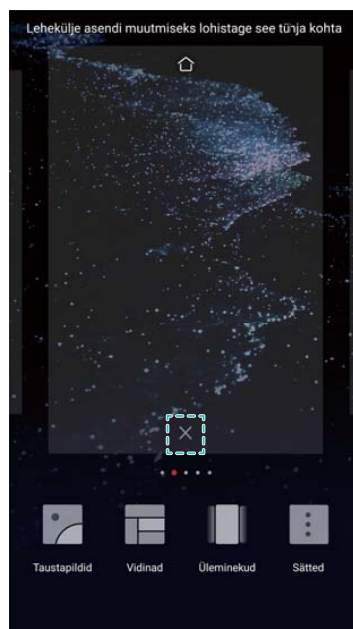

 Avakuva ei saa kustutada, kui see sisaldab rakendusi või vidinaid.

Avakuvade teisaldamine

- 1** Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

2 Puudutage ja hoidke avakuva, mida soovite teisaldada, ja lohistage see soovitud kohta.

Vaikeavakuva seadistamine

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

2 Valitud avakuva määramiseks vaikeavakuvaks puudutage avakuva ülaservas nuppu  .


Avakuva vidinate haldamine


Vidinate lisamine, teisaldamine või kustutamine avakuval.

Vidinate lisamine

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

2 Puudutage valikut **Vidinate**. Valige vidin ja lohistage see avakuva tühjale alale.

-  Avakuval peab olema piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, lisage veel üks avakuva või vabastage ruumi.

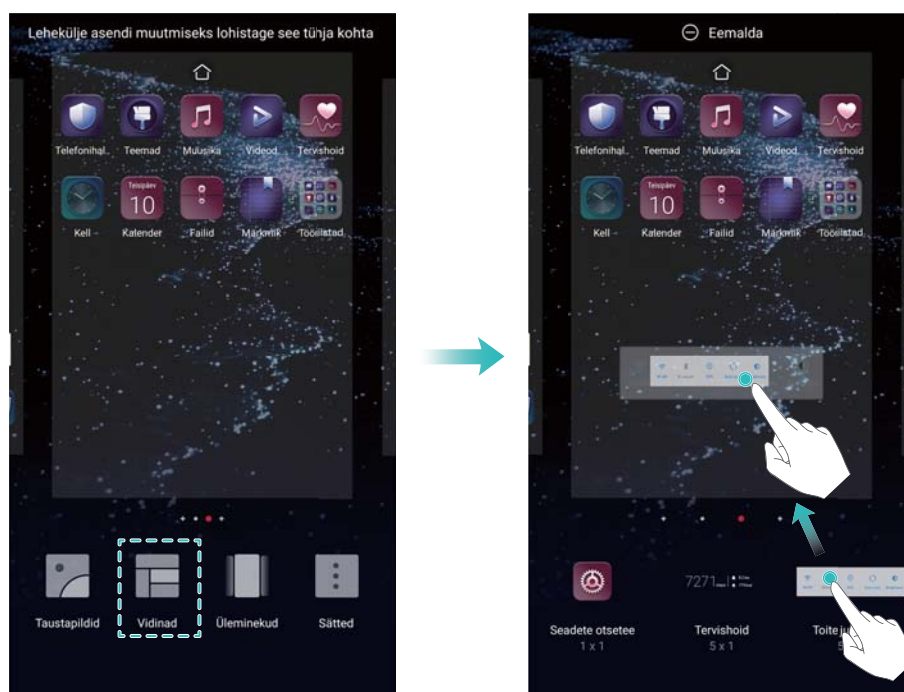

Vidinate teisaldamine

Puudutage ja hoidke avakuval olevat vidinat, kuni seade vibreerib, ja lohistage seejärel vidin soovitud kohta.

Vidinate kustutamine

Puudutage ja hoidke avakuval olevat vidinat, kuni seade vibreerib, ja lohistage seejärel vidin ekraani ülaservas oleva teksti **Eemalda** kohale.


Avakuva kaustade haldamine

Korraldage oma rakendused kaustadesse, et neid hõlpsamini leida.

Kausta loomine

Rühmitage oma rakendused kategoriseeritud kaustadesse, et neid oleks hõlpsam leida. Näiteks võite luua kausta Suhtlus oma suhtlusmeedia rakendustele.


Lohistage avakuval ikoon teise ikooni peale, et luua kaust, milles on mõlemad rakendused.

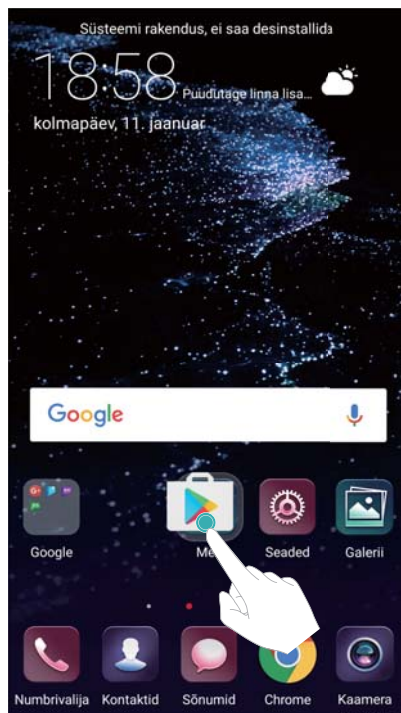



Kaustade ümbernimetamine

Kausta ümbernimetamiseks avage see ja puudutage kausta nime.


Rakenduste lisamine kausta

- 1 Avage kaust.
- 2 Puudutage nuppu .
- 3 Valige rakendused, mida soovite lisada, ja puudutage valikut **OK**.

Rakenduste eemaldamine kaustast

- 1 Avage kaust.
- 2 Puudutage nuppu .
- 3 Tühistage valik rakendustel, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut **OK**.
 -  Eemaldamiseks võite ka ikooni puudutada ja hoida ning lohistada selle kaustast välja.

Kaustade kustutamine

- 1 Avage kaust.
- 2 Puudutage nuppu .

3 Tühistage kõikide rakenduste valik ja puudutage valikut **OK**. Kaust kustutatakse automaatselt.


 Kui kaustas on üle kahe rakenduse, ei saa seda kustutada.


Ekraani lukustamine ja luku avamine

Lukustuskuva laadi muutmine

Seadme kaitsmiseks lubamatu juurdepääsu eest määrake ekraaniluku parool.

Ekraani lukustusmeetodi muutmine

Lukustuskuva vaikelaad on ajakirjaga lukustusest vabastamine. Lukustuskuva laadi muutmiseks puudutage valikuid  **Seaded** > **Ekraanilukustuse salasõnad** > **Ekraanilukustuse laad** ja valige laad.


 Lisateavet ajakirjaga lukustusest vabastamise kohta vt jaotisest [Ajakirjaga lukustusest vabastamise seadistamine ja haldamine](#).

Ekraaniluku parooli määramine

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Ekraanilukustuse salasõnad** > **Parool**.



3 Saate valida ekraaniluku avamise avamismustriga, PIN-koodiga või parooliga.

- Puudutage valikut **Muster** ja ekraani avamismustri loomiseks ühendage vähemalt neli punkti.
- Puudutage valikut **PIN**. Järgige vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi loomiseks ekraanijuhiseid ja puudutage seejärel valikut **OK**.
- Puudutage valikut **Parool**. Järgige vähemalt neljast märgist koosneva parooli loomiseks ekraanijuhiseid ja puudutage seejärel valikut **OK**.
-  • Võite kasutada ekraani avamiseks ka sõrmejälge. Sõrmejälje lisamiseks puudutage hüpikdialogis valikut **Registreeri**. Lisateavet sõrmejälje abil ekraani avamise kohta vt jaotisest [Sõrmejälje määramine](#).
- Ekraaniluku parooli eemaldamiseks puudutage valikut **Puudub** ja järgige ekraanijuhiseid.


Ekraani lukustamine

Lukustage ekraan, et vähendada energiatarvet ja vältida tahtmatuid vajutusi või omavolilist juurdepääsu andmetele.

- **Käsitsi lukustamine**. Ekraani lukustamiseks käsitsi vajutage **toitenuppu**.
- **Automaatne lukk**. Ekraan lukustub automaatselt ja lülitub pärast eelseadistatud uinumisaja möödumist unerežiimile, et vähendada energiatarbimist ja vältida soovimatuid toiminguid.

-  Ekraani uinumisaja muutmiseks puudutage valikuid  **Seaded** > **Kuva seaded** > **Unerežiim** ja valige aeg.

Ekraaniluku avamine



- 1 Ekraani sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu**.
- 2 Nipsake ekraanil suvalises suunas.
 -  Kui teil on määratud ekraaniluku avamismuster, PIN-kood või parool, tuleb ekraani avamiseks joonistada avamismuster või sisestada PIN-kood/parool.
 - Kui teie seadmel on sõrmejäljeandur, saate avada ekraani, asetades sõrme sõrmejäljeandurile.

Ajakirjaga lukustusest vabastamise piltide konfigurimine


Lukustuskuva taustapiltide kohandamiseks configureerige ajakirjaga lukustusest vabastamise funktsiooni.

Veebipõhiste taustapiltide lisamine vaatamisloendisse




Nipsake lukustuskuva alumisest osast üles, et kuvada ajakirjaga lukustusest vabastamise valikud.

Puudutage nuppu  . Puudutage nuppu  ja valige taustapildid, mille soovite vaatamisloendisse lisada.


Ajakirjaga lukustusest vabastamise taustapiltide ühiskasutus


Ajakirjaga lukustusest vabastamise valikute kuvamiseks nipsake lukustuskuva alaosast üles ja puudutage seejärel nuppu  . Valige taustapildi jagamise viis ja järgige ekraanijuhiseid.

Ühenduseta taustapiltide lisamine vaatamisloendisse

- 1 Nipsake lukustuskuva alumisest osast üles, et kuvada ajakirjaga lukustusest vabastamise valikud.
- 2 Vaatamisloendi avamiseks puudutage nuppu  .
- 3 Puudutage valikut **Lisatud minu poolt** ja valige  .
- 4 Valige soovitud pildid ja puudutage nuppu  .

Ajakirjaga lukustusest vabastamise kaante värskendamine


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Ekraanilukustuse salasõnad** > **Salve vabastamine lukust.**
- 3 Ajakirjaga lukustusest vabastamise taustapiltide käsitsi värskendamiseks puudutage valikuid **Tellimused** > **Alla laaditud** ja valige **Värskenda**.

-  See funktsioon nõuab Interneti-ühendust. Looge ühendus Wi-Fi-võrguga, et vältida liigseid andmesidetasusid.

Tööriistadele juurdepääs lukustuskuvalt

Käivitage rakendusi otse lukustuskuvalt.


- 1 Nipsake lukustuskuva alumisest osast üles, et kuvada lukustuskuva funktsioonid ja tööriistad.
- 2 Soovitud rakenduse käivitamiseks puudutage ekraani alaservas olevat otsetee ikooni.

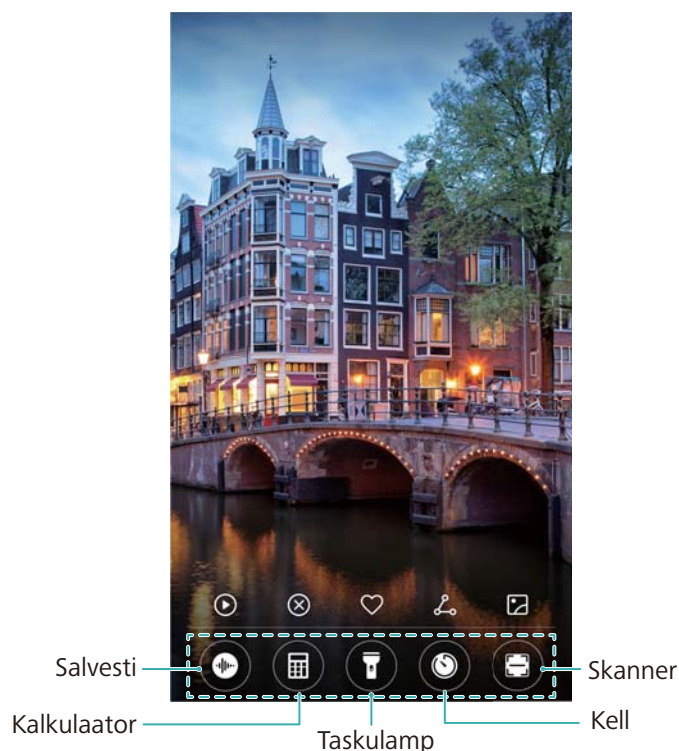

- i** Lukustuskuval kaamera avamiseks nipsake kaamera ikooni ülespoole.

Lukustuskuva allkirja konfigureerimine

Konfigureerige lukustuskuva allkirja oma lukustuskuva isikupärastamiseks.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Ekraanilukustuse salasõnad > Ekraaniluku tekst**.
- 3 Sisestage lukustuskuva allkiri ja puudutage valikut **Salvesta**.

Lukustuskuva allkiri kuvatakse lukustuskuval.

Teavituspaneel ja olekuriba

Olekuriba teave

Kasutage olekuriba teavituspaneeli avamiseks ja seadme oleku kontrollimiseks.

Teavituspaneeli ja olekuriba avamine

Teavituspaneeli ja olekuriba avamine lukustuskuval

Lülitage ekraan sisse ja nipsake olekuribal alla teavituspaneeli avamiseks. Seejärel saate otsetee-lüliteid sisse või välja lülitada või vaadata teavitussõnumeid.


Teavituspaneeli ja olekuriba avamine, kui ekraan on lukust lahti


















Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Seejärel saate otsetee-lüliteid sisse või välja lülitada või vaadata teavitussõnumeid.

Teavitus- ja olekuikoonide teave

Olekuikoonid

Olekuikoonid kuvatakse teavitusriba parempoolses küljes ja need annavad teavet seadme oleku kohta, sh võrguühenduste, signaali tugevuse, aku ja kellaaja kohta.











 Olekuikoonid võivad teie piirkonnast või operaatorist olenevalt erineda.

	Signaali tugevus		Signaal puudub
4G	Ühendatud 4G kaudu	3G	Ühendatud 3G kaudu
2G	Ühendatud 2G kaudu	H	Ühendatud HSPA kaudu
H⁺	Ühendatud HSPA+ kaudu	4G	Ühendatud LTE kaudu
	VoLTE aktiivne		NFC aktiivne
R	Rändlus		Lennurežiim on aktiivne
	Bluetooth on aktiivne		Ühendatud Wi-Fi kaudu
	Wi-Fi võrk on aktiivne		Asukohaandmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Vibratsioonirežiim on aktiivne		Hääletu režiim on aktiivne
	Äratus on aktiivne		Laadimine
	Aku on täis		Aku on tühi
	Peakomplekt on sisestatud		SIM-kaarti ei leitud

Teavitusikoonid


Teavitusikoonid kuvatakse olekuriba vasakul poolel, kui saate uue sõnumi, teavituse või meeldetuletuse.

	Vastamata kõned		Uued meilid
---	-----------------	---	-------------

	Ühendatud VPN-iga		Uus kõneposti sõnum
	Andmete allalaadimine		Andmete üleslaadimine
	Tulevased sündmused		Seadme mälu on täis
	Andmete sünkroonimine		Sünkroonimine nurjus
	Sisselogimise või sünkroonimise probleem		Veel teateid


Teavituste konfigureerimine

Saate konfigureerida iga rakenduse teavituste sätteid.


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Teavitused ja olekuriba** > **Teavituste haldus**.
- 3 Valige konfigureeritav rakendus ja lubage või keelake teavitused soovitud viisil.

Ekraani konfigureerimine sisse lülituma, kui teate saate

Konfigureerige ekraan sisse lülituma, kui saate uue teate, et vältida olulise teabe kaotsimineku.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Teavitused ja olekuriba**.
- 3 Vajutage lülitit **Teavitused lülitavad ekraani sisse** sisse ja välja.

Olekuriba konfigureerimine

Avage  **Seaded**, puudutage valikut **Teavitused ja olekuriba**. Olekuribal kuvatava teabe konfigureerimiseks lülitage suvandite **Kuva operaatori nimi**, **Kuva võrgukiirust** või **Aku laetuse protsent** lüliteid sisse või välja.

Otsetee-lülite kasutamine sätetele juurde pääsemiseks


Kasutage sageli kasutatavate funktsioonide kiireks lubamiseks või keelamiseks otsetee-lüliteid.


Otsetee-lülite kuvamine

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.

-  Kõikide otsetee-lülite kuvamiseks puudutage nuppu .

Otsetee-lülite konfigureerimine

- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2 Puudutage nuppu . Puudutage ja hoidke lülitit ning lohistage see soovitud kohta.

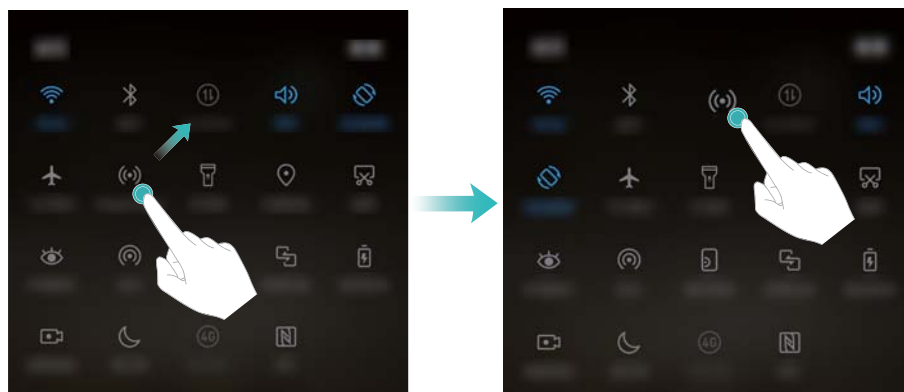

- 3** Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage vastavat lüliti. Kui lüliti toetab puudutamist ja hoidmist, puudutage ja hoidke lüliti, et avada vastava funktsiooni sätted.

i Mõned lülid ei toeta puudutamist ja hoidmist.

Navigeerimisriba

Navigeerimisriba teave

Navigeerimisribal on kolm virtuaalset nuppu: Tagasi, Avakuva ja Hiljutised.

- **◀ Tagasi.** Puudutage eelmisele ekraanile naasmiseks või rakenduse sulgemiseks. Teksti sisestamisel puudutage ekraaniklaviatuuri sulgemiseks.
- **○ Avakuva.** Puudutage avakuvale naasmiseks.
- **□ Hiljuti.** Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste kuvamiseks.


i Seadmetel, mille esiküljel on sõrmejäljeanduriga navigeerimisnupp, on navigeerimisriba vaikimisi keelatud. Navigeerimisriba lubamiseks puudutage valikuid **Seaded > Navigeerimisklahv > Virtuaalne navigeerimisriba**. Sellega aga keelatakse navigeerimisnupu toimimine, mis tähendab seda, et seadme navigeerimisnupp ei reageeri enam puudutusele, pikale puudutusele ega nipsamisele.



Navigeerimisriba laadi muutmine

- 1** Avage  **Seaded**.
- 2** Puudutage valikuid **Navigeerimisklahv > Navigeerimisnupud**.

i Kui seadmel, mis toetab sõrmejäljeanduri navigeerimisliigutusi, on lubatud režiim **Mittekuvatav navigeerimisnupp**, ei saa virtuaalse navigeerimisriba elementide paigutust muuta. Paigutuse muutmiseks valige režiim **Virtuaalne navigeerimisriba** ja proovige uuesti.

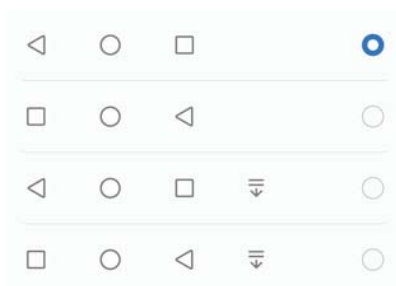3 Valige soovitud paigutus.



- i** Kui valite navigeerimisriba, millel on , saate puudutada nuppu  teavituspaneeli allatõmbamiseks.

Kujundused

Kujunduste teave

Kujundused aitavad avakuva isikupärastada, muutes taustapilti, rakenduse ikoone ja muud.

Teema muutmine

1 Avage  **Teemad**.

2 Saate teha järgmist.


- Valige teema ja järgige ekraanijuhiseid sätete konfigureerimiseks.
- Lukustuskuva tüüpide, taustapiltide, rakenduste ikoonide jms kombineerimiseks puudutage valikut **Kohanda**.

Üldotsing

Üldotsingu teave

Kasutage üldotsingut nii rakenduste, kontaktide ja sõnumite.

Üldotsingu akna avamiseks nipsake avakuval allapoole ja sisestage seejärel otsingusõnad.

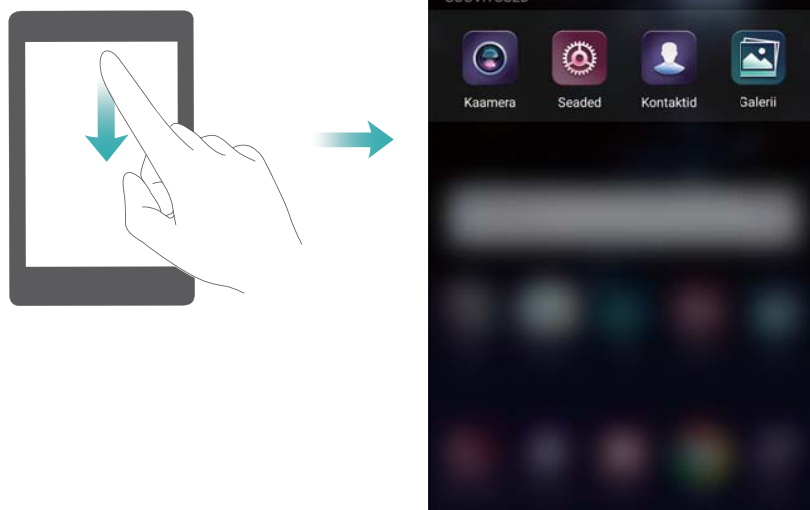

Seadmesse salvestatud sisu otsimine

Kontaktide otsing

- 1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.
- 2 Puudutage otsinguriba ja sisestage kontakti nimi, initialsid, telefoninumber, meiliaadress või muu teave. Otsingutulemused kuvatakse all.

i Otsingutulemuste täpsuse parandamiseks sisestage rohkem kui üks märksõna.

Märksõnad peavad olema üksteisest tühikuga eraldatud (näiteks „John Smith New York”)

SMS-sõnumite otsimine

- 1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.
- 2 Sisestage vähemalt üks märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.


i Teine võimalus on avada rakendus **Sõnumid** ja sisestada otsinguribale vähemalt üks märksõna.

Meilide otsimine

- 1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.
- 2 Sisestage vähemalt üks märksõna (nt meili teema). Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

Rakenduste otsing

- 1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.
- 2 Sisestage vähemalt üks märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

- Kui kasutate rakendusesahtliga avakuva, saate rakendusi otsida ka nii, et puudutate nuppu  ja sisestate otsinguribale rakenduse nime.
- Kui teie seade on Internetiga ühendatud, kuvatakse ka HiApp Store'i vastavad rakendused. Mobiilse andmeside kasutuse vähendamiseks looge enne otsimist ühendus Wi-Fi-võrguga.

Sätete otsing

- 1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.
- 2 Sisestage vähemalt üks märksõna. Rakenduse **Seaded** sobivad menüüsuvandid kuvatakse otsinguriba all.

Kuvatõmmis


Kogu ekraani jäädvustamine


Kuvatõmmise tegemine toite- ja helitugevuse vähendamise nupuga

Vajutage **toitenuppu** ja nuppu **Heli vaiksemaks** terve ekraani kuvatõmmise tegemiseks.




Kuvatõmmise otsetee

Tervest ekraanist kuvatõmmise tegemiseks avage teavituspaneel ja puudutage seejärel otseteede vahekaardil nuppu  .

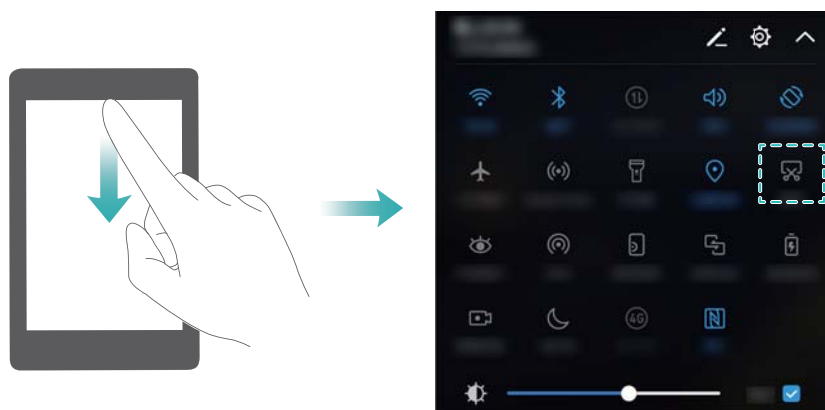

Sõrmenukiga kuvatõmmise tegemine


Kogu ekraani kuvatõmmise tegemiseks koputage sõrmenukiga kaks korda ekraanile.

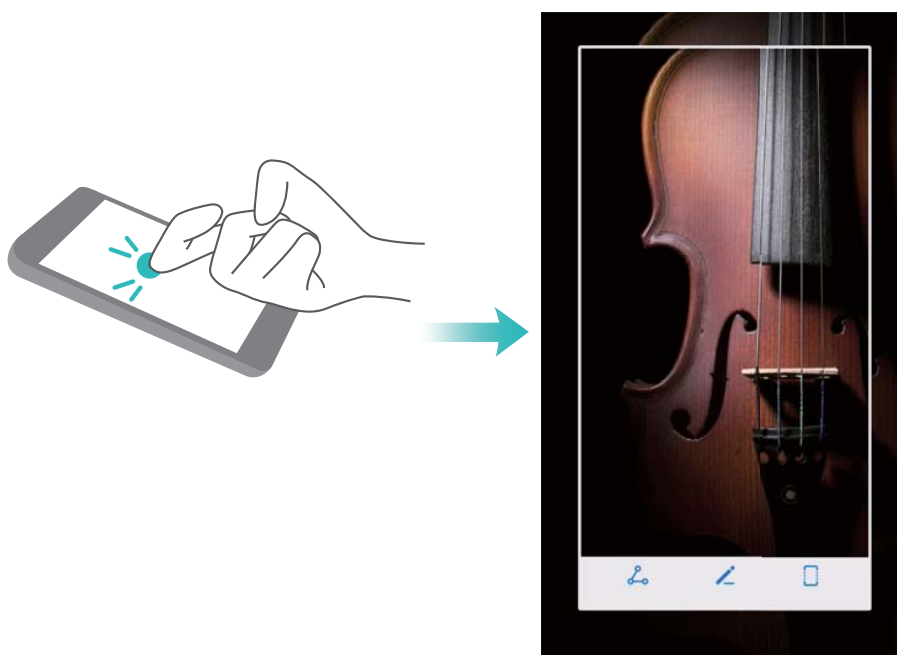


Ekraani osa jäädvustamine


See funktsioon võimaldab jäädvustada osa ekraanist ja salvestada selle pildina.

Koputage sõrmenukiga ekraanile. Hoidke sõrmenukk ekraanil ja tõmmake sellega joon ümber piirkonna, mida soovite jäädvustada. Jäädvustatakse sinise joonega ümbritsetud ala.

Eelmääratud kujundi kasutamiseks valige ekraani ülaosast kuvatõmmise väli ja puudutage seejärel kuvatõmmise salvestamiseks nappu  .

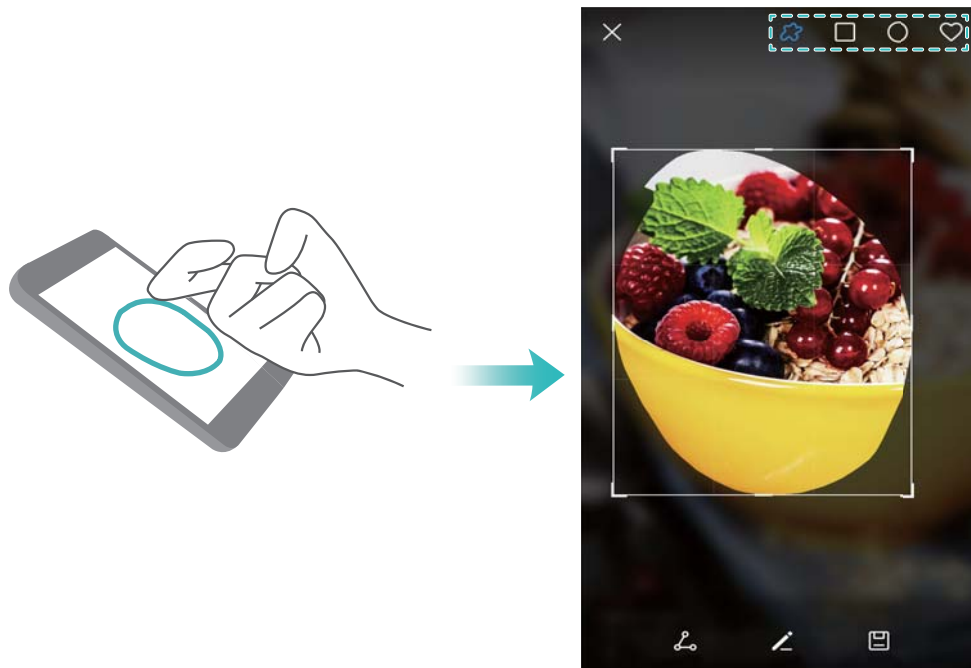



Vaikimisi salvestatakse kuvatõmmised rakenduse **Galerii** kausta **Kuvatõmmised**.

i Kuvatõmmise jagamiseks puudutage nuppu .


Keritavate kuvatõmmiste tegemine

Ekraanile mittemahtuva sisu jäädvustamiseks kasutage sõrmekiliigutusi või keritavaid kuvatõmmiseid. See on kasulik vestluste, veebilehtede või suurte piltide jagamiseks.

Otseteede vahekaardi kasutamine


- 1** Tavalise kuvatõmmise tegemiseks avage teavituspaneel ja puudutage seejärel nuppu .
- 2** Pärast tavalise kuvatõmmise tegemist puudutage keritava kuvatõmmise tegemiseks nuppu .
- 3** Kuvatõmmise jäädvustamiseks keritakse kuva automaatselt allpoole.



i Selleks puudutage 3 sekundi jooksul pärast kuvatõmmise tegemist nappu  .

Sõrmenuki kasutamine


Asetage sõrmenukk vastu ekraani. Joonistage ekraanile sõrmenukiga S ja tõstke sõrmenukk ekraanilt. Kuvatõmmise jäädvustamiseks keritakse kuva automaatselt allpoole.

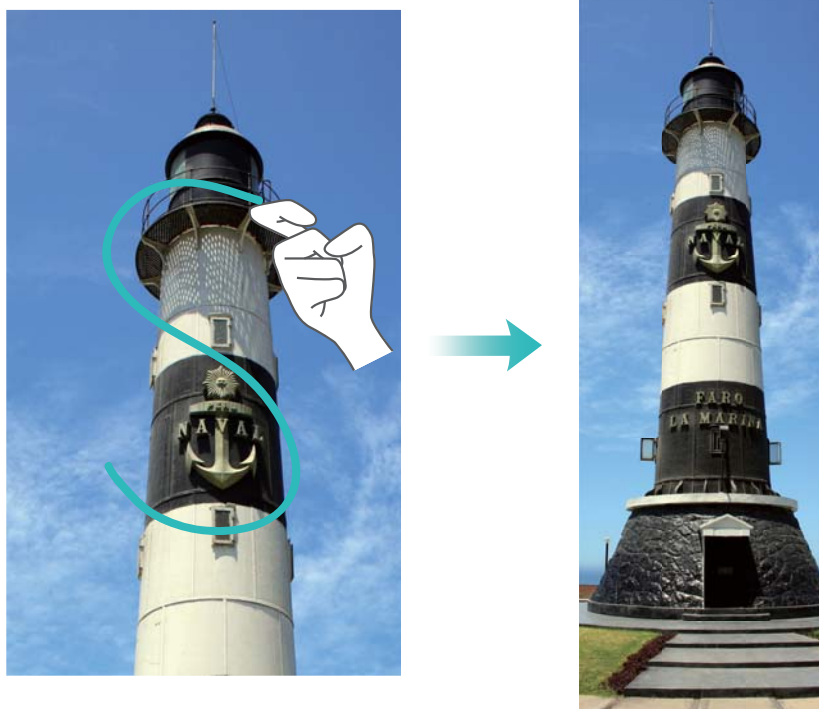



i Kerimise peatamiseks ja eelneva sisu jäädvustamiseks puudutage ekraani.

Kuvatõmmiste vaatamine, redigeerimine, kustutamine ja jagamine

Kuvatõmmiste vaatamine



- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Kuvatõmmiste vaatamiseks puudutage vahekaardil **Albumid** valikut **Kuvatõmmised**.

Kuvatõmmise redigeerimine



- 1 Pärast kuvatõmmise tegemist puudutage nuppu  .
- 2 Valige pildi redigeerimiseks soovitud viisid.
- 3 Muudatuste salvestamiseks puudutage nuppu  .



Kuvatõmmise ühiskasutusse andmine

- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Albumid** valikut **Kuvatõmmised**.
- 3 Valige kuvatõmmis, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu  .
- 4 Valige kuvatõmmise jagamise viis ja järgige ekraanijuhiseid.

Kuvatõmmise kustutamine

- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Albumid** valikut **Kuvatõmmised**.
- 3 Valige kuvatõmmis, mida soovite kustutada, ja puudutage nuppu  .


Ekraanisalvestis


Ekraanisalvestiste teave

Kasutage ekraanisalvestuse funktsiooni ekraanil toimuva jäädvustamiseks ja sõpradega jagamiseks.

Ekraanisalvestaja

Ekraanisalvestaja otsetee lüliti kasutamine

Ekraanisalvestuse käivitamiseks avage teavituspaneel ja puudutage nuppu .

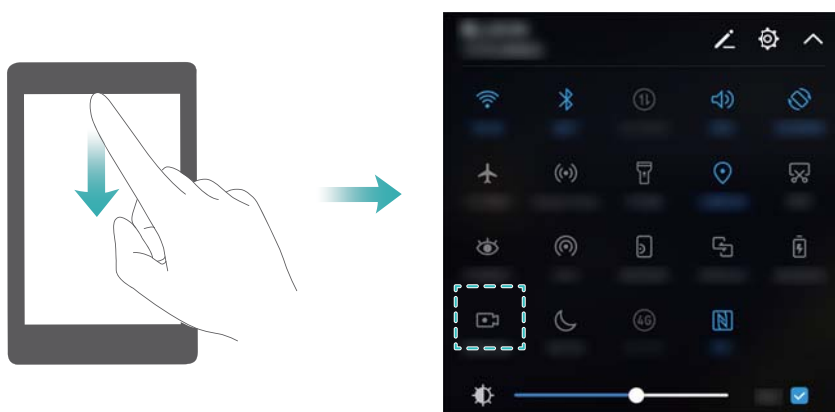

Nuppude vajutamine salvestamiseks

Vajutage korraga **helitugevuse suurendamise nuppu** ja **toitenuppu**.



Sõrmenukižestidega salvestamine

Ekraani salvestamise alustamiseks koputage kahe sõrmenukiga kaks korda ekraani.



- i • Salvestatakse ka heli, seega veenduge, et oleksite vaiksuses.
- Salvestamine peatub automaatselt, kui helistate või kui teile helistatakse.
- Ekraanisalvestuse ajal ei saa muudes rakendustes salvestamise funktsiooni kasutada.
- Pikemad salvestised võtavad seadme sisemälus rohkem ruumi, seega veenduge enne salvestamist, et ruumi oleks piisavalt.


Ekraanisalvestuse saab peatada kolmel viisil.

- Koputage kahe sõrmenukiga kaks korda ekraanile.



- Vajutage korraga helitugevuse suurendamise nuppu ja toitenuppu.
- Puudutage ekraanisalvestuse ikooni olekuriba ülemises vasakus nurgas.

Ekraanisalvestiste vaatamine, ühiskasutusse andmine ja kustutamine



Ekraanisalvestiste vaatamine

Ekraanisalvestiste vaatamiseks avage  **Galerii** ja valige **Kuvatõmmised** või **Kuva salvestised**.


Ekraanisalvestiste ühiskasutusse andmine


- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage vahekaardil Albumid valikut **Kuvatõmmised** või **Kuva salvestised**.
- 3 Valige ekraanisalvestis, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu .
- 4 Valige salvestise jagamise viis ja järgige ekraanijuhiseid.

Ekraanisalvestiste kustutamine

- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage vahekaardil Albumid valikut **Kuvatõmmised** või **Kuva salvestised**.
- 3 Puudutage ja hoidke ekraanisalvestist, mida soovite kustutada, ja valige .
- 4 Puudutage valikut **Kustuta**.

Ekraanisalvestiste vaikesalvestuskoha konfigureerimine

 Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

- 1 Sisestage seadmesse microSD-kaart.
- 2 Avage  **Seaded**.
- 3 Puudutage valikuid **Mälu ja salvestusruum** > **Vaikekoht**, et valida salvestamise vaikekohaks **Sisemälu** või **SD-kaart**.

Jagatud ekraani režiim

Jagatud ekraani režiimi teave

Kasutage jagatud ekraani režiimi kahe rakenduse korraga kasutamiseks.


Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine

Jagatud ekraani režiim pole kõigi rakenduste puhul saadaval. Mõned rakendused ei pruugi jagatud ekraani režiimis korralikult toimida.

Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine sõrmenukiga

Avage rakendus, mis toetab jagatud ekraani režiimi, ja puudutage ekraani ühe sõrmenukiga. Hoidke sõrmenukki vastu ekraani ja tõmmake üle ekraani joon.

Kui ekraan on vertikaalvaates, tõmmake horisontaalne joon. Kui ekraan on horisontaalvaates, tõmmake vertikaalne joon.

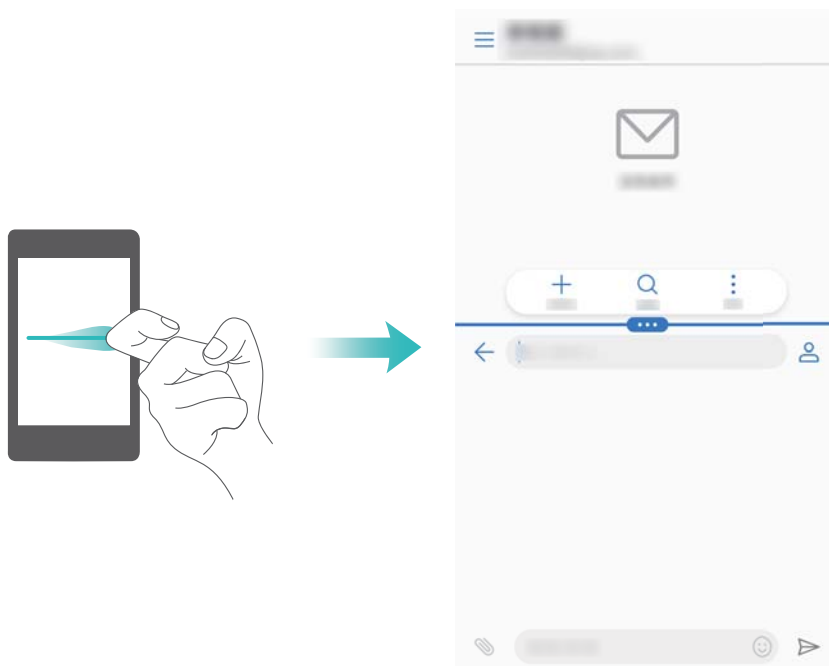


Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine nupuga Hiljutised

Avage rakendus, mis toetab jagatud ekraani režiimi, ning puudutage ja hoidke nuppu .

- i** Seadmetel, mille esiküljel on sõrmejäljeanduriga navigeerimisnupp, on navigeerimisriba vaikimisi keelatud. Navigeerimisriba lubamiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Navigeerimisklahv** > **Virtuaalne navigeerimisriba**. Sellega aga keelatakse navigeerimisnupu toimimine, mis tähendab seda, et seadme navigeerimisnupp ei reageeri enam puudutusele, pikale puudutusele ega nipsamisele.


Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine nipsamisžestidega


Avage rakendus, mis toetab jagatud ekraani režiimi, ja nipsake seejärel ekraani alumisest osast kahe sõrmega üles.

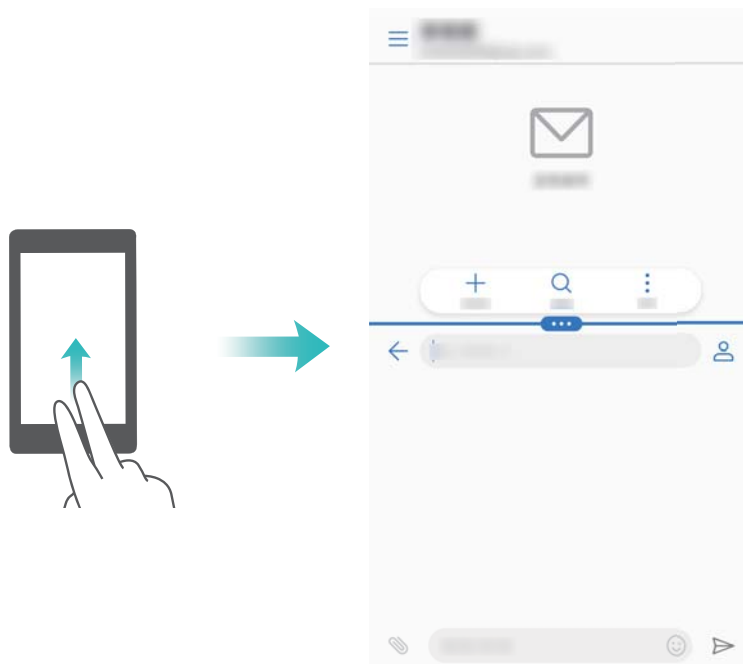



Jagatud ekraani režiimi kasutamine


Täisekraani režiimi minek

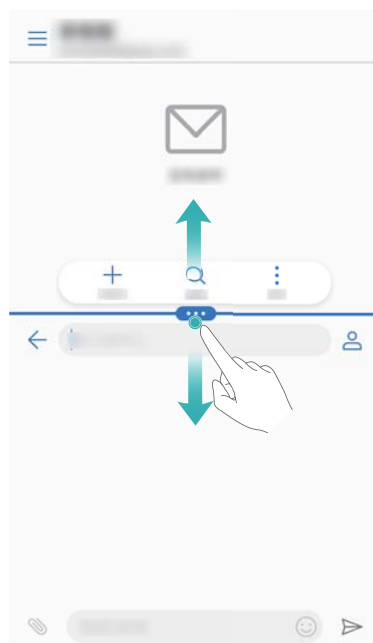Täisekraanirežiimi aktiveerimiseks hoidke jagatud ekraani režiimis sõrme nupul  ja nipsake üles või alla.




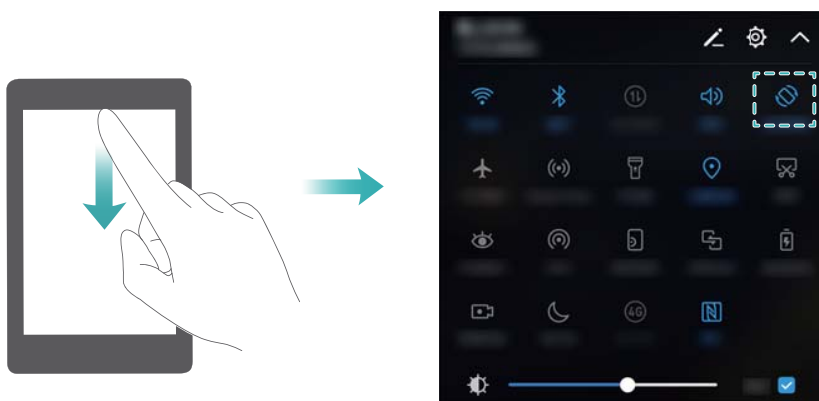
Ekraanide liigutamine

Kuvade asukoha vahetamiseks jagatud ekraani režiimis puudutage nuppu  ja seejärel puudutage nuppu .

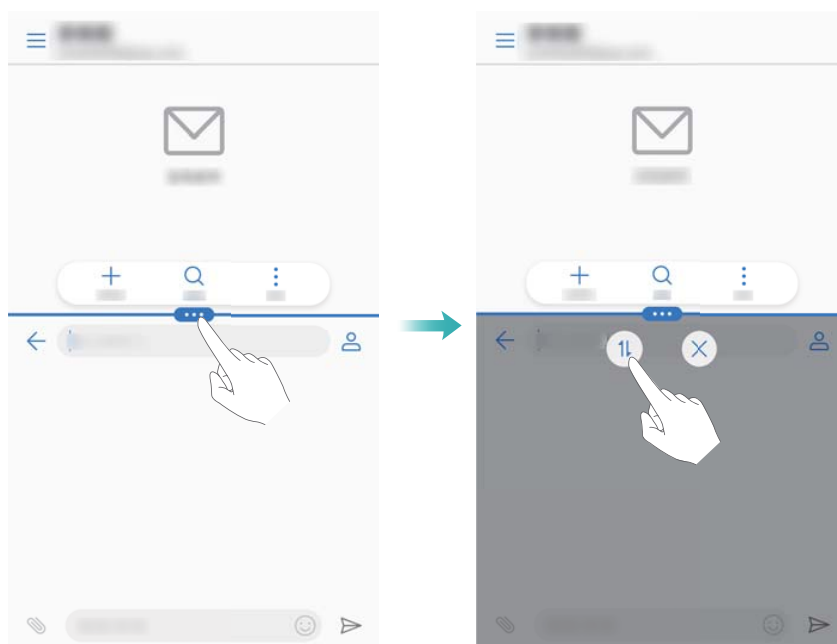


Ekraani suuna muutmine

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Ekraani automaatpööramise aktiveerimiseks puudutage nuppu .




Avakuvale minek

Avakuva kuvamiseks puudutage jagatud ekraani režiimis nuppu .

- Seadmetel, mille esiküljel on sõrmejäljeanduriga navigeerimisnupp, on navigeerimisriba vaikimisi keelatud. Navigeerimisriba lubamiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Navigeerimisklahv** > **Virtuaalne navigeerimisriba**. Sellega aga keelatakse navigeerimisnupu toimimine, mis tähendab seda, et seadme navigeerimisnupp ei reageeri enam puudutusele, pikale puudutusele ega nipsamisele.

Jagatud ekraani režiimist väljumine

Jagatud ekraani režiimist väljumiseks puudutage nuppu  ja valige .

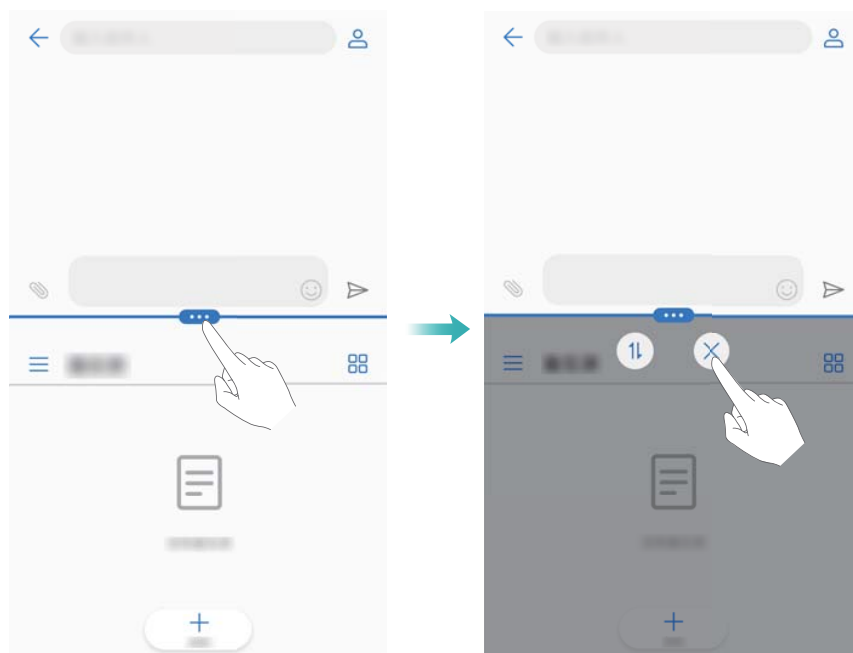

Liigutustega juhtimise kasutamine


Liigutuste abil on seadet hõlpsam juhtida.

Avage  **Seaded**. Puudutage valikuid **Nutikas abi** > **Liikumisega juhtimine** ja valige liigutused, mida soovite lubada.


- **Ümberpööramine**. Sissetulevate kõnede, alarmide ja taimerite puhul heli vaigistamine ning värina keelamine.



- **Võtke kätte.** Võtke telefon kätte, et vähendada helina helitugevust sissetulevate kõnede, alarmide ja taimerite puhul.

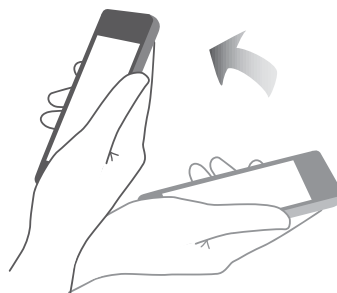

- **Tõstke.** Pange sissetuleva kõne vastuvõtmiseks telefon kõrva juurde. Kõnelogi või kontakti üksikasjade vaatamisel pange telefon kõrva juurde sellele kontaktile helistamiseks. Kui helistate vabakäerežiimis või Bluetooth-peakomplektiga, tõstke telefon kõrva juurde kuularirežiimi lülitumiseks.

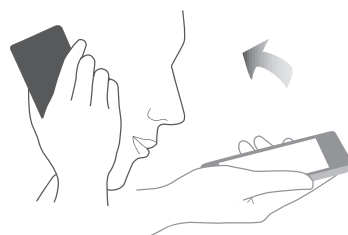

Silmi säästev režiim

Silmi säästev režiim vähendab ekraanist kiirguva sinise valguse hulka, et vähendada silmade koormust.

Silmi säästev režiim

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Kuva seaded** > **Silmade heaolu** ja lülitage sisse **Silmade heaolu**.

 Kui silmi säästev režiim on lubatud, kuvatakse olekuribal .



Värvitemperatuuri reguleerimine


Silmi säästev režiim vähendab ekraanist kiirguva sinise valguse hulka, mis võib anda ekraanile veidi kollaka tooni. Saate sinise valguse hulka värvitemperatuuri reguleerimise abil juhtida.

Kui **Silmade heaolu** on lubatud, nipsake värvitooni jahedamaks või soojemaks muutmiseks värvitemperatuuri liuguril vasakule või paremale.

Silmi säästva režiimi aktiveerimine ja keelamine


Saate kasutada otsetee-lülitit teavituspaneelil silmi säästva režiimi lubamiseks või keelamiseks.

Nipsake olekuribal alla. Puudutage nuppu  kõigi otsetee-lülitite kuvamiseks ja vajutage seejärel lülitit .

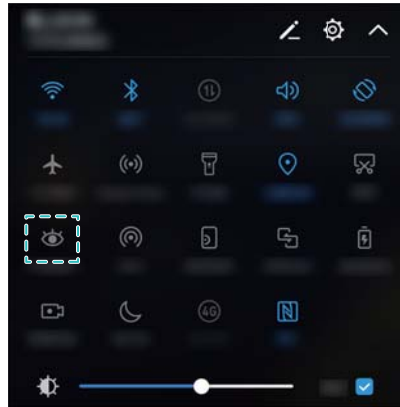

Taimeri konfigureerimine


Konfigureerige taimer, et aktiveerida silmi säästev režiim eelmääratud ajal automaatselt, nt kui lõpetate töö või enne magamaminekut.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Kuva seaded** > **Silmade heaolu**.
- 3 Lülitage sisse **Ajakava** ja konfigureerige **Algusaeg** ning **Lõppaeg**.

Ekraani sätted

Fondi suuruse muutmine

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Kuva seaded** > **Fondi suurus** ja valige fondi suurus.

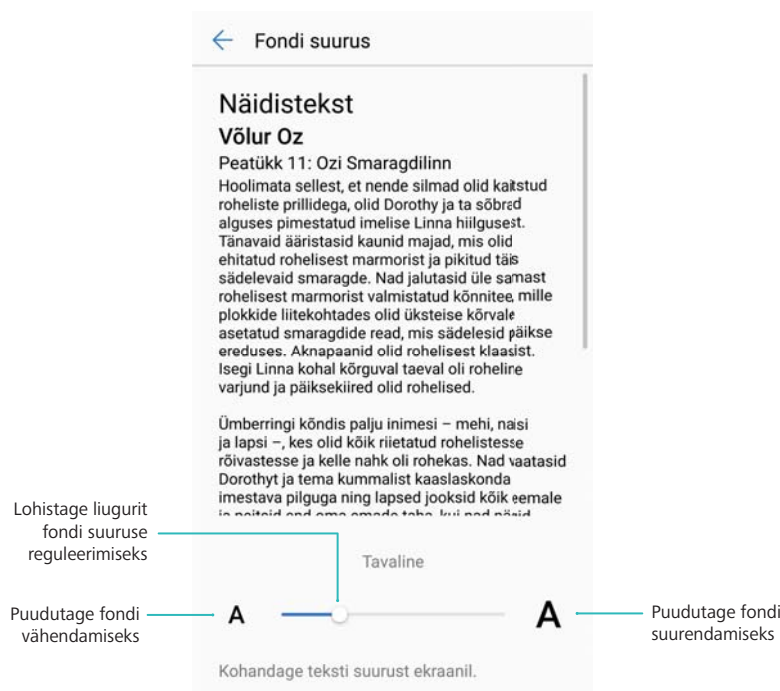



Ekraani heleduse reguleerimine

Reguleerige ekraani heledust oma vajaduste järgi.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Kuva seaded** > **Heledus** ja lülitage sisse **Automaatne heledus**.

Kui ekraani automaatne heledus on lubatud, reguleeritakse ekraani heledust valgusolude põhjal automaatselt.



-  **Ekraani heleduse kiire reguleerimine.** Nipsake olekuribal alla. Puudutage nuppu  . Ekraani automaatse heleduse lubamine või keelamine. Liugurit lohistades saate ekraani heledust ka käsitsi reguleerida. Kui automaatne režiim pole lubatud, siis ekraani heledus erinevates valgusoludes ei muutu.


Ekraani pööramise sätete konfigurimine

Kui seadet pöörate, kohandavad mõned rakendused end automaatselt ekraani suunaga, et neid oleks lihtsam kasutada.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikut **Kuva seaded** ja lülitage sisse **Pööra ekraani automaatselt**.

-  **Automaatse pööramise kiire lubamine.** Nipsake olekuribal alla ja avage otsetee-lülitite vahekaart, seejärel puudutage nuppu  .

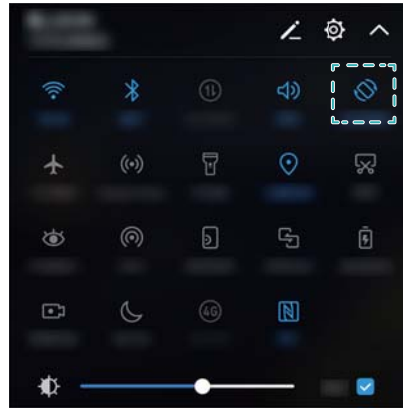


Võrk ja jagamine

Mobiilne Internet

Mobiilse andmeside kasutamine


Mobiilse andmeside aktiveerimine

 Enne mobiilse andmeside aktiveerimist veenduge, et oleksite aktiveerinud oma operaatori juures mobiilse andmeside teenused.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Veel** > **Mobiilivõrk**.

3 Mobiilse andmeside aktiveerimiseks lülitage **Mobiil-andmeside** sisse.

 Keelake mobiilne andmeside, kui seda vaja pole, et säästa akut ja vähendada andmekasutust.

VoLTE aktiveerimine

Aktiveerige VoLTE (hääle üle LTE), et teha 4G-võrkudes kvaliteetseid audio- ja videokõnesid.

 • Enne VoLTE aktiveerimist lülitage 4G sisse.

• Veenduge, et teie seade toetaks VoLTE-d ja et operaator oleks selle funktsiooni aktiveerinud.


1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Veel** > **Mobiilivõrk**.

3 Lülitage sisse **VoLTE kõned**.

Andmerändluse aktiveerimine

Aktiveerige andmerändlus, et pääseksite välismaal reisis Interneti.

 Kui andmerändlus on aktiveeritud, võivad sellega kaasneda rändlustasud. Pöörduge üksikasjade teadasaamiseks oma operaatori poole.

1 Avage  **Seaded**.



2 Puudutage valikuid **Veel** > **Mobiilivõrk**.

3 Lülitage sisse **Andmerändlus**.


Mobiilse Interneti jagamine teiste seadmetega


Kaasaskantava Wi-Fi-tööpunkti seadistamine




- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Veel > Jagamine ja kantav kuumkoht**.
- 3 Puudutage valikuid **Kaasaskantav Wi-Fi tööpunkt** ja lülitage tööpunkt sisse.
- 4 Puudutage valikut **Konfigureeri Wi-Fi tööpunkti**. Määrake Wi-Fi-tööpunkti nimi, krüptimisrežiim ja parool ning puudutage seejärel valikut **Salvesta**.
 -  **Piirake andmehulka, mida teised seadmed saavad kasutada.** Puudutage kuval **Sätted** valikut **Andmeside piir** ja seejärel järgige ekraanijuhiseid andmesidelimiidi määramiseks. Kui ühendatud seadmed selle limiidi ületavad, keelab teie seade automaatselt Wi-Fi-tööpunkti funktsiooni.

USB-lõastamise kasutamine

-  Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist peate USB-lõastamise kasutamiseks võib-olla installima arvutisse draiverid või looma võrguühenduse. Vt oma operatsioonisüsteemi juhiseid.

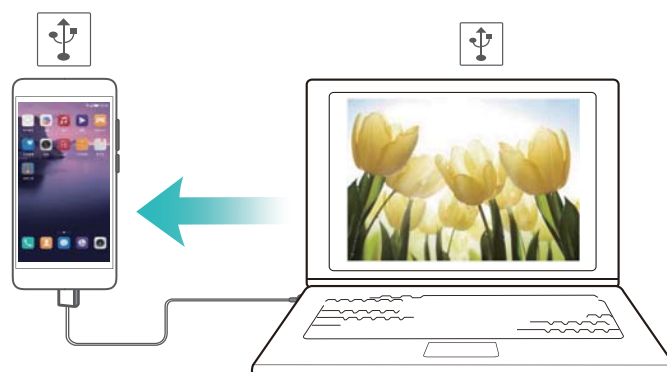



- 1 Kasutage seadme ühendamiseks arvutiga USB-kaablit.
- 2 Avage  **Seaded**.
- 3 Puudutage valikuid **Veel > Jagamine ja kantav kuumkoht**.
- 4 Lülitage sisse **USB sidumine** oma mobiilse Interneti jagamiseks.

Bluetooth-lõastamise kasutamine




Enne Bluetooth-lõastamise kasutamist siduge oma seade nende seadmetega, millega soovite mobiilset interneti kasutada. Lisateavet leiate jaotisest [Ühendamine teiste seadmetega Bluetoothi kasutades](#).

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Veel > Jagamine ja kantav kuumkoht**.
- 3 Lülitage sisse **Bluetooth sidumine** oma mobiilse Interneti jagamiseks.
- 4 Puudutage ekraanil **Bluetooth** seotud seadme kõrval ikooni  ja seejärel lülitage mobiilse interneti jagamiseks sisse funktsioon **Interneti juurdepääs**.

Wi-Fi


Wi-Fi teave

Looge ühendus Wi-Fi-võrguga, et pääseda oma seadmel Interneti.

-  Isiklikele ja finantsandmetele omavolilise juurdepääsu vältimiseks olge avalike Wi-Fi-võrkudega ühenduse loomisel alati ettevaatlik.



Internetiga Wi-Fi kaudu ühenduse loomine

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **WiFi sätted** ja lülitage sisse lüliti **WiFi**. Teie seade kuvab leitavate Wi-Fi-võrkude loendi.
 - **Loendi värskendamine.** Puudutage nuppu **Skanni** leitavate Wi-Fi-võrkude loendi värskendamiseks.
 - **Võrgu käsitsi lisamine.** Nipsake alla menüü lõppu ja puudutage valikut **Lisa võrk...** Järgige ekraanijuhiseid võrgu nime ja parooli käsitsi sisestamiseks.
- 3 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühendust luua.
 - Kui Wi-Fi-võrk ei nõua parooli, loob teie seade automaatselt ühenduse.
 - Kui võrk on kaitstud, sisestage parool, kui seda küsitakse, ja puudutage valikut **Ühenda**.


Wi-Fi-võrguga kaitstud Wi-Fi seadistuse (WPS) abil ühenduse loomine


WPS võimaldab teie seadmel luua ühenduse WPS-i toega ruuteriga, parooli meelepidamise vajaduseta.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **WiFi sätted** ja lülitage sisse **WiFi**.
- 3 Puudutage valikuid  > **Täpsemad Wi-Fi-sätted**. Valikuid on kaks.
 - Puudutage valikut **WPS-ühendus** ja vajutage ruuteri WPS-i nuppu.
 - Puudutage valikut **WPS-i PIN-i ühendus** PIN-koodi loomiseks ja sisestage siis ruuterisse PIN-kood.

Wi-Fi+ kasutamine


Kui Wi-Fi+ on lubatud, lubab või keelab teie seade Wi-Fi automaatselt ning loob ühenduse Wi-Fi-võrguga, mille signaal on kõige parem.



-  Suurte failide allalaadimisega või veebipõhiste videote vaatamisega mobiilse andmeside kaudu võivad kaasneda täiendavad andmesidetasud. Liigsete andmesidetasude vältimiseks ostke andmeplaan. Pöörduge üksikasjade teadasaamiseks oma operaatori poole.

- 1 Avage  **Seaded**.
 - 2 Puudutage valikuid **WiFi sätted** > **Wi-Fi+** ja lülitage lüliti **Wi-Fi+** sisse.
- Kui Wi-Fi+ on aktiveeritud, salvestab teie seade teie Wi-Fi-ühenduse ajalugu ning jälgib teie signaali tugevust ja asukohta. Neid andmeid kasutatakse Wi-Fi aktiveerimiseks või keelamiseks ja tugevaima signaaliga Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks.

QR-koodi kasutamine Wi-Fi-tööpunkti jagamiseks

Looge QR-kood, et jagada oma seadme Wi-Fi-tööpunkti sõpradega.




-  • QR-koode saab luua järgmiste juhtmeta krüptimismeetodite jaoks: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK ja WPA2-PSK. QR-koodi ei saa kasutada ühenduse loomiseks Wi-Fi-võrkudega, mis on krüptitud EAP-protokolliga.
- Veenduge, et ühendatav seade toetaks QR-koodide kasutamist Wi-Fi-võrgu mandaatide importimiseks.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Valige **WiFi sätted** ja lülitage lüliti **WiFi** sisse.
- 3 Kui olete ühendatud, puudutage QR-koodi loomiseks võrgu nime.
- 4 Puudutage ühendataval seadmel ekraani keskpunkti ja nipsake alla. Puudutage nuppu , skannige QR-kood ja järgige seejärel ekraanijuhiseid Wi-Fi-tööpunktiga ühenduse loomiseks.


Andmete edastamine Wi-Fi-otsevõrgu abil


Wi-Fi-otsevõrk võimaldab edastada andmeid otse kahe Huawei seadme vahel, Wi-Fi-võrguga ühendust loomata. Wi-Fi-otsevõrk sarnaneb Bluetoothiga, kuid annab suurema edastuskiiruse, muutes selle sobivaks suuremate failide jagamiseks.

Wi-Fi-otsevõrgu lubamine või keelamine

- 1 Avage  **Seaded**.
 - 2 Puudutage valikut **WiFi sätted**. Lülitage lüliti **WiFi** sisse ja puudutage seejärel nuppu .
 - 3 Seade loetleb saadaolevad Wi-Fi-otsevõrgu seadmed. Valige seade, millega soovite faile jagada, ja järgige seejärel ühenduse loomiseks ekraanijuhiseid.
- Vastuvõtva seadmega ühenduse katkestamiseks puudutage nuppu  ja minge ekraanile **Wi-Fi Direct**. Valige vastuvõttev seade ja puudutage valikut **OK**.

Wi-Fi-otsevõrgu kasutamine failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks



 Veenduge esmalt, et Wi-Fi oleks mõlemas seadmes lubatud.

- 1 Avage  **Failid** ja puudutage ning hoidke pilti, mida jagada soovite.
 - 2 Puudutage valikuid **Veel > Jaga > Wi-Fi Direct**. Seade loetleb läheduses asuvad Wi-Fi-otsevõrgu seadmed. Valige vastuvõttev seade.
 - 3 Valige vastuvõtval seadmel hüpikdialoogist **Nõustu** failiedastustootlusega nõustumiseks. Edastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel.
- Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **Wi-Fi Direct** asukohas **Failid**.



Bluetooth

Ühendamine teiste seadmetega Bluetoothi kasutades

Bluetoothi aktiveerimine ja teiste seadmetega sidumine


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Bluetooth** ja lülitage sisse **Lülita Bluetooth sisse**.
 Veenduge, et seade, millega soovite siduda, oleks nähtav.
- 3 Valige seade, millega soovite siduda, ja järgige ekraanijuhiseid.

Bluetooth-seadmete lahutamine


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Bluetooth** ja lülitage sisse **Lülita Bluetooth sisse**.
- 3 Puudutage ikooni  seadme nime kõrval ja valige **Lõpeta ühendus**.

Andmeedastus Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kasutamine failide jagamiseks


 Veenduge, et Bluetooth oleks mõlemal seadmel lubatud ja et mõlemad seadmed oleksid nähtavad.

- 1 Valige fail(id), mida soovite jagada, ja puudutage valikuid **Jaga > Bluetooth**. Seade asub otsima saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid.
- 2 Valige vastuvõttev seade.
- 3 Valige vastuvõtval seadmel hüpikdialoogist **Nõustu** failiedastustootlusega nõustumiseks. Failiedastuse edenemise jälgimiseks avage teavituspaneel.

 Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **Bluetooth** asukohas **Failid**.

Fotode ja videote jagamine Bluetoothi abil

Kui vaatate fotosid või videoid täisekraanil, saate sisu Bluetoothi abil kiirelt jagada.

 Veenduge, et Bluetooth oleks mõlemal seadmel lubatud ja et mõlemad seadmed oleksid nähtavad.


- 1 Minge jaotisse **Galerii**.
- 2 Valige foto või video, mida soovite jagada, ja avage see täisekraanvaates. Faili jagamiseks puudutage valikuid **Jaga > Edasta > Alusta**. Seade asub otsima läheduses saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid.
- 3 Valige vastuvõttev seade.
- 4 Valige vastuvõtval seadmel hüpikdialoogist **Nõustu** failiedastustootlusega nõustumiseks. Edastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel.

 Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **Bluetooth** asukohas **Failid**.


Bluetoothi seaded


Seadme ümbernimetamine

Kui lubate Bluetoothi, kasutatakse seadme mudelit vaikimisi seadme nimena. Seadme lihtsamaks tuvastamiseks saate seadme nime muuta.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Bluetooth > Seadme nimi**.
- 3 Sisestage uus nimi ja seejärel puudutage valikut **Salvesta**.

Seadme nähtavaks tegemine

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Bluetooth** ja lülitage siis sisse **Nähtavus**, et seade teistele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muuta.
- 3 Puudutage valikuid **Veel > Leitavuse ajalõpp** ja konfigureerige nähtavuse ajalõpp.

-  Kui nähtavuse ajalõpp möödub, keelatakse **Nähtavus** automaatselt ja teie seade pole enam nähtav.

NFC


NFC teave

NFC (lähiväljaside) võimaldab teha seadmega kiireid ja turvalisi makseid ning teiste seadmetega mugavalt faile jagada.

Lähiväljasidega seadmed toetavad jälgimist kolme režiimi.

- **Kaardi emuleerimine.** Saate emuleerida kontaktivabu kiipkaarte (nt panga-, transpordi- ja pääsukaardid).
- **Lugemine/kirjutamine.** Saate skannida NFC-silte (näiteks transpordikaardile raha lisamiseks).
- **Võrdõigusvõrk.** Saate edastada faile kahe lähiväljasidega seadme vahel.

NFC aktiveerimine


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Veel > NFC**.
- 3 Lülitage sisse **NFC** NFC aktiveerimiseks.

NFC kasutamine kontaktivabade maksete tegemiseks


NFC võimaldab teha seadme abil kontaktivabu makseid kauplustes või ühistranspordis.

Maksete tegemine SIM-kaardi abil

-  Enne NFC-funktsiooni kasutamist tuleb küsida operaatorilt NFC toega SIM-kaarti.


- 1 Avage  **NFC**.
- 2 Valige jaotisest **Vaikimisi makserakendus** oma operaatori makserakendus ja järgige ekraanijuhiseid pangakaardi ning krediidi lisamiseks.

Maksete tegemiseks pange seade makseterminali NFC-anduri vastu.

-  Makseid saab teha ka siis, kui seade on välja lülitatud. Selleks veenduge esmalt, et **NFC** oleks lubatud, enne kui seadme välja lülitate.

Kaardi emuleerimise kasutamine maksete tegemiseks

Kasutage oma seadet virtuaalse pangakaardina turvaliste, kontaktivabade maksete tegemiseks kauplustes ja veebis.

-  Enne selle funktsiooni kasutamist laadige alla oma panga mobiilirakendus ja järgige kaardi lisamiseks ekraanijuhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma panga poole.

- 1 Avage  **NFC**.
- 2 Valige jaotisest **Vaikimisi makserakendus** oma panga mobiilirakendus.

- 3 Makse tegemiseks avage oma seadme lukk ja pange see makseterminali kontaktivaba sümboli vastu.

NFC kasutamine failide edastamiseks

Failide kiireks jagamiseks pange kahe NFC-ga seadme tagaküljed kokku.

Veenduge, et ekraan oleks mõlemal seadmel lukust lahti, ja veenduge, et NFC ja Huawei Beam oleksid mõlemad aktiveeritud.



- 1 Valige saatval seadmel sisu, mida soovite saata (nt veebilehed, kontaktid, pildid või videod). Puudutage valikuid **Jaga > Huawei Beam**.
- 2 Hoidke seadmete tagumised pooled koos, nii et seadmete NFC-andurid puudutavad üksteist. Kõlab heli ja jagamise aken kahaneb ekraanil.
- 3 Puudutage saatva seadme ekraani failide edastamiseks vastuvõtvale seadmele. Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **beam** asukohas **Failid**.

Lähiväljaside kasutamine kahe seadme sidumiseks

Saate kasutada NFC-d kahe seadme kiireks ühendamiseks Bluetoothi või Wi-Fi-otsevõrgu kaudu või Wi-Fi või mobiilse andmeside ühenduse jagamiseks.

Veenduge, et ekraan oleks mõlemal seadmel lukust lahti ning et NFC ja Huawei Beam oleksid aktiveeritud.

- 1 Aktiveerige Bluetooth mõlemal seadmel.
- 2 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagumised pooled koos, nii et seadmete NFC-andurid puudutavad üksteist. Kõlab heli ja jagamise aken kahaneb ekraanil.
- 3 Puudutage saatva seadme ekraani vastuvõtva seadmega ühenduse loomiseks.
 - i** Sama meetodit saab kasutada Wi-Fi-otsevõrgu ühenduse loomiseks, Wi-Fi-tööpunkti või võrgumandaatide jagamiseks.

Mitme ekraani funktsioon

Mitme ekraani kasutamine

Kasutage mitut ekraani seadme ekraani kuvamiseks teleril, projektoril või muul ekraanil.

- i** Mitme ekraani kasutamiseks peab teie kuvamisseade toetama Miracast. Kui teie kuvamisseade ülal nimetatud funktsioone ei toeta, võite osta Androidi digiboksi ja ühendada selle kuvamisseadmega.



Ekraani peegeldamine kuvamisseadmele

Peegeldage ekraan suuremale kuvamisseadmele, kui mängite mängu või jagate teistega sisu.

- i** Veenduge, et teie seade oleks ühendatud samasse Wi-Fi-võrku, millega on ühendatud teie kuvamisseade või digiboks.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Nutikas abi** > **MirrorShare**. Valige loetletud seadmete hulgast oma kuvamisseade või digiboks. Teie seadme ekraan peegeldatakse sellele seadmele.

- i** Selle funktsiooni kasutamiseks peate kõigepealt lubama oma kuvamisseadmel või digiboksil Miracasti funktsiooni. Lisateavet leiate oma seadme juhendist.

Ekraani peegeldamise lõpetamiseks puudutage valikuid  > **Katkesta ühendus**.

VPN-id


VPN-ide teave


VPN (virtuaalne privaatvõrk) on turvaline ühendus, mis võimaldab saata andmeid ja võtta neid vastu jagatud või avalike võrkude kaudu. VPN-i saab kasutada ettevõtte võrgu ja meiliserveriga ühenduse loomiseks.

VPN-iga ühenduse loomine

Kasutage virtuaalset privaatvõrku (VPN) turvalise kaugjuurdepääsu saamiseks ettevõtte andmetele ja muudele võrguressurssidele.

 Pöörduge serveri teabe saamiseks oma VPN-i administraatori poole.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Veel > VPN seaded**.
- 3 Puudutage valikut **VPN-võrgu lisamine**. Kui seda küsitakse, sisestage serveri nimi, valige serveri tüüp ja sisestage serveri aadress. Puudutage valikut **Salvesta** serveri sätete salvestamiseks.
- 4 VPN-iga ühenduse loomiseks puudutage VPN-i nime, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning puudutage seejärel valikut **Ühenda**.

 Pöörduge kasutajanime ja parooli saamiseks oma VPN-i administraatori poole.

HiSuite

HiSuite'i kasutamine

Kasutage HiSuite'i telefoni rakenduste ja andmete haldamiseks arvutist. Laadige alla ja installige rakendusi ühe klõpsuga ja kasutage oma nutitelefoni maksimaalselt.

- **Rakenduste ja andmete haldamine.** Kasutage HiSuite'i kontaktide, sõnumite ja multimeediumifailide haldamiseks ning kalendri ja kontaktide sünkronimiseks.
- **Andmete varundamine ja taastamine.** Varundage andmeid telefonist arvutisse või taastage andmeid igasugusel Huawei telefonil.
- **Süsteemi parandamine või värskendamine.** Kui telefon korralikult sisse ei lülitu või algladimist ei tee, tehke HiSuite'i abil tehase lähtestamine. Saate otsida ja tarkvaravärskendusi ja need oma telefoni installida.
- **Ekraani peegeldamine.** Kuvage HiSuite'i abil telefoni ekraan arvutis ja tehke kuvatõmmiseid.

HiSuite'i installimine

Avage arvutis http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html HiSuite'i allalaadimiseks ja installimiseks. Veenduge, et teie süsteem vastaks miinimumnõuetele.

- 1 Kasutage USB-kaablit telefoni ühendamiseks arvutiga. HiSuite käivitub automaatselt.
- 2 Kui seadmes kuvatakse dialoog **Lubada juurdepääs seadme andmetele?**, puudutage valikut **Jah, luba juurdepääs**.

- 3** Järgige arvuti ekraanijuhiseid vastuvõtvalt seadmelt saadetud ühenduse taotluse vastuvõtmiseks. Kui ühendus on loodud, kuvatakse arvutis teie seadme ekraan ja mudel.
- i** Kui ühendust ei õnnestu automaatselt luua, puudutage seadmelt valikuid **Seaded > Turve & privaatsus > Lisasätted** ja lülitage sisse **Luba HiSuite'il kasutada HDB-d**.

Funktsiooni Huawei Share kasutamine failide edastamiseks kahe Huawei seadme vahel

Huawei Share annab kiire ja lihtsa võimaluse failide jagamiseks kahe Huawei seadme vahel. See kombineerib Bluetoothi kaudu jagamise mugavuse Wi-Fi-edastuse kiirusega.

Funktsiooni Huawei Share aktiveerimine

- 1** Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2** Puudutage valikut **Huawei Share**.
 - i** • Puudutage lüliti **Huawei Share**. See aktiveerib automaatselt valikud **WiFi** ja **Bluetooth**.
 - Kui keelate valiku **WiFi** või **Bluetooth**, lülitub **Huawei Share** lüliti automaatselt välja.

Funktsiooni Huawei Share kasutamine failide edastamiseks

- i** Veenduge, et mõlemad seadmed toetaksid funktsiooni Huawei Share. Huawei Share peab olema vastuvõtval seadmelt aktiveeritud ja ekraan peab olema sisse lülitatud.
- 1** Valige seadmest failid, mida soovite jagada. Puudutage valikut **Jaga**.
 - 2** Valige loendist vastuvõttev seade.
 - 3** Valige vastuvõtval seadmelt hüpikdialoogist **NÕUSTU** failiedastustaotlusega nõustumiseks. Edastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel.
 - i** Saatmise tühistamiseks puudutage seadmelt vastuvõtva seadme nime.
- Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **Huawei Share** asukohas **Failid**.

USB-pordi kasutamine andmete edastamiseks

USB-ühenduse režiimi valimine

- 1** Kui kasutate telefoni ühendamiseks arvuti või muu seadmega USB-kaablit, kuvatakse hüpikdialoogis **Lubada juurdepääs seadme andmetele?**
- 2** Puudutage valikut **Ei, ainult lae**.
- 3** Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja puudutage seejärel valikut **Laadimine USB kaudu**. Saate valida järgmiste USB-ühenduse režiimide hulgast.
 - **Ainult lae**: ainult telefoni laadimine.
 - **Tagurpidi laadimine**: telefoni kasutamine teise seadme laadimiseks C-tüüpi USB-kaabliga.

- **Seadme Failihaldur (MTP):** failide edastamine telefoni ja arvuti vahel.
- **Kaamera (PTP):** piltide edastamine telefoni ja arvuti vahel. Kui teie telefon MTP-d ei toeta, kasutatakse PTP-protokolli failide ja piltide edastamiseks telefoni ja arvuti vahel.
- **MIDI:** telefoni kasutamine MIDI-sisendseadmena ja MIDI-failide esitamine arvutis.

Andmeedastus telefoni ja arvuti vahel

Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga ja edastage kahe seadme vahel andmeid.

Failide edastamine

MTP (meediumi edastusprotokoll) on meediumifailide edastamise protokoll. MTP abil saate telefoni ja arvuti vahel faile edastada. Enne MTP kasutamist veenduge, et teil oleks installitud arvutisse Windows Media Player 11 või uuem.

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja määrake seejärel USB-ühenduse režiimiks **Seadme Failihaldur (MTP)**. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Telefoni salvestatud failide vaatamiseks oodake, kuni draiverid on installitud, ja klõpsake seejärel uue ketta ikooni, mis teie arvutis kuvatakse (ketas on nimetatud teie telefoni mudeli järgi). Kui kasutate Windowsi arvutit, siis sirvige Windows Media Playeri abil oma telefoni multimeediumsisu.

Piltide edastamine

PTP (Picture Transfer Protocol) on pildiedastusprotokoll. PTP abil saate edastada pilte telefoni ja arvuti vahel.

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja määrake seejärel USB-ühenduse režiimiks **Kaamera (PTP)**. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Telefoni salvestatud piltide vaatamiseks oodake, kuni draiverid on installitud, ja klõpsake siis uue ketta ikooni, mis teie arvutis kuvatakse (ketas on nimetatud teie telefoni mudeli järgi).

MIDI-andmete edastamine telefoni

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on muusikatehnoloogia, mis võimaldab digitaalsetel muusikainstrumentidel üksteisega suhelda.

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja määrake seejärel USB-ühenduse režiimiks **MIDI**. Saate oma telefoni abil teiste seadmete MIDI-andmeid vastu võtta või töödelda.

Andmete edastamine telefoni ja USB-mäluseadme vahel


USB OTG on mõeldud andmeedastuseks otse kahe USB-seadme (nt telefonid, tahvelarvutid, digitaalkaamerad ja printerid) vahel arvutit vajamata. Kasutage USB On-The-Go (OTG) kaablit telefoni ühendamiseks USB-mäluseadmega ja failide varundamiseks.

Andmeedastus telefoni ja microSD-kaardi vahel

USB OTG-kaabli abil saab avada teise telefoni microSD-kaardil olevaid andmeid arvutit kasutamata.

- See funktsioon on saadaval ainult USB OTG-kaableid toetavatel telefonidel.
- Kui teie telefonil on C-tüüpi USB-pesa, siis ostke mikro-USB ja C-tüüpi USB vaheline adapter või kasutage USB OTG-kaablit, millel on C-tüüpi USB-pistik.

1 Looge teise seadmega USB OTG-kaabli ja USB-andmekaabli abil ühendus.

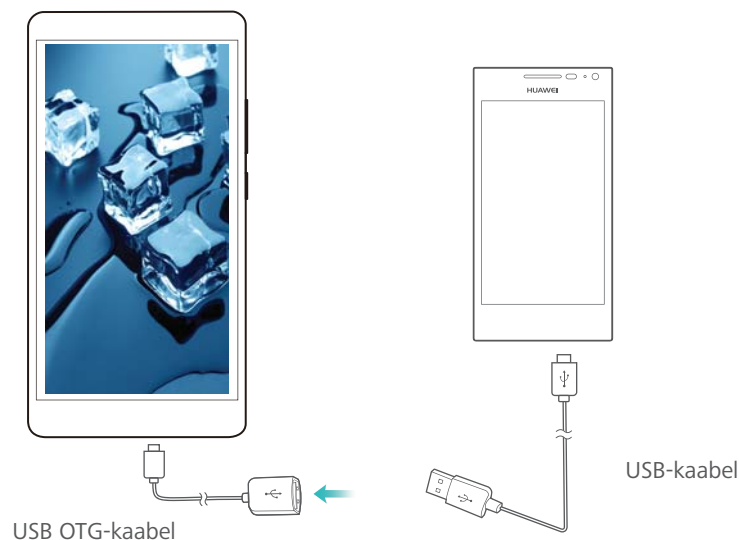

2 Määrake teisel seadmel USB-ühenduse režiimiks **USB-välkmälu** või **Seadme Failihaldur (MTP)**.

3 Puudutage valikuid **Failid > Kohalik > SD-kaart** microSD-kaardil olevate andmete sirvimiseks. Saate valida ja kopeerida andmed sihtkausta.

4 Kui olete sirvimise lõpetanud, puudutage valikuid **Seaded > Mälu ja salvestusruum > SD-kaart > Väljuta**.


5 Eemaldage USB OTG ja USB-andmekaabel mõlema seadme küljest.

Andmete edastamine telefoni ja USB-mäluseadme vahel

Teie telefon pääseb juurde USB-mäluseadmetes, kaardilugejates ja muudes mäluseadmetes olevatele andmetele, kasutades USB OTG-kaablit.

- See funktsioon on saadaval ainult USB OTG-kaableid toetavatel telefonidel.
- Kui teie telefonil on C-tüüpi USB-pesa, siis ostke mikro-USB ja C-tüüpi USB vaheline adapter või kasutage USB OTG-kaablit, millel on C-tüüpi USB-pistik.

1 Ühendage oma telefon USB OTG-kaabli abil USB-mäluseadmega.

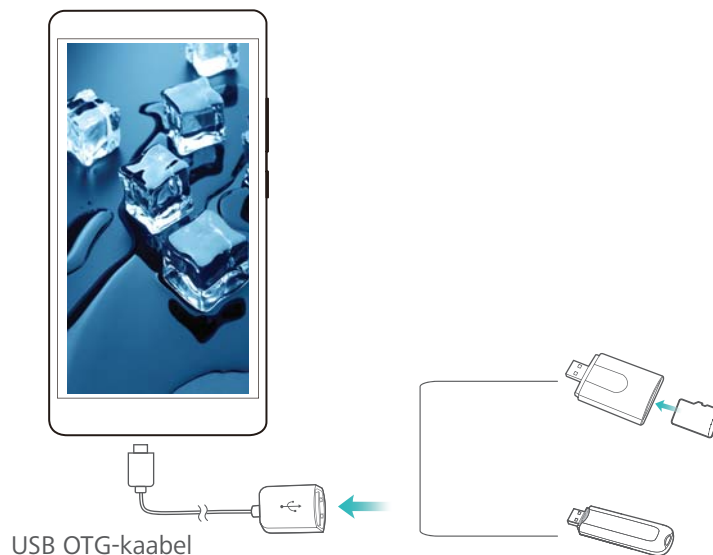

- 2** Puudutage valikuid **Failid > Kohalik > USB-ketas** mäluseadmel olevate andmete sirvimiseks. Saate valida ja kopeerida andmed sihtkausta.
- 3** Kui olete sirvimise lõpetanud, puudutage valikuid **Seaded > Mälu ja salvestusruum > USB-ketas > Väljuta**.
- 4** Eemaldage USB OTG-kaabel oma telefoni ja USB-mäluseadme küljest.


Turve ja varundamine

Sõrmejälje tuvastamine


Sõrmejälje esmakordne lisamine

Sõrmejäljega saab avada ekraani, pääseda juurde lukustatud rakendustele ja seifile ning teha turvalisi makseid.

Privaatsuse paremaks kaitsmiseks saate sõrmejäljega ekraani lukustusest avamise funktsiooni kasutada vaid siis, kui lukustusest avamise meetodiks on määratud **PIN** või **Parool**.


- 1 Puudutage nuppu  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Sõrmejälje ID > PIN** või **Parool** ja määrake ekraanijuhiseid järgides avamise parool.
- 3 Kui olete parooli määranud, puudutage valikut **Uus sõrmejalg** sõrmejälje lisamiseks.
- 4 Pange oma sõrme ots sõrmejäljeandurile. Vajutage kergelt andurile, kuni teie seade vibreerib. Korrake seda sammu, kasutades oma sõrmeotsa erinevaid osi.
- 5 Puudutage valikut **OK**.

Ekraaniluku avamiseks pange sõrme ots sõrmejäljeandurile.

 Seadme taaskäivitamisel või sõrmejälje tuvastamise nurjumisel palutakse teil sisestada varu-PIN või -parool.


Sõrmejälje lisamine, kustutamine või ümbernimetamine

Saate lisada viis sõrmejälge. Sõrmejälgi saab ka kustutada või ümber nimetada.

- 1 Puudutage nuppu  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Sõrmejälje ID**.
- 3 Sisestage ekraaniluku parool ja puudutage valikut **Järgmine**.
- 4 Jaotises **Sõrmejälgede loend** saate teha järgmist.
 - Puudutada valikut **Uus sõrmejalg** teiste sõrmejälgede lisamiseks.
 - Puudutage varem lisatud sõrmejälge selle ümbernimetamiseks või kustutamiseks.
 - Puudutada valikut **Sõrmejäljetuvastus** registreeritud sõrmejälgede tuvastamiseks ja esiletõstmiseks.

Seifile sõrmejälje abil juurdepääsemine

Avage seif sõrmejälje abil, ilma parooli sisestamata.


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Sõrmejälje ID**.
- 3 Sisestage ekraaniluku parool ja puudutage valikut **Järgmine**.

4 Puudutage valikut **Juurdepääs seifile** ning järgige seejärel ekraanijuhiseid seifi parooli sisestamiseks ja sõrmejäljetuvastuse lubamiseks.

Kui olete seadistamise lõpetanud, puudutage valikuid **Failid > Turvaline**. Nüüd saate sõrmejälje abil seifi avada.


Juurdepääs rakenduselukule sõrmejäljega

Kasutage sõrmejälge rakenduseluku rakendustele kiireks juurdepääsemiseks. Rakenduseluku parooli pole vaja sisestada.


- 1** Avage  **Seaded**.
- 2** Puudutage valikut **Sõrmejälje ID**.
- 3** Sisestage ekraaniluku parool ja puudutage valikut **Järgmine**.
- 4** Puudutage valikut **Ligipääsu rakenduse lukk**. Järgige ekraanijuhiseid rakenduseluku parooli sisestamiseks ja sõrmejäljetuvastuse lubamiseks.


Rakenduseluku oleku vaatamiseks puudutage valikuid **Telefonihaldur > Rakendus lukustatud**, kui olete seadistused teinud, ja pange seejärel sõrm sõrmejäljeandurile. Lukustatud rakendusele avakuvalt juurde pääsemiseks puudutage rakenduse ikooni ja pange sõrmeots sõrmejäljeandurile.

Sõrmejäljeanduri navigeerimisliigutuste kasutamine

Ees olev sõrmejäljeandur  toimib navigeerimisnupuna ja võimaldab teha navigeerimisliigutusi.

- Puudutage sõrmejäljeandurit eelmisele ekraanile naasmiseks
- Puudutage avakuvale naasmiseks pikalt sõrmejäljeandurit.
- Nipsake sõrmejäljeanduril vasakule või paremale hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamiseks. Hiljuti kasutatud rakenduste loendist väljumiseks nipsake uuesti vasakule või paremale.
- Nipsake häälabilise käivitamiseks ekraani alumisest osast üles.

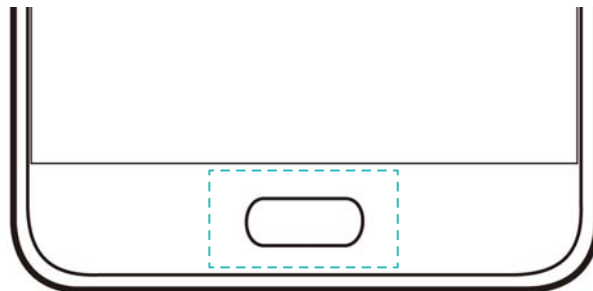

- i** Seadmetele, mis toetavad sõrmejäljeanduri navigeerimisliigutusi, on navigeerimisriba vaikimisi keelatud. Navigeerimisriba lubamiseks avage  **Seaded** ja puudutage valikuid **Navigeerimisklahv > Virtuaalne navigeerimisriba**. Pärast navigeerimisriba aktiveerimist ei saa toimingute tegemiseks sõrmejäljeandurit puudutada, puudutada ja hoida ega libistada.

Mitme kasutaja kontod

Mitme kasutaja kontode teave


Looge mitu kasutajakontot, et teised ei saaks teie konfidentsiaalset teavet vaadata, või et hoida töö ja eraelu eraldi.


Kasutajatüüpe on neli.

- **Omanik.** Ainult omanik saab sellele kontole sisse logida. Omanikuna saate kontrollida kõiki kasutajate õigusi. Näiteks saate kasutajaid ja külalisi lisada või kustutada või anda teistele kasutajatele õiguse helistada ja sõnumsidet kasutada.
- **Alamkasutaja.** Sobib perekonnale ja sõpradele. Alamkasutajad saavad kasutada enamikku funktsioonidest peale nende, mis võivad omanikku mõjutada, nt algsätete lähtestamine ja režiimi Hõivatud aktiveerimine.
- **Külaline.** Külalistel on seadme funktsioonidele ainult piiratud juurdepääs.
- **Privaatne ruum.** Saate luua privaatse ruumi sellise teabe salvestamiseks, mida te ei soovi teistega jagada. Pärast ruumi loomist saate sellesse ruumi rakendusi installida ja neid seal kasutada, nii et teised neile juurde ei pääse.

Kasutajakontode loomine

Looge mitu kasutajakontot, et hoida töö- ja eraelu eraldi.


- 1 Avage  **Seaded**.
 - 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Kasutajad**.
 - 3 Puudutage valikut **Lisa kasutaja**. Sisestage hüüdnimi ja puudutage seejärel valikut **LISA**.
 - 4 Kui olete kasutaja lisanud, minge uude kasutajakontosse ja järgige ekraanijuhiseid kasutaja sätete kohandamiseks.
- **i** Uue kasutajakonto saab luua ka lukustuskuvalt. Lülitage jaotises **Lukustuskuva sätted** sisse valik **Kasutajate lisamine, kui seade on lukus** ja nipsake seejärel lukustuskuval olekuribal alla.
 - Saate lisada kuni kolm kasutajakontot.



Kasutajakontode kustutamine


Kustutage salvestusruumi säästmiseks kontod, mida ei kasutata.

Logige omanikuna sisse. Kasutajakonto kustutamiseks on kaks võimalust.

- Nipsake olekuribal alla ja puudutage valikuid  > **Rohkem seadeid**. Valige kustutatav kasutaja ja puudutage valikuid **Kustuta kasutaja** > **Kustuta**.
- Avage **Seaded** > **Täpsemad seaded** > **Kasutajad**. Valige kustutatav kasutaja ja puudutage valikuid **Kustuta kasutaja** > **Kustuta**.

Kasutajakontode vahel liikumine



Vahetage kiiresti kasutajakontosid.

Teisele kasutajakontole lülitumiseks nipsake olekuribal alla, puudutage nuppu  ja valige siis profiilipilt või kasutajanimi.

-  Avage **Seaded** > **Täpsemad seaded** > **Kasutajad**. Valige kasutaja, kelle kontole soovite minna, ja puudutage valikut **kasutajate lisamine, kui seade on lukus**.



Kasutajanimede ja profiilipiltide konfigureerimine

Saate oma kasutajanime ja profiilipilti alati muuta.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded** > **Kasutajad**.
- 3 Valige soovitud kasutaja.
- 4 Puudutage nuppu . Saate teha järgmist.
 - Valige **Pildista** foto jäädvustamiseks ja selle kasutamiseks profiilipildina.
 - Valige **Valige foto galeriist** profiilipildi valimiseks galeriist.
- 5 Sisestage uus nimi ja puudutage valikut **OK**.

Külaliskonto loomine

Looge külaliskonto, et teie sõbrad saaksid teie telefoni kasutada.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded** > **Kasutajad**.
- 3 Puudutage valikuid **Lisa külaline** > **LISA**.
-  Külaliskonto saab luua ka lukustuskuvalt. Lülitage jaotises **Lukustuskuva sätted** sisse valik **Kasutajate lisamine, kui seade on lukus** ja nipsake seejärel lukustuskuval olekuribal alla.

Külaliskonto kustutamine

Logige omanikuna sisse. Külaliskonto kustutamiseks on kaks võimalust.


- Nipsake olekuribalt alla, puudutage valikuid  > **Rohkem seadeid** ja seejärel valikuid **Külaline** > **Kustuta külaline**.

- Avage **Seaded** > **Täpsemad seaded** > **Kasutajad** ja puudutage valikuid **Külaline** > **Kustuta külaline**.

Kasutajale helistamiseks ja kõnelogile juurdepääsemiseks loa andmine


Saate anda kasutajatele loa pääseda juurde teie kontaktidele, kõnelogile ja sõnumside funktsioonidele.

Logige omanikuna sisse. Saate anda kasutajale või külalisele loa helistada ja pääseda juurde oma kontaktidele kahel viisil.

- Nipsake olekuribal alla ja puudutage valikuid  > **Rohkem seadeid**. Valige kasutaja ja puudutage seejärel valikut **Luba kõned ja sõnumid ning suhtlusajaloo jagamine**.
- Avage **Seaded** > **Täpsemad seaded** > **Kasutajad**, valige kasutaja ja puudutage seejärel valikut **Luba kõned ja sõnumid ning suhtlusajaloo jagamine**.

PrivateSpace'i kasutamine

Kasutage PrivateSpace'i, et teised ei pääseks juurde teie sõnumitele, fotodele, videotele ja muudele failidele.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad sätted** > **Kasutajad**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa PrivateSpace**. Sisestage oma PrivateSpace'i nimi ja puudutage valikut **LISA**.
- 4 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhiseid.
- 5 Oma PrivateSpace'i vaatamiseks puudutage valikut **Lülita**.


 **PrivateSpace'i kustutamine või sellest väljumine**. Otsige oma PrivateSpace üles.


Puudutage valikuid **Seaded** > **Täpsemad seaded** > **Kasutajad** ja valige  või  .


Turbesätted


SIM-kaardi PIN-koodi määramine

Aktiveerige SIM-kaardi lukk, et teised ei saaks teie SIM-kaarti kasutada. Peate sisestama oma SIM-kaardi PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate või oma SIM-kaardi teise seadmesse sisestate.

 Enne SIM-kaardi luku aktiveerimist veenduge, et oleksite saanud oma operaatorilt SIM-kaardi PIN-koodi.


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Turve & privaatsus** > **Lisasätted** ja valige kaardi lukustus SIM-kaardi luku sätetele juurdepääsemiseks.
- 3 Lülitage sisse **Lukusta SIM-kaart**. Sisestage oma SIM-kaardi PIN-kood ja puudutage valikut **OK**.

 SIM-kaardi PIN-koodi muutmiseks puudutage valikut **Muuda SIM-i PIN1** ja järgige ekraanijuhiseid.

-  Kui sisestate PIN-koodi maksimaalse arvu kordi valesti, peate sisestama PUK-koodi. Kui PUK-koodi liiga palju kordi valesti sisestate, lukustub SIM-kaart jäädavalt.
- Nende piirangute kohta saate teavet oma operaatorilt.

MicroSD-le salvestatud failide krüptimine

Saate microSD-kaardil olevad failid krüptida, et takistada neile juurdepääsu teistes seadmetes.

-  Failide krüptimisel või dekrüptimisel ärge eemaldage microSD-kaarti seadmest, kuna see võib takistada toimingu lõpuleviimist või põhjustada andmete kaotsiminekut.
- Krüptige oma microSD-kaart kindlasti enne seadme taastamist algsätetele.
- Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.


1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikut **Turve & privaatsus > Lisasätted**. Valige **Krüpti SD-kaart** ja järgige parooli määramiseks ekraanijuhiseid.

MicroSD-kaardi krüptimiseks puudutage valikut **Dekrüpti SD-kaart** ja järgige ekraanijuhiseid.

MicroSD-kaardi parooli seadistamine

Krüptige oma microSD-kaart, et vältida omavolilist juurdepääsu teie andmetele. Kui sisestate microSD-kaardi teise seadmesse, palutakse teil sisestada parool.

-  Kõiki microSD-kaarte ei saa krüptida. Kui püüate krüptida või avada toetuseta kaarte, võidakse kuvada tõrketeade. Enne microSD-kaardi krüptimist varundage kindlasti olulised andmed.
- Seadmed, mis ei toeta microSD-kaardi krüptimist, ei tunne krüptitud microSD-kaarte ära.
- Kui microSD-kaardi parooli unustate, tuleb kõik kaardil olevad andmed kustutada.
- Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

1 Avage  **Seaded**.


2 Puudutage valikuid **Turve & privaatsus > Lisasätted > Määra SD-kaardi parool** ja järgige parooli seadistamiseks ekraanijuhiseid.

Kui parool on seadistatud, saate seda muuta või selle eemaldada.



- Puudutage valikut **Muuda SD-kaardi parool** parooli muutmiseks.
- Puudutage valikut **Eemalda SD-kaardi parool** microSD-kaardi parooli eemaldamiseks ja krüptimise keelamiseks.

Andmete varundamine ja taastamine

Andmete varundamine microSD-kaardile



-  • Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.
- See funktsioon võib olenevalt kasutatavast operaatorist erineda.

Varundage oma vanal seadmel olevad andmed microSD-kaardile, et vältida failide kaotsiminekut.

- 1 Avage oma vanal telefonil  **Varundus**.
- 2 Valige **Varunda > SD-kaart > Järgmine**.
- 3 Valige andmed, mida soovite varundada, ja puudutage valikut **Varunda**. Kui teilt seda küsitakse, sisestage varundamise parool. Fotode, helifailide, videote või dokumentide puhul pole varundamise parooli vaja.
 -  • Määrake parooli meeldetuletus, mis aitab teil parooli meeles pidada ja vältida failidele juurdepääsu kaotamist.
 - Vaikimisi salvestatakse varundusfailid kausta **HuaweiBackup** asukohas **Failid**.


Andmete varundamine telefoni sisemällu



Varundage andmed telefoni sisemällu, et vältida failide kaotamist. Varundage ainult väiksemad failid.

- 1 Avage  **Varundus**.
- 2 Puudutage valikuid **Varunda > Sisemälu > Järgmine**.
- 3 Valige andmed, mida soovite varundada, ja puudutage valikut **Varunda**. Kui teilt seda küsitakse, sisestage varundamise parool. Fotode, helifailide, videote või dokumentide puhul pole varundamise parooli vaja.
 -  • Määrake parooli meeldetuletus, veendumaks, et te ei kaota juurdepääsu oma failidele.
 - Vaikimisi salvestatakse varundusfailid kausta **HuaweiBackup** asukohas **Failid**.

Andmete varundamine USB-mäluseadmele

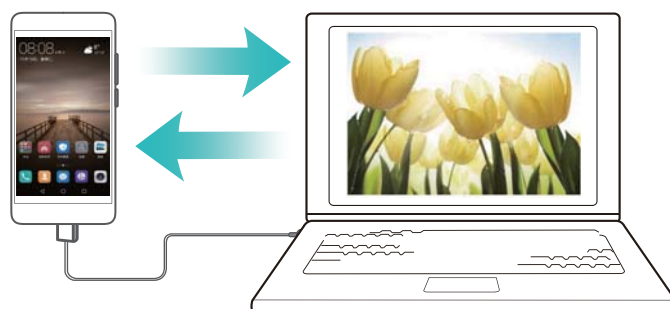Kasutage USB On-The-Go (OTG) kaablit seadme ühendamiseks USB-mäluseadmega ja failide varundamiseks. Ühilduvad USB-mäluseadmed on USB-mäluseadmed, kaardilugejad ja microSD-kaardiga seadmed.





- 1 Avage  **Varundus**.
- 2 Puudutage valikuid **Varunda** > **USB-mälu** > **Järgmine**.
- 3 Valige andmed, mida soovite varundada, ja puudutage valikut **Varunda**. Kui teilt seda küsitakse, sisestage varundamise parool. Fotode, helifailide, videote või dokumentide puhul pole varundamise parooli vaja.
 -  • Määrake parooli meeldetuletus, mis aitab teil parooli meeles pidada ja vältida failidele juurdepääsu kaotamist.
 - Vaikimisi salvestatakse varundusandmed USB-mäluseadme kausta **HuaweiBackup**.

Andmeedastus arvuti abil

Failide kaotsimineku vältimiseks varundage oma seadme andmed arvutisse.

Enne arvuti kasutamist installige HiSuite andmete varundamiseks ja taastamiseks. Lisateavet vt jaotisest [HiSuite'i installimine](#).

- 1 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga. HiSuite käivitub automaatselt.
 -  Kui teie vana seade pole Huawei seade, kasutage tootja antud tarkvara andmete varundamiseks arvutisse ja jätkake seejärel 4. toiminguga.
- 2 Minge HiSuite'i varundamise ekraanile. Valige andmed, mida soovite varundada, ja järgige nende varundamiseks ekraanijuhiseid.
 -  Järgige ekraanijuhiseid, et määrata parooli meeldetuletus, mis aitab teil parooli meeles pidada ja vältida failidele juurdepääsu kaotamist.
- 3 Ühendage uus seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 4 Minge HiSuite'i andmete taastamise ekraanile. Valige, millist varukoopiat soovite taastada, ja järgige taastamiseks ekraanijuhiseid. Kui varukoopia failid on krüptitud, tuleb sisestada andmete varundamiseks krüptimise parool, kui teilt seda küsitakse.

Failihaldus

Kaustade loomine

Hoidke seade korras, luues oma failide jaoks kaustu.

- 1 Avage  **Failid**.


2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.

3 Puudutage nuppu . Sisestage uue kausta nimi ja puudutage valikut **Salvesta**.

Failide vaatamine

Failide vaatamine kategooria järgi

Avage **Failid**. Valige vahekaart **Kategooriad** failide vaatamiseks kategooria järgi.

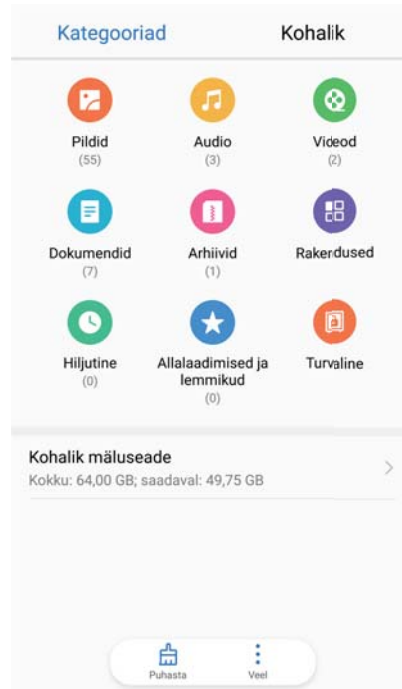


Failide kiire leidmine

Leiate failid kiiresti, kui kasutate failiotsingu funktsiooni.

1 Avage  **Failid**.

2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.

3 Puudutage nuppu  ja sisestage faili nimi või märksõnad. Otsingutulemused kuvatakse otsinguriba all.

Failide sortimine

Kasutage sortimise funktsiooni failide korraldamiseks tüübi, nime, suuruse või kuupäeva järgi.

1 Avage  **Failid**.

2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.



3 Puudutage nuppu  ja sortige siis faile tüübi, nime, suuruse või kuupäeva järgi.

Allalaadimiste vaatamine

1 Avage  **Failid**.



2 Puudutage vahekaardil **Kategooriad** valikut **Allalaadimised ja lemmikud** allalaaditud või teistelt seadmetelt saadud failide vaatamiseks.

Lemmikute lisamine ja vaatamine

- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.
- 3 Puudutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite lisada, ja puudutage valikuid  > **Lisa lemmikutesse**.
- 4 Puudutage vahekaardil **Kategooriad** valikut **Allalaadimised ja lemmikud** lemmikute vaatamiseks.



Failide otseteede loomine avakuvale

Saate luua avakuvale sageli kasutatavate failide otseteed, et neile hõlpsasti juurde pääseda.

- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.
- 3 Puudutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite lisada, ja puudutage valikuid  > **Loo töölaua otsetee**.



Failide jagamine

Kasutage failide jagamise funktsiooni failide, fotode ja videote jagamiseks.


- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.
- 3 Valige failid, mida soovite jagada, ja puudutage valikuid  > **Jaga**.
- 4 Valige jagamise meetod ja järgige failide jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.






Failide ümbernimetamine

Andke oma failidele meelde jäävad nimed, et neid kiiresti leida.

- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.
- 3 Puudutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite ümber nimetada, ja puudutage seejärel valikuid  > **Nimeta ümber**.
- 4 Sisestage uus nimi ja puudutage valikut **OK**.





Failide kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.
- 3 Puudutage ja hoidke faile ja kaustu, mida soovite kopeerida, teisaldada või kustutada. Saate teha järgmist.

- **Failide kopeerimine sihtkausta.** Puudutage nuppu  . Valige sihtkaust ja puudutage nuppu  .
- **Failide teisaldamine sihtkausta.** Puudutage nuppu  . Valige sihtkaust ja puudutage nuppu  .
- **Failide või kaustade kustutamine.** Puudutage valikuid  > **Kustuta**.



Arhiivide loomine või eraldamine

Pakkige failid ZIP-arhiivi ruumi vabastamiseks ja failide hõlpsamaks jagamiseks.

- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** valikut **Sisemälu**.
- 3 Puudutage ja hoidke faili või kausta, mida soovite pakkida, ja puudutage seejärel valikuid  > **Paki kokku**.
- 4 Valige arhiivi sihtkoht. Valitud failid pakitakse ZIP-failiks, millele antakse automaatselt nimi.
 -  Arhiivi eraldamiseks puudutage ja hoidke arhiivifaili. Puudutage valikuid  > **Lahti pakkimise koht** ja valige, kuhu arhiivi sisu tuleks eraldada.

Väikeste pildifailide peitmine




Kui sirvite oma pilte kaustas **Failid**, võite näha ka mõningaid vahemällu salvestatud pilte veebisaitidelt. Nende piltide kuvamist saab vältida järgmiselt.

- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** ja lülitage sisse funktsioon **Filtreeri väikesed pildid** alla 30 KB suuruste failide peitmiseks. See peaks peitma enamiku vahemällu salvestatud piltidest.



Failide turvaline hoidmine

Lubage valik Seif, määrake parool ja teisaldage failid nende krüptimiseks seifi. Failid saab seifist igal ajal eemaldada.

-  Saate pildid, helifailid, videod ja dokumendid seifi panna.

- 1 Avage  **Failid**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Kohalik** või **Kategooriad** nuppu **Turvaline**.
- 3 Puudutage valikut **Luba**.
- 4 Määrake seifi salvestuskoht.
- 5 Järgige ekraanijuhiseid parooli ja turvaküsimuse määramiseks ning puudutage siis nuppu **Valmis** seifi avamiseks.
- 6 Puudutage nuppu  .
- 7 Valige ekraanijuhiste järgi failid ja puudutage siis nuppu  , et lisada failid seifi.

Jaotises **Turvaline** saate teha ka alljärgnevat.

- **Failide eemaldamine seifist.** Avage seifis kaust ning puudutage ja hoidke eemaldatavaid faile ning puudutage siis nuppu .
- **Seifi hävitamine.** Puudutage seifis valikuid **Sätted > Hävita seif**. Järgige ekraanijuhiseid failide eemaldamiseks seifist ja selle hävitamiseks.
- **Seifi parooli muutmine.** Puudutage seifis valikuid **Sätted > Muuda salasõna**. Järgige parooli muutmiseks ekraanijuhiseid.
- **Turvaküsimuse muutmine.** Puudutage seifis valikuid **Sätted > Muuda turvaküsimus**. Järgige turvaküsimuse muutmiseks ekraanijuhiseid.
- **Teise seifi valimine.** Puudutage seifis valikuid **Sätted > Vaheta seifi**. Järgige teise seifi valimiseks ekraanijuhiseid.
- **Salvestuskoha vaatamine.** Seifi salvestuskoha vaatamiseks puudutage seifis valikuid **Sätted > Seifi asukoht**.
 -  Ärge muutke salvestuskoha kausta, muidu ei pruugi teil olla võimalik oma failidele juurde pääseda.

Kaamera ja galerii

Kaamera valikud

Pildinäidiku kuvamiseks avage  **Kaamera**.



Nipsake pildinäidikul paremale võtterežiimide loendi kuvamiseks.

Nipsake pildinäidikul vasakule kaamera sätete avamiseks.


Fotod ja videosalvestised

Pildistamine

Fotode geomärgistamine

Fotode ja videosalvestuste asukohta jäädvustamiseks saate lubada geomärgistamise. Jaotises **Galerii** saate vaadata fotode ja videote jäädvustamise asukohti. Samuti saate jaotises **Galerii** kuvada kõik fotod ja videod kaardil.

1 Avage  **Kaamera**.

 Funktsiooni **Kaamera** esmakordsel avamisel aktiveerige hüpikdialogis asukohateenused.


2 Nipsake ekraanil vasakule ja lülitage **GPS-märgistamine** sisse.

Sisse ja välja suumimine

Lükake kaks sõrme laiali sisse suumimiseks või tooge need kokku välja suumimiseks. Pildikvaliteet võib halveneda, kui jätkate pärast maksimaalse optilise suumi saavutamist sissesuumimist. Sisse- või väljasuumimine on võimalik ka pildinäidikul kuvatava liuguri abil, kui olete teinud kahe sõrmega sisse- või väljasuumimise liigutuse.


Särituse reguleerimine





Kaamera kohandab automaatselt säritust ümbruse heleduse järgi. Suurem säritus tagab heledamad pildid.

Särituse käsitsi reguleerimine. Puudutage pildinäidikul ekraani ja nipsake nuppu  üles või alla särituse kohandamiseks.

Välklambi sisselülitamine

Puudutage välklambi ikooni pildinäidiku ülemises vasakus nurgas välklambi sisselülitamiseks.

Puudutage nuppu  nelja suvandi kuvamiseks.

-  : lubab või keelab välklambi automaatselt ümbruse heleduse põhjal.
-  : keelab välklambi.
-  : lubab välklambi.
-  : hoiab välklambi sees, kui avate funktsiooni **Kaamera**.

Filtrite ja värvirežiimide kasutamine piltide täiustamiseks

Kaameral on mitmesugused pildifiltrid ja värvirežiimid, et anda teie fotodele ainulaadne ilme. Pildinäidikus saate teha järgmist.


- Puudutage nuppu  ja valige seejärel filter.
- Puudutage nuppu  värvirežiimi valimiseks.

Ultrafoto

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage pildistamiseks kaks korda nuppu Heli vaiksemaks.



i See funktsioon pole muusika taasesituse ajal saadaval.





- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Nipsake vasakule ja puudutage valikuid **Kiirvõte** > **Avage kaamera ja tehke kiirvõte**.
- 3 Kui ekraan on välja lülitatud, osutage kaameraga soovitud objektile ja vajutage pildistamiseks kaks korda järjest kiiresti nuppu Heli vaiksemaks. Kaamera pildistab automaatselt ja kuvab võtte aja.

i **Ultrafoto keelamine.** Kaamera sätetes valige **Kiirvõte** > **Väljas**.




Sarivõte

Kasutage sarivõtet, kui soovite pildistada liikuvat objekti, nt jalgpallimatši ajal. Kaamera jäädvustab kiiresti mitu pilti ja valib automaatselt parima foto.

i Seda funktsiooni ei saa kasutada HDR-režiimis, panorama režiimis, super-öörežiimis ja valgusmaali režiimis.



- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Sarivõtte käivitamiseks puudutage ja hoidke nuppu . Jäädvustatud fotode arv kuvatakse nupu  kohal.
- 3 Sarivõtte peatamiseks vabastage nupp .

i Ühe sarivõtte ajal saab teha kuni 100 fotot, eeldusel, et telefonis on piisavalt mäluruumi.

Parima võtte valimine. Pildi vaatamiseks rakenduse  **Galerii** abil puudutage pisipilti ja puudutage seejärel foto valimiseks nuppu . Foto salvestamiseks puudutage nuppu  ja järgige ekraanijuhiseid.



Taimer

Kasutage taimerit, et saaksite ka ise pildil olla.

- 1 Avage  **Kaamera**. Nipsake ekraanil vasakule kaamera sätete avamiseks.
- 2 Taimeri aja määramiseks puudutage valikut **Taimer**.
- 3 Naaske pildinäidiku kuvale. Asetage seade stabiilsele pinnale ja kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada.
- 4 Puudutage taimeri käivitamiseks nuppu . Kui aeg on möödunud, pildistab telefon automaatselt.


Hääljuhtimisega pildistamine

Kasutage häälkäsklusi kaamera kaugjuhtimiseks või seadistage kaamera pildistama, kui see tuvastab valju heli.

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Nipsake ekraanil vasakule kaamera sätete avamiseks.
- 3 Puudutage valikut **Heli juhtimine** ja lülitage sisse **Heli juhtimine**.
- 4 Siis saate teha järgmist.
 - **Fotode jäädvustamiseks öelge "Cheese"**: seadistage kaamera nii, et see teeb foto häälkäskluse andmisel.
 -  Kaamera teeb fotosid ainult siis, kui tuvastatakse vaikehäälkäsklus „Cheese”. Kohandatud häälkäsklusi ei saa seadistada.
 - **Pildista, kui hääli jõuab eelseatud tugevuseni**: seadistage kaamera pildistama siis, kui ümbritseva müra helitugevus saavutab kindla taseme.
- 5 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Seade pildistab automaatselt, kui annate häälkäskluse või seade tuvastab valju heli.




Leica vesimärgi lisamine




Lisage tagakaameraga jäädvustatud fotodele Leica vesimärk.

- 1 Avage  **Kaamera**. Nipsake ekraanil vasakule kaamera sätete avamiseks.
- 2 Lülitage sisse **Lisa vesimärgid automaatselt**.

Video jäädvustamine

Video jäädvustamine

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Puudutage nuppu  salvestusrežiimi minekuks.
- 3 Puudutage nuppu  salvestamise alustamiseks.
- 4 Salvestamise ajal saate teha järgmist.

- Salvestamise lõpetamiseks puudutage nuppu  . Salvestamise jätkamiseks puudutage nuppu  .
- Praeguse stseeni salvestamiseks fotona puudutage nuppu  .



5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage nuppu  .

Sisse ja välja suumimine

Lükake kaks sõrme laiali sisse suumimiseks või tooge need kokku välja suumimiseks. Pildikvaliteet võib halveneda, kui jätkate pärast maksimaalse optilise suumi saavutamist sissesuumimist.

Välklambi sisselülitamine

Puudutage välklambi ikooni pildinäidiku ülemises vasakus nurgas. Valikuid on kaks.

-  : hoiab välklambi salvestamise ajal sees.
-  : keelab välklambi.



Objekti tuvastus ja profikaamera režiim

Profikaamera valikud




Profikaamera


Mõõtmisrežiimi valimine

Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Mõõtmisrežiimi valimiseks puudutage nuppu . Saate valida maatriksmõõtmise, keskkoha kaalumise või punktmõõtmise.


ISO reguleerimine



Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Puudutage valikut ISO ja valige soovitud säte. ISO määrab kaamera valgustundlikkuse. ISO suurendamisel on pilt heledam, kuid müra hulk on märkimisväärselt suurem.

Säriaja reguleerimine


Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Puudutage valikut S ja lohistage liugurit säriaja reguleerimiseks. Vaikimisi on säriaja sätteks Automaatne.

Särikompensatsiooni reguleerimine


Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Puudutage valikut EV ja lohistage liugurit särikompensatsiooni reguleerimiseks. See säte muudab pildi heledust. Sätte lukustamiseks puudutage ja hoidke seda.

Kaamera määrab automaatselt ümbritseva heleduse. Kui kehtiv särituse säte on liiga kõrge või liiga madal, kuvatakse  või .

Fookusrežiimi muutmine


Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Puudutage valikut AF ja nipsake vasakule või paremale, et valida fookusrežiim. Saate valida kas AF-S (ühekordne autofookus), AF-C (pidev autofookus) või MF (käsitsi fookus). Vaikimisi on fookusrežiimiks AF-C. Fookuse lukustamiseks puudutage ja hoidke ekraaniala.

Valge tasakaalu määramine

Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Puudutage valikut AWB ja nipsake vasakule või paremale, et valida valge tasakaal. Saate valida päevavalguse, hõõglambi, luminofoorlambi jms. Ka värvitemperatuuri saab reguleerida. Vaikimisi on valge tasakaalu režiimiks AWB. Sätte lukustamiseks puudutage ja hoidke seda.


Loodi kasutamine

Loodi abil saate veenduda selles, et kaamera on tasakaalus.

Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Nipsake ekraanil vasakule ja lülitage **Horisontaaltasand** sisse. Kui see funktsioon on lubatud, kuvatakse profikaamera režiimis pildinäidikul lood. Veenduge, et joon kataks punktiiri.


Pildi eksportimine RAW-vormingus

Salvestage fotod RAW-vormingus, et säilitada kõik pildiandmed mugavamaks järeltöötamiseks.

Profikaamera režiimi avamiseks nipsake pildinäidikul nupul  üles. Nipsake ekraanil vasakule ja lülitage **RAW-vorming** sisse. Fotod salvestatakse RAW- ja JPEG-vormingus.


Laia ava režiim

Kasutage laia ava režiimi objektide ja inimeste lähivõtete puhul. Saate kohandada pärast pildistamist fookuspunkti, et muuta taust häguseks ja tõsta objekt esile.

 Optimaalsete tulemuste saavutamiseks veenduge, et objekt poleks kaamerast rohkem kui 2 meetri kaugusel.

1 Avage  **Kaamera**.




2 Suure ava režiimi aktiveerimiseks puudutage ekraani ülaservas nuppu .

 Suure ava režiim on saadaval ainult režiimides **Foto**, **Must-valge** ja **Video**.

3 Puudutage pildinäidikut konkreetsele alale fokusseerimiseks.

4 Puudutage pildinäidikul nuppu  ja nipsake ava reguleerimiseks vasakule või paremale.

5 Pildistamiseks puudutage nuppu .

Tausta hägususe reguleerimine. Avage **Galerii** ja puudutage sümboliga  märgistatud fotot ning puudutage seejärel fookuse ja ava reguleerimiseks nuppu . Foto salvestamiseks puudutage nuppu .

Ühevärviline režiim

Kaameral on eraldi ühevärviline objektiiiv, mis jäädvustab mustvalgeid fotosid parema kontrastsuse ja detailidega.







1 Avage  **Kaamera**.

2 Nipsake paremale ja puudutage valikut **Must-valge**.

3 Puudutage nuppu .




Portreerežiim

Kasutage portreerežiimi hämmastavate autoportreede ja siledama välimusega naha jäädvustamiseks.

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Puudutage ekraani ülaservas nuppu .
- 3 Ilusätte reguleerimiseks puudutage pildinäidikul nuppu  ja lohistage liugurit vasakule või paremale.
 -  Pildinäidiku ümber oleva ala tumendamiseks ja pildistatava objekti esiletoomiseks puudutage nuppu .
- 4 Puudutage pildistamiseks nuppu .

Täiusliku autoportree režiim

Kasutage täiusliku autoportree režiimi kohandatud kaunistavate sätete automaatseks rakendamiseks oma näole.


- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Puudutage ekraani ülaservas nuppu .
- 3 Nipsake vasakule ja puudutage nuppu **Täiuslik selfi**.
- 4 Lülitage **Täiuslik selfi** sisse ja järgige ekraanijuhiseid, et teha kolm fotot oma näost: eest, küljelt ja langetatud peaga.
- 5 Konfigureerige nahatoon, pupille ja näo kuju sätteid. Märgatavama mõju saavutamiseks valige suurem väärtus. Sätete salvestamiseks puudutage nuppu .




Oma ilulahenduse kujundamiseks saate teha järgmist.

- **Isikliku teabe muutmine.** Oma näost eest, küljelt ja langetatud peaga tehtud fotode värskendamiseks puudutage kaamera sätetes valikuid **Täiuslik selfi** > **Muuda isiklikku teavet**.
- **Ilusätete kohandamine.** Ilusätete, nagu nahatoon ja näokuju, kohandamiseks puudutage kaamera sätetes valikuid **Täiuslik selfi** > **Iluefektide seadmine**.

Aegluubis salvestamine





Salvestage videoid aegluubis, et vaadata kiireid liikumistseene üksikasjalikult.

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Nipsake ekraanil paremale ja puudutage valikut **Aeg luubis**.

- 3 Videosalvestuse käivitamiseks puudutage nuppu  . Puudutage ekraani salvestamise ajal objektile või alale fokusseerimiseks.
- 4 Puudutage nuppu  salvestamise lõpetamiseks.
 -  Aegluubis salvestamine annab kõige parema tulemuse heleda valgusega ümbruses. Videoklipist aegluubis esitatava osa valimise kohta vt jaotist [Aegluubis videote kärpimine](#).










Aegvõtte režiim

Aegvõtte režiim võimaldab jäädvustada ja näidata kiiremini väikseid muutusi looduse maailmas. Näiteks saab salvestada lilleõie avanemist või pilvede liikumist.

- 1 Avage  **Kaamera**. Nipsake paremale ja puudutage valikut **Ajaline kestus**.
- 2 Pange telefon stabiilsele pinnale või kasutage statiivi. Videosalvestuse käivitamiseks puudutage nuppu  .
 -  Kaamera valib automaatselt sobiva kaadrisageduse, olenevalt salvestuse pikkusest. Salvestamise ajal ei saa suumi reguleerida.
- 3 Puudutage nuppu  salvestamise lõpetamiseks. Kui kasutate video esitamiseks rakendust **Galerii**, esitatakse videot suurema kaadrisagedusega. Kaamera määrab kaadrisageduse automaatselt ja seda ei saa reguleerida.




Vesimärkide lisamine fotodele

Lisage vesimärke oma fotode isikupärastamiseks ja meeles pidamiseks, millal need tehtud on.

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Nipsake paremale ja puudutage valikut **Vesimärk**.
 -  Kui lisate vesimärgi esimest korda, palutakse teil luua ühendus Internetiga ilma ja asukoha andmete hankimiseks.
- 3 Puudutage nuppu  ja valige vesimärgi tüüp (nt aeg või asukoht).
 -  Mõnele vesimärgile saab teksti lisada. Puudutage vilkuvat tekstivälja, sisestage soovitud tekst ja puudutage seejärel nuppu  .
- 4 Lohistage vesimärki selle asukoha kohandamiseks.
 -  Muude vesimärkide vaatamiseks puudutage nuppu  või  .
- 5 Pildistamiseks puudutage nuppu  .

Helimärkmed

Lisage fotode elluäratamiseks helimärkmeid.

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Nipsake paremale ja puudutage valikut **Heliteade**.
- 3 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Helimärkmega foto tegemiseks puudutage nuppu .
- 4 Kaamera salvestab kuni 10 s pikkuse lühikese heliklipi fotole lisamiseks. Salvestamise lõpetamiseks puudutage nuppu .




Helimärkmetega fotod on rakenduses **Galerii** tähistatud ikooniga .

Helimärkmega foto vaatamisel helimärkme esitamiseks puudutage nuppu .

Võtterežiimide haldamine




Võtterežiimide loendi ümberkorraldamine

Teisaldage oma lemmikvõtterežiimid loendi ülaossa, et neid oleks lihtsam leida.

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Nipsake paremale võtterežiimide loendi kuvamiseks.
- 3 Puudutage nuppu .
- 4 Lohistage režiimiikoonid soovitud kohta. Sätete salvestamiseks puudutage nuppu .

Võtterežiimide värskendamine






Värskendage kaamera võtterežiimid uusimale versioonile, et kasutada täiustatud funktsioone ja parandada pildikvaliteeti.

Avage  **Kaamera** ja seejärel võtterežiimide loend. Kui värskendus on saadaval, kuvatakse nupul  punane täpp. Puudutage nuppu  ja valige võtterežiim, mida soovite värskendada. Telefon laadib alla ja installib uusima versiooni.

Võtterežiimide kustutamine

Kustutage soovimatud võtterežiimid, et mäluruumi vabastada.

 Eelinstallitud võtterežiime ei saa kustutada.

- 1 Avage  **Kaamera**.
- 2 Nipsake paremale võtterežiimide loendi kuvamiseks ja puudutage nuppu .
- 3 Võtterežiimidel, mida saab kustutada, on nupp . Puudutage lihtsalt nuppu .
- 4 Puudutage nuppu  valitud režiimide kustutamiseks.


Kaamera sätete konfigureerimine

Konfigureerige kaamera sätteid oma vajaduste järgi.


Fotode ja videote eraldusvõime määramine


Saate suurendada eraldusvõimet piltide ja videote kvaliteedi parandamiseks. Suurema eraldusvõimega pildid võtavad seadmes rohkem ruumi. Eraldusvõime muutmine muudab ka pildi mõõtmeid.


 Mõnda eraldusvõimet ei pruugita teatud võtterežiimides toetada.

Avage  **Kaamera**. Nipsake vasakule ja puudutage valikut **Eraldusvõime** eraldusvõime muutmiseks.

Fotode ja videote vaikesalvestuskoha konfigureerimine


 Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.


Avage  **Kaamera**. Nipsake vasakule ja lülitage sisse **Salvesta prioriteedina SD-kaardile**, et määrata vaikesalvestuskohaks microSD-kaart.

 See suvand on saadaval ainult siis, kui seade toetab microSD-kaarti ja microSD-kaart on sisestatud. Kui microSD-kaart on täis, salvestatakse fotod teie seadme sisemällu.

Ülekatte lisamine


Lisage pildinäidikule ruudustik või spiraal, mis aitaks teil pilti paigutada.

 Mõnes võtterežiimis ei pruugi olla võimalik ülekatet kasutada.

Avage  **Kaamera**. Nipsake ekraanil vasakule, puudutage valikut **Kaameraruudustik** ja valige seejärel ülekatte. Ülekatte keelamiseks puudutage valikut **Väljas**.


Helitugevuse nupu funktsiooni konfigureerimine

Vaikimisi toimib helitugevuse nupp katikunupuna. Saate muuta helitugevuse nupu funktsiooni suumi või fookuse kohandamiseks.

Avage  **Kaamera**. Nipsake ekraanil vasakule. Puudutage valikut **Helitugevuse nupu toime** ja valige soovi kohaselt **Katik**, **Suum** või **Fookus**.

Katiku puudutamise ja hoidmise sätete konfigureerimine

Vaikimisi puudutage ja hoidke katikut sarivõtete tegemiseks. Katiku funktsiooni saab fookuse reguleerimiseks muuta.

Avage  **Kaamera**. Nipsake ekraanil vasakule. Puudutage valikut **Hoidke katiku nuppu all** ja valige soovi kohaselt **Sarivõte** või **Fookusta**.

Muud kaamera sätted

Teie kaameral on ka mitmesuguseid muid sätteid, mis aitavad teil jäädvustada kvaliteetseid pilte erinevate võttestenaariumide korral.


 Mõnda sätet ei pruugi teatud võtterežiimides olla võimalik kasutada.

Nipsake pildinäidikul vasakule järgmiste sätete konfigureerimiseks.






- **Puutega pildistamine:** puudutage pildistamiseks pildinäidikut.
- **Jäädvusta naeratused:** kaamera pildistab automaatselt naeratusel tuvastamisel.
- **Objekti jälgimine:** puudutage fookuseeritavat objekti. Kaamera jälgib ja fookuseerib valitud objektile.
- **Pildi reguleerimine:** saate reguleerida küllastust, kontrasti ja heledust.
- **Stabilisaator:** saate korrigeerida videosalvestuste puhul käe värisemist. Kõik seadmed ei toeta seda funktsiooni.

Fotode ja videote vaatamine

Fotode vaatamine täisekraani režiimis


Avage  **Galerii** ja puudutage fotot selle vaatamiseks täisekraanil. Puudutage ekraani menüü kuvamiseks või peitmiseks.

Fotode vaatamisel täisekraani režiimis saate teha järgmist.

- **Sisse- või väljasuunimine.** Lükake kaks sõrme laiali sisse suumimiseks või tooge kaks sõrme kokku välja suumimiseks.
- **Pildi üksikasjade vaatamine.** Puudutage nuppu  pildi üksikasjade (nt ISO, särikompensatsiooni ja eraldusvõime) vaatamiseks.
- **Fotode ümbernimetamine.** Puudutage valikuid  > **Nimeta ümber**. Sisestage uus nimi ja valige **OK**.
- **Foto määramine avakuva taustapildiks või foto määramine kontaktile.** Puudutage valikuid  > **Määra** > **Taustpilt** või valikut **Kontaktipilt**.
- **Automaatse pööramise lubamine.** Puudutage jaotises  **Galerii** valikuid  > **Sätted** > **Foto suund** > **Pööra alati** fotode pööramiseks, kui muudate ekraani suunda.

Fotode ja videote vaatamine kronoloogilises järjestuses

Minge vahekaardile **Fotod**. Fotod ja videod kuvatakse automaatselt kronoloogilises järjekorras.

Puudutage valikuid  > **Sätted** ja lülitage sisse funktsioon **Näita aega** pildistamise kuupäeva kuvamiseks.

Suumige vahekaardil **Fotod** sisse või välja kuu- ja päevavaate vahetamiseks.



Fotode kuvamine asukoha järgi

Kui suvand **GPS-märgistamine** on jaotises **Kaamera** sisse lülitatud, saate fotosid ja videoid jaotises **Galerii** asukoha järgi vaadata.


Minge vahekaardile **Fotod** ja puudutage nuppu  oma geomärgistatud fotode vaatamiseks kaardil.

Fotode ja videote vaatamine albumi järgi

Minge vahekaardile **Albumid**. Fotod ja videod sortitakse automaatselt vaikekaustadesse. Näiteks kaameraga jäädvustatud videod lisatakse automaatselt kausta **Kaamera videod** ja kuvatõmmised lisatakse kausta **Kuvatõmmised**.





 Puudutage valikuid  > **Peida albumid** ja lülitage sisse lüliti nende albumite kõrval, mille soovite peita. Neid albumeid ei kuvata albumite loendis.

Fotode vaatamine slaidiseansina

Minge vahekaardile **Fotod** ja puudutage valikuid  > **Slaidiseanss**. Puudutage ekraani slaidiseansi peatamiseks.




Albumite korraldamine

Fotode või videote lisamine uude albumisse

- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage vahekaardil **Albumid** nuppu . Sisestage albumi nimi ja puudutage valikut **OK**.
- 3 Valige pildid või videod, mille soovite uude albumisse lisada, ja puudutage nuppu .
- 4 Puudutage valikut **Kopeeri** või **Teisalda**, et lisada valitud failid uude albumisse.
 -  Failide kopeerimisel uude albumisse algsed failid säilitatakse. Failide teisaldamisel uude albumisse algsed failid kustutatakse.

Fotode ja videote teisaldamine

Saate eraldi albumite fotosid ja videoid kombineerida.

- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage ja hoidke vahekaardil **Fotod** või **Albumid** fotot või videot, mille soovite teisaldada, kuni kuvatakse , seejärel valige teisaldatavad failid.
- 3 Puudutage nuppu .
- 4 Valige sihtalbum.

Failid kustutatakse algsest albumist pärast nende teisaldamist.



Looalbumid

Galerii muudab teie fotod ja videod automaatselt slaidiesitlusteks, mis räägivad loo.

- Looalbumeid luuakse ainult siis, kui seadet laetakse ja akutase on vähemalt 10%.
 - Funktsiooni kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust.

1 Avage  **Galerii**.

2 Looalbumite vaatamiseks avage vahekaart **Saage teada**.

- Albumi ümbernimetamiseks puudutage suvandit  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Albumi kustutamiseks puudutage suvandit  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Albumi jagamiseks või teisaldamiseks puudutage ja hoidke albumis mis tahes fotot ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Albumite teisaldamine


Eemaldage oma fotokogust üleliigne, teisaldades vähem olulised albumid ühte albumisse.

- Albumeid **Kaamera**, **Kaamera videod** ja **Kuvatõmmised** ei saa albumisse **Muud** teisaldada.
 - Muu tootja rakendusega loodud albumi teisaldamine albumisse **Muud** ei takista rakenduse tööd.

1 Avage  **Galerii**.

2 Puudutage ja hoidke vahekaardil **Albumid** sihtalbumit ning valige seejärel teisaldatavad albumid.

3 Puudutage nuppu  valitud albumi(te) teisaldamiseks albumisse **Muud**.


Puudutage ja hoidke albumis **Muud** albumit ning puudutage seejärel nuppu , et viia album tagasi algsesse asukohta.


Albumite ümberkorraldamine

Saate muuta albumite kuvamise järjekorda, et oma lemmikfotod alati üles leida.

- Albumeid **Kaamera** ega **Kuvatõmmised** ei saa ümber korraldada.


1 Avage  **Galerii**.

2 Minge vahekaardile **Albumid** ning puudutage ja hoidke seejärel albumit, kuni kõigist albumitest vasakul kuvatakse .

3 Puudutage ja hoidke nuppu  albumi kõrval, mille soovite teisaldada, ja lohistage see soovitud asukohta. Väljuge muudatuste salvestamiseks.

Fotode ja videote kustutamine

1 Avage  **Galerii**.

- 2 Puudutage ja hoidke albumit faili valimise liidese avamiseks ning valige seejärel failid, mille soovite kustutada.
- 3 Puudutage nuppu  > **Kustuta**.

Fotode ja videote jagamine

Kasutage fotode ja videote jagamiseks galerii jagamisfunktsiooni.

Telefoni sisemällu või microSD-kaardile salvestatud fotode ja videote jagamine







- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage ja hoidke faili, et avada faili valimise liides, ning valige seejärel failid, mida soovite jagada.
- 3 Puudutage nuppu . Valige jagamismeetod ja järgige valitud faili(de) jagamiseks ekraanijuhiseid.

Foto redigeerimine



Galerii rakenduses on olemas võimsad pildi redigeerimise tööriistad, mida saate kasutada grafiti joonistamiseks, vesimärkide lisamiseks või filtrite rakendamiseks.


- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage pilti selle kuvamiseks täisekraanirežiimis. Puudutage täisekraanivaates nuppu  fotoredaktori avamiseks ja redigeerige fotot olemasolevate tööriistadega.
 - **Pildi pööramine.** Puudutage nuppu  ja nipsake ekraani pöördenurga kohandamiseks.







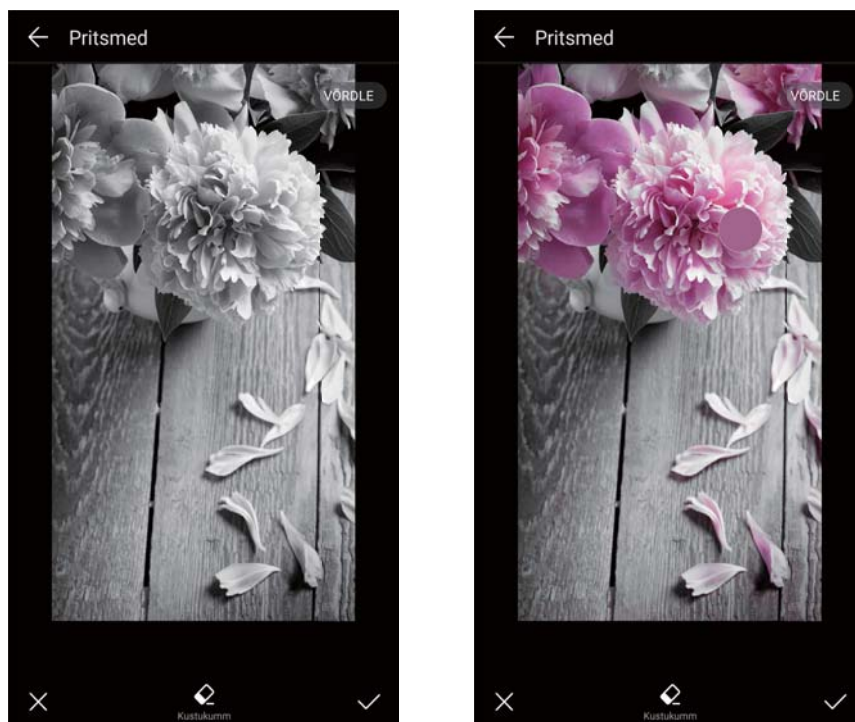


- **Pildi kärpimine.** Puudutage nuppu  kärpimissuhte valimiseks. Lohistage punktiiriga tähistatud servi pildi kärpimiseks soovitud suurusse.



- **Filtri lisamine.** Puudutage nuppu  ja valige soovitud filter.
- **Värvide esiletõstmine.** Puudutage valikut . Valige pildi piirkond, mille värve soovite esile tõsta. Kõik muud piirkonnad kuvatakse mustvalgena.




- **Pildi hägustamine.** Puudutage nuppu . Lohistage liugurit hägususe kohandamiseks. Lohistage ring pildil kohta, mida te häguseks muuta ei soovi.






- **Pildi parameetrite kohandamine.** Puudutage nuppu . Saate kohandada heledust, kontrasti, küllastusastet ja muud, et teie pilt näeks erksam välja.
- **Näotäiustusefektide rakendamine.** Puudutage nuppu  näotäiustusefektide rakendamiseks pildil olevatele inimestele. Saate valida mitmesuguste naha ja silmade täiustamise efektide seast.
- **Mosaigiefektide rakendamine.** Puudutage nuppu  ja valige soovitud mosaigiefekt.
- **Grafiti joonistamine.** Puudutage nuppu  pintsli ja värvi valimiseks.
- **Vesimärgi lisamine.** Puudutage nuppu  vesimärgi lisamiseks ja foto isikupärastamiseks. Saate valida aja, asukoha, ilma, tegevuse jms vesimärke.
- **Sildi lisamine.** Puudutage nuppu  ning valige soovitud sildi tüüp ja font. Saate kasutada silte oma tuju või mõtete kajastamiseks.

Videote redigeerimine

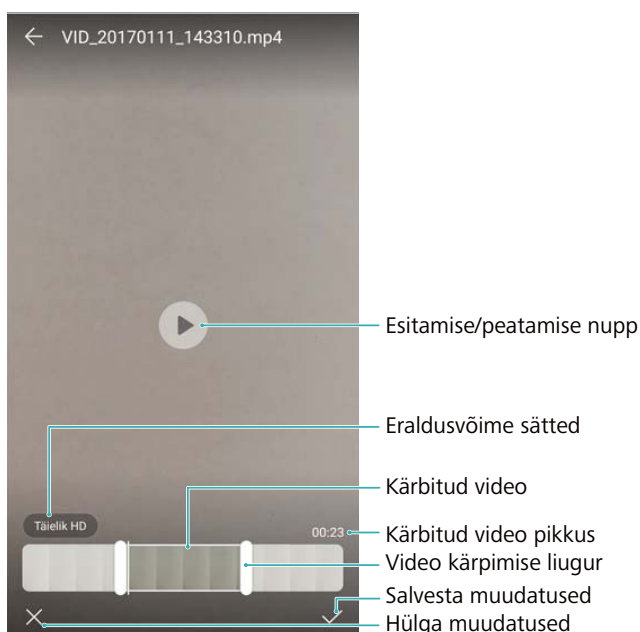Video redigeerimine

Valige videotest parimaid palasid ja salvestage need eraldi failidena.







- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Valige redigeeritav video ja puudutage nuppu .
- 3 Lohistage video redigeerimise ekraanil liugureid, valides selle osa videost, mida soovite alles jätta.
 -  Puudutage nuppu  video eelvaate kuvamiseks.
- 4 Puudutage nuppu  video kärpimiseks ja salvestamiseks.

Eraldusvõime muutmiseks valige eraldusvõime video redigeerimise ekraanilt. Kõrgema eraldusvõimega videod võtavad seadmes rohkem ruumi.

Aegluubis videote kärpimine

Kasutage aegluubis videote kärpimiseks video redigeerimise tööriista.



- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Valige redigeeritav aegluubis video ja puudutage taasesituse käivitamiseks nuppu  .
- 3 Puudutage ekraani aegluubis redigeerimise liidese kuvamiseks. Lohistage liugureid selle osa valimiseks, mida soovite aegluubis vaadata.

 Redigeeritud aegluubis video salvestamiseks eraldi videona puudutage redigeerimisliidese valikuid  > **Salvesta aegluup-fail**.

Galerii konfigureerimine

Jäädvustamise aja ja asukohta kuvamine

Saate fotode vaatamise ajal näha nende jäädvustamise aega ja asukohta.


- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted**.
- 3 Saate konfigureerida järgmised kaks sätet.
 - Lülitage sisse **Näita asukohta**. Geomärgistusega foto vaatamisel kuvatakse foto asukoht.
 - Lülitage sisse **Näita aega**. Foto vaatamisel kuvatakse pildistamise kuupäev ja kellaeg.


Kõned ja kontaktid



Helistamine


Nutikas numbrivalimine


Sisestage numbrivalijasse kontakti nimi, initsiaalid või number. Seade kuvab vastavad kontaktid.

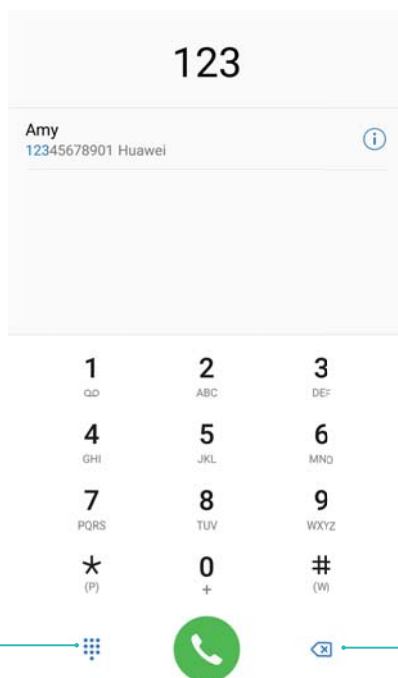- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Sisestage numbrivalijasse kontakti nimi, initsiaalid või number (nt John Smith või JS). Seade otsib teie kontaktidest ja kõnelogist ning loetleb tulemused numbrivalija kohal.






- 3 Valige loendist kontakt, kellele soovite helistada. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage helistamiseks nuppu  või .

 Kõne olek kuvatakse ekraanil (nt kutsumine või kõne suunamine).




- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage nuppu .

 Kõne lõpetamiseks toitenupuga avage  **Numbrivalija**, puudutage valikuid  > **Sätted** ja lülitage seejärel sisse **Toitenupp lõpetab kõne**.

Helistamine jaotisest Kontaktid



- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage otsinguriba ja sisestage selle inimese nimi või initsiaalid, kellele helistada soovite.
- 3 Puudutage kontakti numbrit. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage helistamiseks nuppu  või .


Helistamine kõnelogist

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Libistage loendit üles ja alla kõigi kõnede vaatamiseks. Puudutage selle inimese nime või numbrit, kellele helistada soovite. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage helistamiseks nuppu  või .

Kontaktidele helistamine, kui ekraan on välja lülitatud


Kellelegi helistamine, kui ekraan on välja lülitatud.



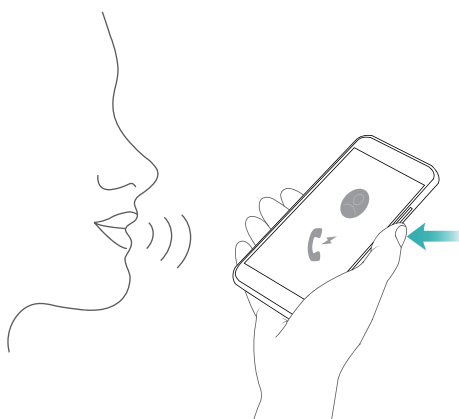

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > **kiirkõne** ja lülitage sisse **Kiire helistamine**. Hoidke väljalülitatud ekraaniga nuppu Heli vaiksemaks üks sekund all. Kui kuulete märguandeheli, vabastage nupp Heli vaiksemaks ja öelge selle kontakti nimi, kellele soovite helistada. Seade valib tema numbrit.




RCS-kõnede tegemine

RCS (Rich Communication Suite) pakub mitmesuguseid täiustatud sideteenuseid, muu hulgas telefoniraamatu teenuseid, häälkõnesid, kiirsõnumisid ja failide jagamist.

-  Enne RCS-kõne tegemist veenduge, et teie ja vastuvõtja oleksite RCS-i aktiveerinud ja oma RCS-i kontodele sisse loginud.
- Kõik operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > **Kõne+** ja lülitage seejärel lüliti **Rikkalik kommunikatsioon** sisse.
- 3 Avage numbrivalija ja sisestage number, millele soovite helistada, või avage  **Kontaktid** ja valige soovitud kontakt.
- 4 Konfigureerige kõne prioriteedi sätteid ja sisestage kõne andmed ning puudutage seejärel kõne alustamiseks nuppu .

-  Kui kõnet ei õnnestu ühendada, järgige hääl- või tekstisõnumi saatmiseks ekraanijuhiseid.

5 Kõnede ajal saab sõnumeid saata ja vastu võtta ning jagada oma asukohta ja joonistusi. Tekst, failid ja muu sisu, mille kõnede ajal saadad, salvestatakse kõnelogisse.


Hädaabinumbrile helistamine


Hädaolukorras saate helistada oma seadmelt ka ilma SIM-kaardita. Kuid peate selleks olema mobiilside levialas.

1 Avage  **Numbrivalija**.


-  Võite puudutada ka valikut **HÄDAABIKÕNE** lukustuskuval.

2 Sisestage numbrivalijasse oma asukoha hädaabinumber ja puudutage seejärel nuppu .

-  Kui olete piirkonnas, kus on hea mobiilside levi, hangib teie seade automaatselt teie asukoha ja kuvab selle ekraanil.




 Hädaabinumbrile helistamise võimalus oleneb kohalikest eeskirjadest ja operaatoritest teie piirkonnas. Halb levi või keskkonnahäired võivad kõne ühendamist takistada. Hädaolukorras ärge kunagi lootke suhtlemisel ainult oma seadmele.

Rahvusvaheline helistamine

-  Enne kaugkõnet pöörduge oma operaatori poole, et ta aktiveeriks rahvusvahelise helistamise või rändlusteenused.


1 Avage  **Numbrivalija**.


2 Puudutage ja hoidke numbrivalija ekraanil nuppu **0**, et sisestada sümbol **+**, ja sisestage seejärel riigi kood, suunakood ja telefoninumber.

3 Puudutage helistamiseks nuppu . Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage helistamiseks nuppu  või .

Helistamine rändluse kasutamisel

Rändluse kasutamisel helistage kontaktile jaotisest Kontaktid.

-  Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et oleksite aktiveerinud rahvusvahelise helistamise või rändlusteenuse. Üksikasju küsige oma operaatorilt.


Avage  **Kontaktid**. Kõne alustamiseks valige kontakt, kellele helistada soovite, ja puudutage seejärel kontakti numbrit.





Kõnede vastuvõtmine

Kõnele vastamine või kõnest keeldumine

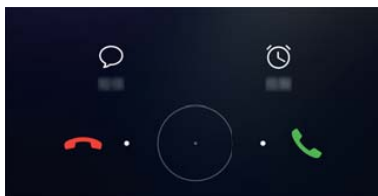
-  Sissetuleva kõne korral vajutage helina vaigistamiseks helitugevuse nuppu.







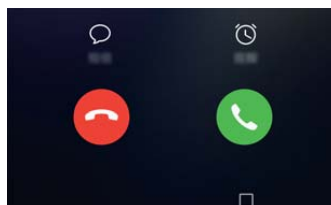

Kui ekraan on lukus, tehke järgmist.





- Lohistage nuppu  paremale kõnele vastamiseks.
- Lohistage nuppu  vasakule kõnest keeldumiseks.
- Puudutage nuppu  kõnest keeldumiseks ja SMS-i saatmiseks.
- Puudutage nuppu  tagasihelistamise meeldetuletuse konfigureerimiseks.

Kui ekraan on lahti, tehke järgmist.




- Kõnele vastamiseks puudutage nuppu .
 - Kõnest keeldumiseks puudutage nuppu .
 - Puudutage nuppu  kõnest keeldumiseks ja SMS-i saatmiseks.
 - Puudutage nuppu  tagasihelistamise meeldetuletuse konfigureerimiseks.
 - Kõne ajal rakenduse kasutamiseks puudutage nuppu **Hiljutised** hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks. Võite esikülje sõrmejäljeanduril  nipsata ka vasakule või paremale, kui see on teie telefonil saadaval. Puudutage soovitud rakendust. Numbrivalija rakendus jätkab taustal tööd.
-  Kui sisestate sissetuleva kõne ajal teksti või kasutate täisekraanirežiimi (nt vaatate pilti või mängite mängu), kuvatakse sissetulev kõne ekraani ülaosas eraldi aknas. Puudutage nuppu  kõne vastuvõtmiseks või nuppu  kõnest keeldumiseks.

Kõnede vahetamine

-  Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et teil oleks kõneoode sisse lülitatud. Üksikasju küsige oma operaatorilt.
- 1** Kui teil tuleb kõne ajal sisse teine kõne, puudutage nuppu . Seejärel saate sissetuleva kõne vastu võtta ja teise ootele panna.

2 Kahe kõne vahel liikumiseks puudutage nuppu ⇌ või valige ootel kõne.

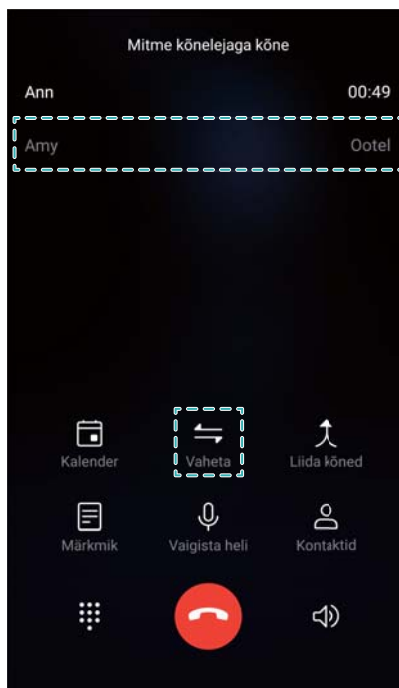

Konverentskõne tegemine

Konverentskõne seadistamine, kasutades mitme osalejaga kõne funktsiooni. Helistage ühe kontakti numbrile (või võtke kõne vastu) ja helistage siis teisele numbrile selle lisamiseks konverentskõnesse.

i Teie operaator peab konverentskõnesid toetama. Veenduge, et teil oleks see teenus aktiveeritud. Üksikasju küsige oma operaatorilt.

1 Helistage esimesele osalejale.


2 Kui kõne on ühendatud, puudutage nuppu + ja valige seejärel teise osaleja number. Esimene osaleja pannakse ootele.

3 Kui teine kõne on ühendatud, puudutage konverentskõne alustamiseks nuppu ↑.

4 Korrake toiminguid 2 ja 3 inimeste lisamiseks konverentskõnesse.

5 Kõne ajal puudutage nuppu > osalejate loendi vaatamiseks. Saate teha järgmist.

- Puudutada nuppu 📞 kontakti kõrval selle kontakti eemaldamiseks kõnest.
- Puudutage nuppu ↗ kontakti kõrval kontakti eemaldamiseks konverentskõnest ja tema hoidmiseks eraldi kõnes.
- Puudutage nuppu ← peamise kõne ekraanile naasmiseks.

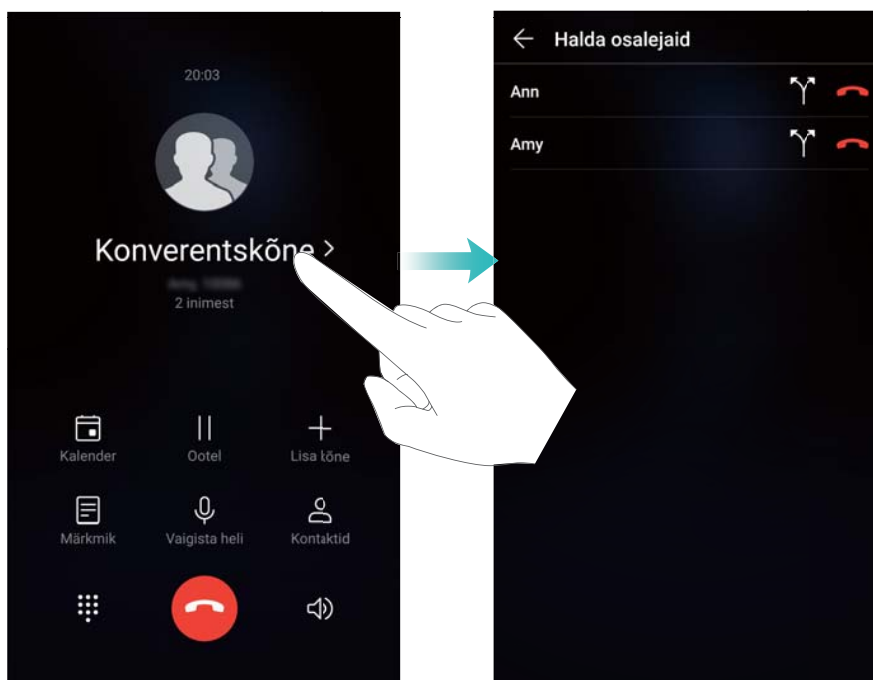




6 Puudutage nuppu  konverentskõne lõpetamiseks.


Valikud kõne ajal

 Ärge kõne ajal mikrofoni kinni katke.

Kõne ajal kuvab telefon kõneaegse menüü.



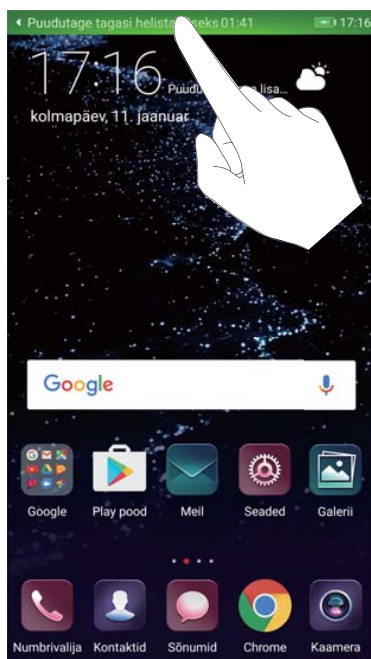


• **Kõneaegse menüü peitmiseks tehke järgmist.** Puudutage nuppu  **Avakuva** või  **Tagasi**. Kui teie seadmel on eesmine sõrmejäljeandur, mille puhul navigeerimisriba on vaikimisi peidetud, võite puudutada ka nuppu . Puudutage rohelist olekuriba ekraani ülaosas kõneaegsesse menüüsse sisenemiseks.








- **Kolme osalejaga kõne alustamine.** Selle funktsiooni kasutamise kohta saate teavet oma operaatorilt.
- **Helitugevuse reguleerimine.** Vajutage helitugevuse suurendamiseks nuppu Heli valjemaks või helitugevuse vähendamiseks nuppu Heli vaiksemaks.


Kõnelogide haldamine

Vastamata kõnede vaatamine

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Vastamata kõnede kuvamiseks puudutage vahekaarti **Vastamata** ja nipsake kõnelogis alla.
 -  Saate vaadata vastamata kõnesid ka vahekaardil **Kõik**. Vastamata kõned on märgitud punasega.
- 3 Puudutage nuppu  kõnelogi kõrval tagasi helistamiseks, sõnumi saatmiseks vms.




Tundmatute numbrite haldamine kõnelogis

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikut **Tundmatu**.
- 3 Valige number ja puudutage nuppu  . Saate teha järgmist.
 - **Numbri lisamine oma kontaktidesse.** Puudutada nuppu  uue kontakti loomiseks või puudutada nuppu  numbri lisamiseks olemasolevale kontaktile.
 - **Numbri lisamiseks musta nimekirja tehke järgmist.** Puudutage valikuid  > **Lisa musta nimekirja**.

- **Numbri jagamine.** Puudutage nuppu  > **Saada number** numbrile saamiseks tekstisõnumina.



Kõnelogide ühendamise

Ühendage kõnelogid, mis kuuluvad samale kontaktile või numbrile, et kõnelogi korras hoida.


- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > **Liida kõnelogi**.
- 3 Puudutage valikut **Kontakti järgi**. Teie seade ühendab automaatselt samale kontaktile või numbrile kuuluvad kõnelogid. Puudutage nuppu  kõnelogi kõrval üksikasjaliku kõnelogi teabe vaatamiseks.

Kõnelogi tühjendamise

Avage  **Numbrivalija**. Kõnelogi saab tühjendada kahel moel.

- **Ühe kirje kustutamine.** Puudutage ja hoidke logikirjet all ning puudutage seejärel valikut **Kustuta sisestus**.
- **Mitme kirje kustutamine.** Puudutage nuppu  . Valige kirjed, mida soovite kustutada, ja puudutage seejärel nuppu  .




Kõnelogi varundamise

- 1 Avage  **Varundus**.
- 2 Kõnelogi varundamiseks microSD-kaardile või telefoni sisemällu puudutage valikuid **Varunda** > **SD-kaart** või valikut **Sisemälu**.
- 3 Valige **Kõnelogid** ja puudutage valikut **Varunda**.
- 4 Järgige parooli konfigureerimiseks ekraanijuhiseid.

Kõne sätted

Kõne suunamise lubamine

Kui te ei saa kõnele vastata, võite konfigureerida oma seadme suunama kõnesid teisele numbrile.



- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted**.
- 3 Puudutage valikut **Kõne suunamine**. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage valikut **SIM 1** või **SIM 2** ja seejärel valikut **Kõne suunamine**.
- 4 Valige kõne suunamise meetod. Sisestage sihtnumber ja puudutage nuppu  .



Kui kõne suunamine on aktiivne, edastab teie seade teatud kõned (nt vastamata kõned) määratud numbrile.

Kõneote lubamine

Kõneote võimaldab võtta poolelioleva kõne ajal vastu sissetuleva kõne ja lülitada kahe vestluse vahel ümber.

 Selle funktsiooni aktiveerimiseks võib olla vaja operaatoriga ühendust võtta.



- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted**.
- 3 Puudutage valikut **Lisaseaded** ja lülitage sisse **Koputus**. Kui teie telefon toetab kahte SIM-kaarti, puudutage valikut **SIM 1** või **SIM 2**, seejärel valikut **Lisaseaded**, ja lülitage sisse **Koputus**.

Kui teil on juba kõne pooleli ja teile helistatakse, puudutage nuppu  uue kõne vastuvõtmiseks ja nuppu  kahe kõne vahel ümberlülitumiseks.

VoWi-Fi aktiveerimine



Aktiveerige hääl üle Wi-Fi (VoWi-Fi) helistamiseks mobiilse andmeside või Wi-Fi-võrgu kaudu.

 Kõik operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > **Wi-Fi helistamine**.
- 3 Lülitage sisse **Wi-Fi helistamine** ja valige **LUBA**.
- 4 Puudutage valikut **Režiim** ning järgige eelistatud võrgu valimiseks ekraanijuhiseid.

Taskurežiimi lubamine

Aktiveerige taskurežiim, veendumaks, et te ei jää kõnedest ilma, kui seade on taskus. Sissetuleva kõne puhul valjeneb helitugevus järk-järgult.



- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted**.
- 3 Lülitage sisse **Taskurežiim**.




Kui taskurežiim on aktiivne, valjeneb helin järk-järgult, kui teile tuleb kõne sisse ja seade on taskus või kotis.

Kõnedest keeldumine tekstisõnumiga






Saatke eelmääratud tekstisõnum, kui te kõnet vastu ei saa võtta.

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > **Keeldu kõnest SMS-iga**.
- 3 Puudutage eelmääratud tekstisõnumit sõnumi sisu redigeerimiseks. Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **OK** sõnumi salvestamiseks.

Kui te ei saa sissetulevat kõnet vastu võtta, puudutage nuppu  ja valige helistajale saatmiseks eelmääratud sõnum.

Ahistamisfiltri konfigureerimine



Ahistamisfilter blokeerib automaatselt kõned ja sõnumid tundmatutelt või mustas nimekirjas olevatelt numbritelt.

- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Ahistamisfilter**.
- 3 Ahistamisfiltri sätete ja musta nimekirja konfigureerimiseks puudutage nuppu  .
 Ahistamisfiltri sätteid ja musta nimekirja saab konfigureerida ka jaotises **Telefonihaldur** > **Blokeeringute loend** >  .

Helina konfigureerimine

Valige süsteemi helinate valikust või valige laul oma muusikakogust.

Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.



- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Avage  > **Sätted** > **Telefoni helin**. Valige süsteemi helin või valige laul oma muusikakogust.

- i** Teine võimalus on minna jaotisse **Seaded > Heli**, puudutada valikut **Kõne helin ja vibratsioon** ja konfigureerida siis helina sätted.

Kõneposti konfigureerimine



Suunake kõned kõneposti, kui teie seade on välja lülitatud või kui mobiililevi puudub. Helistajad saavad jätta häälsõnumi, mida saate hiljem kuulata.


- i** Teie operaator peab kõneposti toetama. Veenduge, et teil oleks see teenus tellitud. Kõneposti teenuse kohta teabe saamiseks pöörduge oma operaatori poole.


- 1 Avage  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted**.
- 3 Puudutage valikut **Lisaseaded**. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage valikut **SIM 1** või **SIM 2** ja seejärel valikut **Lisaseaded**.
- 4 Puudutage valikuid **Kõnepost > Kõneposti number** ja sisestage oma kõneposti number.

Kontaktikaardi loomine

Looge kontaktikaart oma kontaktandmete kiireks jagamiseks. Kontaktandmeid saate jagada, skannides QR-koodi või saates kontaktikaardi kiirsõnumside teenusega, nt WhatsAppiga.



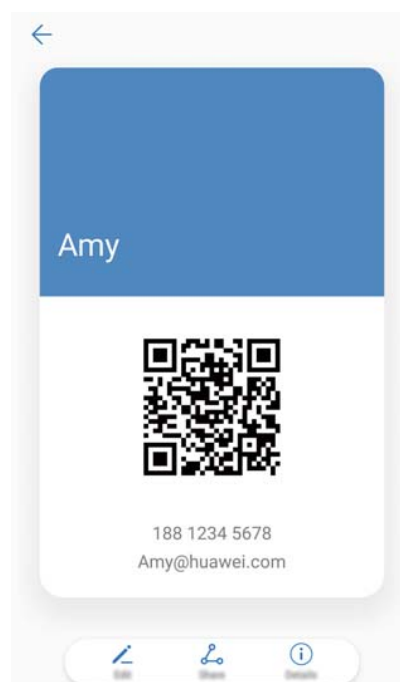


- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Mina**.
- 3 Määrake oma profiilipilt. Sisestage oma nimi, ettevõtte, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning puudutage seejärel nuppu . Teie seade loob automaatselt QR-koodiga kontaktikaardi.



Kontaktikaardi jagamine. Puudutage nuppu . Valige kaardi vorming ja jagamisviis ning järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uue kontakti loomine



Kontakti loomine

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage nuppu . Kui loote kontakti esimest korda, puudutage valikut **Loo uus kontakt**.
- 3 Valige valikumenüüst kontakti salvestamise koht.
 -  Seadmesse salvestatavate kontaktide arv oleneb seadme sisemälu suurusest. SIM-kaardile salvestatavate kontaktide arv oleneb teie SIM-kaardi mälumahust.
- 4 Puudutage foto valimiseks kontakti profiilipilti. Sisestage kontakti nimi, ettevõtte, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning puudutage seejärel nuppu .
 -  • Kui lisate kontakti sünnipäeva, loob teie seade jaotises **Kalender** automaatselt sünnipäevameeldetuletuse.
 - Kui kontakt teile helistab, kuvatakse tema foto. Kuvatakse ka muud kontakti andmed, nagu ettevõtte nimi ja ametinimetus.

Saate lisada kõnelogis, jaotises **Sõnumid** või **Meil** olevatele kontaktidele ka telefoninumbreid, meiliaadresse ja muid kontaktandmeid.

Kontakti andmete kiire lisamine

Saate oma seadmesse kiiremini kontaktandmeid sisestada. Lihtsalt skannige või pildistage visiitkaarti, et lisada oma kontaktidesse automaatselt nimesid, telefoninumbreid ja muid andmeid.

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid **Visiitkaardid** > **Skanni**.
- 3 Saate teha järgmist.
 - **Ühe kaardi pildistamine.** Pange visiitkaart lamedale pinnale. Kohandage pildinäidiku raami nii, et kaart mahub joonte vahele ära, ja puudutage seejärel nuppu .



- **Mitme kaardi pildistamine.** Aktiveerige režiim **Sarivõte** ja järgige ekraanijuhiseid.

Kui olete skannimise või pildistamise lõpetanud, salvestatakse kontaktandmed automaatselt jaotisse **Visiitkaardid**.

QR-koodi jagamine

Jagage oma QR-koodi sõpradega, et nad saaksid teid kiiresti oma kontaktidesse lisada. Puudutage kontaktandmete ekraanil QR-koodi ekraani ülaosas oma isikliku QR-koodi kuvamiseks.





Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktide importimine mäluseadmelt





- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi mäluseadmest**.
- 3 Valige vähemalt üks **.vcf**-fail ja puudutage seejärel valikut **OK**.

Kontaktide eksportimine mäluseadmele





- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Impordi/Ekspordi** > **Ekspordi mäluseadmesse** > **Ekspordi**.
- 3 Valige, kust soovite kontakte eksportida, ja puudutage valikut **OK**.

Vaikimisi salvestatakse eksporditud **.vcf**-fail teie seadme sisemälu juurkausta. Avage **Failid** eksporditud faili vaatamiseks.



Kontaktide importimine SIM-kaardilt

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi üksusest SIM**. Kui seade toetab kahe SIM-kaardi kasutamist, puudutage valikuid  > **Impordi/Ekspordi** ja valige SIM-kaart, millelt soovite kontakte importida.
- 3 Valige kontaktid, mida soovite importida, ja puudutage nuppu .
- 4 Valige asukoht. Seade impordib automaatselt kontaktid.


Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Impordi/Ekspordi** > **Ekspordi üksusest SIM**. Kui seade toetab kahe SIM-kaardi kasutamist, puudutage valikuid  > **Impordi/Ekspordi** ja valige SIM-kaart, millele soovite kontakte eksportida.
- 3 Valige kontaktid, mida soovite eksportida, ja puudutage nuppu .
- 4 Puudutage valikut **Jätka**.

Huawei varundusrakenduse kasutamine kontaktide importimiseks

- 1 Avage  **Varundus**.
- 2 Puudutage valikuid **Taasta** > **Taasta sisemisest mäluseadmest** ja valige **Järgmine**.
- 3 Valige varukoopia, mida taastada soovite.
 -  Kui varukoopia andmed on krüptitud, sisestage krüptimisparool, kui seda küsitakse.
- 4 Valige **Kontaktid** ja puudutage valikut **Taasta**.

Huawei varundusrakenduse kasutamine kontaktide varundamiseks


- 1 Avage  **Varundus**.
- 2 Avage **Varunda** > **Sisemälu** ja puudutage seejärel valikut **Järgmine**.
- 3 Valige **Kontaktid**. Puudutage valikut **Varunda** ning järgige parooli määramiseks ekraanijuhiseid.




Vaikimisi salvestatakse varukoopia andmed kausta **HuaweiBackup** jaotises **Failid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti redigeerimine




Pärast kontakti loomist saate igal ajal tema kontaktandmeid redigeerida. See hõlmab vaikeandmete (nt telefoninumbrid või meiliaadressid) lisamist või kustutamist. Saate valida ka kohandatud helina ja lisada sünnipäeva, hüüdnime või foto.

 SIM-kaardile salvestatud kontaktide puhul ei saa kontaktide fotosid lisada.





- 1 Avage  **Kontaktid**.
 - 2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite redigeerida, ja puudutage seejärel valikut **Redigeeri**.
 - 3 Puudutage kontakti portreed teise pildi valimiseks. Muutke kontakti andmeid ja puudutage seejärel nuppu  .
-  **Ühele kontaktile mitme numbrilise lisamine.** Valige loendist kontakt ja puudutage nuppu **Redigeeri > Lisa telefoninumber**.

Topeltkontaktide ühendamise

Kui lisate oma seadmesse kontakte mitmest allikast, võivad tekkida topeltkirjed. Need topeltkirjed saab omavahel ühendada, et aidata kontaktid korras hoida.



- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Kontaktide haldamine > Liida topeltkontaktid**.
- 3 Valige kontaktid, mida soovite ühendada, ja puudutage nuppu  .

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage  **Kontaktid**.
 - 2 Puudutage valikuid  > **Kontaktide haldamine > Kustuta kontakte**.
 - 3 Valige kontaktid, mida soovite kustutada, ja puudutage seejärel nuppu  .
 - 4 Puudutage valikut **Kustuta**.
-  Teine võimalus on puudutada ja hoida kontakti, kuni kuvatakse hüppikmenüü. Valige siit **Kustuta** kontakti kustutamiseks.


Kontakti ajaloo kustutamine

Kustutage kontakti kõneandmeid ja tekstisõnumeid, et oma privaatsust kaitsta.




- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt ja puudutage valikuid  > **Kustuta jäljed > Kustuta**.


Teie seade kustutab kõik valitud kontakti kõneandmed ja tekstisõnumid.

Kontaktide lisamine musta nimekirja



- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite musta nimekirja lisada, ja puudutage seejärel valikut **Lisa musta nimekirja**.

Teie seade blokeerib automaatselt musta nimekirja kontaktide sissetulevad kõned ja sõnumid.






-  **Musta nimekirja kontaktide vaatamine.** Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage valikuid **Blokeeringute loend** >  . Puudutage valikut **Numbrite must nimekiri** musta nimekirja kontaktide vaatamiseks.

Kontaktide eemaldamine mustast nimekirjast. Avage  **Kontaktid**. Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite mustast nimekirjast eemaldada, ja puudutage seejärel valikut **Eemalda mustast nimekirjast**.

Puudulike andmetega kontaktide tuvastamine

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Kontaktide haldamine** > **Puuduliku teabega kontaktid**.
- 3 Seade kuvab loendi puudulike andmetega kontaktidest. Seejärel saate valida puuduvate andmete lisamise või soovimatute kontaktide kustutamise.

Kontaktide vaatamine erinevatelt kontodelt



- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Kuvamise eelistused**.
- 3 Valige konto, mida soovite kuvada, või kohandage kuvamisvalikuid.
 -  • **Kontakti foto, ettevõtte teabe ja ametinimetuse peitmine.** Puudutage kontaktide ekraanil valikuid  > **Kuvamise eelistused** ja lülitage sisse **Lihne paigutus**.
 - **Kuvage salvestusteave.** Puudutage kontaktide ekraanil valikuid  > **Kuvamise eelistused**. Avage **Kontod** seadme või SIM-kaardi vaba mäluruumi ja kogu mäluruumi vaatamiseks.

Kontaktide otsing


Seadmesse või SIM-kaardile salvestatud või veebikontoga seotud kontaktide otsimine.

Kontaktide leidmine



- 1 Avage  **Kontaktid**.

-  Täielikumate otsingutulemuste saamiseks veenduge, et jaotis Kontaktid oleks konfigureeritud kuvama kõiki teie kontakte. Puudutage kontaktide ekraanil valikuid  > **Kuvamise eelistused** ja valige **Kõik kontaktid**.


2 Kontaktiloendis saab teha järgmist.

- Nipsake kontaktiloendis üles või alla.
- Libistage sõrm ekraani paremal poolel olevas registris üles või alla kontaktide vahel kerimiseks.
- Sisestage kontakti nimi, initsiaalid, telefoninumber, meiliaadress või muud andmed kontaktiloendi ülaosas olevale otsinguribale. Otsingutulemused kuvatakse all.
-  Sisestada saab mitu märksõna, nt „Tom New York”. Süsteem leiab otsingukriteeriumidele vastavad kontaktid.

3 Valige kontakt. Saate talle helistada, tekstisõnumit saata või tema kontaktandmeid redigeerida.



-  Kui kuvatakse tõrketeade või te ei saa kontakti otsida, puudutage valikuid  > **Kontaktide haldamine** ja valige **Taasta registriandmed**.

Kontakti otsimine avakuvalt


- 1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.
- 2 Sisestage vähemalt üks märksõna (nt kontakti nimi või meiliaadress). Otsingutulemused kuvatakse otsinguriba all.
 -  Sisestada saab mitu märksõna, nt „Tom New York”. Süsteem leiab otsingukriteeriumidele vastavad kontaktid.
- 3 Valige kontakt. Saate talle siis helistada, tekstisõnumit saata või tema kontaktandmeid redigeerida.


Kontaktide jagamine

Kontakt vCardi jagamine

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Impordi/Ekspordi** > **Kontaktide jagamine**.
- 3 Valige kontaktid, mida soovite jagada, või puudutage valikut **Vali kõik** kõigi kontaktide jagamiseks ja puudutage seejärel nuppu **Jaga kontakti**.
- 4 Valige jagamise meetod ja järgige ekraanijuhiseid.







Kontakti QR-koodi jagamine

- 1 Avage  **Kontaktid**
- 2 Valige kontakt, mida jagada soovite. Puudutage QR-koodi ja valige **Jaga**.
- 3 Valige jagamise meetod ja järgige ekraanijuhiseid.

-  Kui teisel seadmel on kaamera, millega saab QR-koode skannida, on võimalik jagada kontakte ka kontakti QR-koodi skannides.



Kontakti lisamine lemmikutesse

Lisage inimesed, kellega sageli suhtlete, lemmikutesse, et neid oleks hõlpsam leida.

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite lemmikutesse lisada, ja puudutage seejärel valikut **Lisa lemmikutesse**.
 -  Puudutage kontakti andmete vaatamise ajal nuppu  kontakti lisamiseks lemmikutesse.
- **Kontaktide hulgi lisamine lemmikutesse.** Puudutage valikut **Lisa lemmikuid** ja valige kontakt, mida soovite lisada, ning puudutage seejärel nuppu . Kui kontakt on juba lisatud, puudutage nuppu  kontakti lisamiseks lemmikutesse.
- **Lemmikute muutmine.** Puudutage lemmikute ekraanil valikut **Redigeeri**. Lohistage kontakti kõrval olevat märki , et muuta selle kontakti asukohta lemmikute loendis.
- **Kontaktide eemaldamine lemmikutest.** Puudutage lemmikute ekraanil valikut **Redigeeri**. Valige kontaktid, mida soovite lemmikutest eemaldada, ja puudutage seejärel valikut **Eemalda**.



Kontakti fotode muutmine

-  SIM-kaardile salvestatud kontaktide puhul ei saa kontaktide fotosid lisada.

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite redigeerida, ja puudutage seejärel valikut **Redigeeri**.
- 3 Puudutage kontakti fotot. Foto saab valida galeriist või teha selle kaameraga.
- 4 Puudutage nuppu .

Kontakti foto kuvatakse, kui ta teile helistab.


Eraldi kontaktide kõneandmete kuvamine

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Valige soovitud kontakt ja puudutage valikut **Kõnelogi**.
- 3 Nipsake loendis üles kõigi kirjete vaatamiseks. Saate teha järgmist.
 - Puudutage kontaktile helistamiseks kirjet.
 - Kõigi kirjete kustutamiseks puudutage  > **Kustuta**.

- Puudutage ja hoidke kirjet selle kustutamiseks või muutmiseks enne helistamist.


Kontaktile helina määramine

Määrake sageli kasutatavatele kontaktidele kordumatu helin, et saaksite hõlpsasti aru, kes teiega ühendust võtab.

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Valige soovitud kontakt ja puudutage valikut **Telefoni helinatoon**.
- 3 Valige soovitud helin või muusikafail ja puudutage seejärel nuppu ✓.




Kontaktigrupid

Rühma loomine

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage nuppu **Rühmad** ja valige +.
- 3 Sisestage rühma nimi (nt Pere või Sõbrad) ja puudutage valikut **OK**.
- 4 Puudutage nuppu +. Valige kontaktid, mida soovite rühma lisada, ja puudutage nuppu ✓.



Nutikate rühmade kasutamine

Kasutage nutikaid rühmi kontaktide automaatseks rühmitamiseks ettevõtte, asukoha või kontakti sageduse järgi.

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad**.
- 3 Avage jaotises **Nutikad rühmad** rühm ja puudutage seejärel nuppu  rühmasõnumi saatmiseks või nuppu  rühmameili saatmiseks.




Rühma redigeerimine

Saate inimesi rühma lisada või sealt eemaldada või rühma nime muuta.



- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad** ja valige rühm, mida soovite redigeerida.
- 3 Puudutage nuppu + ja lisage rühma uusi liikmeid.
- 4 Puudutage nuppu . Võimalusi on kolm.
 - Puudutage valikut **Eemalda liikmed** rühmast liikmete eemaldamiseks.
 - Puudutage valikut **Grupi kustutamine** rühma kustutamiseks.

- Puudutage valikut **Nimeta ümber** rühma nime muutmiseks.

Rühmale tekstisõnumi või meili saatmine

- 1 Avage  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage nuppu **Rühmad** ja valige, millisele rühmale soovite sõnumit või meili saata.
- 3 Puudutage nuppu  sõnumi saatmiseks või nuppu  meili saatmiseks.





Rühma kustutamine




- 1 Avage  **Kontaktid**.
 - 2 Puudutage valikut **Rühmad**.
 - 3 Puudutage ja hoidke rühma, mida kustutada soovite, ja puudutage seejärel valikut **Kustuta**.
 - 4 Puudutage valikut **Kustuta**.
-  Rühma kustutamine ei eemalda teie seadmest rühma kuuluvaid kontakte.




Sõnumside ja meil


Sõnumi saatmine

Saate lisada sõnumitele mitmesugust sisu, nt emotikone, pilte ja salvestisi.







- 1 Avage  **Sõnumid**.
- 2 Puudutage sõnumilõimede loendis nuppu .
- 3 Valige saaja väli ja sisestage kontakti nimi või telefoninumber. Kontaktiloendi avamiseks ja kontakti või kontaktirühma valimiseks võite puudutada ka nuppu .
- 4 Valige tekstiväli sõnumi koostamise alustamiseks. Kui sisestate üle kahe tekstirea, puudutage täisekraanirežiimi aktiveerimiseks nuppu .

 - Sõnumile manuse lisamiseks puudutage nuppu .
 - Sõnumi salvestamiseks mustandina puudutage nuppu  **Mine tagasi**. Esiküljel oleva sõrmejäljeanduriga seadmel on navigeerimisriba vaikimisi välja lülitatud. Sel juhul puudutage sõnumi salvestamiseks mustandina nuppu .

- 5 Puudutage nuppu . Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage nuppu  või .

Sõnumi tühistamine. Puudutage sõnumiloendis valikuid  > **Sätted** ja lülitage seejärel **Tühista saatmine** sisse. Sõnumi saab tühistada kuni 6 sekundit pärast selle saatmist.

Sõnumile vastamine

- 1 Avage  **Sõnumid**.
- 2 Puudutage sõnumit selle sisu vaatamiseks. Seade tõstab automaatselt esile telefoninumbrid, veebiaadressid, meiliaadressid, kellaajad jm teabe. Puudutage esiletõstetud teavet mitmesugustele otseteede juurdepääsemiseks. Saate teha ka järgmist.
 - **Sõnumi manuste salvestamine.** Puudutage ja hoidke manust, mida soovite salvestada, ja puudutage seejärel valikut **Salvesta**.
 - **Saatjale helistamine.** Puudutage nuppu  sõnumi kohal.
 - **Helistaja numbri lisamine oma kontaktidesse.** Puudutage sõnumi kohal valikuid  > **Loo uus kontakt** või **Salvesta olemasolevale kontaktile**.
- 3 Vastuse saatmiseks valige tekstiväli ja sisestage oma sõnum ning puudutage siis nuppu . Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage nuppu  või .

- i Kiire vastamine sõnumile.** Uued sõnumid kuvatakse teavitusribal. Vastuse koostamiseks puudutage nuppu.

RCS-kiirsõnumside kasutamine


- i** • Enne RCS-kiirsõnumside kasutamist veenduge, et teie ja vastuvõtja oleksite RCS-i aktiveerinud ja oma RCS-i kontodele sisse loginud.
- Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1 Avage  **Sõnumid**.

2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > **Sõnum+** ja lülitage **Rikkalik kommunikatsioon** sisse.

3 Puudutage sõnumilõimede loendis nuppu .

4 Oma kontaktloendi avamiseks puudutage nuppu  ja valige RCS-i kontakt.

- i** **Rühmavestluse alustamine.** RCS-i kontaktide lisamiseks puudutage valikuid  > **Rühmavestlus**.

5 Saate saata teksti või manuseid.

Kui RCS-sõnumit ei saa saata, võite sõnumi saata SMS- või MMS-sõnumina.

Sõnumite otsing

Sõnumite otsimiseks on kaks võimalust.


- Puudutage sõnumilõimede loendis otsinguriba ekraani ülaosas ja sisestage vähemalt üks märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.
- Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks. Puudutage otsinguriba ja sisestage vähemalt üks märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

Sõnumilõimede kustutamine

Saate sõnumiloendi korrastamiseks soovimatud või vanad lõimed kustutada.

- i** Kustutatud lõimi ei saa taastada, seega olge ettevaatlik.


Sõnumilõime kustutamiseks on kaks võimalust.

- Ühe lõime kustutamiseks nipsake kustutataval lõimel vasakule ja puudutage nuppu .
- Mitme lõime kustutamiseks puudutage ja hoidke ühte lõimedest, mida kustutada soovite.

Valige teised lõimed ja puudutage valikuid  > **Kustuta**.


Sõnumite haldamine

Saate kustutada soovimatuid sõnumeid, edastada sõnumeid teistele kontaktidele, kopeerida ja kleepida sõnumi sisu ning sõnumeid lukustada või lisada neid lemmikutesse, et vältida nende kogemata kustutamist.

- 1 Avage  **Sõnumid**.
- 2 Puudutage sõnumilõimede loendis kontakti nime või telefoninumbrit vestluste kuvamiseks.
- 3 Puudutage ja hoidke sõnumit ning järgige siis ekraanijuhiseid sõnumi edastamiseks, arhiveerimiseks, lukustamiseks või jagamiseks.



Sõnumiloendi algusse naasmine

Kui teil on pikk sõnumiloend, kasutage otseteed loendi algusse naasmiseks ekraani nipsamata.

- 1 Avage  **Sõnumid**.
- 2 Tehke sõnumilõimede loendis topeltpuudutus ekraani ülaosas oleval ribal. Teie seade naaseb automaatselt loendi ülaossa või kuvab lugemata sõnumid.

Sõnumite kinnitamine loendi algusse



Kinnitage olulised sõnumid sõnumiloendi algusse, et neile kiiresti juurde pääseda.

- 1 Avage  **Sõnumid**.
- 2 Puudutage ja hoidke sõnumilõimede loendis sõnumit, mida soovite üles kinnitada.
- 3 Valige soovitud sõnum ja puudutage nuppu . Kinnitatud sõnumid kuvatakse tekstisõnumite märguannete all.



Sõnumite loetuks märkimine

Saate märkida soovimatud sõnumid loetuks, et hoida postkast korras.



Avage  **Sõnumid**. Sõnumilõimede loendis saab teha järgmist.

- **Kõikide sõnumite loetuks märkimine.** Puudutage valikuid  > **Märgi kõik loetuks**.
- **Sõnumi märkimine loetuks.** Nipsake vasakule sõnumil, mida soovite loetuks märkida, ja puudutage seejärel nuppu .

Rämpssõnumite blokeerimine



- 1 Avage  **Sõnumid**.
- 2 Puudutage sõnumilõimede loendis valikuid  > **Ahistamisfilter**.

3 Ahistamisfiltri sätete ja musta nimekirja konfigureerimiseks puudutage nuppu  .



Teine võimalus ahistamisfiltri sätete ja musta nimekirja konfigureerimiseks on avada  **Telefoni haldur** ja puudutada valikuid **Blokeeringute loend** >  .

Sõnumiallkirja lisamine

Lisage sõnumiallkiri, et säästa sõnumite saatmisel aega.

- 1** Avage  **Sõnumid**.
- 2** Puudutage sõnumilõimede loendis valikuid  > **Sätted** > **Täpsem** > **Allkiri** ja lülitage seejärel **Lisa allkiri** sisse.
- 3** Puudutage valikut **Muuda signatuuri**. Sisestage allkiri ja valige **OK**.



Sõnumi helina konfigureerimine

- 1** Avage  **Sõnumid**.
- 2** Puudutage sõnumilõimede loendis valikuid  > **Sätted** > **Helinad ja värin**.
- 3** Puudutage valikut **Märguandehelin**. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, valige **SIM 1 teavitustoon** või **SIM 2 teavitustoon**. Seejärel saate valida süsteemi helina või muusikafaili.

Pahatahtlike URL-ide tuvastamine tekstisõnumites

Seadistage seade automaatselt tuvastama pahatahtlikke URL-e, et kaitsta teie isiklikke andmeid ja finantsteavet.

 Enne selle funktsiooni aktiveerimist veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud.


- 1** Avage  **Sõnumid**.
- 2** Avage sõnumilõimede loendis valikud  > **Sätted**.
- 3** Lülitage sisse **Tuvasta pahatahtlikke veebisaite**.

Pärast sõnumi saamist tuvastab süsteem pahatahtlikke URL-e automaatselt. Seda teenust pakub **Avast**. Tulemus omab ainult teabelist eesmärki.

Meilikonto lisamine

Kui te oma kontosätteid ei tea, pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole.


Isikliku meilikonto lisamine

- 1** Avage  **Meil**.
- 2** Valige meiliteenuse pakkuja või puudutage valikut **Muud**.






- 3 Sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage valikut **Logi sisse**.
- 4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib teie sätteid.
Kui konto on seadistatud, siis kuvatakse teie **Postkast**.


Exchange'i konto lisamine

Microsoft Exchange on ettevõtetele mõeldud meilide haldamise lahendus. Mõned meiliteenuse pakkujad pakuvad ka eraisikutele ja peredele mõeldud Exchange'i kontosid.






- 1 Avage  **Meil**.
- 2 Puudutage valikut **Exchange**.
- 3 Sisestage oma meiliaadress, kasutajanimi ja parool. Puudutage valikut **Logi sisse**.
- 4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib teie sätteid.
Kui konto on seadistatud, siis kuvatakse teie **Postkast**.


Meilide saatmine

- 1 Avage  **Meil**.
 - 2 Puudutage nuppu .
 - 3 Sisestage väljale **Saaja**: vähemalt üks adressaat.
 - 4 Koopia ja salakooia adressaatide lisamiseks puudutage välja **Cc/Bcc**, **Saatja**: ning valige kasutatav meilikonto.
 - 5 Sisestage meili teema ja sisu. Manuse lisamiseks puudutage nuppu .
 - 6 Meili saatmiseks puudutage nuppu .
-  Teie meiliteenuse pakkujal võib olla manuse suuruse piirang. Kui manus ületab piirmäära, võib need eraldi meilides saata.

Meili salvestamiseks mustandina ja selle hilisemaks saatmiseks puudutage nuppu  ja seejärel valikut **Salvesta**.

Meilidele vastamine

- 1 Avage  **Meil**.
- 2 Avage meil, millele soovite vastata, ja puudutage nuppu .
-  Kõigile algse meili saajatele vastamiseks puudutage nuppu .
- 3 Pärast sõnumi mustandi koostamist puudutage meili saatmiseks nuppu .


Kiirvastuste konfigureerimine. Puudutage valikuid  > **Sätted**. Valige konto ja kiirvastuse koostamiseks või redigeerimiseks puudutage valikut **Kiirvastused**.

Meilide haldamine

Meilide vaatamine



Pärast isikliku meilikonto loomist saate oma meile vaadata, neile vastata, neid edastada või kustutada.

1 Avage  **Meil**.



2 Puudutage kuval **Postkast** nuppu  ja valige konto, mida soovite kasutada. Nipsake alla oma sisendkausta värskendamiseks ja uute meilide allalaadimiseks.


 Meilile tähe lisamiseks puudutage sisendkaustas  kujutist.

3 Te saate oma meile vaadata, neile vastata, neid edastada või kustutada. Avage meil ja eelmise või järgmise meili vaatamiseks nipsake ekraanil vasakule või paremale.

 Mitme meili kustutamiseks minge kuvale **Postkast**. Valige kontakti pilt või puudutage ja hoidke meili meilihalduse liidese aktiveerimiseks. Valige meilid, mida soovite kustutada, ja puudutage nuppu  .

Meilimanuste salvestamine

Avage meil ja manuse eelvaate kuvamiseks puudutage nuppu  . Manuse salvestamiseks seadmesse puudutage nuppu  .

 Suurte manuste puhul avage meilis antud link allalaadimiseks.


Meilide sünkroonimine

Oma sisendkausta värskendamiseks nipsake kuval **Postkast** allapoole.

1 Avage  **Meil**.

2 Puudutage valikuid  > **Sätted**.

3 Valige konto, mida soovite konfigureerida. Lülitage sisse **Sünkrooni meil**.

 Meilide automaatseks sünkroonimiseks puudutage valikut **Sünkrooni ajakava** ja valige sünkroonimisintervall.

Meilide otsimine




Meilide otsimiseks on kaks võimalust.



- Sisestage sisendkausta ekraani otsinguribale vähemalt üks märksõna, nt meili pealkiri, sisu või manuse failinimi.


- Nipsake avakuval alla otsinguriba avamiseks. Sisestage otsingu märksõnad, nt meili pealkiri, sisu või manuse failinimi.

VIP-kontaktide haldamine

Kui soovite, et te ei jääks kunagi ilma oluliste kontaktide sõnumitest, siis võite lisada nad oma VIP-kontaktide loendisse. Teie seade paigutab nendelt kontaktidelt pärinevad sõnumid automaatselt teie VIP-sisendkausta.






- 1 Avage  **Meil**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > **VIP-kontaktid**.
- 3 Puudutage jaotises **VIP-loend** valikuid **Lisa** > **Loo** või valikut **Lisa kontaktidest**.
 -  Saate avada ka meili, puudutada saatja profiilipilti ja seejärel puudutada hüpikaknas valikut **Lisa VIP-loendisse**.

VIP-kontaktide lisamine või kustutamine: oma VIP-kontaktide haldamiseks puudutage jaotises **VIP-loend** nuppu  või .


VIP-kontakti meiliteavituste konfigureerimine: puudutage sisendkausta kuval valikuid  > **Sätted** > **VIP-teavitused**.

Meilikontode haldamine

Meilikonto lisamine

- 1 Avage  **Meil**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted** > .
 -  Teine võimalus on puudutada sisendkausta kuval nuppu . Loomiseks puudutage valikut **Loo konto**.
- 3 Valige teenusepakkuja ja sisestage konto lisamiseks oma andmed. Lisateavet konto lisamise kohta vt jaotisest [Meilikonto lisamine](#).

E-posti kontode vahel liikumine

Puudutage sisendkausta kuval nuppu . Puudutage konto pilti sellele kontole ümberlülitumiseks.

E-posti konto seadistamine

Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > **Sätted** ja valige konto. Saate teha järgmisi toiminguid.

- **Konto ümbernimetamine.** Puudutage valikut **Konto nimi** ja sisestage hüpikdialoogiboksi konto nimi.



- **Vaikeväärtuseks määramine.** Konto muutmiseks vaikekontoks lülitage **Vaikekonto** sisse.
- **Konto kustutamine.** Konto kustutamiseks puudutage valikut **Eemalda konto**.

Meili konfigureerimine


Automaatvastuste konfigureerimine

Saate konfigureerida automaatvastused, kui olete kontorist väljas.


 Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma Exchange'i kontole sisse logima.

- 1 Avage  **Meil**.
- 2 Puudutage valikuid  > **Sätted**.
- 3 Valige Exchange'i konto, mida soovite konfigureerida, ja lülitage **Automaatsed vastused** sisse.
- 4 Sõnumi konfigureerimiseks lülitage **Automaatsed vastused** sisse ning määrake alguse ja lõpu aeg.
- 5 Puudutage valikut **Valmis**.

Meiliaalkirja konfigureerimine

- 1 Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > **Sätted**.
- 2 Valige konto, mida soovite konfigureerida, ja puudutage valikut **Allkiri**.
- 3 Sisestage allkiri ja puudutage valikut **OK**.

Meiliteavituste konfigureerimine

- 1 Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > **Sätted**.
- 2 Valige konto, mida soovite konfigureerida, ja lülitage **Meiliteatised** sisse.
- 3 Valige teavitusheli või aktiveerige vibreerimisega märguanded.

Meilivaate konfigureerimine

Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > **Sätted** > **Üldine**. Saate konfigureerida järgmist.


- **Manuste allalaadimine ainult Wi-Fi kaudu.** Lülitage sisse **Ära laadi pilte mobiilsidevõrgu kaudu alla**.
- **Sama pealkirjaga meilide rühmitamine.** Lülitage sisse **Organiseeri teema järgi**.
- **Kontaktide piltide kuvamine.** Kontaktide piltide kuvamiseks meilide kõrval lülitage **Saatja profiili pilt** sisse.

Meilide sortimisviisi konfigureerimine

Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > **Sortimisalus** ja valige sortimisviis.

Kalender ja märkmik

Kalendrivaate muutmine

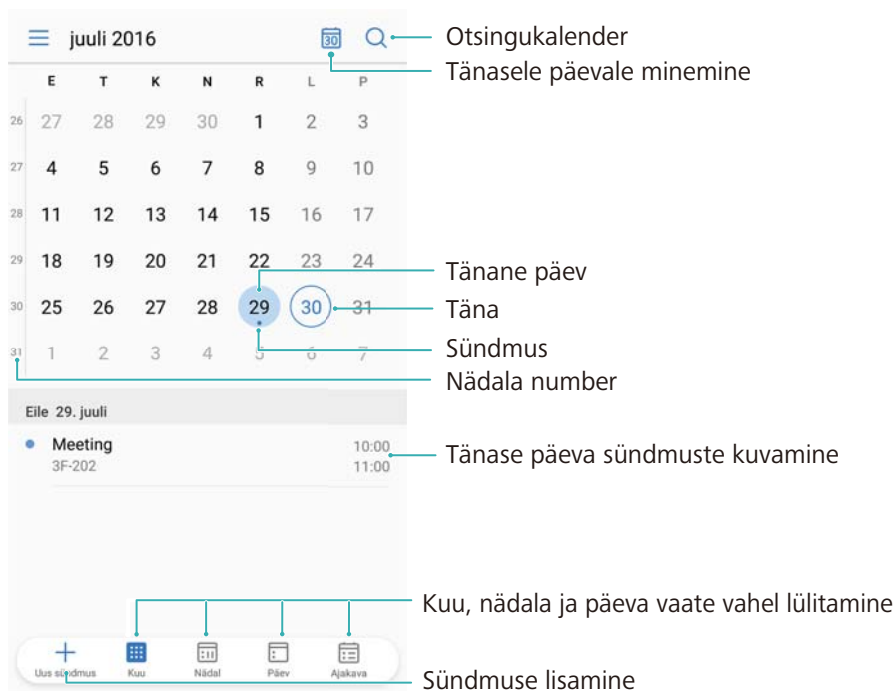

i Konkreetse päeva ajakava vaatamiseks puudutage valikuid \equiv > **Mine**, valige kuupäev ja puudutage seejärel valikut **Valmis**.

Avage **31** **Kalender** ja puudutage valikuid \equiv > **Seaded**. Saate teha järgmist.

- **Nädalavahetuse sätete konfigureerimine.** Puudutage valikut **Kohanda nädalalõppu** ja konfigureerige sätteid.
- **Nädala esimese päeva konfigureerimine.** Puudutage valikut **Nädala algus:** ja konfigureerige sätteid.

Üleilmsete puhkepäevade vaatamine


Lubage ülemaailmsed puhkepäevad riigipühade teabe kuvamiseks erinevate riikide kohta.

i See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.

- 1 Avage **31** **Kalender**.
- 2 Puudutage valikuid \equiv > **Seaded** > **Ülemaailmsed pühad**.
- 3 Lülitage sisse lüliti riigi kõrval, mille riigipühi soovite vaadata. Telefon laadib selle riigi puhkepäevade teabe automaatselt alla.

Sünnipäevade meeldetuletused

Konfigureerige kalendrit oma kontaktidest sünnipäevateabe importimiseks ja automaatselt sünnipäevade meeldetuletuste loomiseks.

-  Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et teie kontaktidele oleks sünnipäevade teave lisatud. Lisateavet vt jaotisest [Kontakti loomine](#).


1 Avage  **Kalender**.

2 Puudutage nuppu  ja valige **Kontaktide sünnipäevad**.


Kui olete selle funktsiooni aktiveerinud, impordib kalender automaatselt teie kontaktidest sünnipäevade teave ja saadab teile sünnipäevade meeldetuletusi.

Sündmuste sünkroonimine

Sündmuste sünkroonimine Exchange'i kontolt

-  Veenduge, et oleksite lubanud meilikonto sätetes Exchange'i kalendri sünkroonimise funktsiooni.

1 Avage  **Kalender**.

2 Puudutage nuppu  . Valige Exchange'i konto sündmuste sünkroonimiseks seadmega.

Sündmuse loomine


Lisage sündmusi ja seadistage meeldetuletusi, mis aitavad teil ette planeerida.

1 Avage  **Kalender**.

2 Puudutage nuppu  .

3 Sisestage sündmuse nimi, asukoht ja alguse ning lõpu aeg. Puudutage valikuid **Veel > Tuleta meelde** meeldetuletuse loomiseks.



4 Sündmuse salvestamiseks puudutage nuppu  .

-  • Sündmusele saab lisada kuni 5 meeldetuletust. Meeldetuletuse lisamiseks puudutage valikut **Lisa meeldetuletus**.
- Kuu- või nädalavaates puudutage ja hoidke ekraanil piirkonda vastava kuupäeva kohta sündmuse loomiseks.


Sündmuste jagamine





Saate sündmusi oma kontaktidega jagada.

1 Avage  **Kalender**.

- 2 Avage sündmus, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu .
- 3 Valige, kuidas sündmust jagada soovite, ja järgige ekraanijuhiseid.
 -  Automaatselt loodud sünnipäevade meeldetuletusi ei saa jagada. Sünnipäevateabe käsitsi jagamiseks looge sündmus ja jagage sündmust oma sõpradega.


Sündmuse kustutamine

Avage  **Kalender**. Sündmuse kustutamiseks on kaks võimalust.

- **Üksiku sündmuse kustutamine.** Valige kustutatav sündmus ja puudutage nuppu .
- **Mitme sündmuse kustutamine.** Puudutage nuppu  ning seejärel puudutage ja hoidke sündmust, et aktiveerida sündmuste haldamise liides. Valige kustutatavad sündmused ja puudutage nuppu .
-  Sünnipäevameeldetuletuse kustutamiseks avage **Kontaktid** ja kustutage seejärel kontakti sünnipäevateave või kustutage vastav kontakt.


Sündmuste otsimine





Sündmuste otsimiseks on kaks võimalust.

- Puudutage kalendris nuppu . Sisestage otsinguribale vähemalt üks märksõna, nt sündmuse nimi või asukoht.
- Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks. Sisestage vähemalt üks märksõna, nt sündmuse nimi või asukoht.



Sündmuse kutsete saatmine


Saate saata oma sõpradele või kolleegidele sündmuse kutseid, et olla kursis sellega, kes osaleb.

-  Enne selle funktsiooni kasutamist logige oma Exchange'i kontole sisse.

- 1 Avage  **Kalender**.
- 2 Puudutage nuppu . Sisestage sündmuse nimi, asukoht ja alguse ning lõpu aeg.
- 3 Puudutage valikut **Veel**. Sisestage jaotises **Külalised** nende inimeste Exchange'i kontod, kelle soovite kutsuda.
- 4 Puudutage nuppu  sündmuse salvestamiseks ja kutsete saatmiseks.
 -  Sündmuse kutsed kuvatakse teavituspaneelil. Kutsele vastamiseks puudutage valikut **Külalistele meilimine**.

Märkme loomine


- 1 Avage  Märkmik.
- 2 Puudutage nuppu  ja sisestage märke.

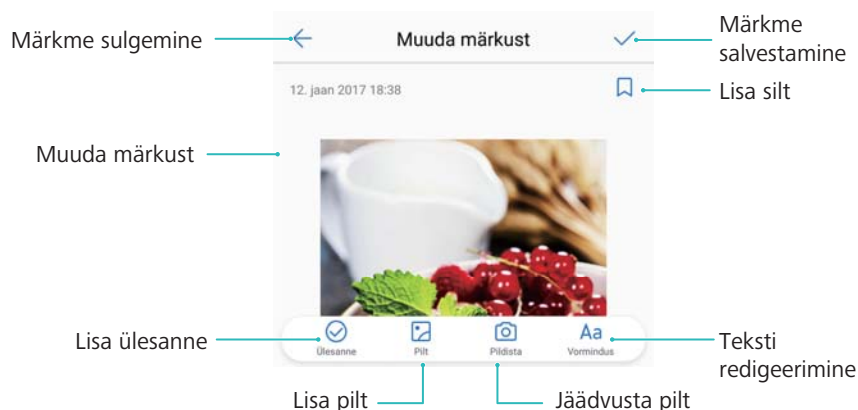



- 3 Märkme salvestamiseks puudutage nuppu .


Märkmete haldus

Märkme lisamine lemmikute hulka

Avage  Märkmik. Märkme saab lisada lemmikutesse kahel moel.




- Nipsake märkmete loendis märkmel vasakule ja puudutage nuppu .
- Valige märke, mida soovite lemmikutesse lisada, ja puudutage nuppu .

Märkme jagamine

Avage märkmete loendis märke, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu . Valige jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.

Märkme kustutamine

Märkme kustutamiseks on kolm võimalust.

- Nipsake märkmete loendis kustutataval märkmel vasakule ja puudutage nuppu .
- Puudutage ja hoidke märget märkme halduse liidese aktiveerimiseks. Valige märkmed, mida soovite kustutada, ja puudutage nuppu .
- Puudutage märget, mida soovite kustutada, ja puudutage valikuid  > **Kustuta**.

Märkmete otsimine


Märkmete otsimiseks on kaks võimalust.

- Puudutage märkmete loendis otsinguriba ja sisestage vähemalt üks märksõna.


- Nipsake avakuval alla otsinguriba kuvamiseks ja sisestage siis vähemalt üks märksõna.

Märkmete varundamine

Märkmete varundamine

- 1 Avage  **Varundus**.
- 2 Puudutage valikuid **Varunda** > **Sisemälu** > **Järgmine** > **Veel**.
- 3 Valige **Märkmik** ja puudutage nuppu ✓.
- 4 Puudutage valikuid **Varunda** ja järgige parooli konfigureerimiseks ekraanijuhiseid.


Märkmete importimine


- 1 Avage  **Varundus**.
- 2 Puudutage valikuid **Taasta** > **Taasta sisemisest mäluseadmest** > **Järgmine**.
- 3 Valige taastatavad märkmed. Sisestage hüpikdialoogi parool ja puudutage valikut **OK**.
- 4 Puudutage valikut **Veel**. Valige **Märkmik** ja puudutage nuppu ✓.
- 5 Puudutage valikut **Taasta**.

Muusika ja video

Muusika kuulamine

Saate kuulata oma lemmiklaule kohalike lemmiklaulude seast .

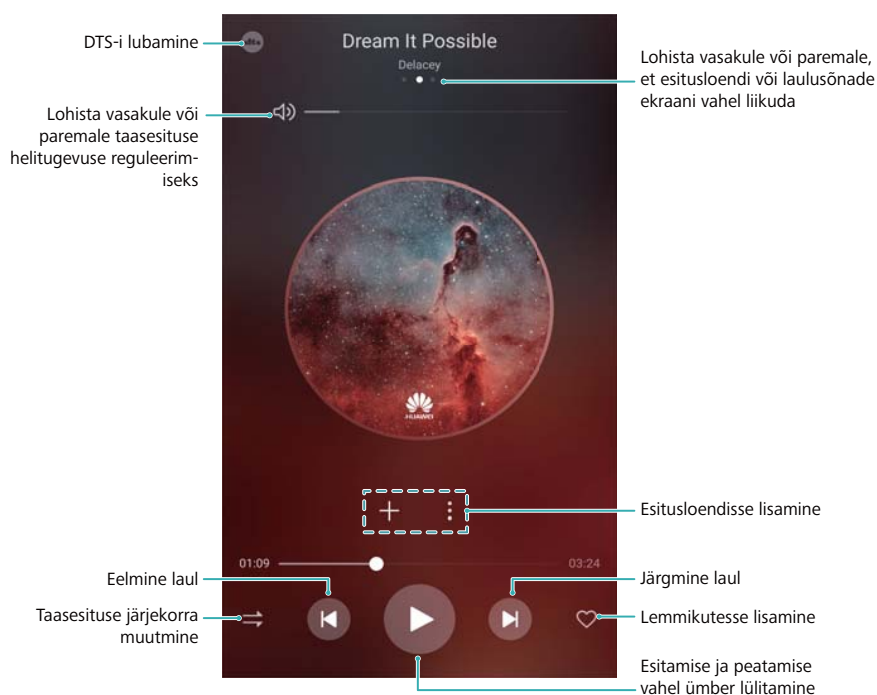


- 1 Avage  **Muusika**.
- 2 Seejärel saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikat, lisada laule isiklikku lauluteeki, esitada mõnd laulu isiklikust esitusloendist või kuulata hiljuti esitatud laule.
- 3 Saate selle toiminguga ajal laule esitada, peatada või muuta.



Muusika otsimine



Seadme sisemälus või microSD-kaardil oleva muusika otsimine

Sortige muusikat kategooria järgi või otsige märksõna abil muusikafailide kiireks leidmiseks.

- 1 Avage  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Kõik lood**.
- 3 Puudutage nuppu  seadmesse salvestatud muusika otsimiseks ja vaatamiseks.
- 4 Muusikat saab korraldada laulu nime, esitaja, albumi nime või kausta järgi. Konkreetse laulu otsimiseks puudutage nuppu  ja sisestage otsinguribale laulu nimi, esitaja või album.





Laulude kustutamine

Kustutage soovimatud laulud, et mäluruumi vabastada.

- 1 Avage  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Kõik lood**.
- 3 Minge vahekaardile **Laulud**. Puudutage ja hoidke laulude loendit ning valige laulud, mida soovite kustutada.
- 4 Puudutage valikuid  > **Kustuta**.
- 5 Puudutage valikut **Kustuta**.


Esitusloendi loomine

Korraldage oma muusikat, luues kohandatud esitusloendeid, milles on teie lemmiklaulud.

- 1 Avage  **Muusika**
- 2 Puudutage valikuid **Esitusloend** > **Uus muusikalist**.
- 3 Andke esitusloendile nimi ja puudutage valikut **Salvesta**.
- 4 Puudutage dialoogiboksis valikut **Lisa**.
- 5 Valige lisatavad muusikapalad ja puudutage nuppu  .
 -  Puudutage esitusloendi kõrval nuppu  , et kasutada esitusloendi puhul toimingut **Nimeta ümber** või **Kustuta**.


Esitusloendi esitamine

Minu esitusloendid

- 1 Avage  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloend**.
- 3 Valige soovitud esitusloend. Puudutage taasesituse käivitamiseks laulu või puudutage valikut **Kõik juhuesituses** kõigi laulude juhuesituseks.

Video esitamine

Video esitamine


- 1 Avage  **Videod**.
- 2 Puudutage video käivitamiseks pisipilti.
Taasesituse ajal saate teha järgmist.

- **Taasesituse kiiruse reguleerimine.** Puudutage valikut **1.0X** ja lohistage kiiruse liugurit.
- **Ekraani heleduse reguleerimine.** Nipsake ekraani vasakul poolel üles või alla. Nipsake üles heleduse suurendamiseks või alla heleduse vähendamiseks.
- **Helitugevuse reguleerimine.** Nipsake ekraani paremal poolel üles või alla. Nipsake üles helitugevuse suurendamiseks või alla helitugevuse vähendamiseks.
- **Tagasi- või edasikerimine.** Lohistage edenemisriba vasakule tagasikerimiseks või paremale edasikerimiseks.

Telefonihaldur

Jõudluse optimeerimine

Pange oma telefon telefonihalduri abil kiiremini töötama ja optimeerige jõudlust.


Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage valikut **OPTIMEERI**. Teie telefon optimeerib automaatselt jõudlust, parandab turvet ja vähendab energiatarvet.

Kiiruse täiustamine


Saate tühendada rakenduse vahemälu ning kustutada jääkfaile ja süsteemi prügi, et jõudlust optimeerida.

1 Avage  **Telefonihaldur**.

2 Puudutage valikut **Puhastus** rakenduse vahemälu ja süsteemi prügikasti tühendamiseks.

 Mäluruumi vabastamiseks võite teha järgmist.


- Puudutage valikut **Mäluruumi haldus** suurte failide, piltide ja rakenduse andmete kustutamiseks.
- Lähtestage rakendus vaikesätetele. Puudutage valikut **Rakenduse taastamine**.


Valige rakendus, mille soovite taastada, ja puudutage valikut  > **Kustuta**. Rakendus lähtestatakse vaikesätetele ja kõik rakendusepõhised andmed kustutatakse.


3 Puudutage väljumiseks valikut **Lõpeta**.

Andmekasutuse haldamine

Telefonihalduril on andmehalduse funktsioon, mida saab kasutada andmekasutuse jälgimiseks ja igakuise mahu ületamise vältimiseks.

Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage valikut **Mobiil-andmeside**. Saate vaadata üksikasjalikku andmekasutuse statistikat või konfigurioneerida järgmised sätted.

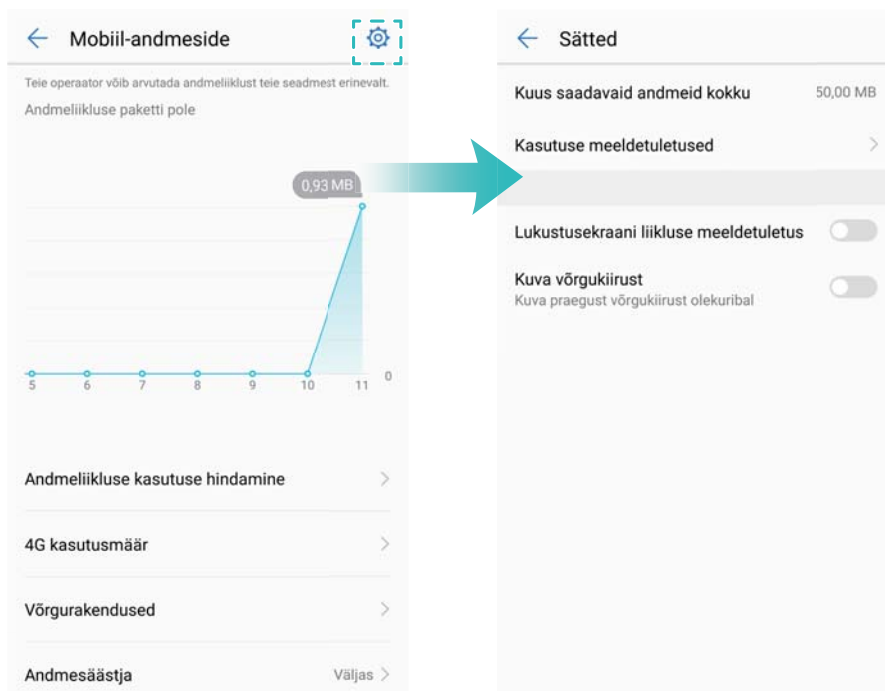


- **Andmeliikluse kasutuse hindamine:** iga rakenduse andmekasutuse vaatamine.
- **Võrgurakendused:** iga rakenduse Interneti-pääsu õiguste haldamine.
- **Kuus saadavaid andmeid kokku:** puudutage valikuid  > **Kuus saadavaid andmeid kokku** oma andmeplaani sätete ja andmekasutuse meeldetuletuste konfigureerimiseks. Teie telefon arvutab teie mobiili andmekasutuse ja järelejäänud andmemahu teie määratud arveldusperioodil. Kui olete oma igakuise mahu ära kasutanud, saate meeldetuletuse või teie telefon keelab mobiilse andmeside.
- **Andmesäästja:** saate lubada andmeserveri ja valida rakendused, mille puhul te ei soovi andmekasutust piirata.

Ahistamisfilter

Telefonihalduriga on kaasas ahistamise filtreerimise funktsioon, mis aitab teil soovimatud kõned ja sõnumid blokeerida.


Avage  **Telefonihaldur**. Puudutage valikuid **Blokeeringute loend** >  ning järgige ekraanijuhiseid musta ja valge nimekirja, märksõnade ning rämpsusätete konfigureerimiseks.

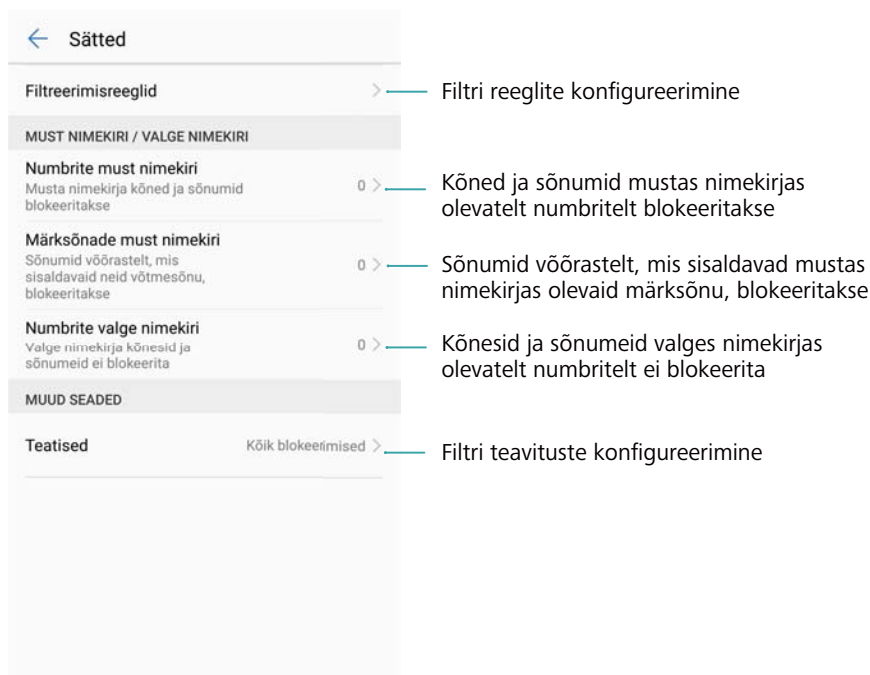

Aku haldus

Akukasutuse statistika vaatamine

Kasutage telefonihaldurit iga rakenduse kohta üksikasjaliku akukasutuse statistika vaatamiseks.

Avage  **Telefonihaldur**. Puudutage valikut **jäänud** ja nipsake ekraanil üles. Saate teha järgmist.



- Puudutage valikut **Akukasutuse üksikasjad** üksikasjaliku akukasutuse statistika vaatamiseks.
- Puudutage valikut **Tarbimistase** vaatamiseks, milline telefoni riist- ja tarkvara tarbib kõige rohkem energiat.
- Puudutage valikut **Optimeeri** energiatarbe probleemide vaatamiseks ja jõudluse optimeerimiseks.
- Lülitage sisse **Järelejäänud aku protsent** järelejäänud akuprotsendi kuvamiseks olekuribal.

Energiatarbe vähendamine

Kasutage telefonihaldurit jõudluse optimeerimiseks ja energiatarbe vähendamiseks.


Avage  **Telefonihaldur** ja puudutage valikut **jäänud**. Saate teha järgmist.

- **Jõudluse optimeerimine**. Puudutage valikut **Optimeeri**. Teie telefon kontrollib energiatarbe probleeme ja optimeerib jõudlust. Selleks et energiatarvet veelgi vähendada, puudutage valikut **üksust on vaja käsitsi optimeerida** ja valige seejärel **Ava** või **Optimeeri** energiasätete käsitsi kohandamiseks.
- **Taustarakenduste piiramine**. Puudutage valikut **Lukustuskuva puhastus** ja lülitage välja lülitid nende rakenduste kõrval, mille taustal töötamist te ei soovi, kui ekraan on lukus.
- **Akut kulutavate rakenduste sulgemine**. Puudutage valikut **Energiakulukad rakendused** ja valige rakendused, mille soovite sulgeda.

- Kui taustal töötab akut kulutavaid rakendusi, kuvatakse teavituspaneelil sõnum. Kui te ei soovi neid teavitusi saada, puudutage nuppu  ja lülitage **Energiamahukuse viip** välja.
- **Ekraani eraldusvõime vähendamine.** Lülitage sisse **Väike eraldusvõime energia säästmiseks** ekraani eraldusvõime ja energiatarbe vähendamiseks.
- **Energiakulukate rakenduste automaatne sulgemine.** Puudutage nuppu  ja lülitage sisse **Liigselt energiakulukate rakenduste sulgemine**.



Rakenduse õiguste haldamine

Telefonihalduriga on kaasas õiguste haldur, mida saab kasutada rakenduse õiguste piiramiseks ja isikuandmete kaitsmiseks.

- 1 Avage  **Telefonihaldur**.
- 2 Puudutage valikut **Load** ja konfigureerige soovitud õigusi.


Viiruseskanner

Telefonihalduriga on kaasas viirusekontrolli funktsioon, mis aitab eemaldada ründevara.

- 1 Avage  **Telefonihaldur**.
- 2 Puudutage valikut **Viirusekontroll**. Seade tuvastab ja eemaldab automaatselt ründevara.
 - Puudutage nuppu  . Saate teha järgmist.
 - Lubage **Pilveskann** seadme kontrollimiseks uusima viirusetõrjeandmebaasi abil. Veebipõhisele andmebaasile juurdepääsuks on vaja Interneti-ühendust.
 - Lubage **Kontrolli meeldetuletus** teavituse saamiseks, kui te pole 30 päeva viirusekontrolli teinud.
 - Valige skannimisrežiim. **Kiirkontroll** kontrollib ainult olulisi faile ja installitud rakendusi. **Täiskontroll** kulutab rohkem aega ja kontrollib seadet ründefailide suhtes.
 - Lülitage sisse **Automaatne värskendus** ja **Ainult Wi-Fi kaudu**, et viirusetõrjeandmebaasi Wi-Fi-ühenduse olemasolul automaatselt värskendada.

Rakenduste krüptimine

Kasutage rakenduselukku rakenduste krüptimiseks ja lubamatu juurdepääsu takistamiseks.

- 1 Avage  **Telefonihaldur**.
- 2 Puudutage valikut **Rakendus lukustatud**. Rakenduselukku esmakordsel kasutamisel järgige ekraanijuhiseid neljakohalise PIN-koodi ja parooli meeldetuletuse määramiseks.
- 3 Lülitage sisse lüliti krüptitavate rakenduste kõrval. Peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui krüptitud rakenduse avate.

 Puudutage rakenduse lukustuskuval nuppu  parooli või rakenduseluku keelamiseks.


Rakenduste seadistamine ekraani lukustamisel automaatselt sulguma

Valige, milliseid rakendusi soovite sulgeda, kui ekraan lukustatakse, et vähendada energiatarvet ja mobiili andmekasutust.

1 Avage  **Telefonihaldur**.

2 Puudutage valikut **Lukustuskuva puhastus**.

3 Lülitage sisse lüliti suletavate rakenduste kõrval.


 Valitud rakendused sulguvad ekraani lukustamisel automaatselt. Pärast nende sulgemist ei pruugi te saada uusi meilisõnumeid ja suhtlusvõrgu rakenduste sõnumeid.

Telefonihalduri konfigureerimine

Telefonihalduri otsetee lisamine

Looge sageli kasutatavatele seadmehaldusfunktsioonidele avakuva otseteed.

1 Avage  **Telefonihaldur**.

2 Puudutage valikuid  > **Otseteed** ja lülitage sisse funktsioon, mille soovite avakuvale lisada.

Tööriistad


Korraga kahele suhtlusmeedia kontole sisselogimine

Saate logida korraga sisse kahele Whatsappi või Facebooki kontole, et hoida töö- ja eraelu eraldi.

 See funktsioon toimib ainult Facebooki ja WhatsAppi puhul.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikut **Kaksikrakendus**. Lülitage sisse Facebooki või WhatsAppi lülitid, nagu soovite.






-  Kui **Kaksikrakendus** on rakenduse puhul lubatud, kuvatakse avakuval kaks rakenduse ikooni, mis võimaldavad teil kahele kontole korraga sisse logida.
- Funktsiooni keelamiseks vajutage ja hoidke kahe rakenduse ikooni.

Kell

Alarmide haldamine

Saate seadistada alarmi äratamiseks või oluliste sündmuste meenutamiseks.

Avage  **Kell**. Vahekaardil **Äratus** saate teha järgmist.





- **Alarmi lisamine.** Puudutage nuppu  ning määrake alarmi aeg, helin, kordamise sätted jms. Puudutage nuppu  sätete rakendamiseks.
- **Alarmi sisse- või väljalülitamine.** Puudutage alarmi kõrval olevat lülitit.
- **Äratuse sätete konfigureerimine.** Puudutage nuppu  ning minge jaotisse **ALARM** edasilükkamise kestuse, hääletu režiimi sätete ja helitugevuse nupu toimimise konfigureerimiseks.
- **Alarmi kustutamine.** Puudutage ja hoidke alarmi, mille soovite kustutada. Puudutage kella kõrval nuppu  ja seejärel nuppu .
- **Alarmi väljalülitamine.** Puudutage nuppu **Libistage alarmi välja lülitamiseks** lukustuskuva all.
- **Alarmi vaigistamine.** Vajutage nuppu Heli vaiksemaks.
- **Edasilükkamine 10 minutit.** Vajutage toitenuppu. Alarm käivitub uuesti 10 minuti pärast. Alarmi väljalülitamiseks nipsake ekraani ülaosast alla teavituspaneeli avamiseks ja puudutage seejärel alarmi teavitust.
- **Alarmide lubamine, kui telefon on välja lülitatud.** Valige **Hoi alarm aktiivne, heliseb pärast**. Alarmid käivituvad ka siis, kui seade on välja lülitatud.


Maailmakella konfigureerimine

Saate lisada mitu kella, et vaadata kellaega mitmesugustes linnades üle maailma.

1 Avage  **Kell**.

2 Vahekaardil **Maailm** saate teha järgmist.

- **Linna lisamine.** Puudutage nuppu . Sisestage linna nimi või valige linn nimekirjast.
- **Süsteemi kuupäeva ja kellaaja määramine.** Puudutage valikuid  > **Kuupäev ja kellaeg** ja konfigureerige sätteid.
- **Linna kustutamine.** Puudutage ja hoidke linna, mida soovite kustutada. Puudutage linna kõrval nuppu  ja seejärel nuppu .

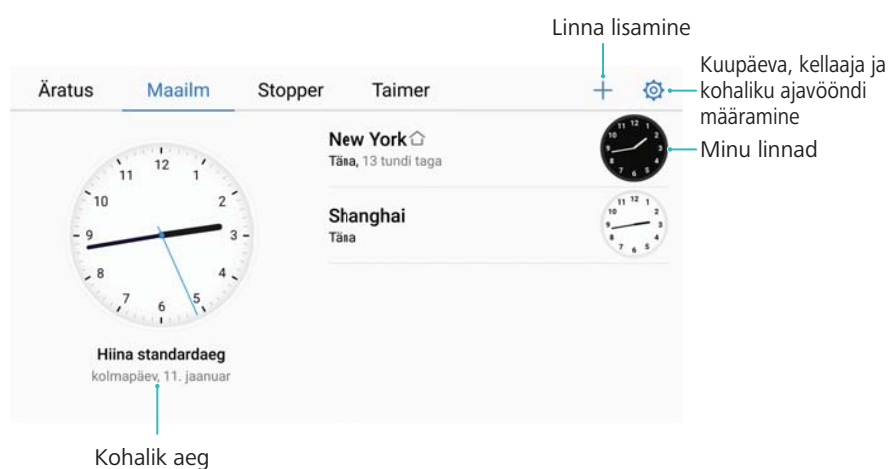


Kahe kella lubamine

Vaikimisi kuvab teie telefon võrgu aja. Lubage kaks kella oma praeguse ajavööndi aja ja koduse ajavööndi kuvamiseks lukustuskuval.

1 Avage  **Kell**.

2 Puudutage valikus **Maailm** üksust  > **Kuupäev ja kellaeg**.

3 Lülitage sisse **Kaksikkellad**. Puudutage nuppu **Kodulinn** ja valige linnade loendist oma kodune ajavöönd.

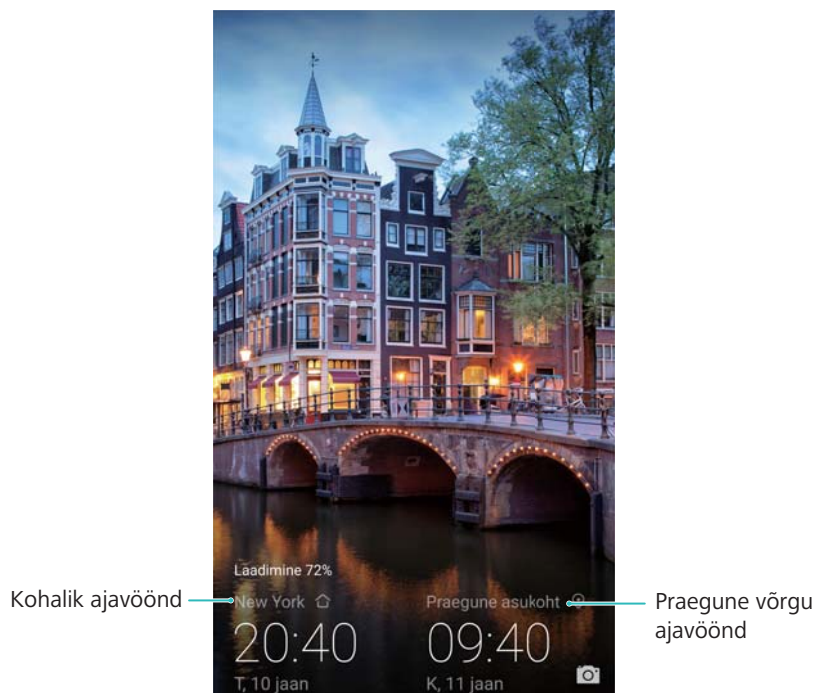

- i** Kui kohalik ajavöönd on sama, mis kodune ajavöönd, kuvatakse ainult üks kell.

Stopper

1 Avage **Kell**.

2 Minge vahekaardile **Stopper** ja puudutage nuppu stopperi käivitamiseks.

- i** Puudutage stopperi töötamise ajal nuppu ringide lugemiseks. Nipsake taimeril ekraani keskkohast üles oma ringiandmete vaatamiseks.

3 Puudutage nuppu stopperi peatamiseks.

4 Puudutage nuppu stopperi lähtestamiseks või nuppu stopperi uuesti tööle panemiseks.

- i** Stopperi töötamise ajal on ekraan sisse lülitatud.

Taimer

1 Avage **Kell**.

2 Minge vahekaardile **Taimer** ja nipsake üles või alla mahaloendusaja määramiseks.



3 Puudutage nuppu taimeri käivitamiseks.

4 Kui taimer käivitub, nipsake helina vaigistamiseks ekraani.

- i** Puudutage mahaloenduse ajal nuppu mahaloenduse peatamiseks või nuppu taimeri lähtestamiseks.



Helisalvesti

Heli salvestamine

- 1 Puudutage nuppu  **Helisalvesti**.
- 2 Puudutage valikut **Alusta** salvestamise alustamiseks.
- 3 Puudutage valikut **Peata** või **Jätka** salvestamise peatamiseks või jätkamiseks.
Sildi lisamine. Lisage hõlpsaks leidmiseks **Kiirsilt** või **Fotosilt**.
- 4 Puudutage valikut **Peata** ja sisestage nimi. Seejärel puudutage valikut **Salvesta**.
 -  • Teie telefon ei helise, kui teile salvestamise ajal helistatakse.
 - Kui salvestusrakendus salvestab taustal heli, kasutage teavituspaneeli juhtelementi salvestisega toiminguga **Peata**, **Jätka** või **Peata** tegemiseks.


Salvestise esitamine


Esitage heli konkreetsest suunast või käivitage taasesitus märgistatud asukohast.

- 1 Puudutage nuppu  **Helisalvesti**.
- 2 Valige **Salvestused**.
- 3 Valige salvestis. Taasesitusekraanil saab teha järgmist.
 - **Sildi valimine.** Nipsake taasesitusekraanil vasakule salvestussiltide vaatamiseks ja valige seejärel silt taasesituse alustamiseks vastavast kohast.
 - **Taasesituse režiimi muutmine.** Vahetage valikuid **Kuular** ja **Kõlar**.
-  Kui salvestusrakendus salvestab taustal heli, kasutage teavituspaneeli juhtelementi salvestise esitamiseks, peatamiseks või tühistamiseks.

Salvestiste haldamine

Salvestisi saab jagada, ümber nimetada ja sortida.


- 1 Puudutage nuppu  **Helisalvesti**.
- 2 Valige **Salvestused**.
- 3 Failihalduse ekraanil saab salvestisi sortida, jagada ja ümber nimetada.

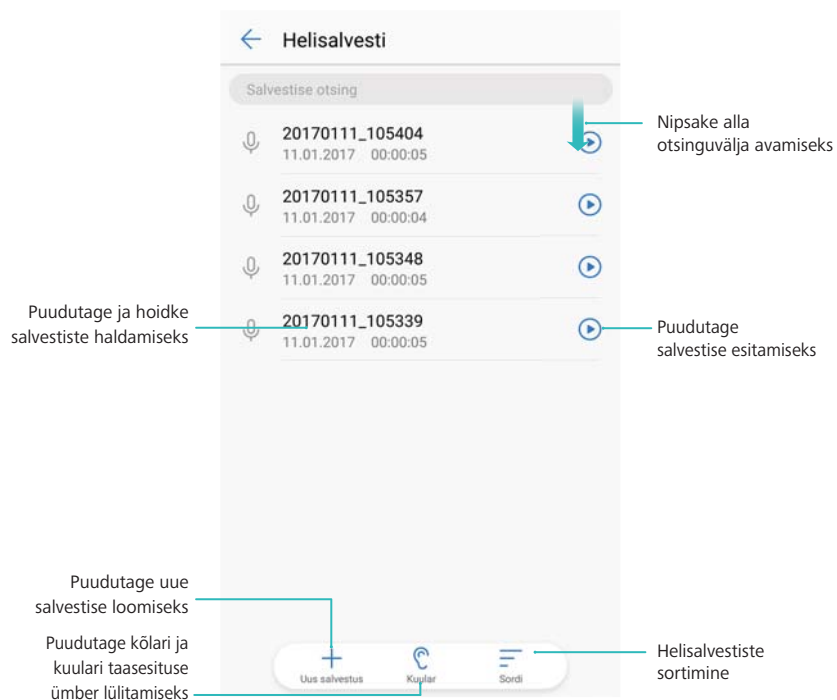

Süsteemi funktsioonid ja sätted

Sisse- ja väljalülitumise taimer

Kasutage toite sisse- ja väljalülitamise taimerit energiatarbe vähendamiseks ja häirimise vältimiseks magamise ajal.


Avage  **Seaded** ja puudutage valikuid **Nutikas abi > Ajastatud sisse-/väljalülitamine**. Lülitage sisse **Ajastatud toite väljalülitus** ja **Ajastatud toite sisselülitus** ning konfigureerige siis toite sisse- ja väljalülitumise aeg ja kordumise sätted. Seade lülitub eelmääratud ajal automaatselt sisse või välja.

Taimeri keelamiseks lülitage **Ajastatud toite väljalülitus** ja **Ajastatud toite sisselülitus** välja.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade on pikalt töötanud, võite märgata jõudluse vähenemist. Taaskäivitage seadet regulaarselt, et kustutada vahemälust failid ja tagada optimaalne jõudlus.

Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit ning puudutage seejärel valikut **Taaskäivita**.


 Seadme sundtaaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni seade vibreerib.

Süsteemi keele muutmine

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Keel ja klahvistik**.

3 Puudutage valikut **Keel** ja valige soovitud keel.

 Kui otsitavat keelt loendis pole, puudutage valikut **Lisa keel** keele otsimiseks ja lisage see loendisse.

Sisestusmeetodi muutmine

Vahetage soovi kohaselt tekstisisestusmeetodeid.



1 Nipsake tekstisisestuse ekraanil olekuribal alla teavituspaneeli avamiseks.

2 Puudutage valikut **Valige sisestusviis** ja valige soovitud sisestusmeetod.


 Sisestusmeetodi lisamiseks avage  **Seaded**. Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Keel ja klahvistik > Vaikeklaviatuur > Seadista sisestusmeetodid** ja lülitage soovitud sisestusmeetod sisse.

Sisestusmeetodi seaded

Klaviatuuri lisamine


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded** > **Keel ja klahvistik** ja valige jaotisest **Klahvistiku seaded** suvand **Virtuaalne klaviatuur**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa virtuaalne klaviatuur** ja lülitage sisse klaviatuur, mille soovite lisada.
 -  Pärast klaviatuuri lisamist saate konfigurereida klaviatuuri sätteid oma vajaduste järgi.




Vaikesisestusmeetodi valimine

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded** > **Keel ja klahvistik**. Puudutage jaotisest **Klahvistiku seaded** nuppu **Vaikeklaviatuur** ja valige soovitud sisestusmeetod. Teie seade lubab teksti sisestamisel automaatselt vaikesisestusmeetodi.

Teksti redigeerimine

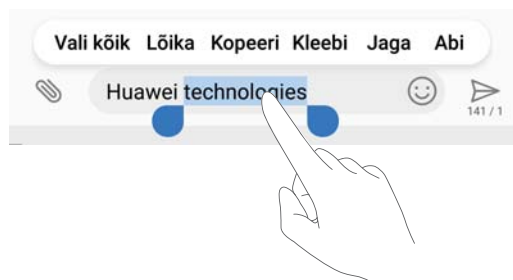Saate teksti valida, lõigata, kleepida ja jagada.



- **Teksti valimine.** Puudutage teksti pikalt, kuni kuvatakse . Tekstilõigu valimiseks lohistage kursoreid  ja  või kogu teksti valimiseks puudutage suvandit **Vali kõik**.
- **Teksti kopeerimine.** Valige kopeeritav tekst ja puudutage valikut **Kopeeri** selle kopeerimiseks lõikelauale.
- **Teksti lõikamine.** Valige lõigatav tekst ja puudutage valikut **Lõika** selle teisaldamiseks lõikelauale.
- **Teksti kleepimine.** Puudutage ja hoidke kohta, kuhu soovite teksti sisestada, ja puudutage seejärel valikut **Kleebi**.





i Kleebitud tekst jääb lõikelaual kättesaadavaks, kuni muud sisu lõikate või kopeerite.


- **Teksti jagamine.** Valige tekst, mida soovite jagada, ja puudutage valikut **Jaga**. Valige, kuidas teksti jagada soovite, ja järgide ekraanijuhiseid.

Lennurežiim

Häirete vältimiseks aktiveerige lennurežiim, kui viibite lennukis. Kui see on lubatud, on helistamine, mobiilne andmeside, Bluetooth ja Wi-Fi keelatud. Saate Bluetoothi ja Wi-Fi käsitsi lubada.

Lennurežiimi lubamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

- **Otsetee-lüliti kasutamine.** Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Puudutage nuppu  kõigi otsetee-lülite kuvamiseks ja seejärel lülitage  sisse.

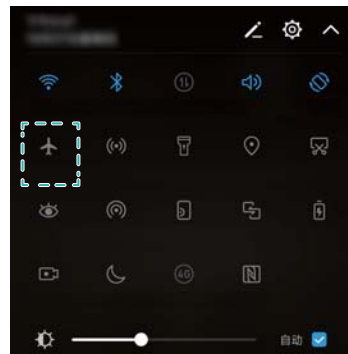


- **Avage menüü Sätted.** Avage  **Sätted** ja vajutage lüliti **Lennukirežiim**.

i Kui lennurežiim on lubatud, kuvatakse olekuribal lennurežiimi ikoon .

Helisätete konfigureerimine

Süsteemi helitugevuse reguleerimine

Reguleerige helinat, meediume, alarme ja helitugevust oma vajaduste järgi.


- 1 Avage  **Sätted**.
- 2 Puudutage valikuid **Heli** > **Helitugevus** helina, meediumide, alarmi ja kõne helitugevuse reguleerimiseks.

Vaikse režiimi lubamine

Aktiveerige hääletu režiim, et vältida teiste häirimist vaikes ümbruses, nt koosolekul.


1 Avage  **Seaded**.


2 Puudutage valikut **Heli** ja lülitage sisse **Vaikne režiim**.

 **Vaikes režiimis vibreerimine.** Kui **Vaikne režiim** on lubatud ja **Vibreeri vaikes režiimis** sisse lülitatud, vibreerib teie seade sissetuleva kõne või sõnumi korral.

Vaikse režiimi, värina- ja helirežiimi kiire vahetamine

Saate vaikes režiimi, värina- ja helirežiimi olekuribal kiiresti vahetada.

Nipsake olekuribal alla ja avage otseteede vahekaart. Puudutage nuppu  režiimide **Heli**, **Hääletu** ja **Vibratsioon** vahetamiseks.

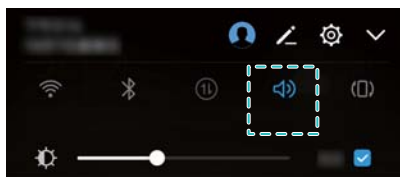

Teavituse vaikeheli määramine

Saate valida sõnumite, meilide ja muude teavituste märguandeheliks eelmääratud helina või muusikafaili.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Heli** > **Teavituse vaikehelin** ja valige uus teavitus **Helin** või **Muusika** fail.

Klahvihelide konfigureerimine


1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Heli** > **Valimisklahvistiku puutetoonid** ja valige **Vaikeväärtus**, **Meloodia** või **Puudub**.

Süsteemi märguandehelide ja haptilise tagasiside lubamine või keelamine

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikut **Heli**. Saate lubada või keelata valikud **Puutetoonid**, **Ekraani lukustuse helid**, **Kuvatõmmise toon** ja **Puutevibratsioon**.

 Kui **Puutevibratsioon** on lubatud, vibreerib teie telefon navigeerimisriba klahvi puudutamisel või ekraani avamisel.


Ühe käe režiim

Lubage miniekraani vaade või klaviatuuri nihutamine, et seadet oleks hõlpsam ühe käega kasutada.

1 Avage  **Seaded**.

2 Puudutage valikuid **Nutikas abi > Ühe käe kasutajaliides**. Saate teha järgmist.

- **Ekraani kahandamine**. Lülitage sisse **Väike ekraanikuva**. Miniekraani vaatel kuvatakse tekst ja pildid väiksema suurusega, et kasutamist hõlbustada. Saate miniekraani ja tavaekraani vaadet vahetada, nipsates virtuaalsel navigeerimisribal vasakule või paremale.

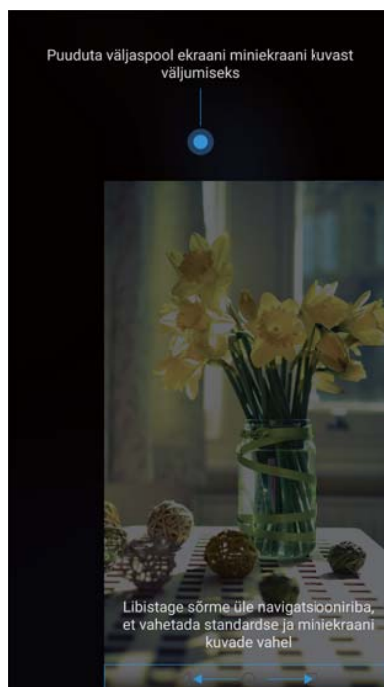


- **Seadmetel, millel on esiküljel asuv sõrmejäljeanduriga navigeerimisnupp, on navigeerimisriba vaikimisi välja lülitatud. Saate miniekraani ja tavaekraani vaadet vahetada, nipsates ekraanil parem- või vasakpoolselt alanurgast.**




- **Nihutatava klaviatuuri lubamine.** Lülitage sisse **Klaviatuuri nihutamine**. numbrivalija, kõne ajal kuvatav menüü ja lukustuskuva numbriklahvistik kahanevad ekraani nurka, et ühe käega oleks hõlpsam tippida. Puudutage klaviatuuri kõrval olevat noolt klaviatuuri teisaldamiseks ekraani teisele poolele.

Kindarežiim



Lubage kindarežiim, et saaksite kindaid kandes seadme kasutamist jätkata.

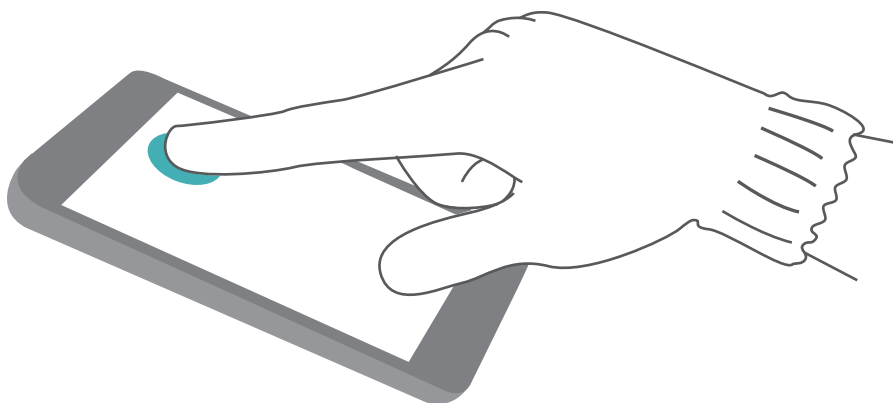- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Nutikas abi** ja lülitage sisse **Kindarežiim**.



Režiim Hõivatud

Režiim Hõivatud võimaldab teil rahus töötada või puhata. Teie seade teavitab teid ainult olulistest kõnedest või sõnumitest.


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Mitte segada** ja lülitage sisse **Luba nüüd**.
- 3 Puudutage valikut **Režiim Hõivatud**. Saate teha järgmist.
 - **Sissetuleva kõne ja sõnumi sätete konfigureerimine.** Valige **Vaid prioriteetsekkumised**. Puudutage valikut **Määra prioriteetsekkumised** ning seejärel valikuid **Kõned** ja **Sõnumid**, et määrata kontaktide vahemik, kellelt soovite kõnesid või sõnumeid vastu võtta.
 -  Suvandi **Vaid valge nimekiri** valimine määrab ainult kontaktivahemiku. Kindlate kontaktide määramiseks valige **Kõnede ja sõnumite valge nimekiri**.
 - **Alarmi helinate lubamine režiimis Hõivatud.** Valige **Ainult alarmid** ainult alarmihelinate lubamiseks.

- **Kogu segamise keelamine.** Valige **Ära sekku** kõigi helinate ja värinate keelamiseks. Ekraan ei lülitu sissetulevate kõnede, sõnumite ega alarmide ajal sisse.
- Režiimi Hõivatud lubamiseks kindlaks ajaks puudutage nuppu **Kellaeg**.
- Režiimi Hõivatud lubamiseks kindla sündmuse jaoks puudutage valikut **Sündmus**.


Konto seadistamine

Konto lisamine

Lisage meiliaadress või suhtlusmeedia konto meilide ja sõnumite sünkroonimiseks seadmega.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Kontod** > **Lisa konto**. Valige konto tüüp ja järgige ekraanijuhiseid kontoteabe sisestamiseks.
 - Enne muu osapoolde konto lisamist tuleb installida vastav rakendus.
 - Lisateavet meili- ja ettevõtte konto lisamise kohta vt jaotisest [Meilikonto lisamine](#).




Konto kustutamine

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Kontod** ja valige konto tüüp.
- 3 Valige kustutatav konto ja järgige ekraanijuhiseid.

Andmete sünkroonimine telefoniga

Lubage sünkroonimisfunktsioon kõigi oma seadme andmete ajakohasena hoidmiseks ja andmete kaotsimineku vältimiseks. Saate sünkroonida vana seadme meile, kontakte ja muid andmeid.


- Sünkroonitavate andmete tüüp oleneb konto tüübist.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Valige **Kontod**.
- 3 Puudutage ekraani paremas ülanurgas nuppu  . Valige **Andmete autosünkroonimine** ja järgige ekraanijuhiseid.
 - Kui andmete sünkroonimise lüliti on väljas, saab andmeid sünkroonida käsitsi, valides konto ja puudutades nuppu .

Mälu ja salvestusruumi andmete vaatamine


Saate vaadata mäluruumi ja mäluteavet, muuta salvestuse vaikeasukohta ja vormindada microSD-kaardi.

- Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Mälu ja salvestusruum** sisemälu ja microSD-kaardi mälu teabe vaatamiseks.
- 3 Siin saate teha järgmist.
 - **MicroSD-kaardi vormindamine.** Puudutage valikuid **SD-kaart > Vormindus > Kustuta sisu ja vorminda** microSD-kaardilt kõigi andmete kustutamiseks. Enne kaardi vormindamist varundage failid, et vältida nende kaotsiminekut.
 - **Vaikesalvestuskoha määramine.** Puudutage nuppu **Vaikekoht**, et muuta vaikesalvestuskohaks sisemälu või microSD-kaart.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Teie seade seadistab automaatselt kuupäeva ja kellaaja, kasutades võrgust edastatud väärtusi. Kellaaja saate seadistada ka käsitsi ja kuvada selle 12 või 24 tunni vormingus.


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Kuupäev ja kellaeg**. Saate teha järgmist.
 - **Kellaaja ja kuupäeva automaatne seadistamine, kasutades võrgus antud väärtusi.** Lülitage sisse **Automaatne kuupäev & kell**.
 - **Ajavööndi automaatne seadistamine, kasutades võrgus antud väärtusi.** Lülitage sisse **Automaatne ajavöönd**.
 - **Ajavormingu määramine.** Kellaaja kuvamiseks 24 tunni vormingus lülitage sisse 24 tunni vorming. Vaikimisi kuvatakse kellaeg 12 tunni vormingus.

Asukoha juurdepääsu aktiveerimine

Lubage asukohapõhised teenused, veendumaks, et kaardi-, navigeerimis- ja ilmarakendus pääsevad teie asukohateabele juurde.



Asukohasätete konfigureerimine

Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Turve & privaatsus > Asukohateenused**.
- 3 Funktsiooni **Juurdepääs minu asukohale** sisselülitamisel saate teha järgmist.
 - **Kasuta GPS-, Wi-Fi- ja mobiilivõrke:** kasutab GPS-i ja teie telefoni Interneti-ühendust. Aktiveerige see valik väga täpseks positsioneerimiseks.
 - **Kasuta Wi-Fi- ja mobiilivõrke:** kasutab ainult teie telefoni Interneti-ühendust. Aktiveerige see valik energiatarbe vähendamiseks ja pikema ooteaja tagamiseks.
 - **Kasuta vaid GPS-i:** ei nõua Interneti-ühendust. Aktiveerige see valik mobiili andmekasutuse vähendamiseks.


Siseruumis positsioneerimise täpsuse suurendamine


Kui olete siseruumis, kasutab teie telefon täpsemaks positsioneerimiseks Wi-Fi-t ja Bluetoothi.


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Turve & privaatsus > Asukohateenused**.
- 3 Puudutades valikuid  > **Skannimise sätted**, saate teha järgmist.
 - Lülitage sisse **Wi-Fi otsimine**. Asukoharakendused ja -teenused otsivad täpsemaks positsioneerimiseks pidevalt Wi-Fi-võrke.
 - Lülitage sisse **Bluetoothi otsimine**. Asukoharakendused ja -teenused otsivad täpsemaks positsioneerimiseks Bluetooth-seadmeid.

Algsätete taastamine

Saate taastada algsätted, kui seade läheb krahhi või reageerib aeglaselt.


-  Algsätete taastamine kustutab seadmest kõik teie isiklikud andmed, sh kontoteabe, allalaaditud rakendused ja süsteemisätted. Enne algsätete taastamist varundage oma seadmes olevad olulised andmed.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Varundamine ja taastamine**.
- 3 Puudutage valikut **Tehaseandmetele lähtestamine** ja valige, kas soovite oma sisemälu vormindada.


 Valiku **Kustuta sisemine mälu** korral kustutatakse teie sisemälust kõik failid (nt muusika ja pildid). Olge jätkamisel ettevaatlik.
- 4 Puudutage valikut **Telefoni lähtestamine** seadme lähtestamiseks algsätetele.

OTA värskendused

Jõudluse parandamiseks värskendage oma seadme süsteem uusimale versioonile.

-  See funktsioon nõuab Interneti-ühendust. Looge ühendus Wi-Fi-võrguga, et vältida liigseid andmesidetasusid.

- ⚠️ • Kui kasutate seadme värskendamiseks omavoliliselt muu tootja tarkvara, võib seade muutuda kasutuskõlbatuks või seada ohtu teie isiklikud andmed. Optimaalsete tulemuste saamiseks kasutage OTA värskendusfunktsiooni või viige oma seade lähimasse Huawei hoolduskeskusse.
 - Süsteemi värskendamise ajal võidakse teie isiklikud andmed kustutada. Enne seadme värskendamist varundage alati olulised andmed.
 - Värskendamisel veenduge, et teie seadmel oleks järel vähemalt 20% akutoidet.
 - Pärast värskendamist võite leida, et mõned muu tootja rakendused (nt Interneti-panga rakendused ja mängud) ei ühildu teie süsteemiga. See on nii, kuna muude tootjate rakenduste arendajatel kulub uute Androidi versioonide jaoks värskenduste väljaandmiseks aega. Oodake, kuni antakse välja rakenduse uus versioon.
- i** Puudutage valikuid **Seaded** > **Täpsemalt telefonist** > **Ehituse number** seadme versiooninumbri vaatamiseks.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Süsteemi värskendamine**. Teie seade otsib automaatselt värskendusi.
- 3 Valige värskenduspaketi allalaadimiseks uusim versioon.
- 4 Kui allalaadimine on lõppenud, puudutage valikut **Värskenda**. Allalaadimisprotsessi lõpuleviimine võib aega võtta. Ärge kasutage seadet enne, kui värskendamine on lõpule jõudnud. Kui seade on värskendamise lõpetanud, taaskäivitub see automaatselt.

Tooteabe vaatamine


Seadme ümbernimetamine

Nimetage oma seade ümber, et seda oleks hõlpsam leida, kui ühendate teisi seadmeid oma kaasaskantava Wi-Fi-tööpunktiga või kui seote teisi seadmeid Bluetoothi kaudu.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemalt telefonist** > **Seadme nimi** ja nimetage oma seade ümber.

Mudeli numbriga ja versiooniteabe vaatamine

Saate vaadata oma mudeli numbriga ja süsteemi versiooni teavet.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Täpsemalt telefonist** mudeli numbriga, versiooni numbriga, EMUI versiooni ja Androidi versiooni vaatamiseks.


IMEI vaatamine

Kõigil seadmetel on kordumatu 15-kohaline IMEI, mida saab kasutada seadme ehtsuse kontrollimiseks.

- 1 Avage  **Seaded**.
 - 2 Puudutage valikut **Täpsemalt telefonist** IMEI vaatamiseks.
-  Kahe SIM-kaardiga telefonidel on kaks IMEI-d.

Seadme spetsifikatsioonide vaatamine


Saate oma seadme spetsifikatsioone vaadata paari lihtsa toiminguga. Saate vaadata andmeid oma protsessori, mälu, ekraani eraldusvõime jms kohta.






- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Täpsemalt telefonist**. Nipsake ekraanil üles või alla teabe kuvamiseks protsessori, RAM-i, sisemälu, ekraani eraldusvõime jms kohta.

Hõlbustusfunktsioonid

Funktsiooni TalkBack lubamine

TalkBack pakub kuuldavaid viipasid ja tiitreid, et abistada nägemispuudega kasutajaid. Kui funktsioon TalkBack on lubatud, väljastab seade heliviipu kogu sisu kohta, mida puudutate, valite või aktiveerite.

-  Heliviibad pole kõigis keeltes saadaval. Kui teie keel pole saadaval, võite laadida alla muu tootja kõnesünteesi mootori. Lisateavet vt jaotisest [Tekst-kõneks \(TTS\) väljund](#).


- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded** > **Juurdepääsetavus** > **TalkBack**.
- 3 Lülitage **TalkBack** sisse ja puudutage valikut **OK**.
 -  Funktsiooni TalkBack esmakordsel aktiveerimisel esitatakse juhend. Juhendi uuesti esitamiseks puudutage nuppu , et avada TalkBacki sätted, ja valige seejärel juhend.
- 4 Puudutage nuppu  ja lülitage **Puudutusega uurimine** sisse.
 -  Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on lubatud, väljastab telefon heliviipu sisu kohta, mida puudutate.

Funktsiooni TalkBack keelamine. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all, kuni seade hakkab värisema, seejärel puudutage ekraani ja hoidke 3 sekundit.


Funktsiooni TalkBack kasutamine seadme juhtimiseks

Pärast TalkBacki lubamist kasutage žeste järgmisteks tegevusteks.


Ekraani sirvimine. Nipsake kahe sõrmega üles või alla menüüloendites kerimiseks. Nipsake vasakule või paremale ekraanide vahetamiseks.

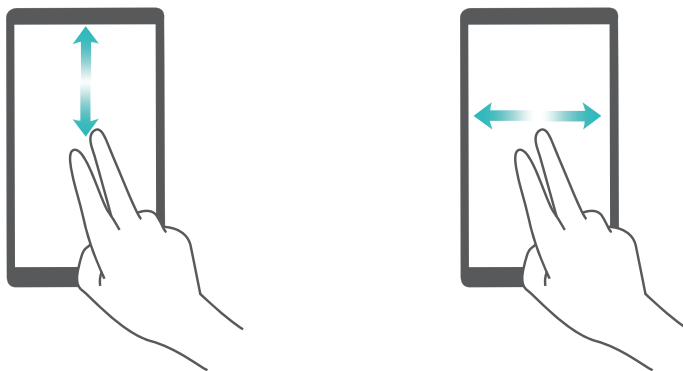

Üksuse valimine. Puudutage üksust selle valimiseks ühe sõrmega (see ei avane). Teie telefon loeb valitud üksuse sisu ette.

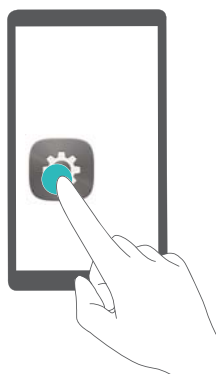

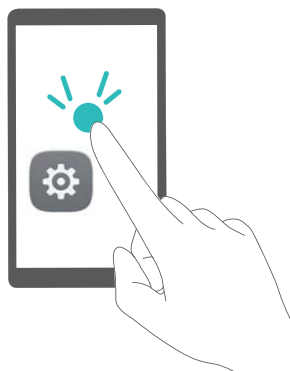

Üksuse avamine. Tehke ekraanil suvalises kohas ühe sõrmega topeltpuudutus, et kinnitada eelmise toimingu valik.




Näiteks kui soovite avada suvandi **Seaded**, puudutage ikooni **Seaded** üks kord ühe sõrmega ja seejärel kaks korda mis tahes kohta ekraanil.

TalkBacki sätete konfigureerimine

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded** > **Juurdepääsetavus** > **TalkBack** > .
- 3 Järgige ekraanijuhiseid, et kohandada tagasiside helitugevust, kuuldava tagasiside sätteid, juhtimisliigutusi ja muud.

Tekst-kõneks (TTS) väljund


See funktsioon teisendab nägemispuudega kasutajate jaoks teksti kõneks. Tekst-kõneks (TTS) väljund nõuab, et TalkBack oleks lubatud.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Juurdepääsetavus**. Lülitage sisse **Tekst-kõneks seaded** ja valige seejärel soovitud kõnesünteesi mootor ning hääle kiirus.

Värvi korrigeerimine

Värvi korrigeerimise režiim kohandab värve, et värvide nägemise puudega kasutajad suudaksid ekraani osi eristada.

 Aktiveerige see režiim ettevaatusega, kuna see võib mõjutada teie seadme toimimist.

- 1 Avage  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad seaded > Juurdepääsetavus > Värviparandus** ja lülitage sisse **Värviparandus**.
- 3 Puudutage valikut **Korrigeerimisrežiim** ja valige soovitud värvikorrigeerimisrežiim.

Abi hankimine

Lugege telefoniga komplekti kuuluvat lühijuhendit.

Juriidilise teabe lugemiseks puudutage valikuid **Seaded > Täpsemalt telefonist > Juriidiline teave**.

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://consumer.huawei.com/en/>.

Isikuandmed ja andmeturvalisus

Seadme mõningate funktsioonide või kolmandate osapoolte rakenduste kasutamise tulemusena võivad teie isikuandmed ja teave kaduma minna või muutuda teistele kättesaadavaks. Kasutage järgmisi abinõusid, mis aitavad teil kaitsta isikuandmeid:

- Pange oma seade turvalisse kohta, et vältida selle loata kasutamist.
- Seadistage oma seadme ekraan lukustuma ja määrake parool või lahtilukustusmuster.
- Varundage perioodiliselt SIM-kaardile, mälukaardile või seadme mällu salvestatud isikuandmed. Kui vahetate seadme teise seadme vastu, siis teisaldage või kustutage kõik vanasse seadmesse jäänud isikuandmed.
- Varundage perioodiliselt mälukaardile või seadme mällu salvestatud isikuandmed. Kui vahetate seadme teise seadme vastu, siis teisaldage või kustutage kõik vanasse seadmesse jäänud isikuandmed.
- Ärge avage võõrastelt saabuvasid sõnumeid või meile, et vältida seadme nakatumist viirustega.
- Kui kasutate seadet Interneti sirvimiseks, siis ärge külastage võimaliku turvariskiga veebisaitide, et vältida isikuandmete varastamist.
- Kui kasutate selliseid teenuseid, nagu kaasaskantav Wi-Fi-tööpunkt või Bluetooth, siis seadke loata juurdepääsu vältimiseks neile teenustele parool. Kui neid teenuseid ei kasutata, siis lülitage need välja.
- Installige seadme turbetarkvara ning skannige seadet regulaarselt viiruste leidmiseks.
- Veenduge, et hangite muude tootjate rakendused seaduslikust allikast. Allalaaditud muude tootjate rakendusi tuleb skannida viiruste suhtes.
- Installige turbetarkvara või paketid, mille on välja andnud Huawei või volitatud muude tootjate rakenduste pakkujad.
- Muude tootjate tarkvara kasutamine seadme värskendamiseks võib kahjustada seadet või seada ohtu teie isiklikud andmed. Värskendused on soovitatav teha seadme võrguühendusega värskendusfunktsiooni kaudu või laadida Huawei veebisaidilt alla ametlikud värskenduspaketid teie seadmele.
- Mõned rakendused nõuavad ja edastavad asukohateavet. Selle tulemusena võib kolmas osapool jagada teie asukohateavet.
- Mõned muude tootjate rakendused võivad koguda tuvastus- ja diagnostikateavet seadme kohta, et parendada oma tooteid ja teenuseid.

Ohutusfunktsioonide loend

Huawei telefonid hõlmavad mitmesuguseid turvafunktsioone, mis kaitsevad teie andmeid.

Lukustuskuva laad ja parool.	Määrake ekraaniluku parool telefonile lubamatu juurdepääsu vältimiseks. Lisateavet vt jaotisest Lukustuskuva laadi muutmine .
Sõrmejälje tuvastamine	Kasutage sõrmejälge ekraani, krüptitud failide ja rakenduste avamiseks ning turvaliste maksete tegemiseks. Lisateavet vt jaotisest Sõrmejälje tuvastamine .
MicroSD-kaardi krüptimine	Krüptige oma microSD-kaart, et vältida omavolilist juurdepääsu teie andmetele. Kui microSD-kaart sisestatakse muusse telefoni, tuleb sisestada parool. Lisateavet vt jaotisest MicroSD-kaardi parooli seadistamine .
SIM-kaardi PIN-koodi määramine	Aktiveerige SIM-kaardi lukk, et teised ei saaks teie SIM-kaarti kasutada. Peate sisestama oma SIM-kaardi PIN-koodi iga kord, kui telefoni sisse lülitate või oma SIM-kaardi teise telefoni sisestate. Lisateavet vt jaotisest SIM-kaardi PIN-koodi määramine .
Rämpssõnumite blokeerimine	Kasutage telefonihalduris ahistamisfiltrit ja musta nimekirja funktsiooni rämpskõnede ja -sõnumite blokeerimiseks. Lisateavet vt jaotisest Rämpssõnumite blokeerimine .
Pahatahtlike URL-ide tuvastamine sõnumites	Aktiveerige URL-ide tuvastamine, et seade kuvaks pahatahtlike URL-ide puhul hoiatuse. Lisateavet vt jaotisest Pahatahtlike URL-ide tuvastamine tekstisõnumites .
VPN-id	VPN-i saab kasutada ettevõtte võrgu ja meiliserveriga ühenduse loomiseks. Lisateavet vt jaotisest VPN-id .
Ahistamisfilter	Kasutage telefonihalduris ahistamisfiltrit ja musta nimekirja funktsiooni rämpskõnede ja -sõnumite blokeerimiseks. Lisateavet vt jaotisest Ahistamisfilter .
Rakenduseluk	Kasutage telefonihalduris rakenduse lukustamise funktsiooni, mis võimaldab lukustada rakendusi ja takistada volitamata juurdepääsu. Lukustatud rakenduste avamiseks tuleb sisestada rakenduse lukustamise parool. Lisateavet vt jaotisest Rakenduste krüptimine .
Andmekasutuse haldamine	Telefonihalduris saate andmehalduse funktsiooniga jälgida mobiilse andmeside kasutust. Mobiilne andmeside keelatakse automaatselt, kui ületate eelmääratud piirangu, et takistada liigseid andmesidetasusid. Lisateavet vt jaotisest Andmekasutuse haldamine .

Viiruseskanner	Kasutage telefonihalduri viirusekontrollijat ründevara eemaldamiseks. Lisateavet vt jaotisest Viiruseskanner .
Mitme kasutaja režiim	Kasutajakontod Looge kasutajakontod, millel on eraldi profiil ja andmed. Lisateavet vt jaotisest Mitme kasutaja kontod .
Turvalise salvestusruumi lisamine	Looge turvaline salvestusruum, kuhu saate installida privaatseid rakendusi, mida teised kasutajad ei näe ega saa kasutada. Lisateavet vt jaotisest PrivateSpace'i kasutamine .

Juriidiline märkus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Kõik õigused on kaitstud.

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei”) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike litsentsiandjate autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara mingil moel reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, osadeks võtta, dekrüpteerida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud juhul, kui loetletud piirangud on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui autoriõiguste omanikud on need toimingud heaks kiitnud.

Kaubamärgid ja load



HUAWEI, HUAWEI



on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on *Bluetooth SIG, Inc.* registreeritud kaubamärgid; Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel.

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda vastavalt nende omanikele.

Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ning kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot või tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude tootjate tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik millistele tarkvaradele ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust klientidele, kes neid muude tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, Huawei ei garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad pakuvad sisu ja teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli all. Ulatuses, mis on

kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei muude teenusepakkujate teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise aspekti eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud materjali eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne eest. Klient vastutab kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis tuleneb tarkvara paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi tarvilikke muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida toetab standardne platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate tarkvaraga. Huawei ei paku ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab end sõnaselgelt selle temaatikaga seonduvast vastutusest.

LAHTIÜTLEMINE

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”. VÄLJA ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVATEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEOSSES KÄESOLEVA JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEOSSES KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS TOOTE OSTMISEL.

Impordi- ja ekspordieeskirjad

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud käesolevas juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, ekspordimiseks, reeksportimiseks või importimiseks.

See kasutusjuhend omab ainult teabelist eesmärki. Toode, sh värv, suurus, ekraani paigutus (loetelu pole ammendav), võib erineda tegelikkusest. Ühtegi selles juhendis toodud väidet, teavet ega soovitusi ei tohi käsitleda ühegi garantii, otsese või kaudse, alusena.

VOma riigi või piirkonna hiljuti uuendatud teabeliini numbri või e-posti aadressi leidmiseks külastage veebisaiti <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Mudel: VTR-L09
VTR-L29

V100R001_01