

HUAWEI Y6 2019

Kasutusjuhend



HUAWEI

Sisukord

Põnevad funktsioonid

Esiletõstetud nõuanded	1
Kaameranõuanded	1
Hallake oma telefoni	4

Uus seade

Uue seadme konfigureerimine	8
-----------------------------	---

Liigutused ja toimingud

Ekraanil kujutatavate põnevate hetkede jäädvustamine	10
--	----

Avakuva

Navigeerimisriba	12
Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otseteelülitiga	13
Teavituspaneel ja olekuriba	13
Ekraanilukk ja luku avamine	15
Avakuva haldus	16

Kontaktid

Kontaktide otsing	20
Kontaktide haldus	20

Valimine

Peamised helistamisfunktsioonid	22
VoLTE: helistamine ja andmete kasutamine korraga	23
VoWi-Fi annab uue helistamiskogemuse	23

Sõnum

Peamised sõnumsidefunktsioonid	25
--------------------------------	----

Kaamera

Peamised kaamerafunktsioonid	27
Panoraamirežiimi kasutamine panoraamfotode jäädvustamiseks	29
Profirežiim	30

Galerii

Fotohaldus	33
------------	----

Optimeerija

Funktsiooni Optimeeri kasutamine	35
Mobiilandmeside kasutuse haldamine	35
Nutika energiasäästuhalduse lubamine energiatarbe optimeerimiseks	35

Meil

Meilikontode lisamine	37
Meilikontode haldamine	37
VIP-meilikontaktide haldamine	38
Oluliste sündmuste importimine kalendrisse	38
Exchange'i meilile automaatse vastuse määramine	38

Kalender

Kalendris liikumine	39
---------------------	----

Kell

Kella kasutamine	40
------------------	----

Märkmik

Märkmete haldamine ja kirjete korrastamine	42
--	----

Seadme ühendus

Bluetooth	44
USB-seadme ühendamine	46

Turve ja privaatsus

Näotuvastusega lukuvabastus	48
Asukohateenuste lubamine ja keelamine	48
Rakenduse lukustuse lubamine	49

Varundus ja taaste

Andmete varundamine, kasutades rakendust HiSuite	50
Lähtestage oma seade	50

Wi-Fi ja võrk

Wi-Fi	51
Internetiga ühenduse loomine	52
Oma mobiilivõrgu jagamine teiste seadmetega	53

Heli ja ekraan

Režiimi Hõivatud konfigureerimine	55
Helisätete konfigureerimine	55
Silmi säästva režiimi sisselülitamine silmade pingutamise vältimiseks	56
Veel ekraanisätteid	56

Mäluruum

Lubage mälumahu puhastamine	58
-----------------------------	----

Süsteem

Sisestusmeetodi muutmine	59
Juurdepäasetavus	59

Üldsätted

61

Juriidiline märkus

Juriidiline märkus

63

Isikuandmed ja andmeturvalisus

64


Abi hankimine



65

Põnevad funktsioonid

Esiletõstetud nõuanded

Haaramine lukuvabastuseks

Avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus**. Näoandmete registreerimisel valige **Luba äratamiseks kätte võtmine** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Kui seadistamine on lõppenud, võite ekraaniluku avamiseks ilma parooli või sõrmejälge sisestamata seadme Telefon lihtsalt üles tõsta.

Kui te pole suvandit **Luba äratamiseks kätte võtmine** näoandmete registreerimisel valinud, võite selle funktsiooni hiljem seadistada. Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Seejärel avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi > Liikumisega juhtimine > Võtke kätte** ja valige **Seadme äratamine**.

Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otsetee-lülitiga

Soovite mobiilse andmeside või Wi-Fi kiiresti sisse või välja lülitada? Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage vastavat otseteed. Funktsiooni seadistuslehe avamiseks hoidke otsetee-lüliti ikooni all.




Kaameranõuanded




Panoraamirežiimi kasutamine panoraamfotode jäädvustamiseks

Panoraamid pakuvad laiemat vaatenurka kui tavapärased fotod, mis võimaldab teha meelierutavaid maastikuvõtteid.

Panoraamfoto jäädvustamiseks teeb kaamera visuaalses väljas olevatest objektidest mitut fotot, mis liidetakse hiljem kokku üheks fotoks.

-  Panoraami tegemisel leidke lai avatud ala, mis on objektist eemal ja proovige vältida ühetoonilist tausta.

- 1 Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Panoraam**.

- 2 Pildistamissuuna seadistamiseks puudutage ekraani alaosas valikut .
- 3 Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut . Liigutage seadet aeglaselt näidatud suunas, hoidke seadet ühtlasel joonel ja veenduge, et nool püsiks keskjoonel.
- 4 Kui olete valmis, puudutage ikooni . Kaamera liidab pildid automaatselt kokku ühe panoraami loomiseks.



Profirežiimi kasutamine maaliliste fotode jäädvustamiseks



Kas soovite muuta oma maalilised fotod elavamaks ja põnevamaks? Kasutage profirežiimi ainulaadsete ja isikupärastatud maaliliste fotode tegemiseks.


Profirežiimi aktiveerimiseks avage  **Kaamera > Veel > Pro.**


Pildistataval objektil põhineva mõõtmisrežiimi valimine: puudutage profirežiimi kuval ikooni  ja valige sobiv mõõtmisrežiim.

Mõõtmisrežiim	Rakendusstsenaarium
Keskosa	Objekt asub pildi keskosas ja eristub taustast.
Punktmõõtmine	Pildil esile tõstetud objekt on suhteliselt väike, näiteks lill või puu.




Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel.


- **ISO reguleerimine:** puudutage profirežiimi kuval ikooni **ISO** ja liigutage ISO väärtuse reguleerimiseks liugurit vasakule või paremale.
 -  Ülemäärase müra vältimiseks on soovitatav valida ISO alla 400. Päevaajal on soovitatav kasutada ISO väärtust vahemikus 100 kuni 200 ja öösel üle 400.
- **Säriaja reguleerimine:** puudutage profirežiimi kuval ikooni **S** (säriaeg), libistage säriaja liugurit ja lohistage soovitud säriaeg keskele.
 -  Staatiliste stseenide (nt mägede) soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 ja 1/125; liikuvate objektide (näiteks lainete) puhul peab säriaeg olema lühem (vähem kui 1 sekund). Parima tulemuse saavutamiseks kasutage liikuva objekti pildistamisel statiivi.

- **EV kompensatsiooni reguleerimine:** puudutage profirežiimi kuval ikooni , libistage EV liugurit ja lohistage valitud väärtus keskele.

AWB reguleerimine: puudutage profirežiimi kuval ikooni , libistage AWB liugurit ja lohistage valitud väärtus keskele.




- Päikesevalguses pildistades võite valida ikooni . Hämaras keskkonnas võite valida ikooni .
- Puudutage ikooni , et kohandada värvitemperatuuri. Kui soovite anda oma fotole hubase, nostalgilise tooni, suurendage K-väärtust. Külma, rahuliku või futuristliku tooni jaoks valige madalam K-väärtus.

Autofookuse reguleerimine pildistatava objekti alusel: puudutage profirežiimi kuval ikooni , libistage AFi liugurit ja lohistage soovitud väärtus keskele.

Autofookuse režiimid Rakendustsenaarium

AF-S-režiim	Staatilised stseenid (nt mäed).
AF-C-režiim	Liikuvad stseenid (nagu voolav vesi ja merelained).
MF-režiim	Väljaulatuvad esemed (näiteks lähivõte lillest).

Hoidke seadet pildistamise ajal paigal: puudutage profirežiimis ikooni  ja lubage suvand **Horisontaaltasand**. Pärast selle funktsiooni lubamist kuvatakse pildiotsijas kaks abistavat horisontaaljoont. Kui punktiirjoon kattub pideva joonega, näitab see, et kaamera on horisontaalselt joondatud.




- Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned sätted muutuda. Võite neid kohandada vastavalt oma tegelikele vajadustele.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra alusel.

Portreede pildistamine proffirežiimi abil

Kas soovite jäädvustada professionaalsemaid portreesid? Proffirežiim võimaldab kohandada kaamera sätteid professionaalsete portreede pildistamiseks.

Proffirežiimi lubamiseks avage  **Kaamera > Veel > Pro**.

Mõõtmisrežiimi valimine: portreede jäädvustamiseks on soovitatav kasutada režiime  või .



Joondage objektid (näiteks nende näod) pildiotsija keskele. Seejärel puudutage , et valida soovitud mõõtmisrežiim.

Heleduse reguleerimine ümbrusvalgusel põhjal


- **ISO reguleerimine:** Ülemäärase müra vältimiseks soovime portreede pildistamisel madalamat ISO kasutada. Reguleerige ISO taset vastavalt tegelikele valgustingimustele. Selleks puudutage ISO , ja libistage väärtuse muutmiseks vasakule või paremale.

Sobib hästi	Soovitav ISO
Õues	Vahemikus 100 kuni 200
Siseruumis	Umbes 400
Ööstseenid	Vahemikus 400 kuni 800

- **Säriaja reguleerimine:** valige pikem säriaeg, kui ümbrusvalgus on hämar ja kiirem säriaeg, kui valgus on eredam. Staatiliste portreede soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 ja 1/125. Liikuvate objektide pildistamisel valige säriajaks vähemalt 1/125. puudutage S (säriaeg), libistage kuni soovitud säriaeg on keskel.
- **EV kompensatsiooni reguleerimine:** suurendage EV kompensatsiooni, kui objekt või taust on hämaras valguses ja vähendage EV kompensatsiooni, kui valgus on ere. Puudutage EV ja libistage, kuni soovitud väärtus on keskel.

AWB reguleerimine: valige AWB olenevalt valgustingimustest. Kui pildistate päikesevalguses, valige ; sombusel päeval valige . Puudutage AWB ja libistage, kuni soovitud väärtus on keskel.


Fookuse reguleerimine: Objekti esiletõstmiseks soovime portreede pildistamisel kasutada manuaalfookust (MF). Lähivõtte jäädvustamisel puudutage pildiotsijas fookust, et seda vastavalt reguleerida.

-  Mõned proffirežiimi parameetrid mõjutavad teineteist, seega võib ühe parameetri reguleerimine soovimatuid muudatusi põhjustada. Pidage seda meeles oma võtte seadistamisel.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Parima võtte saamiseks reguleerige neid vastavalt tegelikule stseenile.


Hallake oma telefoni

Rakenduse lukustuse lubamine

Rakenduste lukustus võimaldab määrata parooli nt selliste rakenduste nagu WeChat, Alipay ja muud rakendused kasutamiseks. Kui oma seadme käivitatakse või selle ekraani lukust avate, palutakse teil rakenduste esimest korda avamisel sisestada rakenduse lukustuse parool. Rakenduste lukustus parendab erateabe kaitset ja takistab ligipääsu seadmes olevatele olulistele rakendustele.

Rakenduse lukustuse lubamine. Avage  **Sätted**. Avage **Turve & privaatsus > Rakenduse lukustus**. Rakenduse esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid salasõna seadistamiseks ja rakenduse lukustuse sisestamiseks. Järgnevatel kasutustel saate otse sisestada rakenduse lukustuse salasõna. Rakenduse lukustuse kuval lubage rakenduse lukustus nende rakenduste jaoks, mida soovite kaitsta. Lukustatud rakenduse esmakordsel kasutamisel peate

sisestama salasõna selle tekstikasti. Kui unustate salasõna, puudutage **Unustasin salasõna**, sisestage vastus salasõna kaitseküsimuse kasti ja taaseadistage salasõna. Kui te ei ole seadistanud salasõna kaitset, ei ole **Unustasin salasõna** valik saadaval.

Rakenduse lukustuse salasõna ja salasõna kaitse muutmiseks: Puudutage rakenduse lukustuse kuval valikut , seejärel puudutage **Muuda salasõna** või **Muuda salasõnakaitset**, et muuta oma rakenduse lukustuse salasõna või salasõna kaitset.



Avakuva taustapildi määramine

Kas olete tüdinud vaiketaustapiltidest? Avakuva isikupärastamiseks saate määrata avakuva taustapildiks oma soovitud foto.

Avage menüü  **Sätted** ja seejärel jaotis **Avakuva ja taustpilt** > **Taustpilt**. Saate teha järgmist.

Pildi avakuva taustapildiks määramine. Puudutage **Galerii** või valige oma seadmes eelseadistatud taustapilt ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid **Lukustuskuva** , **Avakuva** või **Mõlemad**.


Galerii foto määramine taustapildiks. Kas teil on mõni hea foto, mille soovite taustapildiks

määrata? Avage jaotises  **Galerii** soovitud foto, valige  > **Määra** > **Taustpilt** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid foto määramiseks avakuva taustapildiks.

Avakuva vidinate haldamine

Kas soovite avakuva abil vidinaid kiiresti hallata? Avakuva korrastamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks on teil võimalik lisada sinna vidinaid või neid sealt kustutada.

Vidinate lisamine. Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala. Puudutage valikut **Vidinat**, puudutage pikalt vidinat ja lohistage see avakuva tühjale alale või puudutage soovitud vidinat.

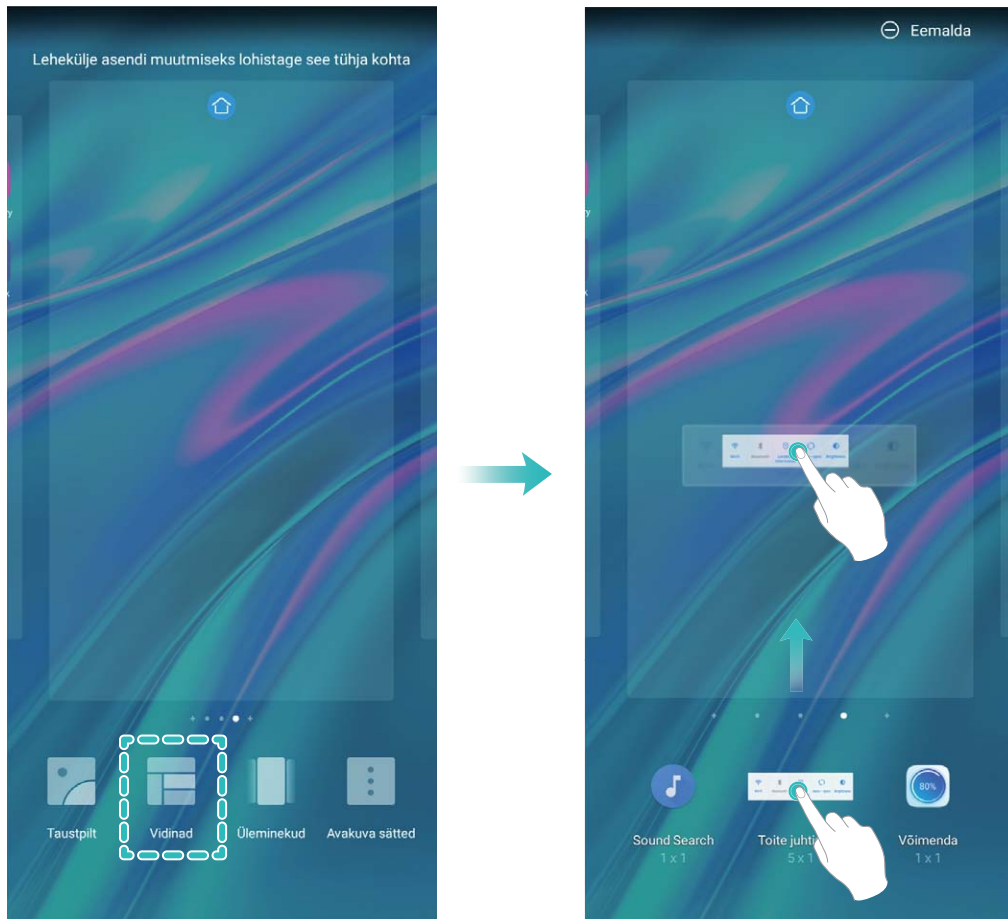

- i Veenduge, et avakuval oleks vidina paigutamiseks piisavalt ruumi. Kui ruumi ei ole, lisage tühi kuvaleht või tehke praegusel avakuval ruumi.


Vidinate kustutamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima ja valige **Eemalda**.

Vidinate teisaldamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima. Lohistage vidin ekraanil mis tahes asukohta.

Rakenduste sahtli kasutamine rakenduste talletamiseks





Kas soovite rakendusi avakuval ühes kohas ja avakuva puhtana hoida? Saate lubada avakuval rakenduste sahtli ja salvestada kõik rakendused sinna, et avakuval ruumi teha.

Avage  **Sätted**, valige **Avakuva ja taustpilt** > **Avakuva stiil** ja siis valige **Sahtel**. Kui soovite tagasi standardsele avakuvale lülituda, valige **Standard**.

- i **Rakenduse ikooni toomine rakenduste sahtlist avakuvale:** kui olete rakenduse sahtli lubanud, puudutage avakuval valikut , et avada rakenduste loend. Rakenduste loendis puudutage ja hoidke lisatava rakenduse ikooni, kuni seade hakkab vibreerima, ning lohistage see avakuvale soovitud kohta.

Lubage funktsioon TalkBack, et ekraanil kuvatav sisu ette loetaks


Funktsioon TalkBack loeb ekraanil kuvatava ja teie puudutatava, valitud või aktiveeritava sisu valjult ette. See on kasulik funktsioon nägemispuudega inimestele.

- 1 Avage  **Sätted Nutikas abi > Hõlbustatus > TalkBack >**  ja valige et avada funktsiooni **TalkBack** sätete kuva.
- 2 Lubage **TalkBack** ja puudutage valikut **OK**. Seade esitab funktsiooni TalkBack esmakordsel aktiveerimisel juhendi. Kui peate juhendit veel korra kuulama, puudutage valikut , avage funktsiooni TalkBack sätete kuva ja käivitage juhend.
- 3 puudutage valikut  ja lubage **Puudutusega uurimine**. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on aktiveeritud, loeb seade puudutatava sisu ette.

Miks mu seade äkitselt ekraanil kuvatavat sisu ette lugema hakkab? Kuidas see funktsioon keelata? Võisid funktsiooni TalkBack tahtmatult aktiveerida. Funktsiooni TalkBack keelamiseks hoidke toitenuppu all, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel puudutage ekraani kahe sõrmega vähemalt kolme sekundi vältel.

Lubage mälumahu puhastamine

Teie seade võib muutuda mälumahu vähenedes aja jooksul aeglasemaks. Mälu puhastamist võib kasutada mälumahu suurendamiseks, süsteemi jõudluse parandamiseks ja oma seadme töö sujuvuse tagamiseks.

Avage  **Optimeerija**, puudutage **Puhastus** ja puhastage skanneerimise tulemuse alusel mälu ja vahemälu seadme jõudluse parandamiseks. Kui mälumaht on endiselt väike, võib teha sügavpuhastuse, et vabastada rohkem ruumi vastavalt skanneerimise tulemustele ja puhastamissoovitustele.


Uus seade

Uue seadme konfigureerimine




Internetiga ühenduse loomine

Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.


Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine



- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2 Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.
- 3 Lülitage **Wi-Fi** sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama ka Wi-Fi parooli.

Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil

-  Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga andmeplaan, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.
- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
 - 2 Puudutage nuppu  mobiilse andmeside lubamiseks.
 -  Kui te Internetti ei kasuta, siis aku säästmiseks ja andmekasutuse vähendamiseks keelake mobiilne andmeside.


Haaramine lukuvabastuseks


Avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus**. Näoandmete registreerimisel valige **Luba äratamiseks kätte võtmine** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Kui seadistamine on lõppenud, võite ekraaniluku avamiseks ilma parooli või sõrmejälge sisestamata seadme Telefon lihtsalt üles tõsta.


Kui te pole suvandit **Luba äratamiseks kätte võtmine** näoandmete registreerimisel valinud, võite selle funktsiooni hiljem seadistada. Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Seejärel avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi > Liikumisega juhtimine > Võtke kätte** ja valige **Seadme äratamine**.

Wi-Fi-ga ühenduse loomine

Ühendades oma seadme Wi-Fi võrku, saate säästa mobiilandmeside mahtu.

-  Võimalike turvariskide vältimiseks (nt volitamata juurdepääs teie isikuandmetele ja finantsteabele) olge avaliku Wi-Fi võrguga ühenduse loomisel ettevaatlik.

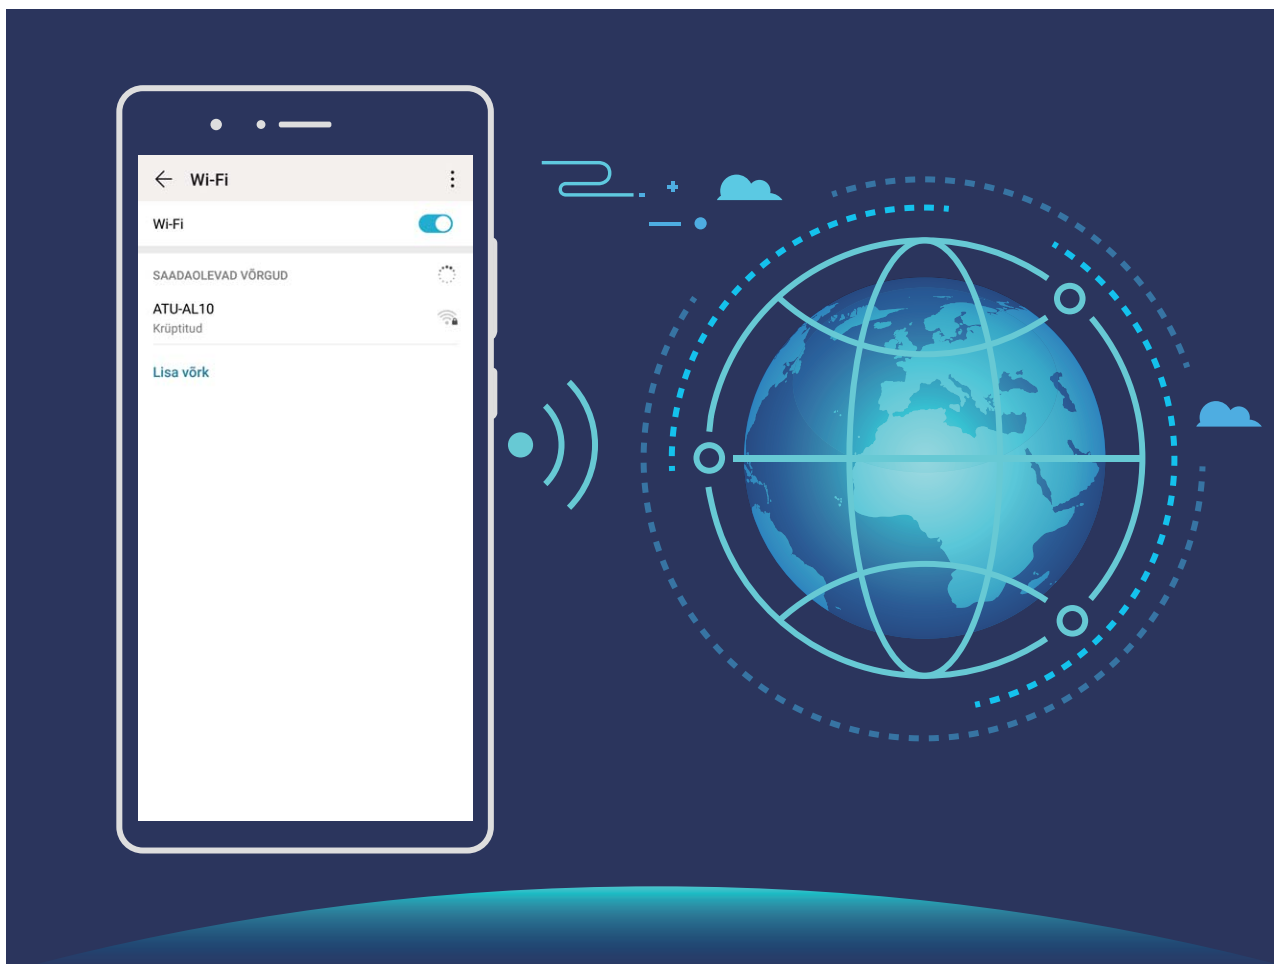




Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga: avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted** ja lubage **Wi-Fi**. Puudutage Wi-Fi-võrku sellele juurdepääsemiseks ja sisestage võrguparool või viige vajaduse korral läbi autentimine. Teise võimalusena võite liikuda menüü alla, puudutada valikut **Lisa võrk** ja järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid võrgu pääsupunkti lisamiseks, sisestades selle nime ja parooli.

Liigutused ja toimingud

Ekraanil kujutatavate põnevate hetkede jäädvustamine

Ekraani salvestamise funktsioon on kasulik, kui teete õppevideoid või soovite salvestada oma mängusaavutused, et jagada neid seadmest oma sõpradega.

- Ekraani salvestamine lõpeb kõne algatamisel või sellele vastamisel.
- Kui kasutate seadme heli salvestamise funktsiooni enne ekraani salvestamist, keelatakse suvand **Luba mikrofon** vaikimisi.
- Kui suvand **Luba mikrofon** on lubatud, salvestab seade ka kõik ümbritsevad helid. Soovitame salvestada ekraani vaikselt keskkonnas.

Salvestamise alustamine otseteega: nipsake olekuribal alla, et avada otseteede paneel, seejärel puudutage ikooni  > , et käivitada ekraani salvestus. Lubage või keelake suvand **Luba mikrofon** vastavalt vajadusele. Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraani vasakus ülanurgas ikooni .



Salvestamise alustamine klahvikombinatsiooniga: salvestamise alustamiseks vajutage pikalt korruga **toitenuppu** ja **helitugevuse suurendamise nuppu**. Lubage või keelake suvand **Luba mikrofon** vastavalt vajadusele. Salvestamise lõpetamiseks vajutage pikalt korruga **toitenuppu** ja **helitugevuse suurendamise nuppu** uuesti.




Ekraanisalvestisi saate vaadata menüüs **Galerii**.


Avakuva




Navigeerimisriba

Navigeerimisriba paigutuse seadistamine

Navigeerimisriba abil saate mugavalt pääseda juurde avakuvale, naasta eelmisele leheküljele, väljuda rakendusest või vaadata hiljuti kasutatud rakendusi.

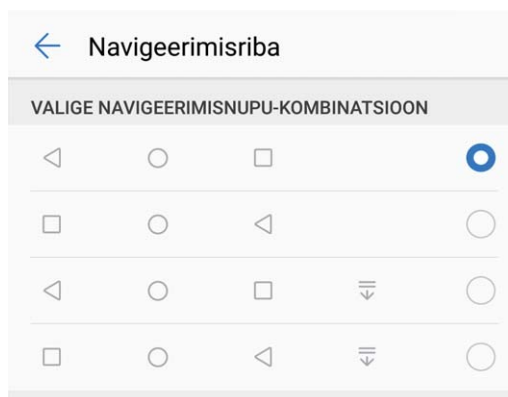
Navigeerimisriba paigutuse seadistamiseks valige  **Sätted, Süsteem > Süsteemi navigeerimine > Kolme klahviga navigeerimine > Sätted** ja valige navigeerimisklahvi kombinatsioon või kasutusharjumusest sõltuvalt lülitage **Peida navigeerimisklahvid** sisse või välja.




-  **Nupp Tagasi:** puudutage eelmisele leheküljele naasmiseks või rakendusest väljumiseks. Puudutage teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku sulgemiseks.
-  **Nupp Hiljutine:** puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks. Puudutage ja hoidke jagatud ekraani režiimi aktiveerimiseks.
-  **Allasuunas nipsamise navigeerimisklahv:** puudutage teavituspaneeli avamiseks.

Nupu Hiljutised kasutamine taustarakenduste haldamiseks

Kui soovite kiiresti aktiveerida hiljuti kasutatud rakenduse, võite kasutada nuppu Hiljutised. Nupp Hiljutised võimaldab kiiresti lülitada mitme viimati kasutatud rakenduse vahel. Võite seda kasutada ka taustarakenduste sulgemiseks ja seeläbi seadme töökiirust suurendada.

Puudutage suvandit  . Saate hiljuti kasutatud taustarakendusi vaadata, aktiveerida, sulgeda ja lukustada.

- **Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamine:** hiljuti kasutatud rakendused ilmuvad ekraanile ja võite loendis vasakule või paremale nipsata.

- **Hiljuti kasutatud rakenduse aktiveerimine:** nipsake ekraanil vasakule või paremale ja leidke soovitud rakendus ning puudutage rakenduse vahekaarti.
- **Rakenduse sulgemine:** nipsake rakenduse vahekaardil üles, et sulgeda vastav rakendus.
- **Kõigi rakenduste sulgemine:** kõigi rakenduste sulgemiseks puudutage ikooni .

Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otsetee-lülitiga

Soovite mobiilse andmeside või Wi-Fi kiiresti sisse või välja lülitada? Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage vastavat otseteed. Funktsiooni seadistuslehe avamiseks hoidke otsetee-lüliti ikooni all.







Teavituspaneel ja olekuriba

























Teavitus- ja olekuikoonid ning kirjeldused

Olekuriba ikoonid annavad teile kiire ülevaate seadme üldisest olekust, sealhulgas selle võrguühendusest, aku tasemest ja kõigist uutest sõnumitest, mis võeti vastu, kui seade oli hääletus režiimis.













Olekuikoonid: olekuikoonide kontrollimisel saate kiiresti vaadata seadme olekut, näiteks võrguühendust, signaali tugevust, aku taset, aega ja palju muud.

 Võrgu olekuikoonid võivad erineda olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast.

	Signaali tugevus		Signaal puudub
4G⁺	4G+ võrk on ühendatud	3G	3G-võrk on ühendatud
4G	4G-võrk on ühendatud	H	HSPA-võrk on ühendatud
2G	2G-võrk on ühendatud	LTE	LTE võrk on ühendatud
LTE⁺	LTE+ võrk on ühendatud		Bluetoothi toide

	HSPA+ võrk on ühendatud		Lennurežiim on aktiivne
	VoLTE on saadaval		Wi-Fi-võrk on ühendatud
	Rändlus		Asukohaandmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Bluetooth on aktiivne		Hääletu režiim on aktiivne
	Wi-Fi-võrk on tuvastatud		Laadimine
	Värinarežiim on aktiivne		Aku laetuse tase on madal
	Alarm on lubatud		SIM-kaarti ei tuvastatud
	Aku on täielikult laetud		Andmesäästurežiim lubatud
	Energiasäästurežiim lubatud		Jõudlusrežiim lubatud
	Juhtmega või juhtmeta projektsioon on kasutuses		Uus teavitus rakenduselt Optimeerija
	Pääsupunkt on lubatud		Silmade healurežiim on sisse lülitatud
	Hõivatud režiim on lubatud		USB-ühendus

Teavituskoonid: seadmes uue sõnumi, teavituse või meeldetuletuse saamisel kuvatakse olekuribal asjakohane ikoon.


	Vastamata kõne		Uued meilid
	Andmete allalaadimine		Uus kõnepostisõnum
	Sündmuse meeldetuletus		Andmete üleslaadimine
	Andmete sünkroonimine		Seadme mälu on täis
	Sisselogimise või sünkroonimise tõrge		Sünkroonimine nurjus
	VPN on ühendatud		Veel teavitusi


Teavituspaneeli avamine olulise teabe nägemiseks

Kas soovite olla kindel, et teil ei jää ükski oluline teavitus märkamata? Saate seadme olekuribal reaajas vaadata teavitusi ja seadme tööolekut.

Teavituse meeldetuletuse korral saate teavitust vaadata, lülitades ekraani sisse ja nipsates olekuribal alla. Teavituste ja olekuriba sätetele juurdepääsuks on järgmised võimalused.


Teavituspaneeli avamine, kui ekraan on lukustatud. Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Saate otsetee lülitid sisse või välja lülitada või puudutada teavitusi, et näha selle üksikasju.

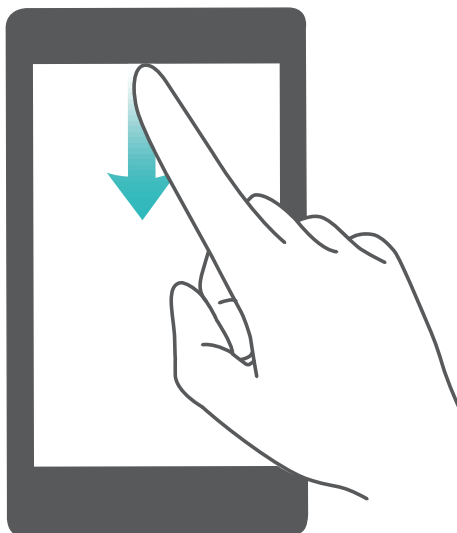

Kas soovite kuvada teavitus- ja olekuribal ainult teatud arvu teavitusi või ei soovi teavitusi üldse kuvada? Puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Rakendused ja teavitused > Teavitused ja olekuriba > Teavitusviis**. Seejärel valige vajadust mööda **Numbrid** või **Puudub**.

Segavate rakendusteavituste keelamine

Kas erinevad rakendusteavitused häirivad teid? Nende vältimiseks võite rakendusteavitusi seadistada ja blokeerida.

Avage  **Sätted**, ja valige **Teatised**. Saate teha alljärgnevat toiminguid.

- **Kõigi rakenduste tõuketeavituste kuvamise takistamine:** puudutage valikut **Rühmakaupa haldamine** ja seejärel lülitage valik **Kõik** välja.

Ekraanilukk ja luku avamine

Lukustuskuva parooli seadmine privaatsuse kaitsmiseks


Teie seade salvestab palju teavet, sh isiklike fotosid, kontaktteavet, pangarakendusi (näiteks Alipay). Seake lukustuskuva parool, mille peate sisestama iga kord, kui soovite seadet kasutada. Lukustuskuva parool aitab kaitseda isiklikku teavet, kui seadme kaotate või seda loata kasutatakse.

Lukustuskuva parooli seadmine: avage  **Sätted**, avage **Turve & privaatsus > Lukustuskuva parool** ja sisestage eelistatud lukustuskuva parool.

- **PIN-koodi seadmine:** PIN-kood on numbrijada. Seadme lukust avamiseks PIN-koodi sisestamine on kiire ja lihtne. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage PIN-koodina pikemat ja juhuslikku numbrikombinatsiooni. Avage **Lukustuskuva parooli määramine**, järgige PIN-koodi loomiseks kuvatavaid juhiseid. Samuti võite puudutada suvandit **Avamiseetodi muutmine** ja seada **4-kohaline PIN** või **Kohandatud PIN**.
- **Mustri seadmine:** seadme saab lukust avada ka ekraanil eelnevalt seatud mustri joonistamisega. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage ristuvate joontega mustrit. Avage **Lukustuskuva parooli määramine** > **Avamiseetodi muutmine** > **Muster** ja joonistage sama muster kaks korda. Muster peab ühendama vähemalt nelja punkti.
- **Parooli seadmine:** parool koosneb numbritest, tähtedest ja erimärkidest ja on turvalisem kui PIN-kood või muster. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage vähemalt kaheksa kohalist numbritest, tähtedest ning erimärkidest koosnevat parooli. Jätke parool kindlasti meelde, et vältida seadme lukustumist. Avage **Lukustuskuva parooli määramine** > **Avamiseetodi muutmine** > **Parool**, järgige parooli loomiseks kuvatavaid juhiseid.

Seadme turvalisuse tagamiseks ekraani kiire lukustamine

Kui te seadet kindla aja vältel ei kasuta, lülitub ekraan välja ja lukustub. Kuni ekraan on sisse lülitatud, saate seadet kasutada ilma, et peaksite ekraani lukust avama. Kui te seadet ei kasuta, lukustage selle ekraan, et oma privaatseid andmeid kaitseda ja vältida tahtmatuid toiminguid.

 Privaatsuse kaitsemiseks määrake lukustuskuva parool. Ekraani saate lukustada järgmistel viisidel:

ekraani lukustamine toitenupuga: ekraani lukustamiseks lihtsalt vajutage **Toitenuppu**.

Ekraani lukustamine ühe puutega: redigeerimiskuvale sisenemiseks suruge kaks näppu ekraanil kokku. Puudutage valikut **Vidinat** > **Ekraanilukk** ja lisage avakuvale vidin **Ekraanilukk**. See aitab vältida toitenupu liigset kasutamist. Pärast avakuva redigeerimisrežiimist väljumist puudutage ekraani viivitamata lukustamiseks vidinat **Ekraanilukk**. Sellisel moel ekraani lukustamiseks lülitage esmalt avakuvale, kus asub vidin **Ekraanilukk**.


Avakuva haldus

Avakuva rakenduse ikoonide haldamine

Teisaldage ja kustutage avakuvalt rakenduse ikoone. Sortige ikoonid mugavamaks kasutamiseks kaustadesse.

Rakenduse ikooni või kausta teisaldamine: puudutage pikalt avakuval rakenduse ikooni või kausta, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see avakuval suvalisse kohta.


Rakenduse ikooni kustutamine: puudutage pikalt avakuval desinstallitava rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see suvandile **Desinstalli**. Rakenduse kustutamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

 Süsteemi tavapärase töö tagamiseks ei saa mõningaid eelinstallitud rakendusi kustutada.


Avakuva paigutuse lukustamine: avage  **Sätted**, avage **Avakuva ja taustpilt > Avakuva sätted**, ja lubage **Lukusta paigutus**.


Kausta loomine: puudutage pikalt avakuval rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni peale. Need kaks ikooni paigutatakse uude kausta.



Kausta kustutamine: avage kaust, puudutage , tühistage kõigi rakenduste valik, seejärel puudutage **OK**. Kaust kustutatakse ja kõik kaustas olevad rakenduste ikoonid teisaldatakse avakuvale.

Kausta ümbernimetamine: avage kaust, puudutage kausta nime ja sisestage sellele uus nimi.





Rakenduste ikoonide lisamine kausta või sealt eemaldamine: avage kaust, puudutage , valige rakendused, mida soovite kausta lisada, eemaldage valikust rakendused, mida soovite eemaldada ja seejärel puudutage **OK**. Valitud rakenduste ikoonid lisatakse kausta, valikust eemaldatud rakendused eemaldatakse kaustast.

-  Teine meetod rakenduse kaustast eemaldamiseks on seda pikalt puudutada, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistada see avakuval tühja alasse.

Avakuva haldamine

Kas teie avakuval on liiga palju ikoone? Saate oma avakuvale lisada uue lehe ja seda oma soovi järgi kohandada.

Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala. Saate teha järgmist.

- **Uue kuvalehe lisamine.** Uue kuvalehe lisamiseks puudutage ekraani vasakus või paremas servas valikut .
- **Tühja kuvalehe kustutamine.** Lehe kustutamiseks puudutage valikut .
 Kuvalehti, millel on rakenduste ikoone või vidinaid, ei saa kustutada.
- **Kuvalehtede järjestuse muutmine.** Puudutage ja hoidke kuvalehte, mida soovite teisaldada, ja lohistage see soovitud kohta.
- **Avakuva vaikelehe määramine.** Valitud kuvalehe määramiseks avakuva vaikeleheks puudutage avakuva ülaosas nuppu .



Avakuva taustapildi määramine

Kas olete tüdinud vaiketaustapiltidest? Avakuva isikupärastamiseks saate määrata avakuva taustapildiks oma soovitud foto.

Avage menüü  **Sätted** ja seejärel jaotis **Avakuva ja taustpilt > Taustpilt**. Saate teha järgmist.

Pildi avakuva taustapildiks määramine. Puudutage **Galerii** või valige oma seadmes eelseadistatud taustapilt ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid **Lukustuskuva**, **Avakuva** või **Mõlemad**.

Galerii foto määramine taustapildiks. Kas teil on mõni hea foto, mille soovite taustapildiks

määrata? Avage jaotises  **Galerii** soovitud foto, valige  > **Määra** > **Taustpilt** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid foto määramiseks avakuva taustapildiks.

Avakuva vidinate haldamine

Kas soovite avakuva abil vidinaid kiiresti hallata? Avakuva korrastamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks on teil võimalik lisada sinna vidinaid või neid sealt kustutada.

Vidinate lisamine. Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala. Puudutage valikut **Vidinat**, puudutage pikalt vidinat ja lohistage see avakuva tühjale alale või puudutage soovitud vidinat.



- i Veenduge, et avakuval oleks vidina paigutamiseks piisavalt ruumi. Kui ruumi ei ole, lisage tühi kuvaleht või tehke praegusel avakuval ruumi.


Vidinate kustutamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima ja valige **Eemalda**.

Vidinate teisaldamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima. Lohistage vidin ekraanil mis tahes asukohta.

Rakenduste sahtli kasutamine rakenduste talletamiseks

Kas soovite rakendusi avakuval ühes kohas ja avakuva puhtana hoida? Saate lubada avakuval rakenduste sahtli ja salvestada kõik rakendused sinna, et avakuval ruumi teha.


Avage  **Sätted**, valige **Avakuva ja taustpilt** > **Avakuva stiil** ja siis valige **Sahtel**. Kui soovite tagasi standardsele avakuvale lülituda, valige **Standard**.

- i **Rakenduse ikooni toomine rakenduste sahtlist avakuvale:** kui olete rakenduse sahtli lubanud, puudutage avakuval valikut , et avada rakenduste loend. Rakenduste loendis puudutage ja hoidke lisatava rakenduse ikooni, kuni seade hakkab vibreerima, ning lohistage see avakuvale soovitud kohta.

Kontaktid



Kontaktide otsing

Avage kontaktide loendi kuval  **Kontaktid** ja saate kasutada järgmisi otsingumeetodeid.

 Kõige täpsemate otsingutulemuste saamiseks veenduge, et seade kuvaks kõik kontaktid. Valige

kontaktide loendi kuval  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused** ja puudutage valikut **Kõik kontaktid**.


- Lohistage küljel olevat registrit, et kiiresti loendit kerida.
- Sisestage kontaktiloendi ülaosas olevale otsinguribale kontaktinimi, algustähed, telefoninumber või e-posti aadress ning otsingutulemused kuvatakse otsinguriba all. Võite otsinguks sisestada ka mitu märksõna, nt „Jaan Sepp“, ning süsteem leiab kiiresti kõik vastavad kontaktid.

 Kui kontaktide loendi kuval ilmneb kontakti otsingu ajal tõrge, valige  > **Sätted** > **Kontaktide haldamine** ja seejärel puudutage valikut **Taasta registriandmed** > **OK**.

Kontaktide haldus

Kontaktide importimine ja eksportimine


Kui vahetate seadme välja, peate olemasolevad kontaktid uude telefoni edastama.


Avage  **Kontaktid**, minge jaotisesse  > **Sätted** > **Impordi/Ekspordi** ja seejärel valige üks järgmistest võimalustest.



- **Kontaktide importimine:** valige **Impordi mäluseadmest**, **Impordi Bluetoothi kaudu** või **Impordi üksusest SIM** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Kontaktide eksportimine:** valige **Ekspordi mäluseadmesse**, **Ekspordi üksusest SIM** või **Kontaktide jagamine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Vaikimisi salvestatakse funktsiooniga **Ekspordi mäluseadmesse** eksporditud **VCF**-failid teie seadme sisemälu juurkataloogi. Eksporditud failide vaatamiseks avage jaotis **Failid**.

Kontaktide haldamine

Rakendus Kontaktid pakub teile mitut kontaktide haldamisfunktsiooni. Võite kontaktide loendit lihtsustada, vaadata ainult seadmes või ainult SIM-kaardil olevaid kontakte ning kiiresti sagedasi kontakte leida.

Topeltkontaktide ühendamise. Kui kontaktiloendis on topeltkontakte, saate need ühendada funktsiooniga **Liida topeltkontaktid**. Avage kontaktiloendis jaotis  > **Sätted** > **Kontaktide haldamine** > **Liida topeltkontaktid**, valige ühendatavad kontaktid ja puudutage ikooni **Liida**.



Eri kontode kontaktide kuvamine. Kas soovite näha ainult seadmes või ainult SIM-kaardil olevaid kontakte? Minge jaotisesse  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused** ja valige kontod, mida soovite kuvada. Saate teha ka järgmist.

- **Lihtsa paigutuse lubamine.** Kas soovite kontaktiloendis peita profiilipildid, ettevõtted ja ametinimetused? Minge kontaktiloendi kuvas jaotisesse  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused** ja lubage valik **Lihtvaade**.
- **Kontaktide salvestusruumi vaatamine.** Kas soovite vaadata kontaktide salvestusruumi? Minge kontaktiloendis jaotisesse  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused**. Väljal **Kontod** näete, kui palju on seadmes ja SIM-kaardil kokku vaba salvestusruumi.

Kontaktide lisamine lemmikutesse. Kas olete väsinud sellest, et ühe kirje leidmiseks peate kõiki kontakte sirvima? Saate oma sagedasi kontakte lemmikuks lisades neile kiire ja hõlpsa juurdepääsu. Puudutage kontaktiloendis kirjet, mille soovite lemmikuks määrata, ja seejärel puudutage selle lemmikute kuvale lisamiseks valikut **Lemmik**.

Kõne- ja sõnumiandmete kustutamine

Kustutage funktsiooniga Jälgede kustutamine kontakti kõne- ja sõnumiandmed, et kaitsta oma privaatsust.





Avage  **Kontaktid**, valige kontakt, seejärel valige  > **Kustuta jäljed** > **Kustuta**. Kõik kontakti kõne- ja sõnumiandmed kustutatakse.


Valimine


Peamised helistamisfunktsioonid

Helistamine

Sisestage kontakti otsimiseks seadme numbrivalija kaval telefoninumbri osa, kontakti nime esimene täht või kontakti algustähed.


Avage  **Valija**. Sisestage kontakti otsimiseks seadme numbrivalija kaval telefoninumber, kontakti nime esimene täht või kontakti algustähed (näiteks, sisestage „mb“ nagu Miku Birjuku). Puudutage loendis kontakti, kellele soovite helistada. Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, puudutage helistamiseks  või . Kõne lõpetamiseks puudutage .



 Kui avate numbrivalija kuva, küsitakse teilt hiljuti kopeeritud telefoninumbrite kleepimist.

Kõne lõpetamine toitenupuga: kui number valiti tahtmatult ja kõnekuva on peidetud, saate siiski kiiresti kõne lõpetada. Funktsioon **Toitenupp lõpetab kõne** lõpetab kõne toitenupu vajutusega. Kui olete kaval **Valija**, avage  > **Sätted** > **Rohkem**, ja lubage suvand **Toitenupp lõpetab kõne**.

Hädaabinumbril helistamine


Kui on tekkinud hädaolukord, teie telefon on sisse lülitatud ja on teeninduspiirkonnas, saate hädaabinumbril helistada ka siis, kui ekraan on lukustatud või sidesignaali vastuvõtt puudub.





 Hädaabikõnede funktsioon oleneb kohalikest eeskirjadest ja teie Interneti-teenuse pakkujust. Hädaabikõne kvaliteeti võivad mõjutada võrgu- või keskkonnategurid. Ärge lootke hädaolukorras oma seadmele kui ainsale sidevahendile.

Avage  **Valija** või puudutage lukustuskuval **HÄDAABI**, sisestage kohalik hädaabinumber ja puudutage . Hea mobiilsidesignaali ja Interneti-ühendus ning aktiveeritud asukohateenused võimaldavad teie abistamiseks seadme ekraanile teie asukohta kuvada.

Kõneote lubamine, et olulised kolmandate isikute kõned vastu võtta


Kas soovite sissetulevale kõnele vastata käimasoleva kõne ajal? Kõneote abil saate vastata uuele kõnele ning kõnesid vahetada.



 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Avage  **Valija**, valige  > **Sätted** > **Rohkem** ja lubage **Koputus**. Puudutage teise kõne saabumisel ikooni , et vastata kõnele ja panna esimene kõne ootele. Puudutage ikooni  või kõneloendis ootelolevat kõnet, et kõnesid vahetada.

Kõne suunamine aitab vältida vastamata kõnesid

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate telefoni seadistada nii, et see suunab kõned teisele numbrile.



 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Avage  **Valija** ja valige  > **Sätted** > **Kõne suunamine**. Kui teil on kahe SIM-kaardiga seade, valige jaotises **SIM 1** või **SIM 2**, puudutage valikut **Kõne suunamine** ja valige suunamisviis. Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja kinnitage valik. Kui kõne suunamine on lubatud, suunab seade vastavad kõned automaatselt eelmääratud numbrile.

Kõnelogide kustutamine



Võite kustutada kõnelogid, mida te enam ei vaja.

Avage  **Valija** ja valige , et peita valimisklahvistik. Nüüd saate teha ühe järgmise toimingu.

- **Ühe kõne andmete kustutamine.** Puudutage pikalt soovitud kirjet ja seejärel puudutage käsku **Kustuta sisestus**.
- **Mitme kõne andmete kustutamine.** Avage menüü  > **Kustuta mitu kontakti**, valige kirjed, mida soovite kustutada või **Vali kõik**, ja puudutage seejärel nuppu .

Rahvusvahelise rändluse aktiveerimine piirideta side kasutamiseks

Kui olete välismaal töö- või puhkereisil ja teie seade on rändlusrežiimis, saate helistada riigikoodi valimata.

- 1 Rahvusvaheliste kõnede või rändlusteenuse aktiveerimiseks pöörduge oma operaatori poole.
- 2 Helistamiseks avage  **Valija** või  **Kontaktid**.

VoLTE: helistamine ja andmete kasutamine korraga

VoLTE (Voice over LTE) võimaldab samas 4G-võrgus kasutada nii kõne- kui ka andmesideteenuseid, mis tähendab, et saate kõne ajal Internetis surfata. VoLTE pakub ka kiiremat kõne ühendamist ja parema kvaliteediga hääl- ja videokõnesid.


Mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad 4G-d ja VoLTE-t ja VoWiFi-t, mistõttu pole vaja SIM-kaarte pidevalt vahetada.

- **Duaalne 4G:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad 4G-d.
- **Duaalne VoLTE:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad VoLTE-t, mis võimaldab HD-kõnede ajal Internetis surfata.
- **Duaalne VoWiFi:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad VoWiFi-t, mis võimaldab helistada Wi-Fi-ühendust kasutades. VoWiFi-t kasutades saab helistada ka lennurežiimis.

 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

VoWi-Fi annab uue helistamiskogemuse

VoWi-Fi abil saate teha hääl- ja videokõnesid ükskõik kohas, kus on Wi-Fi-võrk, isegi kui seal puudub seadmevõrgu leviala.

 Operaator peab seda funktsiooni toetama. Lisateabe, sh tasude teabe saamiseks võtke ühendust operaatoriga.

Avage  **Valija**, valige  > **Sätted** > **Wi-Fi helistamine**, ja lubage **Wi-Fi helistamine**.


Puudutage valikut **Režiim** ja järgige eelistatud võrgu määramiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Sõnum


Peamised sõnumsidefunktsioonid


Sõnumite haldamine

Sõnumite rakenduse abil on lihtne sõnumitest ülevaadet saada.


Avage jaotis  **Messages**. Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.

Sõnumitele vastamine: sisestage tekstikasti sõnumi sisu ja puudutage ikooni .

Sõnumi archiveerimine: kas kardate, et võite kogemata olulise sõnumi kustutada? Puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel sõnumi archiveerimiseks ikooni .

Sõnumi kustutamine: sõnumeid on liiga palju ja see tekitab segadust? Kustutage sõnumite loendi tühjendamiseks ebavajalikud vestlused ja sõnumid. Vestluste või sõnumite kustutamiseks puudutage esmalt redigeerimiskuvale sisenemiseks pikalt vestlusi või sõnumeid, valige vestlus või sõnum ja puudutage ikooni . Kustutatud sõnumeid ei saa taastada.

Sõnumite otsing: soovite sõnumi kiiresti leida? Sisestage sõnumite loendis märksõnad otsinguribale ja otsinguriba all kuvatakse vastavad tulemused.


Kontakti blokeerimine: kas soovite takistada kellelgi omale rämpsposti saata? Puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel kontakti blokeerimiseks ikooni .

Rämpssõnumite blokeerimine


Kas olete rämpssõnumitest tüdinenud? Lubage sõnumite blokeerimine ja jätke rämpssõnumitega hüvasti!

avage jaotis  **Messages**.

Kasutage ahistamisfiltrit järgmiste toimingute tegemiseks.



Sõnumite blokeerimine: puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel selle numbri sõnumite ja kõnede blokeerimiseks ikooni .

Sõnumite blokeeringu tühistamine: puudutage ikooni  ja puudutage seejärel jaotist

Blokeeritud kontaktid. Puudutage telefoninumbri blokeeringu tühistamiseks numbri lõpus olevat sümbolit .

MMS-sõnumi automaatse allalaadimise reeglite määramine

Mobiilandmeside kuluka kasutuse takistamiseks määrake MMS-sõnumi automaatse allalaadimise eeskirjad.

Avage jaotis  **Messages** ja puudutage valikut  . Tehke valikud **Seaded** > **Täpsemad**.

Nüüd saate konfigureerida järgmist.

MMS-sõnumite automaatne allalaadimine: MMS-sõnumite automaatse allalaadimise takistamiseks keelake **MMS-i automaatne allalaadimine** .


MMS-sõnumite automaatne allalaadimine rändluse ajal : rändluse ajal MMS-sõnumite automaatse allalaadimise takistamiseks keelake **MMS-i autom.allalaadimine rändlusel**.

Kaamera

Peamised kaamerafunktsioonid

Kaamera põhifunktsioonide kasutamine

Õppige tundma kaamera põhifunktsioone paremate fotode tegemiseks.

Kaamerarežiimi valimine: avage  **Kaamera**. Valige pildiotsijas kaamera režiim eelinstallitud režiimide seast.

Abistav ruudustik: teie kaamera aitab automaatselt täiuslike proportsioonidega fotosid seada.





Kaamera sisse- või väljasuunimine: puudutage pildiotsijas kahe sõrmega ekraani ja suruge need kokku, et suumida välja, või viige sõrmed lahku, et suumida sisse. Kui suumite sisse üle kaamera optilise suumi piiri, siis pildikvaliteet väheneb. Pärast ekraani puudutamist kahe sõrmega ning sisse ja välja suumimist kuvatakse ekraani küljel suumiriba, mille abil saate samuti sisse või välja suumida.

Kaamera särituse reguleerimine: kaamera reguleerib säritust automaatselt valgustaseme põhjal. Särituse suurendamine muudab pildid heledamaks, samal ajal kui särituse vähendamine muudab pildid tumedamaks. Säritust saate pildiotsijas käsitsi reguleerida, puudutades ekraani ja lohistades ikooni


 üles või alla.

Välgu lubamine või keelamine: välku kasutatakse fotode jäädvustamiseks, kui valgust on vähe.

Puudutage pildiotsijas ikooni , et valida üks järgmistest välgurežiimidest.

-  **Automaatne:** kaamera lubab või keelab välgu automaatselt olenevalt ümbritseva valguse tasemest.
-  **Väljas:** keelab välgu.
-  **Sees:** lubab välgu.
-  **Alati sees:** välk on pildiotsijas alati lubatud.


Võtte vaigistamine: puudutage pildiotsijas ikooni  ja lubage suvand **Vaigista**.

Geolokatsiooni lubamine: salvestab pildistamisel teie geograafilise asukoha, et saaksite oma pilte asukoha järgi otsida. puudutage pildiotsijas ikooni  ja lubage suvand **GPS-märgistamine**.

Videote salvestamine kaamera abil

Lisaks pildistamisele saate kaamerat kasutada heli ja suure eraldusvõimega videoklippide jäädvustamiseks.

Video salvestamine: avage  **Kaamera** > **Video** ja puudutage video salvestamiseks ikooni .

Pildi tegemine video salvestamise ajal: kui soovite video salvestamise ajal pilti teha, puudutage ikooni .

Taskulambi sisselülitamine: vähese valguse tingimustes video salvestamisel puudutage ikooni ✖ ja valige 💡 taskulambi sisse lülitamiseks ikoon.

Abiruudustiku kasutamine fotode komponeerimiseks

Vältige viltuseid ja nihkes fotosid. Kaamera abiruudustik aitab täiusliku võtte joondada.

Avage 📷 **Kaamera** > ⚙️, et avada kuva **Sätted**. Puudutage **Kaameraruudustik** ja valige soovitud ruudustiku või joonte tüüp.

Kompositsioonimeetod „kolmandikureegel“: kasutage suvandeid **Ruudustik** või **Fii-ruudustik**. Ruudustiku neli lõikepunkti on pildi fookusosalad. Hea kompositsiooni saavutamiseks asetage foto objekt ühele lõikepunktidest.



Kompositsioonimeetod „spiraal“: kasutage abijoontena suvandeid **Fibonacci spiraal (vasak)** või **Fibonacci spiraal (parem)**. Asetage foto objekt spiraali keskele.








Panoraamirežiimi kasutamine panoraamfotode jäädvustamiseks

Panoraamid pakuvad laiemat vaatenurka kui tavapärased fotod, mis võimaldab teha meelierutavaid maastikuvõtteid.

Panoraamfoto jäädvustamiseks teeb kaamera visuaalses väljas olevatest objektidest mitut fotot, mis liidetakse hiljem kokku üheks fotoks.

i Panoraami tegemisel leidke lai avatud ala, mis on objektist eemal ja proovige vältida ühetoonilist tausta.

- 1** Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Panoraam.**
- 2** Pildistamissuuna seadistamiseks puudutage ekraani alaosas valikut  .
- 3** Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut . Liigutage seadet aeglaselt näidatud suunas, hoidke seadet ühtlasel joonel ja veenduge, et nool püsiks keskjoonel.
- 4** Kui olete valmis, puudutage ikooni . Kaamera liidab pildid automaatselt kokku ühe panoraami loomiseks.



Profirežiim

Profirežiimi kasutamine maaliliste fotode jäädvustamiseks



Kas soovite muuta oma maalilised fotod elavamaks ja põnevamaks? Kasutage profirežiimi ainulaadsete ja isikupärastatud maaliliste fotode tegemiseks.

Profirežiimi aktiveerimiseks avage  **Kaamera > Veel > Pro.**




Pildistataval objektil põhineva mõõtmisrežiimi valimine: puudutage profirežiimi kuval ikooni  ja valige sobiv mõõtmisrežiim.

Mõõtmisrežiim	Rakendusstsenaarium
Keskosa	Objekt asub pildi keskosas ja eristub taustast.
Punktmõõtmine	Pildil esile tõstetud objekt on suhteliselt väike, näiteks lill või puu.

Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel.

- ISO reguleerimine:** puudutage profirežiimi kuval ikooni ISO ja liigutage ISO väärtuse reguleerimiseks liugurit vasakule või paremale.
 -  Ülemäärase müra vältimiseks on soovitatav valida ISO alla 400. Päevaajal on soovitatav kasutada ISO väärtust vahemikus 100 kuni 200 ja öösel üle 400.
- Säriaja reguleerimine:** puudutage profirežiimi kuval ikooni S (säriaeg), libistage säriaja liugurit ja lohistage soovitud säriaeg keskele.
 -  Staatiliste stseenide (nt mägede) soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 ja 1/125; liikuvate objektide (näiteks lainete) puhul peab säriaeg olema lühem (vähem kui 1 sekund). Parima tulemuse saavutamiseks kasutage liikuva objekti pildistamisel statiivi.
- EV kompensatsiooni reguleerimine:** puudutage profirežiimi kuval ikooni EV^* , libistage EV liugurit ja lohistage valitud väärtus keskele.


AWB reguleerimine: puudutage profirežiimi kuval ikooni $\frac{AWB}{}$, libistage AWB liugurit ja lohistage valitud väärtus keskele.

- Päikesevalguses pildistades võite valida ikooni  . Hämaras keskkonnas võite valida ikooni  .
- Puudutage ikooni  , et kohandada värvitemperatuuri. Kui soovite anda oma fotole hubase, nostalgilise tooni, suurendage K-väärtust. Külma, rahuliku või futuristliku tooni jaoks valige madalam K-väärtus.

Autofookuse reguleerimine pildistatava objekti alusel: puudutage profirežiimi kuval ikooni **AF*** , libistage AFi liugurit ja lohistage soovitud väärtus keskele.

Autofookuse režiimid Rakendusstsenaarium

AF-S-režiim	Staatilised stseenid (nt mäed).
AF-C-režiim	Liikuvad stseenid (nagu voolav vesi ja merelained).
MF-režiim	Väljaulatuvad esemed (näiteks lähivõte lillest).



Hoidke seadet pildistamise ajal paigal: puudutage profirežiimis ikooni  ja lubage suvand **Horisontaaltasand**. Pärast selle funktsiooni lubamist kuvatakse pildiotsijas kaks abistavat horisontaaljoont. Kui punktiirjoon kattub pideva joonega, näitab see, et kaamera on horisontaalselt joondatud.

- Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned sätted muutuda. Võite neid kohandada vastavalt oma tegelikele vajadustele.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra alusel.

Profirežiimi kasutamine portreede tegemiseks

Kas soovite jäädvustada professionaalsemaid portreesid? Profirežiim võimaldab teil kohandada oma kaamera sätteid professionaalsete portreevõtete tegemiseks.

Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Pro**.

Mõõtmisrežiimi valimine: portreede jäädvustamiseks on soovitatav kasutada režiimi  või  . Asetage pildistatavad objektid (näiteks nende näod) pildiotsija keskele.



Heleduse reguleerimine pildistamiskeskkonna alusel

- **ISO reguleerimine:** ülemäärase müra vältimiseks on portreede jäädvustamisel soovitatav määrata ISO madalale tasemele. Võite kohandada ISO taset vastavalt tegelikele pildistamistingimustele.


Pildistamistingimused	Soovitatav ISO
Õues	Vahemikus 100 kuni 200
Siseruumis	Umbes 400
Ööstseenid	Vahemikus 400 kuni 800

- **Säriaaja reguleerimine.** Säriaeg peaks hämara ümbritseva valguse korral olema pikk ja ereda valguse puhul lühike. Staatiliste portreede soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 ja 1/125. Liikuvate objektide pildistamisel valige säriajaks vähemalt 1/125.

- **EV kompensatsiooni reguleerimine.** Võite suurendada EV kompensatsiooni, kui objektide või tausta valgustus on hämar, ja vähendada EV kompensatsiooni, kui valgust on liiga palju.

AWB reguleerimine. Valige AWB olenevalt valgustingimustest. Päikesevalguses pildistades võite valida funktsiooni  . Hämaras keskkonnas võite valida funktsiooni  .



Fookuse reguleerimine. Objekti paremaks esiletõstmiseks soovitatakse portreede pildistamisel kasutada käsitsi teravustamist (MF). Puudutage pildiotsijas osa (näiteks objekti nägu), mille soovite esile tuua.











-  Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned sätted muutuda. Võite neid kohandada vastavalt oma tegelikele vajadustele.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra alusel.

Fotohaldus

Fotode redigeerimine



Kas soovite äsja jäädvustatud pilti redigeerida, et muuta see veel paremaks? Galerii redigeerimisfunktsioonidega saate oma fotosid kärpida ja pöörata ning rakendada neile mitmesuguseid efekte (nt grafiti, isikupärastatud vesimärgid ja filtrid), et muuta need veelgi silmatorkavamaks.



Avage  **Galerii**, valige foto, mida soovite redigeerida, ja puudutage foto redigeerimise kuva avamiseks nuppu . Fotode redigeerimiseks saate kasutada järgmisi funktsioone.


- **Foto pööramine:** puudutage nuppu  ja libistage nurga valikuratast, et kohandada foto pöördenuurka. Samuti võite foto 90-kraadiseks pööramiseks või täielikuks ümberpööramiseks puudutada valikut **Pööramine** või **Peegelpilt**.
- **Foto kärpimine:** puudutage nuppu  ja lohistage valiku tegemiseks ruudustikutööriista kasti või selle nurkasid. Võite ka valida fikseeritud kärpimissuhte ja lohistada foto kärpimiseks ruudustikutööriista nurkasid.
- **Filtriefektide lisamine:** puudutage nuppu  ja valige eelseadistatud efekt.
- **Värvi säilitamine:** puudutage nuppu  ja järgige säilitatavate värvide valimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Värvide säilitamiseks valitud alad tõstetakse esile.
- **Fotoefektide reguleerimine:** puudutage nuppu , et reguleerida fotode heledust, kontrastsust, küllastust ja muid parameetreid.
- **Portreefoto kaunistamine:** kui süsteem tuvastab portreefoto, pakub see automaatselt teile funktsiooni **Iluvõte**. Saate foto redigeerimise ekraanil puudutada nuppu , et rakendada funktsioone, nagu **Silu**, **Vead**, **Salenda** ja **Kaunid silmad**, et muuta oma portreefoto ilusamaks.
- **Fotomosaiikide loomine:** puudutage nuppu  ja valige fotomosaiigi loomiseks soovitud mosaiigi stiil ning suurus.
- **Grafiti lisamine fotodele:** puudutage nuppu  ja valige fotodele grafiti lisamiseks pintsel ja värv.
- **Vesimärkide lisamine:** puudutage nuppu  ja valige oma fotode isikupärastamiseks soovitud vesimärk (nt **Kellaeg**, **Asukoht**, **Ilm** või **Tuju**).
- **Sildi lisamine:** puudutage nuppu  ja valige oma fotode rikastamiseks märkme stiil ning fondi vorming.

Fotoalbumite korrastamine



Fotode või videote lisamine uude albumisse: puudutage vahekaardil **Albumid** valikut **Lisa album**, sisestage albumi nimi ja puudutage valikut **OK**. Valige foto või video ja lisage valitud üksus uude albumisse.

Fotode ja videote ümberpaigutamine: saate fotosid ja videoid erinevatest asukohtadest samasse albumisse teisaldada, et hõlbustada nende haldamist ning sirvimist. Pärast soovitud albumi avamist vajutage fotot või videot pikalt, kuni kuvatakse ikoon , seejärel valige fotod ja videod, mille soovite teisaldada. Puudutage valikut  ja valige album, kuhu üksused teisaldada. Kui üksused on teisaldatud, ei säilitata neid enam algsetes asukohtades.



Fotode ja videote lemmikutesse lisamine: kas soovite oma lemmikfotosid ja -videoid eraldi talletada? Saate oma erilisimad fotod ja videod hõlpsaks vaatamiseks lemmikutesse lisada. Avage foto või video, mille soovite lemmikutesse lisada, seejärel puudutage valikut , et see albumisse **Minu lemmikud** salvestada. Lemmikutesse lisatud fotod jäävad nende algsesse asukohta alles. Nende pisipiltidele ilmub aga ikoon .

Albumite peitmine: kas teil on olulisi isiklikke albumeid, mida te ei soovi teistele näidata? Saate need privaatsuse tagamiseks varjata. Valige vahekaardil **Albumid** olles  > **Peida albumid** ja lülitage sisse nende albumite lülitid, mille soovite peita.

 Albumeid, nagu **Kaamera**, **Videod**, **Minu lemmikud** ja **Kuvatõmmised**, ei saa peita.

Fotode ja videote kustutamine: vajutage pikalt mõnd fotot või albumit, kuni ilmub ikoon , valige kustutatavad üksused ja seejärel valige  > **Kustuta**. Kustutatud fotosid või videoid hoitakse albumis **Hiljuti kustutatud** koos sildiga, mis näitab, mitme päeva pärast üksus süsteemist lõplikult eemaldatakse. Fotode või videote lõplikuks kustutamiseks enne selle perioodi lõppu valige albumis


Hiljuti kustutatud foto või video, mille soovite kustutada, ja seejärel valige  > **Kustuta**.

Kustutatud fotode või videote taastamine: avage album **Hiljuti kustutatud**, vajutage pikalt mõnd fotot või videot, kuni ilmub ikoon , seejärel valige taastatavad üksused ja puudutage valikut , et need algsetesse albumitesse taastada. Kui algne album on kustutatud, loob süsteem teile uue albumi uuesti.

Optimeerija

Funktsiooni Optimeeri kasutamine

Kas teie seade on hiljuti jäänud aeglasemaks? Kas kardate, et seda ohustavad pahavara ja muud turbeohud? Kasutage seadme sujuvama töö tagamiseks ja selle turbeohtude eest kaitsmiseks funktsiooni Optimeeri.

Avage  **Optimeerija**, ja puudutage **OPTIMEERI**. Teie seade optimeerib automaatselt üldist jõudlust, turvet, aku jõudlust ja seadmehaldust. Optimeerimissuvandeid saab ka kohandada. Süsteem soovib funktsiooni Optimeeri kasutamist. See aitab suurendada töökiirust, otsida turbeohte, optimeerida energiatarvet ja jälgida ning blokeerida tundmatuid numbreid ja ahistavaid kõnesid.

Mobiilandmeside kasutuse haldamine



Hallake mobiilandmeside kasutust, et vältida lisatasusid.


Avage  **Optimeerija** ja puudutage suvandit **Andmekasutus**, et kuvada andmekasutuse statistikat või lubada suvand **Nutikas andmesäästja**.

- **Andmekasutus sellel kuul:** kontrollige konkreetse rakenduste andmekasutust.
- **Võrgurakendused:** kõigi rakenduste Interneti-pääsu haldamine.
- **Nutikas andmesäästja:** lubage andmesäästja režiim (keelab taustarakendustel mobiilandmeside kasutamise) ja valige rakendused, mis võivad andmesidet piiramatult kasutada.

Nutika energiasäästuhalduse lubamine energiatarbe optimeerimiseks

Aku kiire tühjenemine viitab tavaliselt probleemile. Nutikas energiasäästuhaldus aitab seadme aku tööga efektiivselt pikendada, nii et te ei pea aku tühjaks saamise pärast muretsema.


Avage  **Optimeerija** ja puudutage , et teha järgmist.


- **Ulatuslik energiatarbe analüüs ja optimeerimine:** energiatarbega seotud probleemide vaatamiseks ja optimeerimiste automaatseks teostamiseks puudutage **Optimeerige akukasutust**.
- **Energiasäästurežiimi ja ülima energiasäästurežiimi lubamine:** lubage **Energiasäästurežiim** või **Ultra-energiasäästu režiim**. Valige aku tööea pikendamiseks seadme aku laetuse tasemel põhinev režiim. Kui **Energiasäästurežiim** on lubatud, kuvatakse aku laetuse tasemest olenevalt teie seadme olekuribale ikoon . **Energiasäästurežiim** vähendab taustarakenduste tegevuse, visuaalsete efektide ja helide piiramise teel energiakulu. **Ultra-energiasäästu režiim** võtab kasutusele rangema taustarakenduste kontrollimise, lubades teil keelata kõik funktsioonid v.a Wi-Fi, mobiilandmeside jt märgitud funktsioonid.

- **Energiatarbe üksikasjade kuvamine:** puudutage > **Aku kasutuse üksikasjad**. Jaotises **Aku kasutuse üksikasjad** näitavad graafiku **Laadimine** all asuvad värvilised tulbad, et toimus teie seadme laadimine. Tulpade vahelised tühimikud näitavad, et laadimist ei toimunud. See funktsioon ei tarbi energiat. Energiakulukate rakenduste ja riistvara kuvamiseks puudutage **Energiatarve**.
- **Aku laetuse protsendimäära kuvamine olekuribal:** lubage **Aku laetuse protsent**, et kuvada olekuribal seadme aku laetuse protsendimäär.

Meilikontode lisamine

Lisage meilikonto oma seadmele meili mugavaks kasutamiseks millal tahes. Kui teil on meilikonto konfigureerimise ajal konkreetsete sätete kohta küsimusi, võtke palun ühendust oma meilikonto teenusepakkujaga.


Isikliku meilikonto lisamine: avage , valige meilikonto teenusepakkuja või puudutage valikut **Muu**, sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage seejärel valikut **Logi sisse** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma konto konfigureerimiseks. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.





Exchange'i konto lisamine: Exchange'i funktsiooni on välja töötanud Microsoft ja ettevõtted kasutavad seda oma sisemise meilikontode süsteemina. Kui teie ettevõtte kasutab meilikontode haldamiseks Exchange'i servereid, võite oma töömeilile sisse logida seadmest. Avage  > **Exchange**, sisestage oma meiliaadress, kasutajanimi ja parool, seejärel puudutage valikut **Logi sisse** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma konto konfigureerimiseks. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.



Pärast konfigureerimist avab süsteem ekraani **Postkast** vaikimisi.

Meilikontode haldamine

Huawei seadmega saab korraga hallata mitut meilikontot.



Avage  **Meil**. Saate teha järgmist.



- **Meilide kontrollimine.** Puudutage kuval **Postkast** valikut  ja valige seejärel meililoendi kuvamiseks meilikonto. Meililoendi värskendamiseks nipsake allapoole. Avage meil selle lugemiseks, vastamiseks, edastamiseks või kustutamiseks. Eelmise või järgmise meili vaatamiseks nipsake ekraanil vasakule või paremale. Mitme meili kustutamiseks puudutage pikalt mõnda meili, et avaneks meilide haldamise kuva, valige meilid ja puudutage valikut .
- **Meilide sünkroonimine.** Meililoendi värskendamiseks nipsake kuval **Postkast** allapoole. Valige  > **Sätted**, puudutage kontot ja lubage seejärel valik **Sünkrooni meil**. Automaatse sünkroonimise jaoks puudutage valikut **Sünkrooni ajakava** ja valige konfigureerimise lõpuleviimiseks sünkroonimisaeg.
- **Meilide otsimine.** Puudutage meililoendi kuval otsinguriba ja sisestage märksõna, näiteks meili teema ja sisu.
- **Mitme meilikonto lisamine.** Valige  > **Sätted** > **Lisa konto**, valige meiliteenuse pakkuja ja sisestage oma andmed.

- **Meilikontode vahel valimine.** Puudutage kontode kuval valikut  ja seejärel puudutage soovitud konto nime.
- **Meilikontode konfigureerimine.** Valige kontode kuvalt  > **Sätted**, valige konto, et määrata **Konto nimi, Vaikekonto** või **Eemalda konto**.

VIP-meilikontaktide haldamine



Kas olete mures, et ei märka teiste meilide seast meili tähtsalt kontaktilt? VIP-loendisse saate lisada olulisi kontakte. Teie seade liigutab VIP-kontaktide meilid automaatselt VIP-postkasti.

Avage  **Meil** ja minge jaotisesse  > **Sätted** > **VIP-kontaktid**. Minge kuval **VIP-loend** jaotisesse **Lisa** > **Loo** või **Lisa kontaktidest**.

VIP-kontaktide lisamine või eemaldamine: VIP-kontaktide haldamiseks puudutage kuval **VIP-loend** ikooni  või .



Oluliste sündmuste importimine kalendrisse

Kas kardate, et ei märka suure hulga meilide seas olulist sündmust? Saate olulised sündmused kalendrisse importida ning neid igal ajal ja igal pool vaadata.

Avage  **Meil**, valige meilist sündmus ja seejärel  > **Lisa kalendrisse**.

Exchange'i meilile automaatse vastuse määramine



Kas te ei saa meilidele puhkuse ajal vastata? Meilidele automaatselt vastamiseks lubage automaatvastused.




Avage  **Meil**, minge jaotisesse  > **Sätted** ja valige oma Exchange'i konto. Puudutage valikut **Automaatsed vastused**, lubage suvand **Automaatsed vastused**, määrake oma automaatvastuse sisu ja aeg ning seejärel puudutage valikut **Valmis**.


Kalender


Kalendris liikumine

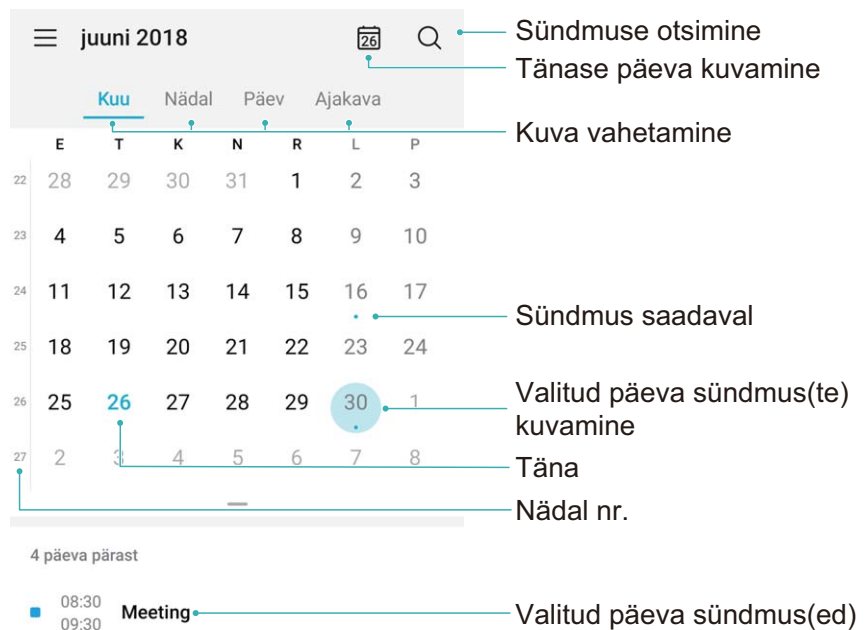Kas soovite luua korda oma kiirsesse ellu? Igapäevase ajakava haldamiseks proovige oma Huawei seadmes kasutada rakendust **Kalender**.



Sündmuse loomine. Avage  **Kalender**, puudutage valikut  ja sisestage teave sündmuse kohta, sealhulgas pealkiri, asukoht ning algus- ja lõppaeg. Valige sündmuse kohta meeldetuletuse lisamiseks **Lisa meeldetuletus**, seejärel puudutage valikut .

Sündmuse otsimine. Puudutage kuval **Kalender** valikut  ja sisestage sündmuse märksõnad, nagu pealkiri või asukoht.




Kalendri konfigureerimine. Kuval **Kalender** valige kalendri ja meeldetuletuste kohandamiseks  > **Sätted**.



Kell

Kella kasutamine

Kellal on oma kasulike funktsioonide ja teabega teile palju pakkuda. Võite seda kasutada äratuse, maailmakella, stopperi või taimerina.



Maailma eri paikade kellaegade vaatamine: valige  **Kell**, puudutage nuppu  vahekaardil **Maailm** ja sisestage linna nimi või valige linn loendist. Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks puudutage nuppu .

Kahe eri piirkonna kellaaja kuvamine: valige  **Kell**, seejärel valige  > **Kuupäev ja kellaeg** vahekaardil **Maailm**. Lülitage sisse **Kaksikkellad**, puudutage valikut **Kodulinn** ja valige linnade loendist oma kodulinn.




- i** Kui teie praeguse asukoha kellaaeg ühtib kodulinna kellaajaga, siis on lukustuskuval vaid üks kellaaeg.

Märkmik

Märkmete haldamine ja kirjete korrastamine



Soovite olulisi märkmeid jagada või midagi lemmikutesse lisada? Hallake oma märkmeid ja hoidke kirjed korras.

Märkme jagamine: soovite kolleegidele kohtumiste märkmeid saata? Avage menüü **Kõik märkmed** või **Kõik tegemata tööd** loendilehel jagatav mäрге, seejärel puudutage ikooni , et valida jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.


Märkme lisamine lemmikutesse: soovite lisada lemmikutesse märkme, mida hiljem kasutada?

Nipsake menüü või **Kõik märkmed** loendilehel soovitud märkmel vasakule ja puudutage ikooni .




Või avage mäрге, mille soovite lemmikutesse lisada ja puudutage ikooni .

Ülesannete loendi koostamine: soovite koostada ostunimekirja? Puudutage menüü **Märkmik** lehel ikooni  > , sisestage kirje ja puudutage ikooni **Salvesta**. Ülesannete loendi koostamiseks sisestage mitu kirjet.

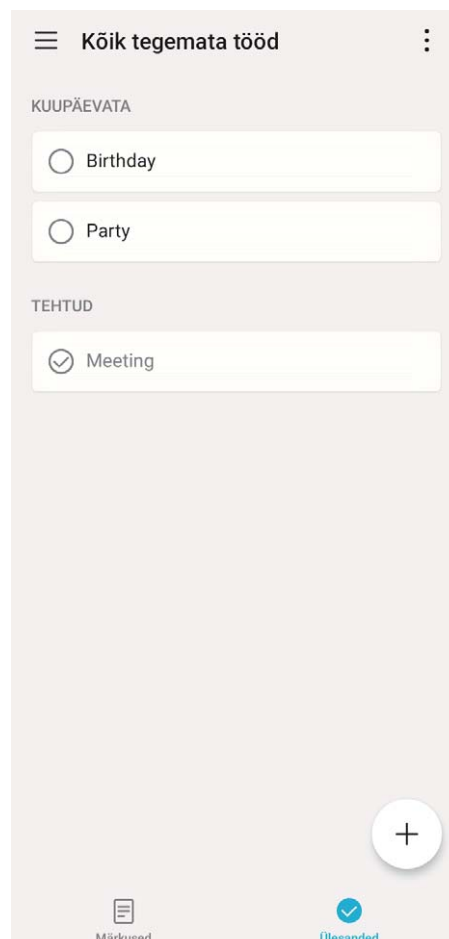
 Kui olete lõpetanud, avage menüü või **Kõik tegemata tööd** redigeerimisleht ja valige lõpetatud kirjest vasakult ikoon .



Käsitsi kirjutatud märkme lisamine: soovite joonistust või käsitsikirja kiiresti salvestada? Avage

Märkused > , puudutage , kirjutage oma märkmed ja puudutage nende salvestamiseks ikooni . Märkmikus saab kirjutada ja joonistada.

Märkmete siltide lisamine: soovite oma märkmed kategoriseerida? Puudutage menüü või


Märkused redigeerimislehel ikooni  ja kasutage erinevaid värve, et märkmeid sisu alusel kategooriatesse määrata.

Seadme ühendus

Bluetooth

Seadme ühendamine Bluetooth-seadmetega

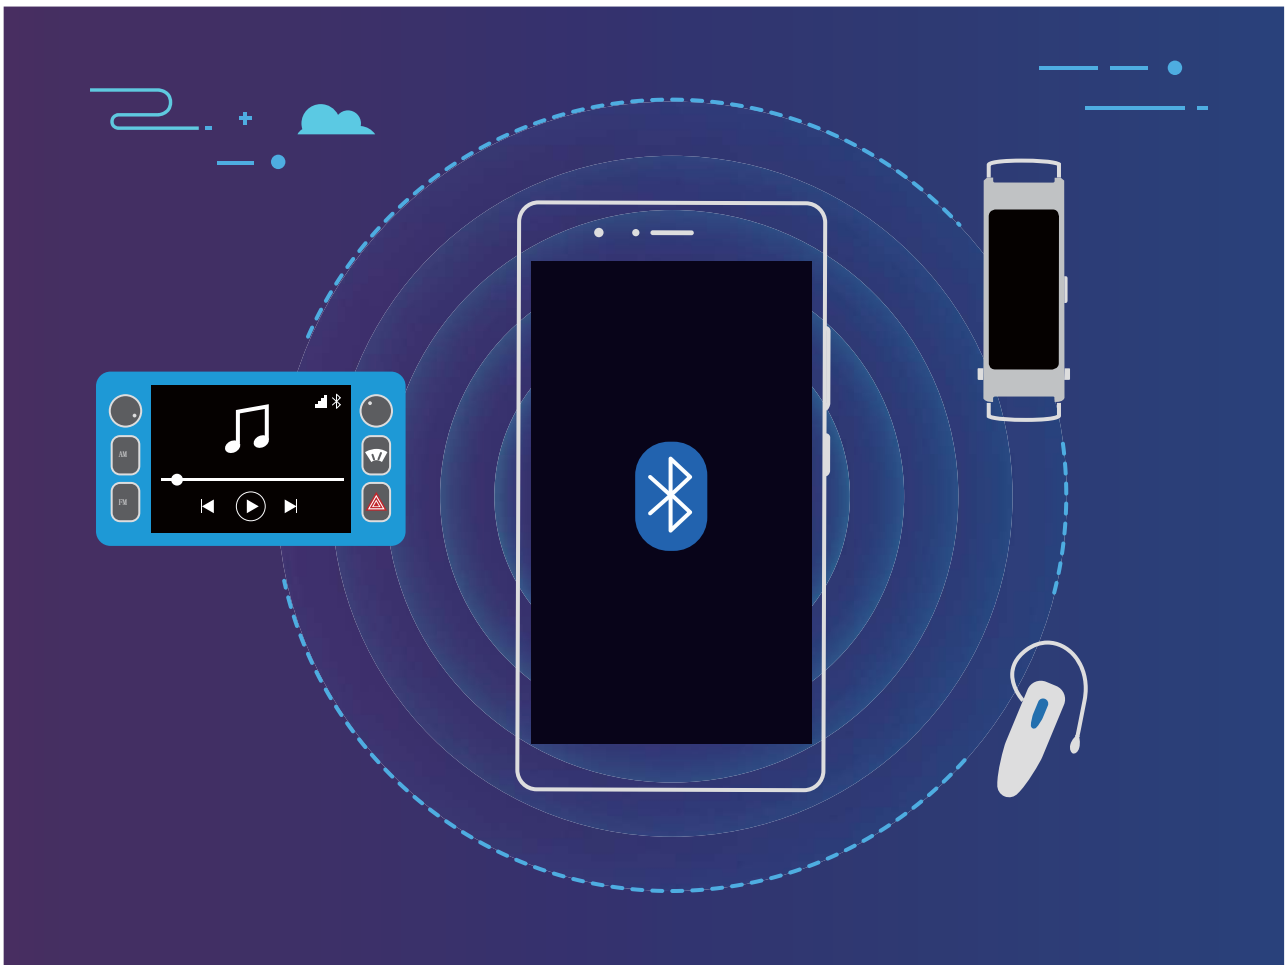

Kasutage Bluetoothi, et ühendada oma seade Bluetooth-peakomplektiga ja auto Bluetoothiga, et navigeerida või kuulata muusikat sõidu ajal. Võite oma seadme ühendada kantavate Bluetooth-seadmetega, et salvestada ja hallata oma aktiivsuse andmeid. Bluetooth-seadmete ühendamine seadmega ei suurenda oluliselt energiatarvet.




Bluetooth-protokollid, mida kasutavad Huawei seadmed ja nende funktsioonid.

HFP, HSP	Helistamine
A2DP	Muusika esitamine
AVRCP	Muusika taasesituse juhtimine
OPP	Failide edastamine
PBAP	Kontaktide sünkroonimine
MAP	Tekstsõnumite sünkroonimine


HID	Bluetooth-klaviatuuride ja hiirte kasutamine
PAN	Sidumine
BLE	Bluetooth-madalenergiaseadmete (BLE) ühendamine

Bluetoothi lubamine ja keelamine. Avakuval nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage ikooni , et lubada või keelata Bluetooth. Puudutage pikalt ikooni , et avada Bluetooth sätete ekraan.

Bluetooth-seadme sidumine. Lubage **Bluetooth** Bluetooth-seadme sätete ekraanilt. Kontrollige, kas Bluetooth-seade on nähtav. Puudutage menüüs **Saadaval seadmed** seadet, mida soovite siduda, ja järgige sidumisprotsessi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Bluetooth-seadme lahutamine. Lubage **Bluetooth** Bluetooth-seadme sätete ekraanilt. Puudutage ikooni  seotud seadme kõrvalt ja siis valikut **Lõpeta ühendus**.


Bluetooth-seadme nime muutmine. Bluetooth sätete kuval lubage **Bluetooth**. Puudutage valikut **Seadme nimi**, sisestage seadme uus nimi ja puudutage valikut **Salvesta**.



Bluetooth abiinfo vaatamine. Puudutage Bluetoothi sätete kuval valikut , et vaadata teavet, kuidas luua Bluetooth-ühendusi autosüsteemide, peakomplektide, kõlarite, kantavate seadmete, telefonide, tahvelarvutite ja arvutitega.

Bluetoothi kasutamine andmete jagamiseks


Ühendage oma seade teise Bluetooth-seadmega, et jagada andmeid, importida ja eksportida kontakte ning seadistada Internetiga sidumist.

Failide saatmine Bluetoothi abil. Veenduge, et teie seade oleks teise seadme Bluetoothi tuvastusalas (10 m või 32 jalga). Seejärel saate luua Bluetooth-ühenduse ja jagada kahe seadme vahel multimeediumfaile, veebilehti, kontakte, dokumente ja rakendusi. Avage  **Failid**, puudutage pikalt faili, mida soovite saata, ja valige **Veel > Jaga > Bluetooth**. Bluetoothi lubamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui teine seade on tuvastatud (Bluetooth peab olema sisse lülitatud ja seade peab olema nähtav), puudutage ühenduse loomiseks seadme nime ja alustage failide saatmist.

Failide vastuvõtmine Bluetoothi kaudu. Avakuval nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage Bluetoothi lubamiseks valikut . Failiedastuse teavituse ilmumisel puudutage failide vastuvõtmiseks valikut **Nõustu**. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi **bluetooth** kausta menüüs **Failid**.

Kontaktide importimine/eksportimine Bluetoothi kaudu. Avage  **Kontaktid** ja valige  **Sätted > Impordi/Ekspordi**, et teha järgmised toimingud.

- **Kontaktide importimine.** Bluetooth-ühenduse loomiseks teise seadmega puudutage valikut **Impordi Bluetoothi kaudu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Teise seadme kontaktid imporditakse seejärel teie seadmesse automaatselt.

- **Kontaktide eksportimine.** Puudutage valikut **Kontaktide jagamine**, valige kontaktid, mida soovite jagada, puudutage valikut  ja valige **Bluetooth**. Bluetooth-ühenduse loomiseks teise seadmega järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Need valitud kontaktid eksporditakse automaatselt teie ühest seadmest teise seadmesse.

USB-seadme ühendamine

Andmete edastamine seadme ja arvuti vahel

Seadme arvutiga ühendamiseks ja andmete edastamiseks kasutage USB-kaablit.

Valige USB-ühenduse režiim

Seadme ühendamiseks arvutiga kasutage USB-kaablit, saate seejärel valida vaikeühendusviisi. Fotosid ja faile saate seadme ja arvuti vahel edastada või laadida oma seadet arvuti USB-ühenduse kaudu.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribalt allapoole, puudutage valikut **Sätted > Puudutage, et näha rohkem suvandeid** ning valige seadme ja arvuti ühendamise meetod.

- **Fotode edastamine:** fotode edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Failide edastamine:** failide edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Ainult lae:** seadme laadimine USB-kaabli abil.
- **MIDI sisend:** seadme kasutamine MIDI-sisendseadmena ja muusika esitamine arvutis.

Andmete edastamine USB-pordi kaudu

Andmete edastamiseks ja muude ülesannete täitmiseks ühendage oma seade seadmega USB-kaabli abil.

- **Failide edastamine.** Meediumi edastusprotokoll (MTP) on meediumifailide edastusprotokolli tüüp. Selle ühendamismeetodi abil saate faile seadme ja arvuti vahel edastada. Kõigepealt installige arvutisse Windows Media Player 11 või uuem versioon.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

Failide edastamine. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate failide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel. Meediumifailide seadmel vaatamiseks saate kasutada Windows Media Playerit.

- **Piltide edastamine.** Pildiedastusprotokoll (PTP) on protokoll, mis võimaldab pilte edastada. Selle ühendamismeetodi abil saate fotosid seadme ja arvuti vahel üles laadida ja jagada.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

Fotode edastamine. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate piltide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel.

- **MIDI-andmete edastamine seadmele.** MIDI (Musical Instrument Digital Interface ehk muusikariistade digitaalne liides) on elektrooniliste instrumentide tootjate loodud muusika standardvorming.


Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks **MIDI sisend**. Seejärel saate kasutada seadet teiste seadmete edastatavate MIDI-sõnumite vastuvõtmiseks ja töötlemiseks.

Turve ja privaatsus


Näotuvastusega lukuvabastus



Näoandmete kustutamine

Kui te enam ei kasuta näotuvastusega lukuvabastust või soovite näoandmed uuesti sisestada, võite praegused näoandmed kustutada.

Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus**, järgige ekraanil olevaid juhiseid ja sisestage lukustuskuva parool, seejärel vajutage nuppu **Kustuta näoandmed** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid praeguste näoandmete kustutamiseks.


Haaramine lukuvabastuseks


Avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus**. Näoandmete registreerimisel valige **Luba äratamiseks kätte võtmine** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Kui seadistamine on lõppenud, võite ekraaniluku avamiseks ilma parooli või sõrmejälge sisestamata seadme Telefon lihtsalt üles tõsta.


Kui te pole suvandit **Luba äratamiseks kätte võtmine** näoandmete registreerimisel valinud, võite selle funktsiooni hiljem seadistada. Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Seejärel avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi > Liikumisega juhtimine > Võtke kätte** ja valige **Seadme äratamine**.

Asukohateenuste lubamine ja keelamine

Pärast asukohateabe loa saamist saavad rakendused teie asukohateavet igal ajal hankida. Kui teie asukohateavet hangib pahatahtlik rakendus, esineb kahjustamise või pettuse oht. Võite asukohateenused vajadusel lubada või keelata ning regulaarselt rakenduste lubasid hallata, et privaatsust kaitsta ja turvalisus tagada.


Asukohateenuste lubamine või keelamine: avage  **Sätted**, seejärel avage **Turve & privaatsus > Asukoha juurdepääs**, ning lubage või keelake **Juurdepääs minu asukohale**. Kui asukohateenused on lubatud, võite määrata ka sobiva positsioneerimisrežiimi. Kui asukohateenused on keelatud, ei saa ükski seadme rakendus ja teenus peale eelinstallitud tarkvara (nagu ilmateatevidin, SmartCare ja seadme leidmine) asukohateavet koguda ega kasutada. Kui üritate neid rakendusi kasutada, palub süsteem teil asukohateenused lubada.


-  Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.
- Huawei kasutab asukohaandmeid ainult selleks, et pakkuda teile vajalikke funktsioone ja teenuseid. Neid andmeid ei kasutata teie privaatse teabe tuvastamiseks ja kogumiseks.

Siseruumides positsioneerimise abi määramine: avage  **Sätted**, seejärel avage **Turve & privaatsus** > **Asukoha juurdepääs** > **Täpsemad sätted** ning lubage või keelae Wi-Fi- ja Bluetooth-skannimine.. Wi-Fi-võrkude ja Bluetooth-seadmete skannimine muudab siseruumides positsioneerimise täpsemaks.

Rakenduse lukustuse lubamine

Rakenduste lukustus võimaldab määrata parooli nt selliste rakenduste nagu WeChat, Alipay ja muud rakendused kasutamiseks. Kui oma seadme käivitata või selle ekraani lukust avate, palutakse teil rakenduste esimest korda avamisel sisestada rakenduse lukustuse parool. Rakenduste lukustus parendab erateabe kaitset ja takistab ligipääsu seadmes olevatele olulistele rakendustele.

Rakenduse lukustuse lubamine. Avage  **Sätted**. Avage **Turve & privaatsus** > **Rakenduse lukustus**. Rakenduse esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid salasõna seadistamiseks ja rakenduse lukustuse sisestamiseks. Järgnevatel kasutustel saate otse sisestada rakenduse lukustuse salasõna. Rakenduse lukustuse kuval lubage rakenduse lukustus nende rakenduste jaoks, mida soovite kaitsta. Lukustatud rakenduse esmakordsel kasutamisel peate sisestama salasõna selle tekstikasti. Kui unustate salasõna, puudutage **Unustasin salasõna**, sisestage vastus salasõna kaitseküsimuse kasti ja taaseadistage salasõna. Kui te ei ole seadistanud salasõna kaitset, ei ole **Unustasin salasõna** valik saadaval.

Rakenduse lukustuse salasõna ja salasõna kaitse muutmiseks: Puudutage rakenduse lukustuse kuval valikut , seejärel puudutage **Muuda salasõna** või **Muuda salasõnakaitset**, et muuta oma rakenduse lukustuse salasõna või salasõna kaitset.

Varundus ja taaste

Andmete varundamine, kasutades rakendust HiSuite

Rakenduse **HiSuite** varundusfunktsiooni saate kasutada oma seadmel olevate kõige olulisema teabe (sealhulgas kontaktid, SMS-sõnumid, pildid või muud suuremad failid) varundamisel ja arvutisse salvestamisel. Arvutist saate andmed hõlpsasti tagasi seadmesse või teistele Huawei seadmetele taastada.


HiSuite aitab teid järgmisel viisil.

- Selle abil saate kõik andmeid arvutisse varundada.
- Teie andmete salvestusruum oleneb arvuti vabast ruumist.
- Samuti toetatakse krüptitud varukoopiaid (kuigi need on vaikimisi krüptimata).


Lähtestage oma seade

Kui teie seadme töökiirus hakkab vahemällu salvestamiste ja jääkfailide pikaaegse kogunemise tõttu aeglustuma, saate oma seadme lähtestada ning vahemällu salvestatud failid täielikult kustutada ja taastada seadme tehasesätteid.


Võrgusätete lähtestamine: see taastab teie Wi-Fi, mobiilse andmesidevõrgu ja Bluetoothi sätteid, sealhulgas pääsupunkti jagamise ja Bluetoothiga sidumise andmed. See ei muuda seadmes muid sätteid ega kustuta andmeid ega faile.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Võrgusätete lähtestamine**, puudutage **Lähtesta võrgusätteid**, ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kõigi sätete taastamine: see taastab seadme esialgsed võrgusätteid, sõrmejäljeandmed, näoandmed ja lukustuskuva paroolid. See ei lähtesta sätteid Leia minu seade või HUAWEI ID ega kustuta andmeid ega faile.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Lähtesta kõik sätteid**, puudutage **Lähtesta kõik sätteid**, ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tehasesätete taastamine: see kustutab kõik seadme mälus ja salvestusruumis olevad andmed, sh teie konto sätteid, süsteemisätteid, rakenduse andmed, installitud rakendused, muusika, pildid ning dokumendid ja taastab seadme esialgsed tehasesätteid. Enne tehasesätete taastamist varundage oma seadmes olevad olulised andmed.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Telefoni lähtestamine**, puudutage **Telefoni lähtestamine**, sisestage ekraani lukust avamise parool (kui see on olemas) ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Wi-Fi ja võrk


Wi-Fi

Wi-Fi-ga ühenduse loomine

Ühendades oma seadme Wi-Fi võrku, saate säästa mobiilandmeside mahtu.

- 📘 Võimalike turvariskide vältimiseks (nt volitamata juurdepääs teie isikuandmetele ja finantsteabele) olge avaliku Wi-Fi võrguga ühenduse loomisel ettevaatlik.

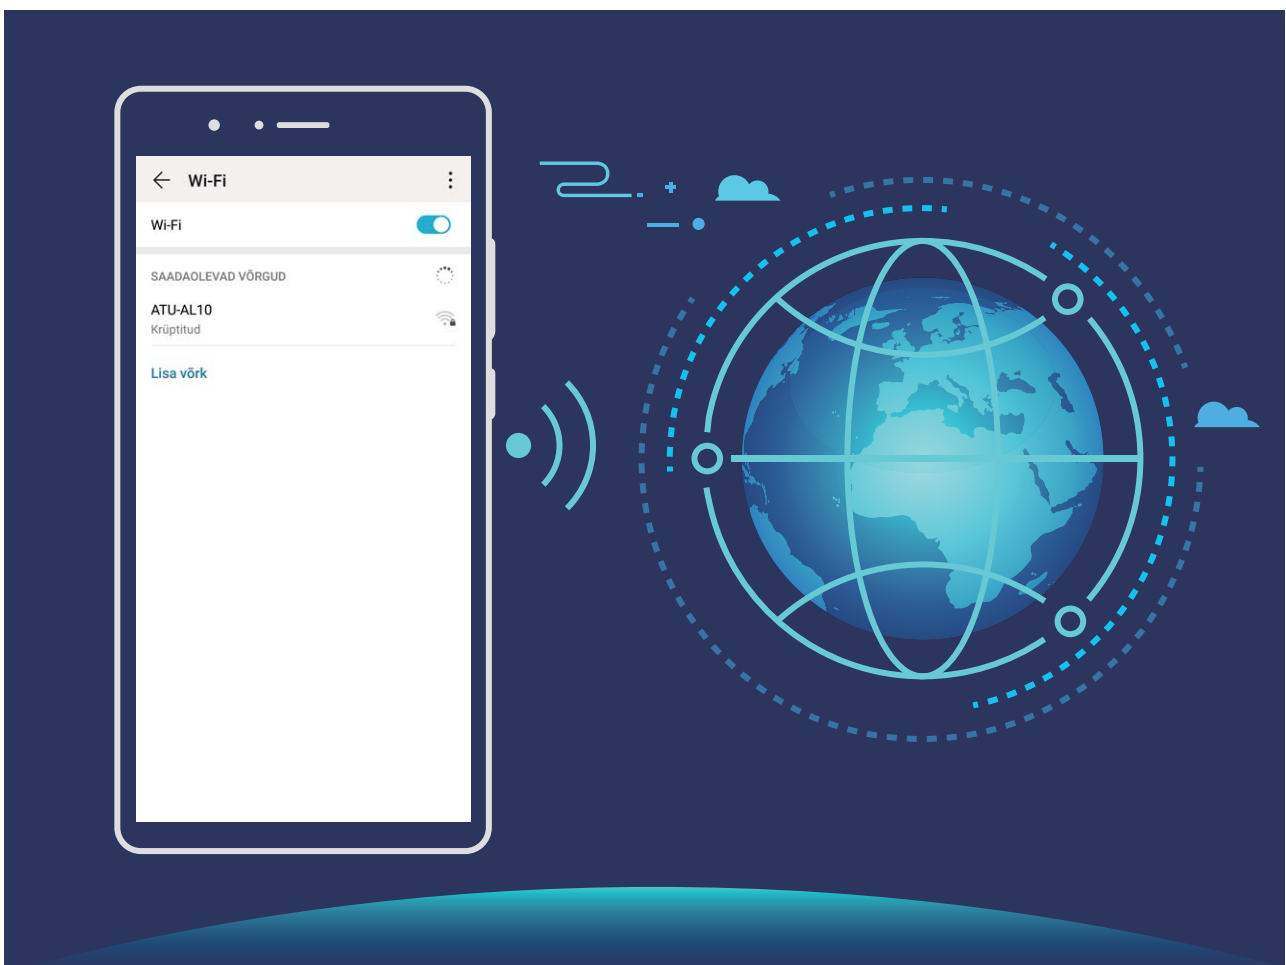



Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga: avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted** ja lubage **Wi-Fi**. Puudutage Wi-Fi-võrku sellele juurdepääsemiseks ja sisestage võrguparool või viige vajaduse korral läbi autentimine. Teise võimalusena võite liikuda menüü alla, puudutada valikut **Lisa võrk** ja järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid võrgu pääsupunkti lisamiseks, sisestades selle nime ja parooli.

Andmete edastamine rakenduse Wi-Fi Direct abil

Wi-Fi Direct võimaldab teil Huawei seadmete vahel andmeid kiiresti üle kanda. Wi-Fi Direct on kiirem kui Bluetooth ega nõua seadmete sidumist. See sobib paremini suurte failide edastamiseks lähedal asetsevate seadmete vahel.




Failide saatmine rakendusega Wi-Fi Direct. Avage  **Failid**, puudutage pikalt faili, mida soovite saata, ja valige **Veel > Jaga > Wi-Fi Direct**. Kui tuvastatakse teine seade, puudutage sellega ühenduse loomiseks ja failiedastuse alustamiseks selle nime.

Failide vastuvõtmine rakendusega Wi-Fi Direct. Lubage **Wi-Fi sätted**. Wi-Fi sätete ekraanil puudutage käsku  **> Wi-Fi Direct** tuvastamise lubamiseks. Sissetuleva faili saatmise teate korral puudutage edastamise alustamiseks käsku **Nõustu**. Saadud fail salvestatakse vaikimisi menüüsse **Failid** kaustas **Wi-Fi Direct**.

Internetiga ühenduse loomine

Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

- 1** Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2** Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.
- 3** Lülitage **Wi-Fi** sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 4** Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama ka Wi-Fi parooli.

Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil

- i Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga andmeplaan, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.
- 1** Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
 - 2** Puudutage nuppu 1↓ mobiilse andmeside lubamiseks.
 - i Kui te Internetti ei kasuta, siis aku säästmiseks ja andmekasutuse vähendamiseks keelake mobiilne andmeside.


Oma mobiilivõrgu jagamine teiste seadmetega



Kas teil on kuu lõpus mobiilandmeside mahtu üle? Võite seda sõpradega jagada.





Saate Wi-Fi-pääsupunkti või Bluetooth-ühenduse kaudu oma mobiilandmesidet teiste seadmetega jagada.

Wi-Fi-pääsupunkti kasutamine mobiilandmeside jagamiseks. Avage menüü ⚙️ **Sätted** jaotis **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt > Kaasaskantav Wi-Fi pääsupunkt > Pääsupunkti konfigureerimine**. Määrake võrgu nimi, krüptimistüüp ja Wi-Fi-pääsupunkti parool, seejärel puudutage valikut **Salvesta** ja lubage kasutamiseks pääsupunkt.

-  **Kas tunnete muret, et teistel seadmetel on teie pääsupunkti andmetele piiramatut juurdepääs?** Seansi andmelimiidi määramiseks puudutage kuva **Kaasaskantav Wi-Fi pääsupunkt** valikut **Andmeside piir**. Kui andmete jagamise limiit on täis, keelab teie seade automaatselt pääsupunkti kasutamise.

Bluetooth-ühenduse kasutamine mobiilandmeside jagamiseks. Looge Bluetooth-ühendus ja siduge seadmed, enne kui Bluetooth-ühendust mobiilandmeside jagamiseks kasutate. Avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt** ja lubage **Bluetooth sidumine**. Puudutage seotud seadme kuval **Bluetooth** seotud seadme kõrval olevat valikut  ja lubage **Interneti juurdepääs**, et luua Interneti-ühendus ja jagada mobiilandmesid.

USB-kaabli kasutamine mobiilandmeside jagamiseks. Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil. Avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt** ja lubage mobiilandmeside jagamise alustamiseks **USB sidumine**.

-  Operatsioonisüsteemist olenevalt peate enne selle funktsiooni kasutamist võib-olla draiverid installima või looma vastava võrguühenduse. Lisateavet leiate oma arvuti operatsioonisüsteemi juhendist.

Heli ja ekraan

Režiimi Hõivatud konfigureerimine

Režiim Hõivatud blokeerib võõraste kõned ja teavitab teid ainult siis, kui saate kõne või sõnumi valitud kontaktidelt.

Avage  **Sätted** ja valige **Helid** > **Mitte segada**. Lubage **Mitte segada**, puudutage valikut **Hõivatud režiimi suvandid** ja valige üks järgmistest võimalustest:

- **luba kõned ja sõnumid olulistelt kontaktidelt**: valige **Vaid prioriteetsekkumised**, puudutage valikut **Määra prioriteetsekkumised** ja konfigureerige, millised kontaktid teile helistada või sõnumeid saata saavad.
- **Luba äratuskella helin**: valige **Ainult alarmid**, et lubada ainult äratuskella helin.
- **Keela kõik katkestused**: valige **Ära sega üldse** ja keelake kõik helinad ja vibratsioonid ning ekraani sisselülitumine kõnede, sõnumite või äratuse saabumisel.
- Mõned kolmanda osapoole rakendused võivad režiimi Hõivatud aktiveerimisel ikkagi edasi toimida. Nende rakenduste vaigistamiseks konfigureerige rakendusesisesed sätted.


Ajareegel: vältige katkestusi teatud ajaperioodidel, nt nädalalõppudel või õhtuti. Puudutage valikut **Kellaaeg** ja konfigureerige ajaperiood ja kordusintervall, seejärel lubage **Kellaaeg**.



Sündmusereegel: puudutage valikut **Sündmus** ja lubage **Mitte segada** režiim kalendrisündmuste ajaks (nt koosolekute ajaks).

Helisätete konfigureerimine

Filme vaadates või mängu mängides lülitub seade kogemuse parendamiseks automaatselt stereohelile. Lisaks saate määrata erinevatele juhtudele helinad ja helilised meeldetuletused.

Süsteemi helitugevuse reguleerimine. Vajutage helitugevuse nuppu või liigutage liugurit

helitugevuse kiireks reguleerimiseks. Helisätete kuvamiseks puudutage . Seejärel saate helina, meediumi ja äratuse helitugevust reguleerida.

 Lisaks saate reguleerida süsteemisätete helitugevust. Avage  **Sätted**, puudutage valikut **Helid** ja lohistage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse liugurit.

Heli, vibratsiooni ja vaikse režiimi vahetamine. Nipsake olekuribal alla ja avage otseteede paneel.

Puudutage valikut  et režiime **Heli**, **Hääletu** ja **Värin** kiirelt vahetada.



Klahvi- ja teavitushelide lubamine. Avage  **Sätted** ja valige **Helid** > **Veel helisätteid** ning lubage või keelake klahvi- ja teavitushelid.


Seadme vaikse režiimi valimine. Ekraanil **Helid** lubage **Vaikne režiim**. Pärast **Vaikne režiim** aktiveerimist, lubage **Vibreeri vaiksus režiimis**. Nüüd lülitub ekraan saabuva kõne puhul sisse ja seade vibreerib.

Helinate ja teavitushelide kohandamine. Valige ekraanil **Helid** kohandatud helin või kasutage valikut **Teavitusheli**.


Silmi säästva režiimi sisselülitamine silmade pingutamise vältimiseks

Kas seadme ekraani kestev jälgimine väsitab silmi ja need hakkavad valutama? Silmi säästev režiim vähendab siniseid värvitoone ja muudab värvid soojemaks, mis aitab vähendada silmade väsimust ja kaitsta nägemist.


Silmi säästva režiimi sisselülitamine. Avage  **Sätted**, valige **Kuva seaded** > **Silmade heaolu**, ja lubage **Silmade heaolu**. Olekuribal kuvatakse silmi säästva režiimi ikoon . Kui silmi säästev režiim on sisse lülitatud, filtreeritakse sinine värv välja ja ekraan omandab kollaka tooni.

Silmi säästva režiimi kiire sisse- või väljalülitamine. Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Laiendage teavituspaneelilt otseteede paneeli ning seejärel lülitage valik  sisse või välja.

Silmi säästva režiimi sisselülitamine määratud ajal. Võite seadet konfigurereida, et silmi säästev režiim iga päev teatud ajaks sisse lülitada. Kui silmade mugavuse režiim on keelatud, avage menüü

 **Sätted** jaotis **Kuva seaded** > **Silmade heaolu** ja lubage **Ajastatud**. Seejärel määrake soovitud **Algusaeg** ja **Lõppaeg**.

Silmi säästva režiimi värvitemperatuuri muutmine. Kui silmi säästev režiim on sisse lülitatud, filtreeritakse sinine värv välja ja ekraan omandab pisut kollaka tooni. Vajadusel saab värvitemperatuuri muuta. Kui **Silmade heaolu** on sisse lülitatud, võite värvitemperatuuri liuguri abil valida külmemad või soojemad toonid.

-  • Kui olete oma mobiiltelefoni pool tundi kasutanud, puhake oma silmi 10 minutit.
 - Puhkamise ajal vaadake kaugusesse, et korrigeerida pilgu fokuseerimist ja vältida silmade väsimist.
 - Silmi säästvate harjumuste arendamine kaitseb teie nägemist ja aitab ära hoida lühinägelikkust.

Veel ekraanisätteid

Kasutage sageli kasutatavate funktsioonide avamiseks otseteid

Puudutage pikalt rakenduse ikooni, et kuvada sageli kasutatavate funktsioonide menüü nende kiireks avamiseks. Võite otsetee loomiseks ka funktsiooni pikalt puudutada ja selle avakuvale lohistada.

-  Kui puudutate pikalt rakenduse ikooni, aga otseteed ei looda, ei toeta rakendus avakuva otseteid.

Sageli kasutatavate rakenduse funktsioonide kiireks avamiseks tehke järgmist. Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, seejärel puudutage sageli kasutatavat funktsiooni selle avamiseks. Iga rakendus toetab kuni nelja sageli kasutatavat funktsiooni. Rakendus määrab need ise ning neid ei


saa muuta. Näiteks selfi tegemiseks puudutage pikalt kaameraikooni, seejärel puudutage hüpikmenüü valikut **Selfi**.


Lisage avakuvale otseteid. Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, et menüü kuvada.

Puudutage pikalt soovitud funktsiooni ning lohistage see otsetee loomiseks avakuvale. Näiteks võite lisada kaamera selfifunktsiooni otsetee, et kiiresti selfikaamera avada.

Kuvasätete muutmine

Muutke fondi suurus ja reguleerige ekraani heledus endale sobivaks.


Avage  **Sätted** ja puudutage suvandit **Kuva seaded**. Siin saate teha järgmist.

- **Täisekraanukuva:** kui soovite rakendust täisekraani režiimis kuvada, avage **Rohkem kuvasätteid** > **Täisekraani kuva**.
- **Sälgu kuvamissätete konfigureerimine:** sälgu kuvamissätete konfigureerimiseks avage **Rohkem kuvasätteid** > **Sälk**.
- **Pildi ja teksti suuruse muutmine:** puudutage suvandit **Teksti ja kuva suurus** ja valige endale sobiv kuvarežiim.
- **Ekraani automaatse pööramise lubamine:** automaatse pööramise lubamiseks avage **Rohkem kuvasätteid** > **Pööra ekraani automaatselt**. Võite ka teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla nipsata ja seejärel puudutada ikooni  .
- **Värvustemperatuuri reguleerimine:** avage **Värvitemperatuur**. Valige süsteemi soovitatav suvand **Vaikesäte**, **Soe**, või **Külm**. Samuti võite värvustemperatuuri käsitsi reguleerimiseks puudutada ringil suvalist kohta ja punkti lohistada.
- **Ekraanisäästjate mängimine unerežiimis laadimisel:** avage **Rohkem kuvasätteid** > **Ekraanisäästja** ja lubage suvand **Ekraanisäästja**. Te saate seadistada suvandeid **Pildiallikas** ja **Taasesituse kestus**. Kui seadistamine on lõpetatud ja seadet laetakse unerežiimis, kuvab teie seade slaidiseanssi teie fotodest.
- **Lisateabe kuvamine olekuribal:** puudutage suvandit **Rohkem kuvasätteid**. Olenevalt oma eelistustest saate lubada suvandid **Kuva operatoori nimi** või **Kuva võrgukiirust**.

Mäluruum

Lubage mälumahu puhastamine

Teie seade võib muutuda mälumahu vähenedes aja jooksul aeglasemaks. Mälu puhastamist võib kasutada mälumahu suurendamiseks, süsteemi jõudluse parandamiseks ja oma seadme töö sujuvuse tagamiseks.

Avage  **Optimeerija**, puudutage **Puhastus** ja puhastage skanneerimise tulemuse alusel mälu ja vahemälu seadme jõudluse parandamiseks. Kui mälumaht on endiselt väike, võib teha sügavpuhastuse, et vabastada rohkem ruumi vastavalt skanneerimise tulemustele ja puhastamissoovitustele.

Süsteem

Sisestusmeetodi muutmine





Soovi korral võite muuta seadme sisestusmeetodit.

Sisestusviisi muutmine. Avage menüü  **Sätted** jaotis **Süsteem** > **Keel ja klahvistik** > **Vaikeklaviatuur** ja valige sisestusmeetod.

Juurdepääsetavus

Lubage funktsioon TalkBack, et ekraanil kuvatav sisu ette loetaks


Funktsioon TalkBack loeb ekraanil kuvatava ja teie puudutatava, valitud või aktiveeritava sisu valjult ette. See on kasulik funktsioon nägemispuudega inimestele.

- 1 Avage  **Sätted Nutikas abi** > **Hõlbustatus** > **TalkBack** >  ja valige et avada funktsiooni **TalkBack** sätete kuva.
- 2 Lubage **TalkBack** ja puudutage valikut **OK**. Seade esitab funktsiooni TalkBack esmakordsel aktiveerimisel juhendi. Kui peate juhendit veel korra kuulama, puudutage valikut , avage funktsiooni TalkBack sätete kuva ja käivitage juhend.
- 3 puudutage valikut  ja lubage **Puudutusega uurimine**. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on aktiveeritud, loeb seade puudutatava sisu ette.


Miks mu seade äkitselt ekraanil kuvatavat sisu ette lugema hakkab? Kuidas see funktsioon keelata? Võisid funktsiooni TalkBack tahtmatult aktiveerida. Funktsiooni TalkBack keelamiseks hoidke toitenuppu all, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel puudutage ekraani kahe sõrmega vähemalt kolme sekundi vältel.

Funktsiooni TalkBack liigutuste õppimine


Funktsioon TalkBack kasutab seadme juhtimiseks teatud liigutusi. Kui funktsioon TalkBack on aktiivne, vajad neid liigutusi seadmega suhtlemiseks.

-  Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack tahtmatult, hoidke toitenuppu all, kuni seade hakkab vibreerima, seejärel puudutage ekraani kahe sõrmega vähemalt kolme sekundi vältel, et funktsioon välja lülitada.


Ekraanil liikumine: nipsake kahe sõrmega üles või alla menüüloendites kerimiseks. Nipsake vasakule või paremale ekraanide vahetamiseks.

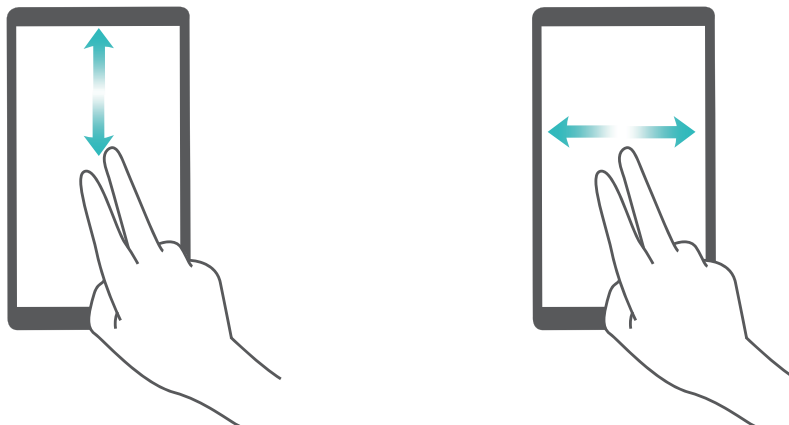

Üksuse valimine: puudutage üksust selle valimiseks ühe sõrmega (see ei avane). Teie seade loeb valitud üksuse sisu ette.

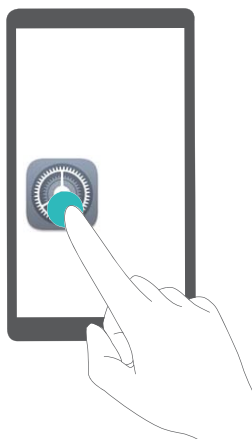


Üksuse avamine: tehke ekraanil suvalises kohas ühe sõrmega topeltpuudutus, et kinnitada eelmise toimingu valik.

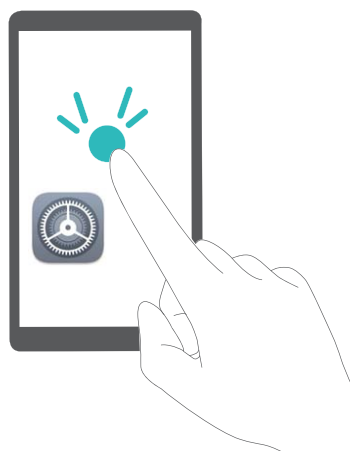

Näiteks, kui soovite avada **Sätted**, puudutage **Sätted** ikooni ühe korra ühe sõrmega, seejärel puudutage kaks korda ekraanil suvalises kohas.


Tekst kõneks sünteesi kasutamine funktsiooniga TalkBack


Tekst kõneks süntees loeb seadme ekraanil kuvatava teksti valjult ette. Lisaks saab seda kasutada TalkBackiga, et hõlbustada vaegnägijatel seadme kasutamist.

Avage  **Sätted**, avage **Nutikas abi** > **Hõlbustatus** ja lubage suvand **Kõnesüntees**. Funktsiooni aktiveerimiseks konfigureerige eelistatud kõnemootor ja -kiirus.

Värvikorrektiooni lubamine

Värvikorrektiooni säte võimaldab seadmel kompenseerida värvipimeduse efekte.

 Kui värvide korrigeerimine on lubatud, ei pruugi tavalise värvinägemisega inimesed kõiki värve korralikult näha.

Avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi** > **Hõlbustatus** > **Värviparandus** ja lubage **Värviparandus**. Puudutage valikut **Korrigeerimisrežiim** ja valige vajalik värvikorrektiooni režiim.

Üldsätted

Süsteemi keele muutmine

Soovite muuta seadme suhtluskeelt? See on lihtne.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Keel ja klahvistik** > **Keel** ja valige süsteemi keel. Kui te ei leia keelte loendist oma keelt, puudutage soovitud keele lisamiseks nuppu **Lisa keel**.

Süsteemi kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Kui reisite välisriiki või vahetate SIM-kaarti, kuvab seade kohalikult mobiilivõrgult saadud kellaaja ja kuupäeva automaatselt. Võite käsitsi muuta kellaaega ja kuupäeva, kellaaja vormingut või seadistada lukustuskuvale kaks kellaaega.

Avage  **Sätted** ja valige **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg**. Siin saate teha järgmist.

- **Kellaaja ja kuupäeva muutmine:** seadme kellaaja ja kuupäeva sünkroonimiseks mobiilivõrguga lülitage sisse **Automaatne seadistamine**. Kellaaja ja kuupäeva käsitsi määramiseks lülitage **Automaatne seadistamine** välja.
- **Ajavööndi muutmine:** seadme ajavööndi sünkroonimiseks mobiilivõrguga lülitage sisse **Automaatne seadistamine**. Ajavööndi käsitsi määramiseks lülitage **Automaatne seadistamine** välja.
- **Kellaaja vormingu muutmine:** 24-tunnise vormingu kasutamiseks lülitage sisse **24-tunnine aeg**. 12-tunnise vormingu kasutamiseks lülitage **24-tunnine aeg** välja.
- **Lukustuskuva kahe kellaaja seadistamine:** välisriigis olles kuvab seade kohalikult mobiilivõrgult saadud kellaaja ja kuupäeva automaatselt. Lukustuskuval kahe kellaaja kuvamiseks võite lülitada sisse funktsiooni **Kaksikellad** ja seadistada suvandi **Kodulinn**: üks näitab kohalikku kellaaega ja teine teie koduriigi kellaaega.





Kellaaeg ja kuupäev
teie valitud linnas

Võrgupõhine kuupäev
ja kellaaeg

Mälu ja salvestusruumi oleku vaatamine

Kas olete seadet juba kaua kasutanud, aga pole kindel, kui palju vaba mälu ja salvestusruumi teil on? Saate vaadata teavet seadme mälu ja salvestusruumi kohta, mis aitab jälgida seadme mälukasutust ja otsustada, kas peaksite seadme mälu puhastama.

 Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarti.

Avage  **Sätted** ja puudutage valikut **Mälu**, et näha mälukasutust ja vabastada olenevalt vaba salvestusruumi hulgast õigel ajal rohkem ruumi.

Ruumi puhastamine (soovitatav). Kui teete valiku **PUHASTA**, saate vaadata rakenduste kasutusandmeid. Samuti saate skannimise tulemuse põhjal tehtud soovitude järgi süsteemi puhastada või kustutatavad üksused määrata.

Juriidiline märkus

Juriidiline märkus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kõik õigused on kaitstud.

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei“) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike litsentsiandjate autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara mingil moel reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, osadeks võtta, dekrüpteerida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud juhul, kui loetletud piirangud on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui autoriõiguste omanikud on need toimingud heaks kiitnud.

Kaubamärgid ja load



HUAWEI, HUAWEI



on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on *Bluetooth SIG, Inc.* registreeritud kaubamärgid; Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel.

Qualcomm® aptX™



ja

Qualcomm® aptX™ HD



on Qualcomm Inc. registreeritud kaubamärgid

(NASDAQ: QCOM).

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda vastavalt nende omanikele.

Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ning kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot või tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude tootjate tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik millistele tarkvaradele ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust klientidele, kes neid muude tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, Huawei ei garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad pakuvad sisu ja teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli all. Ulatuses, mis on kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei muude teenusepakkujate teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise aspekti eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud materjali eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne eest. Klient vastutab kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis tuleneb tarkvara paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi tarvilikke muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida toetab standardne platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate tarkvaraga. Huawei ei paku ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab end sõnaselgelt selle temaatikaga seonduvast vastutusest.

LAHTIÜTLEMINE

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”. VÄLJA ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVATEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEOSKÄESOLEVA JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEOSKÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS TOOTE OSTMISEL.

Impordi- ja ekspordieeskirjad

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud käesolevas juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, ekspordimiseks, reeksportimiseks või importimiseks.

Isikuandmed ja andmeturvalisus

Seadme mõningate funktsioonide või kolmandate osapoolte rakenduste kasutamise tulemusena võivad teie isikuandmed ja teave kaduma minna või muutuda teistele kättesaadavaks. Kasutage järgmisi abinõusid, mis aitavad teil kaitsta isikuandmeid:

- Pange oma seade turvalisse kohta, et vältida selle loata kasutamist.

- Seadistage oma seadme ekraan lukustumata ja määrake parool või lahtilukustusmuster.
- Varundage perioodiliselt SIM-kaardile, mälukaardile või seadme mällu salvestatud isikuandmed. Kui vahetate seadme teise seadme vastu, siis teisaldage või kustutage kõik vanasse seadmesse jäänud isikuandmed.
- Ärge avage võõrastelt saabuvasid sõnumeid või meile, et vältida seadme nakatumist viirustega.
- Kui kasutate seadet Interneti sirvimiseks, siis ärge külastage võimaliku turvariskiga veebisaitte, et vältida isikuandmete varastamist.
- Kui kasutate selliseid teenuseid, nagu kaasaskantav Wi-Fi-tööpunkt või Bluetooth, siis seadke loata juurdepääsu vältimiseks neile teenustele parool. Kui neid teenuseid ei kasutata, siis lülitage need välja.
- Installige seadme turbetarkvara ning skannige seadet regulaarselt viiruste leidmiseks.
- Veenduge, et hangite muude tootjate rakendused seaduslikust allikast. Allalaaditud muude tootjate rakendusi tuleb skannida viiruste suhtes.
- Installige turbetarkvara või paketid, mille on välja andnud Huawei või volitatud muude tootjate rakenduste pakkujad.
- Muude tootjate tarkvara kasutamine seadme värskendamiseks võib kahjustada seadet või seada ohtu teie isiklikud andmed. Värskendused on soovitatav teha seadme võrguühendusega värskendusfunktsiooni kaudu või laadida Huawei veebisaidilt alla ametlikud värskenduspaketid teie seadmele.
- Mõned rakendused nõuavad ja edastavad asukohateavet. Selle tulemusena võib kolmas osapool jagada teie asukohateavet.
- Mõned muude tootjate rakendused võivad koguda tuvastus- ja diagnostikateavet seadme kohta, et parandada oma tooteid ja teenuseid.

Abi hankimine

Lugege telefoniga komplekti kuuluvat lühijuhendit.

Juriidilise teabe lugemiseks puudutage valikuid **Sätted** > **Süsteem** > **Telefoni info** > **Juriidiline**.

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://consumer.huawei.com/en/>.

See kasutusjuhend omab ainult teabelist eesmärki. Toode, sh värv, suurus, ekraani paigutus (loetelu pole ammendav), võib erineda tegelikkusest. Ühtegi selles juhendis toodud väidet, teavet ega soovitusi ei tohi käsitleda ühegi garantii, otsese või kaudse, alusena.

Märkus. Jätke meelde Google'i konto, millesse teie telefon viimati sisse logis. Mitteusaldusväärse algsätete taastamise korral nõuab Google'i vargusevastane mehhanism teilt oma isiku tuvastamiseks käivituskuval telefonis viimati kasutatud Google'i konto sisestamist. Teie telefon saab õigesti sisse lülituda alles pärast isiku tuvastamist.

Oma riigi või piirkonna hiljuti uuendatud teabeliini numbri või e-posti aadressi leidmiseks külastage veebisaiti <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Mudel:MRD-LX1

EMUI 9.0_01



Qualcomm®
aptX™

