



**Sinu uus nutiTV.  
Rohkem kui televisioon.**

**Ваше новое смартТВ.  
Смотрите по-новому!**



**NUMBRITEGA  
PULT**

Kasutusjuhendi  
lugemiseks rebi siit


Для прочтения инструкции  
откройте здесь

## Palju õnne uue puldi puhul!

Proovi julgesti ja näed, kui lihtne see on! Uues menüüs liikumiseks piisab ainult nooleklahvidest ja OK-nupu vajutamisest. Näiteks kanaleid saab vahetada üles-alla-nooleklahvidega. Kui soovid, saad kanaleid vahetada ka numbriklahvidega.

## Поздравляем Вас с новым пультом!

Попробуйте, и Вы увидите, как это просто! Для перемещения по новому меню достаточно кнопок со стрелками и кнопки ОК. Например, каналы можно менять, пользуясь кнопками со стрелками вверх и вниз. Если хотите, можете пользоваться для смены каналов также цифровыми кнопками.

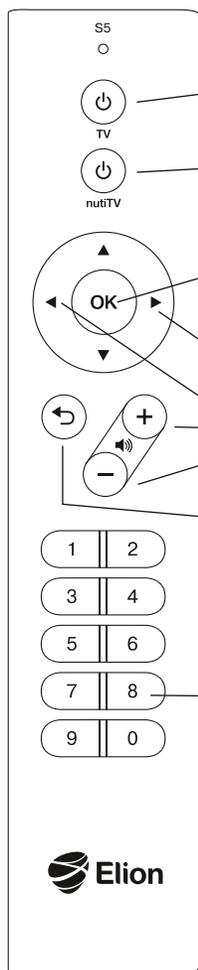

Teleri sisse- ja väljalülitamine  
(seadistamiseks vaata elion.ee/abi)  
Включение и выключение телевизора  
(для настройки см. elion.ee/abi)

nutiTV sisse- ja väljalülitamine  
Включение и выключение смартТВ

Peamenüü, valiku kinnitamine  
Главное меню, подтверждение выбора

Kanali menüü (saateinfo, subtiitrid)  
Меню канала (информация о передаче,  
субтитры)

Telekanalid (viib menüü algusesse)  
Телеканалы (возврат в начало меню)

Helitugevus  
Громкость звука

Menüüs tagasi liikumine (kanali vaatamise ajal lülitab eelmisele kanalile; kui põhikanaleid vaadates all hoida, siis aktiveerib pilt-pildis-funktsiooni)  
Обратное перемещение по меню (при просмотре каналов, включение предыдущего; если удерживать нажатой при просмотре основных каналов, активируется функция „Картинка в картинке“)

Kanalivahetus numbriklahvidega  
Смена каналов цифровыми кнопками

Uus pult toimib koos Arrise ja Motorola digiboksidega ning Samsungi ja LG SmartTV telerites Elioni nutiTV rakendusega.

Новый пульт работает с дигибоксами Arris и Motorola, а также с приложением смартТВ Elion в телевизорах Samsung и LG SmartTV.

[telekom.ee/abi](http://telekom.ee/abi)