


# Doro 1360

## Kiirjuhend

Eesti keel

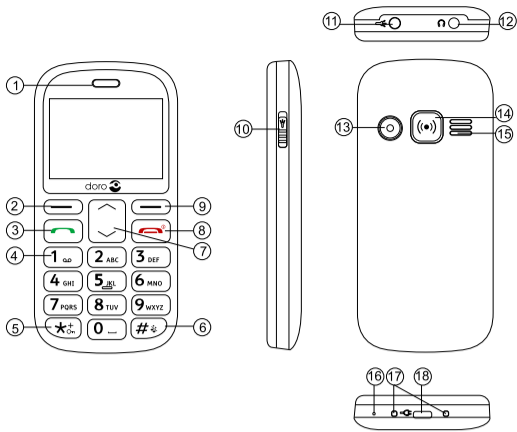

www.doro.com

doro

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Valjuhääldi  | 9. Parem valikunupp          |
| 2. Vasak valikunupp   | 10. Valgustinupp             |
| 3. Helistamise nupp   | 11. Taskulamp                |
| 4. Kõneposti  | 12. Peakomplekti ühenduspesa |
| 5. Nupustiku lukustus ja rahvusvahelise kõne eelsümbol/sümbolid | 13. Kaamera                  |
| 6. Vaikne režiim / sisestusmeetod                               | 14. Abinupp                  |
| 7. Kerimisnupud   | 15. Valjuhääldi              |
| 8. Kõne lõpetamine / toite sisselülitamine/väljalülitamine      | 16. Mikrofon                 |
|   | 17. Laadimisaluse ühendus    |
|   | 18. Laadimispesa             |


**NB!** Kõik joonised on ainult illustratiivsed ega pruugi tegelikult seadet täpselt kujutada. Telefoniga kaasasolevad esemed võivad olla erinevad, olenevalt teie asukohas kättesaadavatest või teenusepakkuja pakutavatest tarkvarast ja tarvikutest. Lisatarvikuid saate osta Doro kohalikul edasimüüjal. Kaasasolevad tarvikud toimivad kõige paremini teie telefoniga.

## 1. ALUSTAMINE

### SIM-kaart, mälukaart ja aku


#### Eemaldage akupesa kate

Jälgige, et te ei vigastaks akupesa kate eemaldamisel sõrmeküüsi. Ärge painutage ega väänake akupesa katet liigselt, sest see võib kahjustuda.

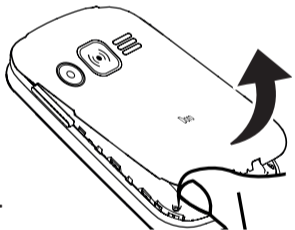

#### Paigaldage SIM-kaart (nõutav)

Kui aku on juba paigaldatud, eemaldage see. Olemas on kaks SIM-kaardi ava: SIM1 ja SIM2. Kui kavatsete kasutada ainult üht SIM-kaarti, soovitage kasutada ava SIM1. Libistage kaart metallosa alla, kuldne trükkplaat peab olema suunaga allapoole. Kaardi lõigatud nurk aitab teil kaarti paigutada, õige asetus on näidatud pesas.

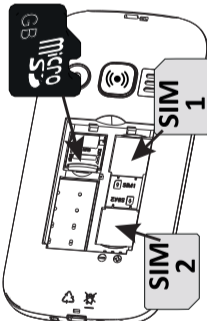


#### Sisestage SD-kaart (valikuline)

Vajutage kaardi katet ettevaatlikult abinupu poole, kuni käib klõpsatus. Tõstke kate püstisesse asendisse. Veenduge, et kaardi kontaktpinnad on suunatud allapoole. Voltige kate allapoole ja lükake see ettevaatlikult alla, libistades selle tagasi kohale.

**NB!** Kaartide trükkplaadid (metallosa) ei tohi olla kriimustatud ega paindunud. Võimaluse korral ärge puudutage vooluringe sõrmedega.

#### Paigaldage aku

Aku paigaldamiseks libistage see akupessa nii, et vooluringid oleks suunatud alla paremale. Pange akupesa kate tagasi.

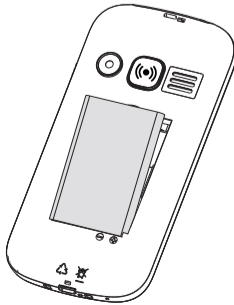

## Telefoni laadimine

### ⚠ ETTEVAATUST

Kasutage ainult selle konkreetse mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadurit ja lisaseadmeid. Muude lisaseadmete ühendamine võib olla ohtlik, muuta kehtetuks telefoni tüübikinnituse ja garantii.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kuvatakse ja kostub hoiatussignaal.

- Ühendage võrguadapter pistikupessa ja laadimispesa.

**Nõuanne:** Ärge unustage eemaldada ekraanilt plastist kaitsekiile.

## 2. TELEFONIGA TUTVUMINE

### Telefoni sisse- ja väljalülitamine

1. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage punast nuppu ja hoidke seda all. Kinnitage väljalülitamist valikuga **Jah**.
2. Kui SIM-kaart on kehtiv, kuid kaitstud PIN-koodiga (Personal Identification Number), kuvatakse teade **Sisestage SIM1 PIN-kood**. Sisestage PIN-kood ja vajutage **OK**. Kustutage käsuga **Tühje**.

**NB!** Kui SIM-kaardiga PIN- ja PUK-koodi kaasas ei olnud, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

**Järelejäänud katseid: #** näitab, mitu korda saate veel PIN-koodi sisestada. Kui rohkem katseid ei ole, kuvatakse **PIN blokeeritud**. Nüüd tuleb SIM-kaardi lukustus PUK-koodiga (Personal Unblocking Key – personaalne deblokeerimise kood) maha võtta.

1. Sisestage PUK-kood ja kinnitage käsuga **OK**.
2. Sisestage uus PIN-kood ja kinnitage käsuga **OK**.
3. Sisestage uuesti uus PIN-kood ja kinnitage käsuga **OK**.

### Käivitusviisard

Kui käivitatakse telefoni esimest korda, saate mõnede põhiseadete tegemiseks kasutada käivitusviisardit.

**Nõuanne:** Soovi korral võite käivitusviisardit kasutada hiljem.

### Juhised samm-sammult

Selles dokumendis suunab nool (➔) samm-sammulistes juhistes järgmisele tegevusele.

Tegevuse kinnitamiseks vajutage **OK**. Üksuse valimiseks kerige või märgistage see ✓/✗ abil ja vajutage **OK**.

### Teksti sisestamine

- Vajutage korduvalt numbrinuppu, kuni kuvatakse soovitud tähemärk. Enne järgmise tähemärgi sisestamist oodake mõni sekund.
- Erimärkide loendi kuvamiseks vajutage \*.
- Valige nuppudega ✓/✗ soovitud tähemärk ja vajutage selle sisestamiseks **OK**.
- Kasutage kursori liigutamiseks tekstis nuppe ✓/✗.
- Suur- ja väiketähtede ning numbrite vahel vahetamiseks vajutage #.
- Kirjutuskeele muutmiseks vajutage nuppu # ja hoidke seda all.

### Keele, kellaaja ja kuupäeva muutmine

Vaikimisi keele määrab SIM-kaart.

## Kõned

### Helistamine

1. Sisestage telefoninumber. Kustutage käsuga **Tühje**.
2. Vajutage helistamiseks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage.

**NB!** Rahvusvaheliste kõnede jaoks sisestage enne riigikoodi rahvusvaheline eelmärk +, nii tagate parima ühenduse. Vajutage nuppu \* kaks korda, et sisestada rahvusvaheline suunakood +.

### Kõne telefoniraamatust

1. Telefoniraamatu avamiseks vajutage **Name**.
2. Kasutage telefoniraamatu sirvimiseks nuppe ✓/✗ või tehke nime algustähele vastavat nuppu vajutades kiirtsing.
3. Vajutage **Suvandid** ➔ **Helista**, või vajutage valitud sisestatud numbril valimiseks või ooterežiimi naasmiseks **Tagasi**.

## Kõne vastuvõtmine

1. Vajutage vastamiseks või vajutage kõnesignaali väljalülitamiseks **Vaikne** ja seejärel kõnest keeldumiseks **Keeldu** (kinnine toon). Kõnest kohe keeldumiseks võite vajutada ka.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage.

## Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage nuppe ✓/✗. Helitugevuse taset näidatakse ekraanil.

### Vaikne

Vaikne on püsiprofiil, mille puhul nupu helid, sõnumi helid ja helinad on välja lülitatud, värin, ülesanded ja alarmid ei muutu.

- Vaikse profiili sisse ja välja lülitamiseks vajutage # ja hoidke seda all.

## Kõne valikud

Kõne ajal annavad puutenupud (☞) juurdepääsu lisafunktsioonidele.

## Kiirvalimine

Sisestatud numbril kiirvalimiseks ooterežiimist kasutage nuppe 0 ja 2-9

- Valimiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda all.

### Kiirvaliku numbrite lisamine

1. Vajutage **Menüü** ➔ **Seaded** ➔ **Telefoniraamat** ➔ **Kiirvalimine**.
2. Valige 0 ➔ **Lisa** ja valige telefoniraamatust kirje.
3. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
4. Korra tegevust, lisades kiirvalikunumbrid nuppudele 2-9.

## Hädaabikõned

Kui telefon on sisse lülitatud, on alati võimalik teha hädaabikõne, sisestades teie asukohale vastava kohaliku üldise hädaabinumbri ja vajutades.

## Kõnelogi

Vastuvõetud, vastamata ja valitud kõned salvestatakse kombineeritud kõnelogisse. Igast kõneliigist saab logisse salvestada 20 kõnet. Kui ühe numbriga on seotud mitu kõnet, salvestatakse ainult kõige viimane.

1. Vajutage.
2. Kasutage ✓/✗ kõnelogi sirvimiseks.

➔ = Vastuvõetud kõne

➔ = Valitud kõne

⚡ = Vastamata kõne

3. Helistamiseks vajutage või **Suvandid**.

## 3. TELEFONIRAAMAT

Telefoniraamatusse mahub 100 kirjet, millest igaühel võib olla 3 telefoninumbril.

### Kontakti lisamine

1. Vajutage **Menüü** ➔ **Telefoniraamat** ➔ **-Uus kontakt-** ➔ **Lisa**.
2. Sisestage kontakti **Nimi**, vt **Teksti sisestamine**. Kustutage käsuga **Tühje**.
3. Kasutage nuppe ✓/✗, et valida **Mobiil**, **Kodu** või **Kontor** ning sisestage telefoninumber (-numbrid) koos piirkonnakoodiga.
4. Kui see on tehtud, vajutage **Salvesta**.

## ICE (hädaabijuhtumiks)

Trauma korral on ellujäämisvõimaluse suurendamiseks oluline saada see teave võimalikult kiiresti. Sisestage ICE-kontakt omaenese turvalisuse parandamiseks. Hädaabijuhtumil korral saavad esimesed reageerijad telefoni kaudu lisateavet, näiteks ravimite ja lähedase isiku kohta. Ühegi välja täitmine ei ole kohustuslik, kuid mida rohkem teavet, seda parem.

Vajutage **Menüü** ➔ **Telefoniraamat** ➔ **ICE**.

5. Kerige nuppude ✓/✗ abil kirjete loendis.
6. Kirjesse teabe lisamiseks või olemasoleva muutmiseks vajutage **Muuda**. Kustutage käsuga **Tühje**.
7. Kui see on tehtud, vajutage **Salvesta**.

## 4. ABINUPP

Abinupp võimaldab hõlpsasti ühendust võtta eelnevalt määratud abinumbritel, kui vajate abi. Enne kasutamist veenduge, et abifunktsioon oleks aktiveeritud, ja tehke kõik vajalikud konfigureerimised. Katsetage rakendust põhjalikult.

## Abikõne tegemine

1. Kui vajate abi, vajutage abinuppu ja hoidke seda 3 sekundit all, või vajutage seda 1 sekundi jooksul kaks korda. Abikõne käivitub 5 sekundi möödudes. Selle aja jooksul saate vältida võimalikku valehäiret, vajutades.
2. Abisõnum (SMS) saadetakse kõigile vastuvõtjatele. Helistatakse esimesele loendis olevale **vastuvõtjale**. Kui kõnet 25 sekundi jooksul vastu ei võeta, helistatakse järgmisele numbrile. Helistamist korratakse 3 korda või kuni kõnele vastatakse või kuni vajutatakse.

### ⚠ ETTEVAATUST

Abikõne aktiveerimise korral on telefon eelnevalt seadud vabakäerežiimile. Ärge hoidke seadet vabakäerežiimi kasutamise korral kõrva lähedal, sest helitugevus võib olla väga suur.

## Seaded

- Vajutage **Menüü** ➔ **Seaded** ➔ **Abi**.

## 5. SÕNUMID

### Tekstisõnumite koostamine ja saatmine

1. Vajutage **Menüü** ➔ **Sõnumid** ➔ **Loo uus** ➔ **SMS**.
2. Kirjutage oma sõnum, vt **Teksti sisestamine**, seejärel vajutage **Saaja**.
3. Valige **Lisa telefoniraamatust** saaja. Või valige vastuvõtja käsitsi sisestamiseks **Sisesta number** ja vajutage **Valmis**.
4. Saate vastuvõtjaid muuta, valides ühe ja vajutades **Suvandid** ➔ **Muuda/Kustuta/Kustuta kõik**.
5. Kui see on tehtud, vajutage **Saada**.

### Pildisõnumite koostamine ja saatmine

Nii teie kui ka vastuvõtja peate olema pildisõnumeid toetava teenuse kasutajad. Pildisõnumite seaded määrab teenusepakkuja ja need võidakse teile saata automaatselt tekstisõnumiga.

1. Vajutage **Menüü** ➔ **Sõnumid** ➔ **Loo uus** ➔ **MMS**.
2. Kirjutage oma sõnum, vt **Teksti sisestamine**.

3. Vajutage **Suvandid** ➔ **Lisa pilt**:

- **Minu pildid** ja valige fail.
- **Tee pilt** ja tehke kaameraga pilt.

**NB!** Selleks, et pildi kvaliteet ei kannataks, saatke ühe sõnumiga vaid üks pilt.

Samuti saate menüü **Suvandid** abil kasutada järgmisi võimalusi: **Lisa video**, **MMSi eelvaade** ja **Lisa heli**.

4. Vajutage **Suvandid** ➔ **Lisa teema**, sisestage teema ja vajutage **Suvandid** ➔ **Valmis**.
5. Vajutage **Suvandid** ➔ **Kellele** ja valige **Telefoniraamatust** vastuvõtja. Või valige vastuvõtja käsitsi sisestamiseks **Sisesta aadressaat** ja vajutage **Suvandid** ➔ **Valmis**.
6. Saatmiseks vajutage **Saada**.

## Seaded

- Vajutage **Menüü** ➔ **Seaded** ➔ **Sõnumid**.

