



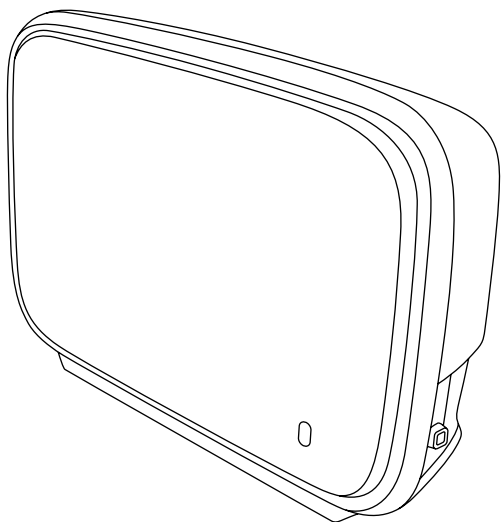

# ROHKEM KUI HELISTAMISEKS


Telefon  
Panasonic  
KX-TGP600

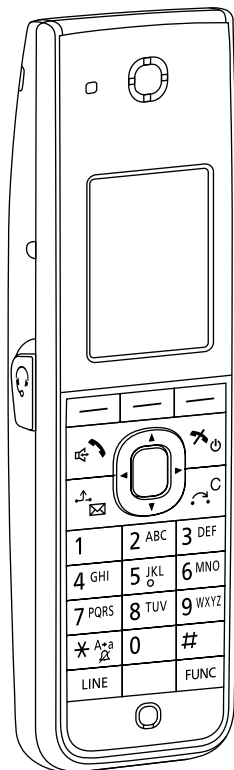


# JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

# PAKENDI SISU

Telefon  
KX-TPA60




Jaam  
KX-TGP600

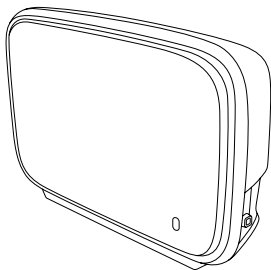


Akud




Toiteadapter  
laadijale

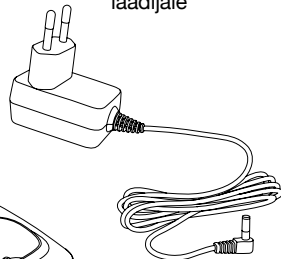


Laadija

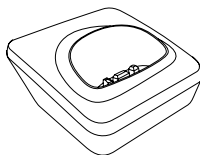

Toiteadapter jaamale

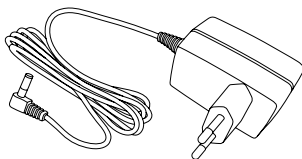

Vööklamber




Võrgukaabel



## Süsteemi ülevaade

KX-TGP600 on VoIP juhtmevaba telefon, mis koosneb jaamast ja juhtmevabast telefonist. Jaama saab ühendada kuni 8 telefonit.


# TELEFONI ÜHENDAMINE

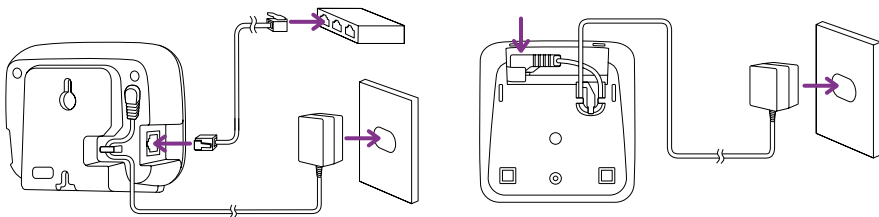

Ühendage toiteadapter ja võrgukaabel jaamseadmega. Ühendage toiteadapter laadijaga. Kinnitage adapterite juhtmed juhtmehoidjasse.


## Toiteadapteri ühendamine põhiseadmega

Käesolev toode vastab IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) standardile. Kui teie sidevõrk pakub PoE võimalust, saab toode sidevõrgust vajaliku toite võrgukaabli kaudu. Sellisel juhul pole toiteadapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku peate toiteadapteri seadmega ühendama.

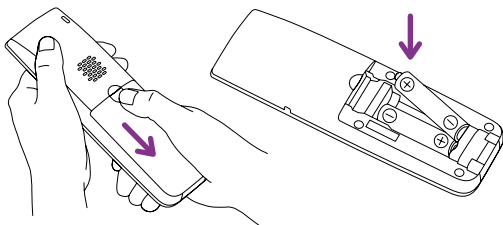


## Akude paigaldamine

Avage kaas, sisestage akud, sulgege kaas.

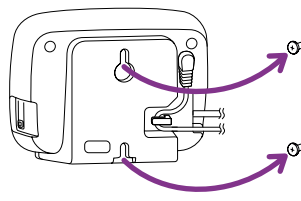


## Seinale paigaldamine

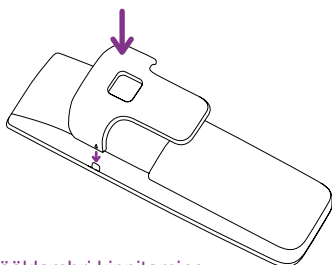

## Vööklambri kinnitamine

Paigaldage klamber telefoni tagaküljele. Suruge klamber selleks telefonis paiknevatesse pesadesse.

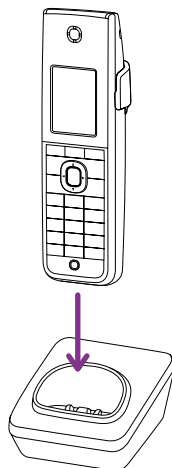

## Aku laadimine

Telefon tarnitakse koos laadimata akudega. Laadige telefoni enne esmakordset kasutamist ligikaudu 6 tundi. Laadimise märgutuli kustub, kui akud on täislaaditud. Kasutage ainult komplektiga kaasas olevat laadijat.

# PÕHISEADME TULUKESE SELGITUSED

Olek	Värvus	Tähendus
Põleb	Roheline	Jaam on käivitud ja internetiga ühendatud.
	Punane	Süttib 40 sekundiks, kui jaam on sisse lülitatud.
	Kollane	Jaama IP-aadress võis teiste kohalikus võrgus olevate seadmete IP-aadressidega vastuollu sattuda.
Aeglane vilkumine	Roheline	Jaama kasutatakse helistamiseks.
	Punane	Jaama registreerib telefoni.
	Kollane	Jaam hangib IP-aadressi või konfiguratsiooni. Jaam registreerib sinu telefonisüsteemi. Kui märgutuli jätkab vilkumist, kontrollige järgmist: – Võrguseadistused ei pruugi olla õiged. – Paljusid paigaldamisega seotud probleeme saab lahendada kõikide seadmete lähtestamisega. Esiteks lülitage välja modem, ruuter, jaotur, jaam ja arvuti. Seejärel lülitage seadmed uuesti sisse alljärgnevas järjekorras: modem, ruuter, jaotur, jaam, arvuti. – Kui teil pole oma arvutist ligipääsu interneti veebilehtedele, kontrollige, kas teie telefonisüsteemil on antud piirkonnas ühendusega probleeme. – Tõrkeotsingu abi saamiseks võtke ühendust Teliaga.
Kiire vilkumine	Roheline	Telefon on hõivatud.
	Punane	Jaam saadab telefonile sõnumi.
	Kollane	Seadme lähtestamiseks eemaldage jaama vahelduvvoolu adapter ning ühendage see siis uuesti. Kui märgutuli vilgub endiselt kiiresti, võib probleem olla jaama riistvaras. Võtke Teliaga ühendust.
Aeglane tulede vahetumine		Jaam on hooldusrežiimil. Lülitage jaam välja ning seejärel uuesti sisse.
Kiire tulede vahetumine		Jaam taaskäivitub. Oodake üks hetk.
Väljas		Jaama toide on väljas.
		Võrgukaabel ei ole õigesti ühendatud. Ühendage see.
		Teie võrguseadmed (jaotur, ruuter jne) on välja lülitatud.
		Kontrollige seadmete ühenduse oleku LED-tulesid.

# TELEFONI TUTVUSTUS

## 1 Helina / laadimise / sõnumi märgutuli

Olek	Tähendus
Sees	Laeb
Aeglane vilkumine	Teile on uus vastamata kõne või häälsõnum.
Kiire vilkumine	Kõne vastuvõtmine
Väljas	Täislaaditud või telefon ei ole laadijaga ühendatud.

## 2 Peakomplekti pesa

## 3 Rääkimise / kõlari nupp

Kasutatakse kõnede tegemiseks ning vestluse ajal telefonitoru ja *hands-free* režiimide vahel liikumiseks.

## 4 Navigeerimisklahv

Navigeerimisklahvideks on neli noolega klahvi ja keskklahv. Nooleklahve kasutatakse telefoni heli/sissetuleva kõne valjuse reguleerimiseks ning kursori liigutamiseks vajaliku elemendi valimisel. Keskklahviga kinnitatakse valik. Kui seade on ooterežiimil, täidavad klahvid järgmisi funktsioone:

◀ Sissetulevate kõnede kuvamine.

▲ Heli valjuse reguleerimine.

▶ Telefoniraamatu avamine.

▼ Lühike vajutus: väljaminevate kõnede kuvamine.

Pikk vajutus: liini oleku kuvamine.

**KESKKLAHV / OK** Menüü kuvamine.

## 5 Kõne ootel ja kõneposti

Telefonikõne ajal kõne ootele panekuks. Ooterežiimis kasutatakse kõne ootelte ära võtmiseks, kui mõni kõne on ootel. Ligipääs kõneposti, kui kõne pole ootel.

## 6 Hääletu režiim


Hääletu režiimi sisse või välja lülitamiseks, hoides ooterežiimil klahvi rohkem kui 2 sekundit all.

## 7 Liini olek

Liini oleku kinnitamiseks või liini hõivamiseks.

## 8 Kuular

## 9 Ekraan

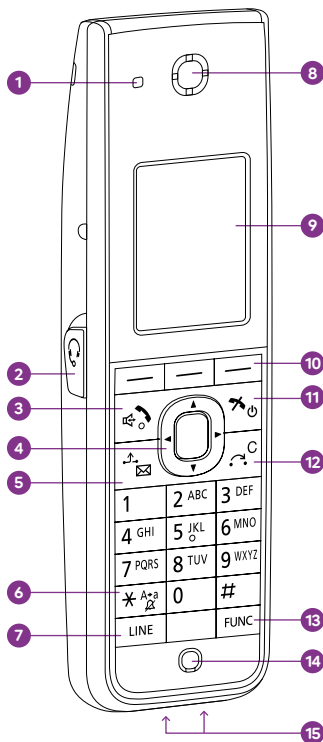

## 10 Funktsiooniklahvid

Klahvid **A** / **B** / **C** on ekraani alumisel real kuvatavate funktsioonide valimiseks.

## 11 Kõne lõpetamine / väljumine

Kõnede lõpetamine ning telefoniraamatust ja funktsiooni režiimist väljumine. Hoidke klahvi all telefoni sisse või välja lülitamiseks.

## 12 Kõne edastamine / kustutamine

Kõne edastamine teisele osapoollele või numbrite või sümbolite kustutamine.

## 13 **FUNC** Funktsiooniklahv

Vajutades antud klahvi ning seejärel mõnda numbrit (0–9), saate kiiresti kasutada mitmeid tavafunktsioone.



## 14 Mikrofon

## 15 Laadimiskontaktid

## 16 Pesad rihmade jaoks

Telefonirihmade ja sarnaste esemete kinnitamiseks.

## 17 Kõlar

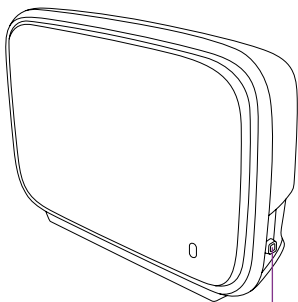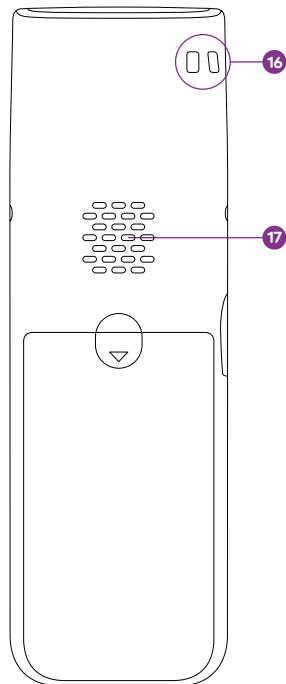

Asukoha määramise nupp

## TELEFONI ASUKOHA MÄÄRAMISE NUPP

Saate määrata kadunud telefoni asukohta sellele jaamast sõnumit saates. Kui vajutate nuppu uuesti või pärast 60 sekundi möödumist, katkestatakse sõnumi saatmine telefonile. Samuti võite registreerida telefoni jaamaga hoides nuppu all ligikaudu 3 sekundit.

# EKRAAN

## 1 Piktogramm

	Tugev signaali tugevus
	Keskmine signaali tugevus
	Nõrk signaali tugevus
	Väga nõrk signaali tugevus
	Leviulatusest väljas signaali tugevus
	Liin on kinni/telefon on kasutuses
	Sisetelefoni ikoon
	Häälsõnum
	Navigatsiooniklahvi juhised
	Aku täis
	Aku keskmine
	Aku nõrk
	Aku väga nõrk
	Aku vajab laadimist
	Sissetulevate kõnede register
	Väljaminevate kõnede register
	Telefoniraamat


## 2 Piktogramm

	Helin välja lülitatud
	Häälletu režiim
	Automaatvastaja
	Seadme jaama number
	Seadme number
	Kõne suunamine
	Mitte segada

## 3 Kuupäev ja kellaaeg

4 Vastamata kõne, uus sõnum või nime/numbri kuvamine. Ooterežiimil kuvatakse liini nime. Kui telefonis on seadistatud vaid üks liin, siis liini nime muudes režiimides ei kuvata.

## 5 Funktsiooniklahvid

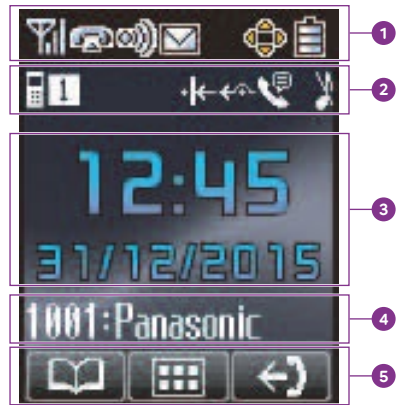

## LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt [telia.ee/abi](http://telia.ee/abi) leiad teavet kõigi meie teenuste kohta
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline