



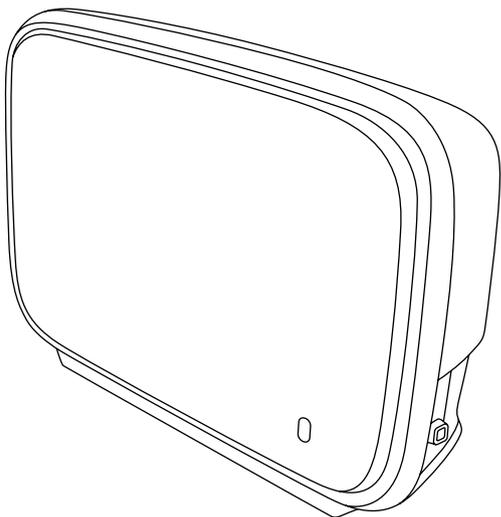

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗВОНКОВ

Телефон
Panasonic
KX-TGP600

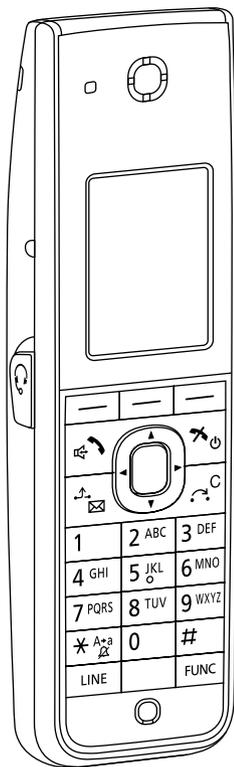


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕЛЕФОНА

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

Телефон
KX-TPA60



Базовый блок
KX-TGP600

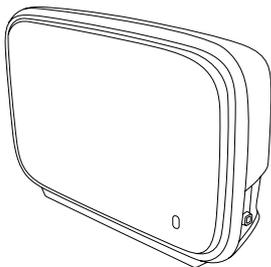


Аккумуляторы




Сетевой адаптер
для зарядного
устройства



Зарядное
устройство

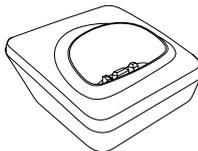

Сетевой адаптер для
основного устройства

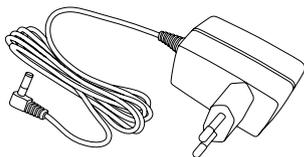

Клипса
для ремня




Сетевой кабель



Общие сведения о системе

KX-TGP600 — беспроводной VoIP-телефон, состоящий из базового блока и беспроводного телефона. К базовому блоку можно подключать до 8 телефонов.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

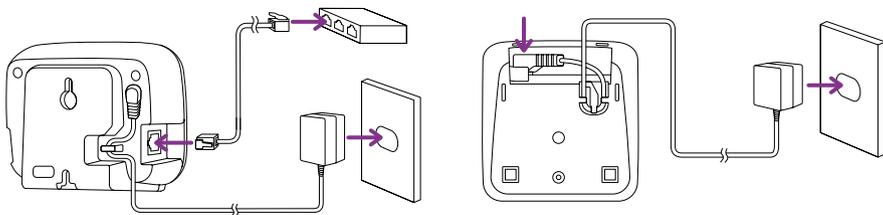

Подключите сетевой адаптер и сетевой кабель к базовому блоку. Подключите сетевой адаптер к зарядному устройству. Закрепите сетевой адаптер на держателе шнура.


Подключение к основному устройству через сетевой адаптер

Данное изделие соответствует стандарту IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Если Ваша сеть связи поддерживает PoE, изделие может получать электропитание из сети связи через кабель Ethernet. В этом случае сетевой адаптер не требуется. Если же Ваша сеть связи не поддерживает PoE, Вам нужно подключить к устройству сетевой адаптер.

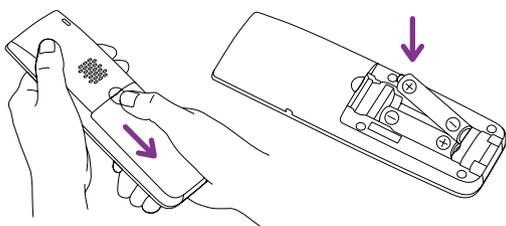


Установка аккумуляторов

Откройте крышку, вставьте аккумуляторы и закройте крышку.

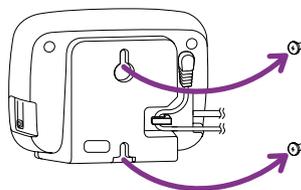


Настенный монтаж

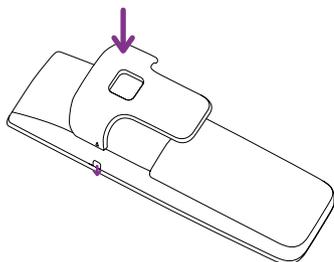

Закрепление клипсы для ремня

Приложите клипсу с обратной стороны к телефону. Нажмите на клипсу и вставьте ее в специальные канавки на телефоне.

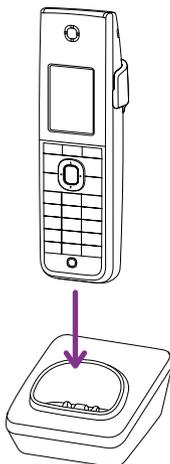

Зарядка аккумуляторов

На момент поставки аккумуляторы телефона не заряжены. Перед первым использованием телефона заряжайте аккумуляторы в течение примерно 6 часов. Когда аккумуляторы полностью зарядятся, индикатор заряда отключится. Пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в оригинальный комплект.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА

Состояние	Цвет	Значение
Горит	Зеленый	Базовый блок включен и подключен к интернету.
	Красный	Горит в течение 40 секунд при включении базового блока.
	Желтый	IP-адрес базового блока может конфликтовать с IP-адресами других устройств локальной сети.
Медленно мигает	Зеленый	Базовый блок используется для вызова.
	Красный	Выполняется регистрация телефона на базовом блоке.
	Желтый	Базовый блок получает IP-адрес или системные настройки. Выполняется регистрация базового блока в телефонной системе. Если индикатор продолжает мигать, проверьте следующее: – Возможно, параметры сети настроены неправильно. – Многие проблемы установки могут быть решены путем сброса параметров устройства. Сначала выключите модем, роутер, концентратор, базовый блок и компьютер. Затем включите устройства снова в следующем порядке: модем, роутер, концентратор, базовый блок, компьютер. – Если не удается получить доступ с компьютера к интернету, проверьте телефонную систему на предмет проблем с местным подключением. – Для получения помощи в устранении неполадки обратитесь в Telia.
Быстро мигает	Зеленый	Телефон занят.
	Красный	Базовый блок отправляет сообщение на телефон.
	Желтый	Для сброса параметров выключите и снова включите сетевой адаптер базового блока. Если индикатор продолжает быстро мигать, возможно, проблема в аппаратном обеспечении базового блока. Обратитесь в Telia.
Медленное переключение индикаторов		Базовый блок находится в режиме обслуживания. Выключите и снова включите базовый блок.
Быстрое переключение индикаторов		Базовый блок перезапускается. Подождите.
Выключен		Питание базового блока выключено.
		Сетевой кабель подключен неверно. Подключите кабель.
		Ваши сетевые устройства (концентратор, роутер и т.д.) выключены.
		Проверьте состояние светодиодных индикаторов этих устройств.

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕЛЕФОНА

1 Индикатор вызова / заряда / сообщения

Состояние	Значение
Включен	Зарядка
Медленно мигает	Новый пропущенный вызов или голосовое сообщение.
Быстро мигает	Прием звонка
Выключен	Полностью заряжен либо не подключен к зарядному устройству.

2 Разъем гарнитуры

3 Кнопка разговора / громкой связи

Для совершения или приема вызовов либо переключения между режимами трубки и громкой связи во время разговора.

4 Клавиша навигации

Клавиша навигации состоит из 4 кнопок направления и центральной кнопки. Кнопки со стрелками применяются для регулировки громкости звонка / входящего вызова и перемещения курсора для выбора необходимого элемента. Центральная кнопка служит для подтверждения выбора. При нажатии кнопок в режиме ожидания выполняются следующие функции:

 Вывод на экран журнала входящих вызовов.

 Регулировка громкости звонка.

 Вход в телефонную книгу.

 Краткое нажатие: для отображения исходящих вызовов.

Долгое нажатие: отображение состояния линии.


ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА / ОК Отображение меню.

5 Удержание вызова и голосовая почта

Для перевода вызова в режим ожидания во время разговора. В режиме ожидания используется для возврата удерживаемого вызова, если таковой имеется. Для доступа к ящику голосовых сообщений в отсутствие удерживаемых вызовов.

6 Беззвучный режим

Для включения и выключения беззвучного режима при нажатии в режиме ожидания в течение 2 секунд.

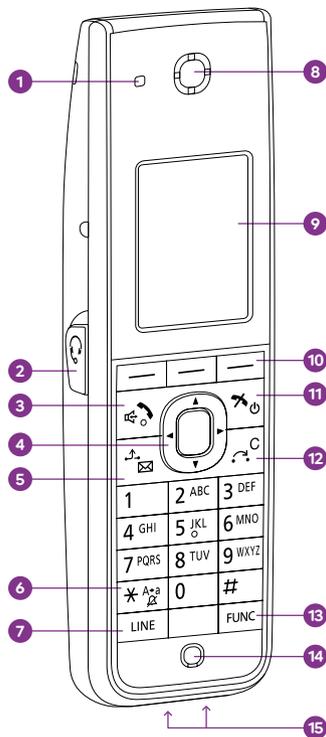

7 **LINE** Состояние линии

Для подтверждения состояния линии или выбора линии.

8 Динамик

9 Экран

10 Программируемые кнопки

Кнопки **A.** / **B.** / **C.** используются для выбора элементов, отображаемых в нижней строке экрана.

11 Завершение звонка / выход

Для завершения вызова, выхода из телефонной книги и режима функций. Нажмите и удерживайте клавишу для включения или выключения телефона.

12 Переадресация / удаление

Для переадресации вызова другому абоненту или удаления символов.

13 **FUNC** Функциональная кнопка

Нажав на эту кнопку, а затем на цифровую кнопку (0-9), можно быстро перейти к часто используемым функциям.



14 Микрофон

15 Зарядные контакты

16 Отверстия для ремешка

Для крепления ремешка и подобных аксессуаров.

17 Динамик

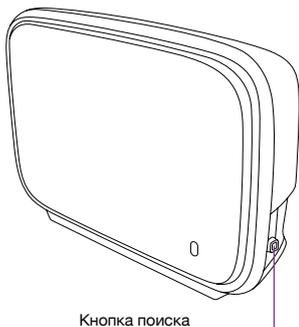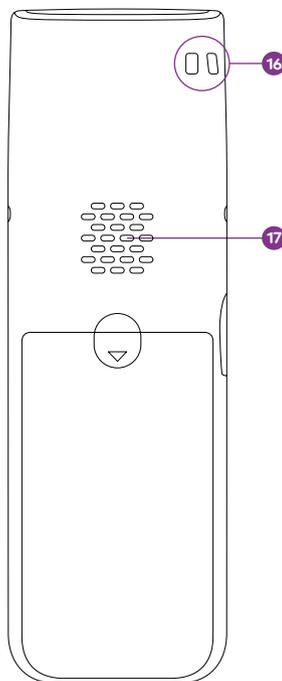

Кнопка поиска

КНОПКА ПОИСКА ТЕЛЕФОНА

Позволяет определить местонахождение телефона с помощью отправки сообщения с базового блока. Вызов телефона прекращается при повторном нажатии кнопки или через 60 секунд. Нажатием и удержанием кнопки в течение примерно 3 секунд можно зарегистрировать телефон на базовом блоке.

СИМВОЛЫ ЭКРАНА

1 Пиктограммы

	Уровень сигнала – сильный
	Уровень сигнала – средний
	Уровень сигнала – слабый
	Уровень сигнала – очень слабый
	Уровень сигнала – вне зоны покрытия
	Линия / телефон заняты
	Индикатор внутренней связи
	Голосовое сообщение
	Подсказки для клавиши навигации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Уровень заряда аккумулятора – средний
	Уровень заряда аккумулятора – слабый
	Уровень заряда аккумулятора – очень слабый
	Аккумулятор требует подзарядки
	Журнал входящих вызовов.
	Журнал исходящих вызовов.
	Телефонная книга


2 Пиктограммы

	Звонок выключен
	Беззвучный режим
	Автоответчик
	Номер базового блока
	Номер устройства
	Переадресация вызова
	Не беспокоить

3 Дата и время

4 Пропущенный вызов, новое SMS либо отображение имени/номера. В режиме ожидания отображается название линии. Если на телефоне настроена только одна линия, в других режимах ее название не отображается.

5 Программируемые кнопки

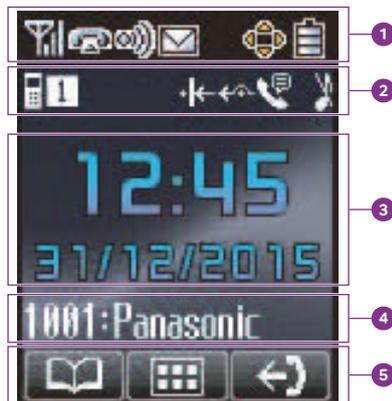

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОТЗЫВЫ

Вы всегда можете обратиться к нам для получения помощи и представления отзыва.

Выберите наиболее подходящий для Вас способ:

- На странице telia.ee/abi Вы найдете информацию обо всех наших услугах
- По номеру 123 (частный клиент) или 1551 (бизнес-клиент) Вы получите помощь в технических вопросах
- По номерам телефона службы технической поддержки Вы также сможете заказать более основательное техническое консультирование. Услуга платная