




## KÉA

### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

#### BOÎTIER DE COMMANDE

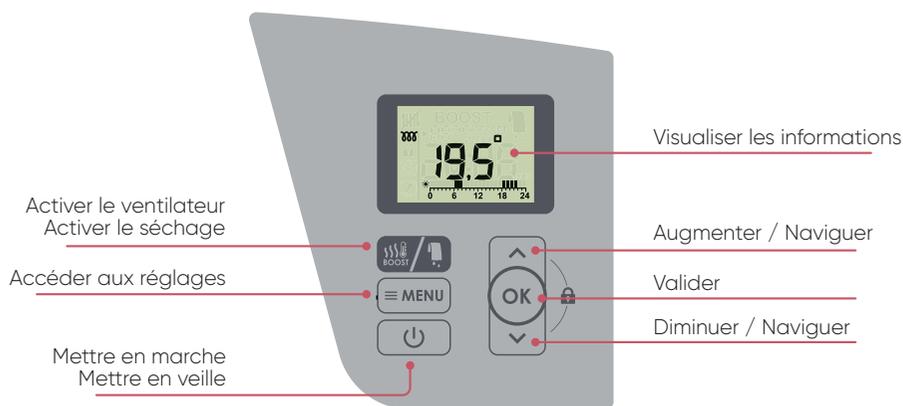

#### 1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Lors de la première mise sous tension, pour accéder au réglage de la langue, appuyez sur et sur pendant 3 secondes. Appuyez ensuite sur pour sélectionner la langue et validez avec .

Pour régler la date et l'heure de votre appareil, appuyez 2 fois sur .

Pour changer le jour, appuyez sur , puis validez avec . Faites de même pour régler l'heure.

#### 2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

**Mode CONFORT** : pour une température ambiante agréable dans votre pièce.

La température est pré-réglée à 19°C.

**Mode ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température CONFORT.




## 2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

### • Pour programmer

Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT ou ECO :

- Utilisez le pré-programme existant (du lundi au dimanche, des périodes de CONFORT de 6h à 10h et de 18h à 22h).
- Créez votre propre programme avec jusqu'à 3 plages de température CONFORT chaque jour.

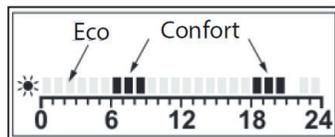

### • Pour modifier la programmation

Appuyez une fois sur , puis sur , sélectionnez OUI et validez .

Le jour de la semaine et l'heure clignotent, validez. Ensuite, l'échelle des heures clignote,

utilisez les flèches  et  pour choisir vos périodes CONFORT et ECO, puis validez avec .

Répétez l'opération pour chaque heure et chaque jour de la semaine.

## 3 - J'UTILISE LA FONCTION BOOST

La fonction BOOST accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes.

Pour mettre en marche le BOOST, appuyez 1 fois sur , vous pouvez ensuite choisir la durée du BOOST (10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes) avec les flèches  et , et validez en appuyant sur .

## 4 - J'UTILISE LA FONCTION SÉCHAGE DES SERVIETTES

Ce mode vous permet de sécher vos serviettes et qu'elles soient chaudes pour leur utilisation.

Pour l'activer, appuyez 2 fois sur .

Vous pouvez choisir la durée du séchage (30, 60, 90, 120 minutes) avec les flèches  et .

## 5 - JE VERRAILLE LES COMMANDES

Pour verrouiller les commandes, appuyez simultanément sur les flèches  et  pendant 3 secondes.

Pour déverrouiller, répétez la même opération.