


ACTO Mouches & Moustiques

INODORE, SILENCIEUSE ET ÉCONOMIQUE

RAQUETTE ÉLECTRIQUE

Mouches et moustiques

La raquette électrique ACTO est un mode de lutte efficace, la raquette électrique permet d'éliminer les moustiques, mouches, moucheron dans la maison.

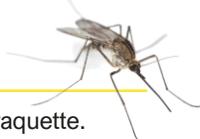

MODE D'EMPLOI :

- **Placer** les piles LR6/AA (non fournies) dans le manche de la raquette.
- **Appuyer** sur le bouton contact.
- Le voyant rouge fixe atteste de la mise sous tension de la grille électrique.
- **Maintenir** le bouton enfoncé et utiliser la raquette comme au tennis. Au contact de la grille électrique, l'insecte touché en vol, meurt électrocuté.

ENTRETIEN :

Lorsque la raquette électrique est éteinte, nettoyer régulièrement la grille électrique des restes d'insectes grillés à l'aide d'une brosse douce ou d'un pinceau.



INFORMATIONS IMPORTANTES :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Usage intérieur uniquement. Tenir hors de portée des enfants. Ceci n'est pas un jouet. Ne pas toucher la grille électrique en cours d'utilisation. Éviter tout contact avec de l'eau et stocker au sec. Ne pas utiliser dans la salle de bains, ni dans un lieu où sont stockés des explosifs et artifices. Ne pas utiliser dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable. Ne pas utiliser dans les granges, étables et locaux analogues. Remarques sur les piles : Elles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur l'appareil. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et rapportées au point de vente où elles ont été achetées pour entrer dans le système de recyclage ou déposées en déchetterie. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les piles. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.



RAQ 1

**1 RAQUETTE
CARTON DE 20**

RADICAL

Mode de lutte recommandé pour les personnes souffrant d'allergies aux insecticides traditionnels.