



HERACLES

**SERRURE A CODE MECANIQUE
TUBULAIRE A LARDER PENE 1/2 TOUR
HCODE
PCA-HCODE-E**

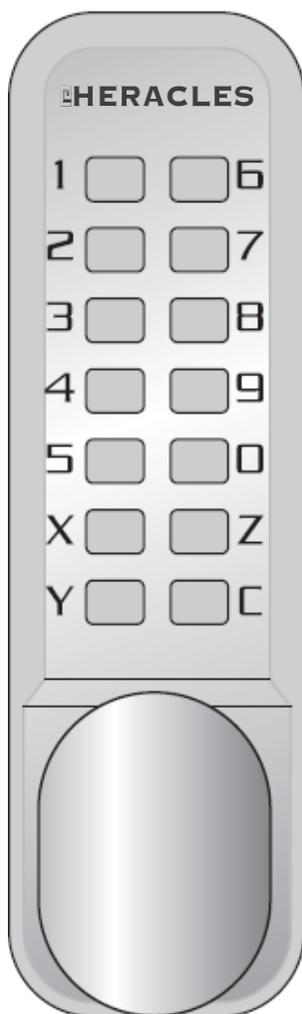

Liste des composants :

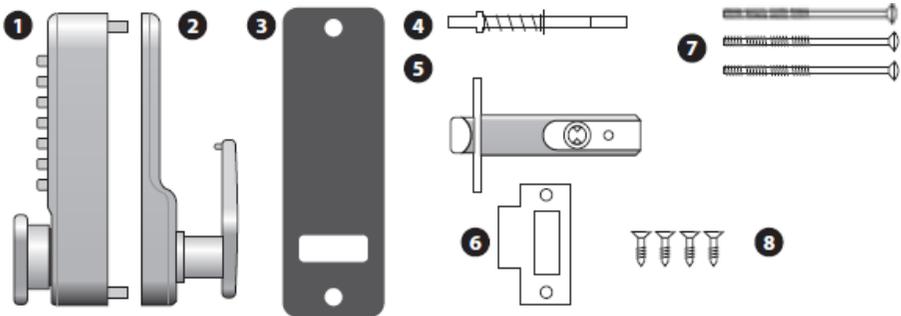

- 1 - Boîtier à combinaison
- 2 - Boîtier intérieur
- 3 - Joints de caoutchouc x 2
- 4 - Axe (avec ressort)

- 5 - Serrure tubulaire à encastrer
- 6 - Gâche à encastrer
- 7 - Vis de fixation sécables x 3
- 8 - Vis à bois de fixation (pour la gâche) x 4

Indications préalables : le boîtier est livré non codé

Avant de commencer l'installation, contrôlez que le boîtier à code fonctionne normalement.

Programmez puis testez le code. Appuyez sur « C » suivi du code programmé, la poignée doit tourner et revenir facilement.


De l'intérieur, verrouiller ou ouvrir en tournant la poignée se fait librement.

De l'extérieur, il faut taper le code pour ouvrir.

NOTA : Il n'est pas nécessaire de faire le code pour fermer le verrou de l'extérieur si le sens de la porte est bien respecté.

1 – Positionnement du boîtier :

Après avoir monté la serrure tubulaire à larder et sa gâche à encastrer, utilisez le gabarit de pose joint afin de réaliser les percements dans la porte.
Marquez l'axe de la serrure puis, en utilisant le gabarit joint, marquez la position des trous de fixation et du trou de l'axe. Percez deux trous de 8 mm pour la fixation et un trou de 13 mm pour l'axe.

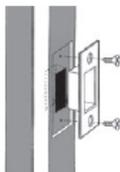


Gâche à encastrer

2 – Fixation de la serrure :

Si nécessaire en fonction de l'épaisseur de la porte, ajustez par découpe la longueur de l'axe et des vis de fixation sécables, en sorte qu'une section du filetage puisse se visser dans le boîtier.


Positionnez le boîtier et la partie intérieure sans oublier les joints de caoutchouc. Resserrez les vis.

Important : Ne pas fermer la porte avant d'être certain que le code fonctionne bien.

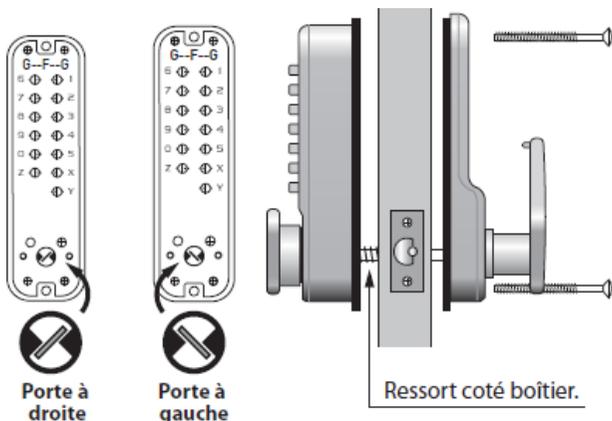

Sens de la porte :

Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant à l'extérieur du local ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.



Une porte est dite
à droite si les
gonds sont situés
à droite de la porte.




Une porte est dite
à gauche si les
gonds sont situés
à gauche de la porte.

Boîtier à code :

Le boîtier est livré d'origine soit pour porte à droite, soit pour porte à gauche. le changement de sens est possible en inversant les deux vis situées sous les étiquettes (1).

- **IMPORTANT : ANNULEZ LE CODE** en plaçant les repères vers le centre.
- Enlevez les étiquettes (1) et passez la vis d'un trou à l'autre. *fig.a*
- Après avoir tourné la poignée dans un sens, retirez la deuxième vis. *fig.b*
- Tournez la poignée, dans l'autre sens et revissez la vis de l'autre côté. *fig.c*
- Vérifiez le bon fonctionnement du boîtier.

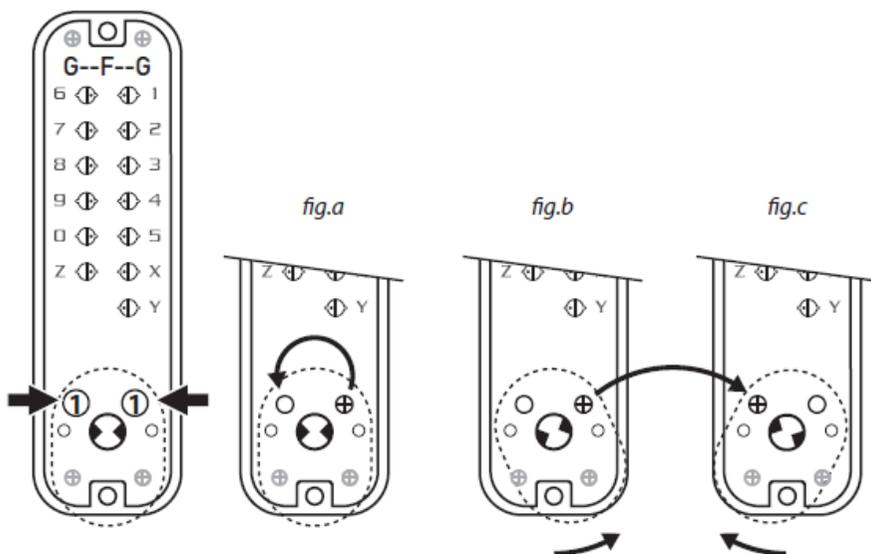


Plaque intérieure :

Pour inverser le sens d'ouverture de la poignée de la plaque intérieure, dévissez la vis située face intérieure de la plaque et revissez là dans l'autre trou situé à côté.

Mise en place du pion de verrouillage de la serrure (facultatif) :


Vissez le pion côté gond.

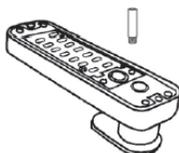

Fonction passage libre :

Afin de laisser la porte ouverte et ainsi l'accès libre, appuyez sur la poignée de la plaque intérieure et simultanément positionnez le mécanisme de blocage du côté inverse à la poignée (à gauche si poignée à droite / à droite si poignée à gauche).

Le mécanisme bloque ainsi la serrure et l'accès devient libre.

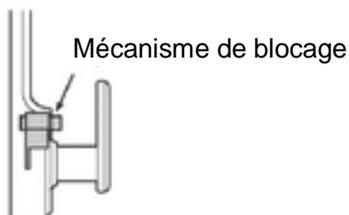

0 810 01 60 00 Service 0,06 € / min
+ prix appel

www.heracles.fr

Au Forum du Bâtiment, 76 rue Nicolas Copernic Z.A.E Les Portes de l'Oise 60230 Chambly

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

