

ACTO RÉPULSIF

Chasse et repousse les nuisibles de **vos intérieurs, combles et de vos extérieurs** : terrasses, vérandas, abords de maisons, basse-cour, poulaillers... **et les empêche d'y revenir.**

RATS, SOURIS, FOURMIS, LOIRS, LÉROTS

Technologie à l'efficacité prouvée par des laboratoires indépendants. Les ultrasons perturbent l'ouïe des rongeurs et les organes sensoriels des insectes rampants, incapables d'identifier les dangers et se sentant en insécurité, ils quittent la zone ciblée... Les nuisibles quittent les lieux généralement dans les 72h et le plus souvent définitivement pour les rongeurs. Compter minimum 2 semaines pour un résultat optimum.

ÉTANCHE ET AUTONOME

Appareil étanche IP 44 à usage intérieur et extérieur, il supporte la pluie et autres intempéries. Rechargeable par USB, il a une autonomie d'environ 15 jours en fonction de sa position de réglage.

FONCTIONNEMENT

Pour éviter les effets d'accoutumance et augmenter l'effet perturbateur, l'appareil fonctionne par intermittence : 5 s d'émission d'ultrasons – 10 s de pause. Lorsqu'il émet, le témoin lumineux situé à l'arrière de l'appareil, clignote en vert. Lorsque la batterie est faible le témoin lumineux clignote en rouge.


MODE D'EMPLOI

Allumer l'appareil et le positionner à la hauteur du nuisible à repousser. Ne pas le couvrir, ni le placer derrière un meuble ou un rideau. Le laisser émettre 24h/24. Pour charger l'appareil : soulever le cache étanche du port de chargement et brancher le câble micro USB à l'appareil. Brancher le câble sur une source de chargement. Le témoin lumineux est rouge pendant la durée du chargement. Une charge complète dure 5 à 6 heures. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant passe au bleu. **Attention : à la fin de son chargement penser à bien refermer le cache d'étanchéité.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par cet appareil. Tenir hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ULTRASONS

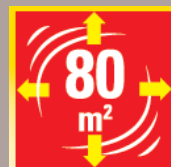

RUS10

**BLISTER 1 APPAREIL
AVEC 1 CÂBLE MICRO USB**

**GARANTIE
2
ANS**

**INTENSITÉ
RÉGLABLE**

ACTION PERMANENTE

**PROTÈGE UNE SURFACE DE
80 M² - DISTANCE
MAXIMALE D'ÉMISSION 7 M.**