



ÉMETTEURS RADIO



PERFORMANCES DE LA RADIO

Portée:

- Dans une même pièce < 100 m²
 - 250 m en champ libre à vue et sans obstacle
- (Réduction de la portée si environnement métallique, passage de mur ou de cloison)

Fréquence: 2,4 GHz

Transmission: Bidirectionnelle avec led de contrôle sur l'émetteur.



Si la led ne clignote pas ce n'est pas un dysfonctionnement des piles, c'est que la transmission radio n'a pas réussi.

Piles: CR2032 lithium

Durée de vie des piles: 5 ans

Le remplacement de la pile se fait en ouvrant le boîtier avec un tournevis plat.
Les données sont conservées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteurs maxi par canal


- modalité direct 4
- modalité "Radio bus" illimité

Température d'utilisation -10 °C +50 °C

Protection IP54

Humidité relative maximum 70%


Dimensions (mm)

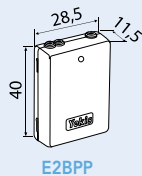


E2BPP

Antenne


Longueur de câble: 250 mm

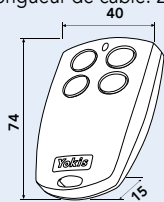


TLC4CP

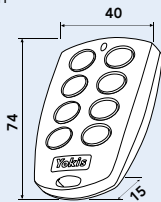

TLC8CP

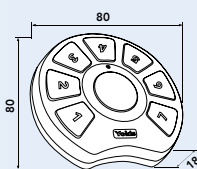

GALET8TP
GALETBOISP

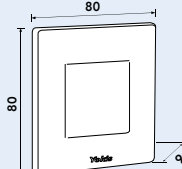

TLM1T45
TLM2T45
TLM4T45

NORMES ET CERTIFICATIONS



Garantie 5 ans

TABEAU DE RÉFÉRENCES

Description


Références

Code article

Émetteur 2 canaux, encastrable

E2BPP

5454413

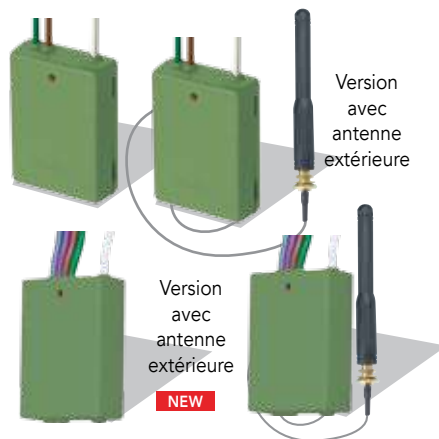


- Il peut être câblé à l'arrière des BP de n'importe quelle série civile dans le commerce.
- En cas de récepteurs MTR2000ERP(X) ou MTR2000MRP(X) la connexion aux interrupteurs est également possible.

SCH
032

PRINCIPE DE CÂBLAGE D'UN ÉMETTEUR ENCASTRABLE

Sur tous les émetteurs, la led s'éclaire uniquement lorsque la transmission radio a réussi.



E2BPP

Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les canaux, on peut utiliser un BP simple avec un seul canal.

Avec les récepteurs MTR2000ERP, Il est possible de câbler des interrupteurs à la place des BP

FACILE À CONNECTER

Connexion des émetteurs avec les récepteurs radio Yokis (liaison directe)

Attention ! Il faut que le récepteur soit sous tension.

1^{ère} étape E5

Sur l'émetteur, faire 5 impulsions rapides sur la touche de votre choix à connecter.
La led de l'émetteur se met alors à clignoter rapidement pendant 30 secondes indiquant ainsi l'attente d'une connexion.

2^e étape R1

PENDANT que la led de l'émetteur clignote, appuyer avec la pointe d'un stylo dans le trou "connect" du récepteur (situé derrière le boîtier).

Si la connexion est réussie, la led du récepteur émet un flash et la led de l'émetteur s'arrête de clignoter.

PENSEZ-Y !

> Avec le MTR2000ERP(X) et le MTR2000MRP(X), le E2BPP(X) et le E4BPP(X) se câble aussi bien derrière un BP ou un interrupteur:



ATTENTION, programmer l'émetteur en mode « instantané » avant de le connecter à l'interrupteur.

- > Chaque touche peut commander jusqu'à 4 récepteurs en liaison directe.
- > En mode Bus Radio Yokis, chaque touche peut commander un nombre illimité de récepteurs, à condition que les récepteurs soient interconnectés entre eux.
- > Pas de BP à voyants.

UNE HABITATION SAINE

Les ondes de la Radio Yokis rayonnent **10 000 fois moins qu'un téléphone portable.**