




## NOTICE DE MONTAGE

### HRS31214X

#### ■ Découpe/ montage




##### 1- Monter le profil Ventouse sur le dormant

⇒ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm

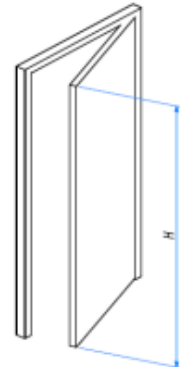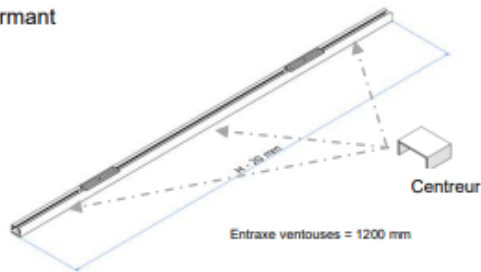
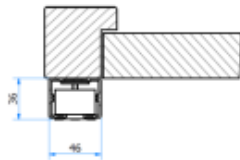


##### 2- Monter le profil support sur l'ouvrant



⇒ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm  
⇒ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A

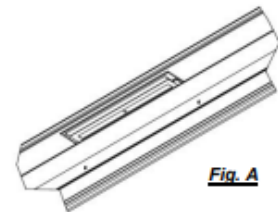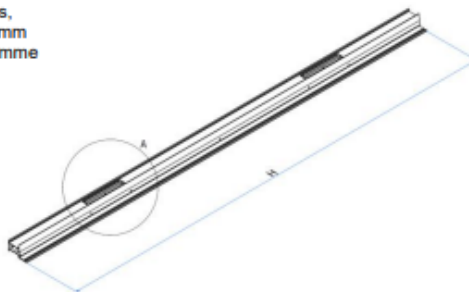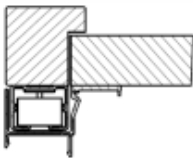

##### 3- Clipper le profil poignée sur le profil support

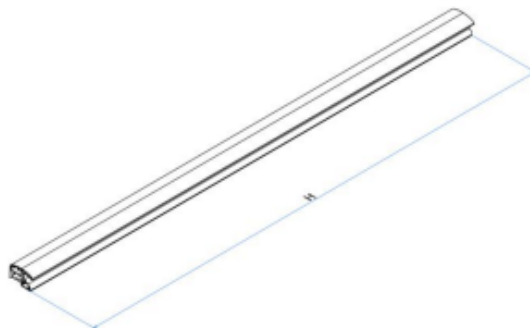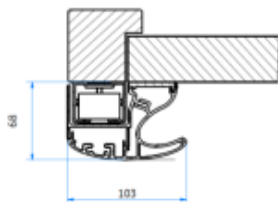

##### 4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies

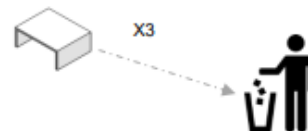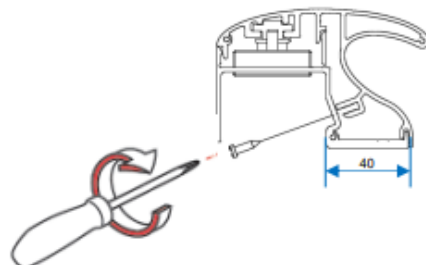


0 810 01 60 00 Service 0,06 € / min  
+ prix appel


## ■ Raccordement

⇒ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12/ 24 VDC (suivant version), 1 A minimum

### Câblage alimentation Ventouse

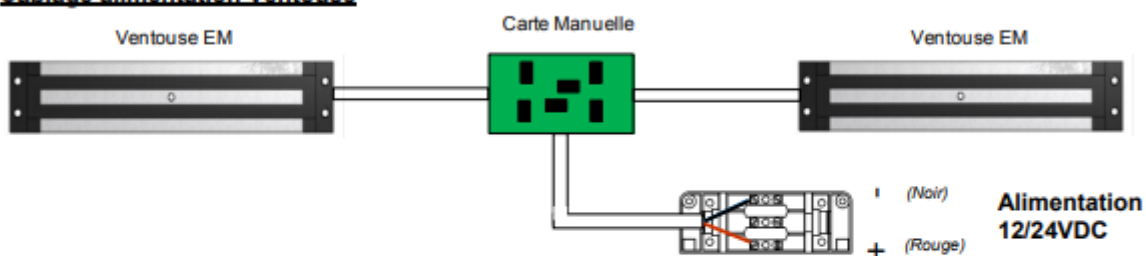

### Réglage tension alimentation

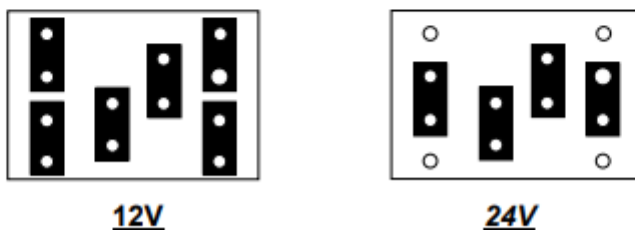


⇒ Positionner les jumpers de la carte en fonction de la tension d'alimentation souhaitée


## ■ Report d'information


Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée.  
Contact : 24V max 0.2A

**IMPORTANT :** Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'information au sens de la NF-S 61-937:


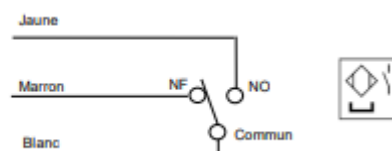


## ■ Finition

- ⇒ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
- ⇒ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot  fourni et préalablement mis à longueur

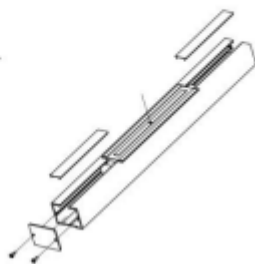

## ■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage

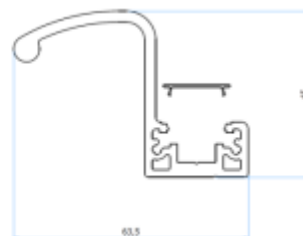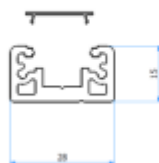

**0 810 01 60 00** Service 0,06 € / min + prix appel

[www.heracles.fr](http://www.heracles.fr)

At Forum du Bâtiment, 76 rue Nicolas Copernic Z.A.E Les Portes de l'Oise 60230 Chambly