



Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

PRISE EN MAIN DU ROBOT TONDEUSE ASPIRE™

Pour plus d'informations et d'instructions, veuillez lire le manuel d'utilisation ou consulter le site <http://www.husqvarna.com/fr/>. Des vidéos d'assistance à l'installation sont disponibles sur <http://www.husqvarna.com/fr/>.

1. Bouton STOP
2. LED de contrôle du fonctionnement de la station de charge, du câble périphérique et du câble guide
3. Station de charge
4. Bouton MARCHE/ARRÊT
5. Bouton START
6. Bouton PARK (Stationnement)
7. Bouton Démarrer
8. Bouton Zone secondaire

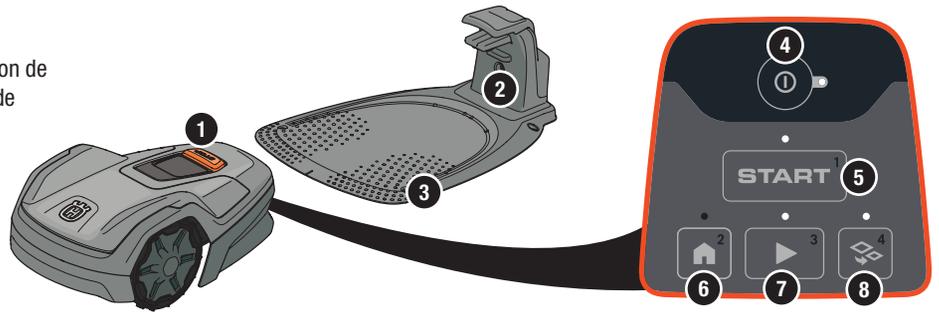

Alimentation électrique
(L'aspect du bloc d'alimentation peut varier en fonction du marché)




Câble basse tension



Câble périphérique, raccords de câble, piquets, connecteurs
(Inclus dans le kit d'installation)




Crochets de remisage



Règle et modèle de perçage


1. Installation de la station de charge

1. Placez la station de charge sur une surface plane, à niveau et dégagée.
REMARQUE : Pour installer la station de charge dans un espace limité ou dans un coin, veuillez lire le manuel d'utilisation.
2. Branchez le câble basse tension à la station de charge et à l'alimentation.
3. En extérieur, placez l'alimentation à une hauteur minimale de 30 cm (12 po) du sol.
4. Branchez l'alimentation électrique sur une prise murale de 100-240 V.
5. Placez le robot tondeuse dans la station de charge.
6. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour allumer le robot tondeuse et charger la batterie lorsque le câble périphérique est posé.
REMARQUE : ne procédez à aucun réglage du produit avant la fin de l'installation.

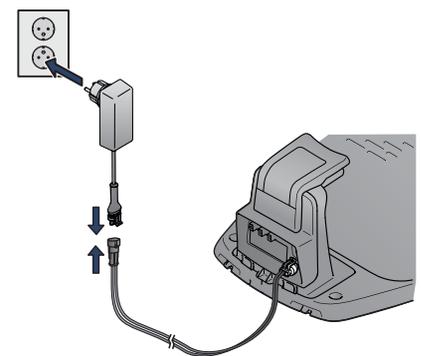

2. Installation du câble périphérique


1. Posez le câble périphérique afin qu'il forme une boucle tout autour de la zone de travail à l'aide des piquets fournis ou enterrez le câble.
REMARQUE : ne créez pas d'angles secs lorsque vous installez le câble périphérique.
2. Adaptez la distance entre le câble périphérique et les obstacles.
 - A. Placez le câble périphérique tout autour de la zone de travail façon à former une boucle.
 - B. Placez le câble périphérique à 35 cm d'un obstacle de plus de 3,5 cm de haut.
 - C. Placez le câble périphérique à 30 cm d'un obstacle de 1 à 3,5 cm de haut.
 - D. Placez le câble périphérique à 10 cm d'un obstacle de moins de 1 cm de haut.
 - E. Créez un îlot pour isoler les zones.
3. Faites un œillet avec le câble périphérique, à l'endroit où le câble guide doit être connecté.
4. Pour gérer les pentes, les passages et les zones secondaires, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.

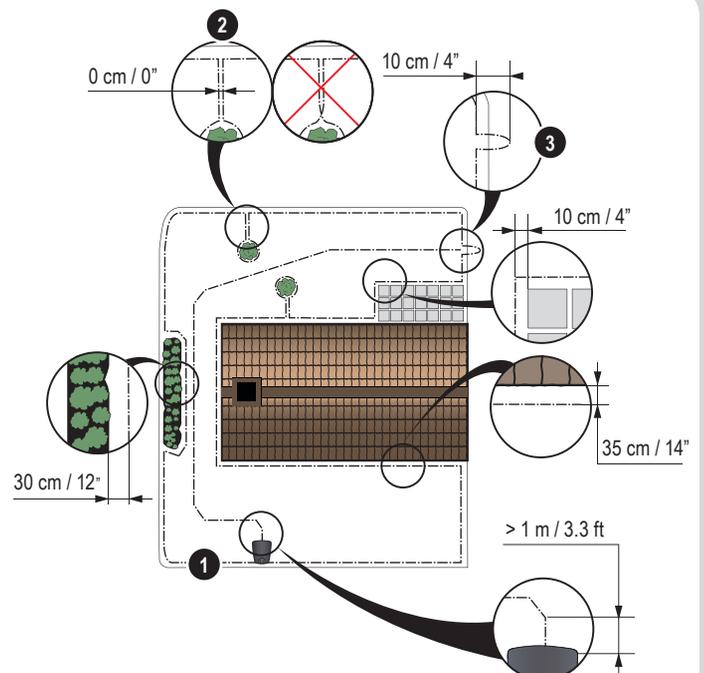

3. Connexion du câble périphérique

1. Ouvrez le connecteur et placez le câble périphérique dans le connecteur.
2. Serrez le connecteur et le câble ensemble à l'aide d'une pince.
3. Coupez le câble à 1-2 cm (0,4-0,8 po) après les connecteurs.
4. Enfoncez les connecteurs du câble périphérique dans les broches de contact L (gauche) et R (droite) de la station de charge.

REMARQUE : le câble côté droit doit être branché à la broche de contact de droite de la station de charge et le câble gauche à la broche de gauche.

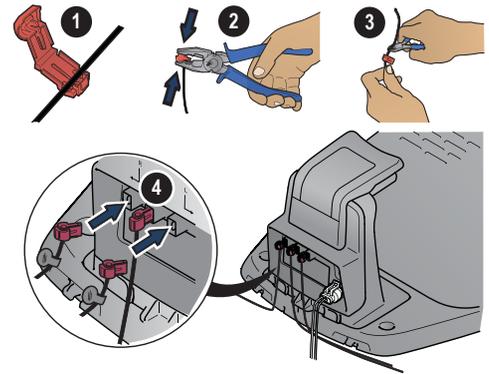

4. Installation et connexion du câble guide

Installez un câble guide pour guider le robot tondeuse vers les parties éloignées de la pelouse et l'aider à trouver la station de charge.


1. Insérez le câble guide dans le fond de la station de charge et fixez-le à l'aide de verrous encliquetables.
2. Branchez le connecteur au câble guide de la même façon que le câble périphérique, conformément aux instructions ci-dessus.
3. Branchez le connecteur de câble guide sur la broche de contact indiquant GUIDE sur la station de charge.
4. Tirez le câble guide à au moins 1 m (3,3 pi) en ligne droite du bord avant de la station de charge.
5. Posez le câble guide entre la station de charge et le point du câble périphérique (œillet) où la connexion sera effectuée avec les piquets fournis ou enterrez le câble.

REMARQUE : Ne posez pas le câble guide de façon à ce qu'il présente des angles aigus. Le câble guide ne peut pas croiser le câble périphérique qui est par exemple installé pour un îlot.

6. Coupez le câble périphérique au centre de l'œillet réalisé à l'étape 2.3.
7. Connectez le câble guide au câble périphérique en insérant les câbles périphériques et le câble guide dans le raccord. Serrez le raccord à l'aide d'une pince. S'assurer que le raccord de câble est complètement enfoncé.

REMARQUE : Une fois le câble guide installé, fixez la station de charge au sol à l'aide des vis fournies et d'une clé à six pans.

REMARQUE : Pour des performances optimales dans les passages étroits, assurez-vous que le câble guide est correctement disposé. Veuillez lire le manuel d'utilisation pour plus d'instructions.

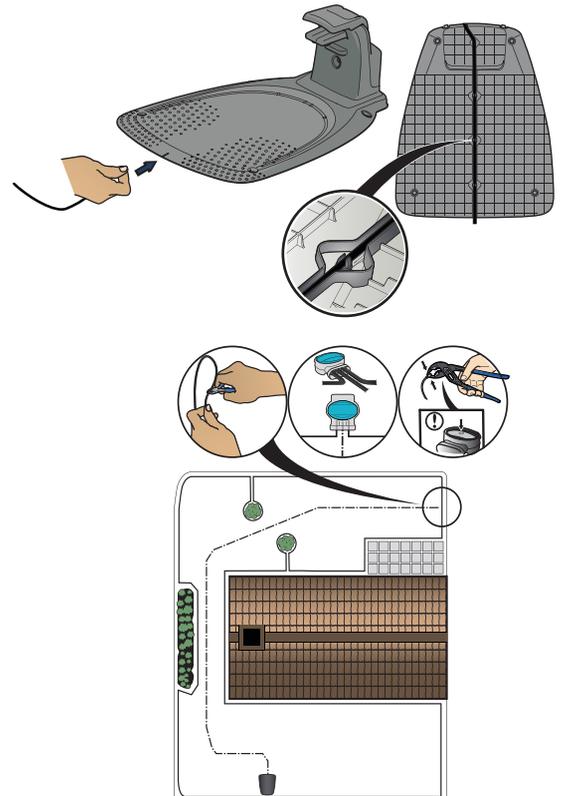

5. Démarrage et arrêt du robot tondeuse

Pour démarrer le produit

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pendant 3 secondes.
2. Saisissez le code PIN.
3. Sélectionnez le mode de fonctionnement.
4. Appuyez sur le bouton **START**.

Pour arrêter le produit

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.

Crochets de remisage

Deux crochets de remisage sont inclus avec votre robot tondeuse pour le remisage hors saison.

Utilisez le modèle de perçage pour installer les crochets de remisage sur le mur.



Pour appairer le robot tondeuse avec l'application

L'application Automower® Connect est une application gratuite pour votre appareil mobile. Elle permet de définir les réglages et le fonctionnement du robot tondeuse.

1. Téléchargez l'application Automower® Connect à partir de l'App Store ou de Google Play.
2. Inscrivez-vous et saisissez une adresse e-mail et un mot de passe pour créer un compte Husqvarna.
3. Connectez-vous à votre compte Husqvarna dans l'application.
4. Activez le produit.

REMARQUE : le mode d'appairage Bluetooth® est actif pendant 3 minutes.


5. Sélectionnez *Mes tondeuses* dans l'application Automower® Connect, puis sélectionnez le signe plus (+).
6. Suivez les instructions de l'application.



Si le robot tondeuse est connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez le contrôler à l'aide de l'application Automower® Connect où que vous soyez. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pouvez contrôler le robot tondeuse dans un rayon de 30 m.

Indicateur d'état à LED sur le clavier

L'indicateur d'état à LED du clavier indique l'état du robot tondeuse. Les boutons du clavier dotés de voyants clignotants correspondent aux modes de fonctionnement à sélectionner disponibles dans le robot tondeuse. Vous devez saisir le code PIN avant de pouvoir sélectionner un mode de fonctionnement.

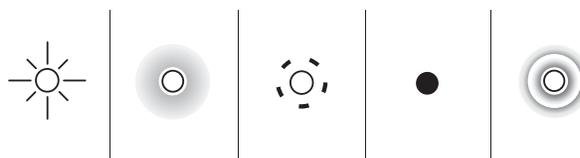

Lorsque le robot tondeuse stationne, placez-le en mode ralenti en appuyant sur le bouton **STOP** pour pouvoir définir un mode de fonctionnement.



Veille



En attente du code PIN



Stationné



Installation du firmware en cours



Erreur de firmware



Ralenti



Tonte selon le programme défini ou suspension du programme



Tonte dans la zone secondaire



Erreur



Charge

App Store et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Automower® est une marque commerciale déposée d'Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés.