



SVENSKA
(Originalanvisningar)

LBP-560-100/LBP-560-200 Batteripaket



- Det är viktigt att hålla sig till följande information och varningar.
- Se till att alltid läsa och förstå bruksanvisningen till den ECHO-utrustning som används med detta batteripaket.

⚠ SE UPP

- Får endast användas med laddare LCJQ-560, Risk för eldsvåda och bränder. Får inte öppnas, krossas, uppvärmas över 60 °C eller förbrännas. Följ alla säkerhetsanvisningar.

- Använd endast detta batteripaket till ECHO-utrustning.
 - Ladda batteripaketet före användning.
 - Försök aldrig att ladda eller använda ett defekt, skadat eller deformerat batteripaket.
 - Förvara batteripaketet utom



räckhåll för barn.

- Se till att det inte startas oavsiktligt.
- Ta bort batteripaketet innan enheten transporteras eller lagras.



- Skydda det från regn.
- Låt det aldrig bli vått i vätskor.




- Undvik direkt solljus, värme och öppen eld.
- Använd och lagra batteripaketet endast i temperaturer mellan -20 °C och +60 °C.

- Utsätt inte batteripaketet för mikrovågor eller högt tryck.
- För aldrig in föremål i batteripaketets kylslitsar.
- Kortslut aldrig batteripaketet med metallföremål eftersom batteripaketet kan skadas.
- När batteripaketet inte används, bör det förvaras skilt från metallföremål, (t.ex. smycken, spikar och mynt.)
- Bär inte ett batteripaket i en metallbehållare.
- Vätska kan läcka ut från batteriet om det är skadat eller inte används på rätt sätt. Undvik kontakt med huden, eftersom det kan orsaka hudirritation och svåra frätskador. Om vätskan oavsiktligt kommer i kontakt med huden, ska de utsatta områdena tvättas rikligt med tvål och vatten. Gnugga inte ögonen, om du får vätska i dem. Skölj ögonen rikligt med vatten i minst 15 minuter. Sök även medicinsk hjälp.
- Löd INTE på batteripaketet.
- Vänd INTE på batteripoler eller terminaler.
- Vänd INTE på laddning eller anslutning till batteri.

- Håll batteriet fritt från brandfarligt avfall.

VIKTIGT

- Ladda batteriet när det inte längre producerar tillräckligt med ström för att driva utrustningen eller när batteriets lampor indikerar att batterinivån är låg.

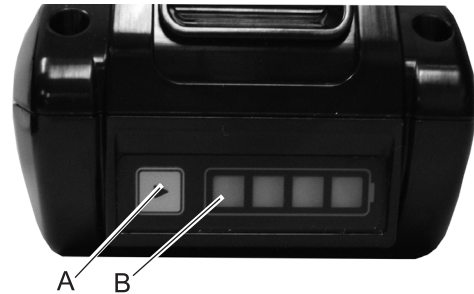

Tryck på knappen för batteriets laddningsstatus (A) och kontrollera lysdiodsdisplayen (B).

- 1 grön lampa indikerar att batteriet är laddat till 25%.
- 2 gröna lampor indikerar att batteriet är laddat till 50%.
- 3 gröna lampor indikerar att batteriet är laddat till 75%.
- 4 gröna lampor indikerar att batteriet är laddat till 100%.

VIKTIGT

- Om batteriet lagras längre än ett år, ladda det till cirka 40–60% kapacitet.



- Släng inte elektriska apparater i soporna.
- Följ alla statliga regler och förordningar om avfallshantering. Kontakta återförsäljaren för aktuell information om avfallshantering.

X750816-2202
©2016 YAMABIKO CORPORATION

Deklaration om överensstämmelse

Undertecknad tillverkare:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokyo 198-8760
JAPAN

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.


förklarar härmed att nedan specificerade enhet:

Batteripaket

Märke: ECHO
Typ: LBP-560-100, LBP-560-200

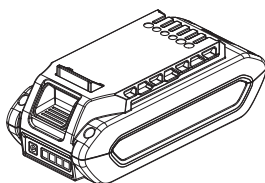

LBP-560-100

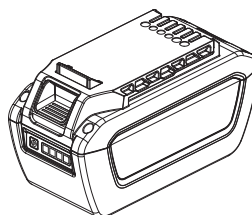

LBP-560-200

uppfyller:

* kraven i direktiv **2004/108/EC** (användning av harmoniserad standard **EN 55022: 2010** och **EN 55024: 2010**)

Serienummer 35001001 till 35100000

Tokyo, 1 januari 2019

YAMABIKO CORPORATION

Masayuki Kimura

**Verkställande direktör
Avdelningen för kvalitetssäkring.**

Auktoriserad representant i Europa som har rätt att sammanställa den tekniska dokumentationen.

Företag: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adress: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederländerna

Mr. Richard Glaser