




ANVÄNDARMANUAL

40" Gräsmattare

MODELL :

SAT-40 BH

- Samling
- Installation
- Drift
- Reservdelar

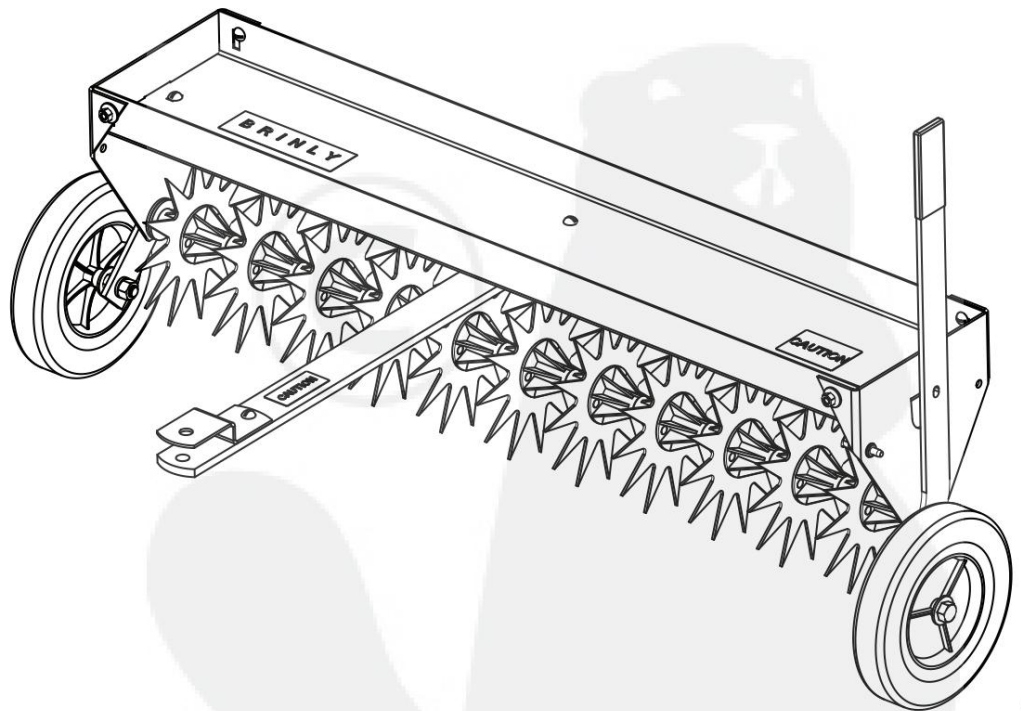

För de senaste produktuppdateringarna och monteringsstips:

Besök vår hemsida!
www.brinly.com

Viktigt: Denna handbok innehåller information om säkerhet för personer och egendom. Det är viktigt att läsa den noggrant innan du monterar och använder utrustningen!

L-1643BHFR-E

INTRODUKTION

GRATTIS till köpet av din nya Brinly-Hardy Lawn Aerator! Din gräsmatta luftare har designats, designats och tillverkats med syftet att erbjuda dig största tillförlitlighet och bästa prestanda, vilka är.

KUNDENS ANSVAR

Läs och spara denna manual. Instruktionerna gör det möjligt för dig att montera och underhålla din gräsmatta luftare ordentligt. Och observera alltid säkerhetsåtgärderna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHET	1 till 2
REFERENS FÖR DELAR	3
FÖRTECKNING ÖVER DELAR.....	3
HOPSÄTTNING	4 till 8
FUNKTIONER	9
UNDERHÅLL	10

PRODUKTKOMPATIBILITET

Denna gräsmatta luftare är designad för användning med trädgårds- och grästraktorer.

REGISTRERING AV KÖPSINFORMATION

Ange den information som är relevant för köpet i utrymmena anges nedan.

INKÖPSDATUM : _____

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN: _____

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFON: _____

SERIENUMMER : _____

SÄKERHETSETIKETTER

FÖRSTÅ APPO SÄKERHETSETIKETTER
PÅ MASKINEN



Säkerhetsvarningssymbol

Säkerhetsetiketterna som visas i detta avsnitt är fästa på viktiga delar av maskinen för att markera potentiella faror som kan påverka säkerheten.

Säkerhetsetiketter som är fästa på maskinen bär orden FARA, VARNING och FÖRSIKTIGT tillsammans med denna säkerhetsvarningssymbol. FARA identifierar de allvarligaste farorna.

Bruksanvisningen förklarar också, vid behov, flera potentiella säkerhetsrisker med hjälp av speciella säkerhetsmeddelanden som identifieras med ordet FÖRSIKTIGHET och säkerhetsvarningssymbolen.

⚠ CAUTION
RISK OF SEVERE INJURY!

**TO PREVENT
PERSONAL
INJURY -
REMOVE
WEIGHT FROM
TRAY BEFORE
DISCONNECTING
AERATOR FROM
TRACTOR.**

⚠ PRECAUCIÓN
¡RIESGO DE LESIÓN SEVERA!

**PARA EVITAR
LESIONES
PERSONALES -
RETIRE EL PESO
DE LA BANDEJA
ANTES DE
DESCONECTAR
EL AIREADOR
DEL TRACTOR.**

⚠ ATTENTION
RISQUE DE BLESSURE GRAVE !

**AFIN D'ÉVITER
TOUTE
BLESSURE
PHYSIQUE,
DÉLESTER LE
PLATEAU AVANT
DE DÉTACHER
L'AÉRATEUR DU
TRACTEUR.**



SÄKERHET

**FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADA
ORSAKAD AV FÖRLASTNING AV STABILITET ELLER
KONTROLL:**

- Överskrid inte fordonets maximala dragkapacitet dragbil som anges i fordonets instruktionsbok.
- Bogsera inte detta tillbehör bakom ett motoriserat fordon, såsom en bil, lastbil eller ATV.
- Bogsera detta redskap bakom en ZTR-klippare ("noll svängradie" eller "noll svängradie") rekommenderas inte på grund av den snäva svängförmåga som ZTR har för att svänga. Detta tillbehör eller ZTR kan skadas. ZTR:er fungerar vanligtvis med högre hastigheter. Körning i hastigheter över 8,05 km/h (5 mph) kan skada detta tillbehör.

SÄKERHET

Läs de allmänna driftsföreskrifterna i dragfordonets bruksanvisning för mer information om säkerhetsåtgärder.

ANVÄND LASTBILEN SÄKERT.

- Använd endast detta tillbehör för det ändamål det var för designad.
- Detta tillbehör är utformat för gräsmatta och andra hushållsuppgifter. Bogsera den inte bakom ett fordon på motorvägen eller i hög hastighet. Bogsera den inte i hastigheter som överstiger den maximala rekommenderade bogserhastigheten.
- Bogserhastigheten bör vara tillräckligt låg för att alltid behålla kontrollen över fordonet. Fortsätt långsamt på ojämna ytor.
- Låt inte barn eller otränade personer göra det fungera som tillbehör.
- Tillåt ingen att åka på detta tillbehör eller på dragfordonet som passagerare, särskilt barn. Passagerare på det bogserade tillbehöret kan skadas av att träffa föremål eller kastas ut från det bogserade tillbehöret vid plötsliga start, stopp och svängar.

Passagerare kan också blockera förarens sikt, vilket gör det farligt att använda tillbehöret.

- Kontrollera dragfordonets bromssystem innan du använder det. Justera eller låt inspektera bromsarna efter behov.
- Håll alla delar i gott skick och korrekt installerade. Reparera skadade delar omedelbart. Byt ut slitna eller skadade delar. Byt ut säkerhets- och bruksanvisningsdekalerna när de är slitna eller skadade.
- Modifiera inte tillbehöret eller säkerhetsanordningarna. Obehöriga ändringar av dragfordonet eller redskapet kan försämra dess funktion och dess säkerhetsanordningar och därmed göra garantin ogiltig.
- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna.

SÄKER BOGSERING

- Stoppsträckan ökar med hastigheten och vikten på bogserad last. Rör dig långsamt och se till att du har tillräckligt med tid och utrymme för att stanna.
- Den totala släpvikten får inte överstiga specificerade gränser i dragfordonets bruksanvisning.
- Överdriven bogserad last kan orsaka förlust av dragkraft och förlust av kontroll i sluttningar. Minska släpvikten på grader.
- Låt inte barn eller andra åka på eller på bogserad utrustning.

- Använd endast godkända fästen. Bogsera detta tillbehör endast med ett fordon utrustat med en dragkrok avsedd för bogsering. Fäst alltid det bogserade redskapet på den godkända dragpunkten.

- Följ tillverkarens rekommendationer för viktgränser för bogserad utrustning och bogsering på lutningar. Använd motvikter eller hjulvikter enligt beskrivningen i dragfordonets bruksanvisning.

- Sväng aldrig skarpt. Var särskilt försiktig vid kurvtagning eller där terrängen är svår. Var försiktig när du säkerhetskopierar. För att undvika domkraft, låt aldrig dragfordonets hjul komma i kontakt med dragets tunga.

- Växla aldrig till neutral för att gå nerför sluttningar i frihjul.

SKYDD AV PASSAGERARE

- Håll åskådare borta när du använder tillbehöret.
- Innan du backar, titta noga bakom dig och kontrollera frånvaron av förbipasserande.
- Titta innan du använder någon funktion hos tillbehöret dez runt och kontrollera frånvaron av förbipasserande.

LÅT INTE PASSAGERARE PÅ DET DRAGNA redskapet.

- Låt inte någon passagerare åka på det bogserade tillbehöret.
- Passagerare på det bogserade redskapet kan skadas genom att träffa föremål eller kastas ut från det bogserade redskapet vid plötsliga start, stopp och svängar.
- Passagerare blockerar förarens sikt, vilket gör det farligt att använda det bogserade redskapet.
- Låt inte passagerare åka på dragstativet.

UNDVIK ATT STÄLLA NÅGON DEL AV KROPPEN UNDER DRAGSTÅNGDEN.

Innan du tar bort detta tillbehör från dragplåten på dragfordonet:


- parkera på en plan yta;
- stäng av dragfordonets motor;
- aktivera parkeringsbromsen på dragfordonet;
- blockera dragfordonets hjul;
- Undvik att placera någon del av din kropp under kopplingens tunga.

REFERENS FÖR DELAR

Sprängvy

VERKTYG KRÄVS FÖR MONTERING:

- 1 - Par arbetshandskar
- 1 - Tång
- 1 - Skruvmejsel (platt blad)
- 2 skiftnycklar på 11 mm (7/16 tum)
- 1 - 13 mm (1/2 tum) skiftnycklar
- 2 skiftnycklar 19 mm (3/4 tum)

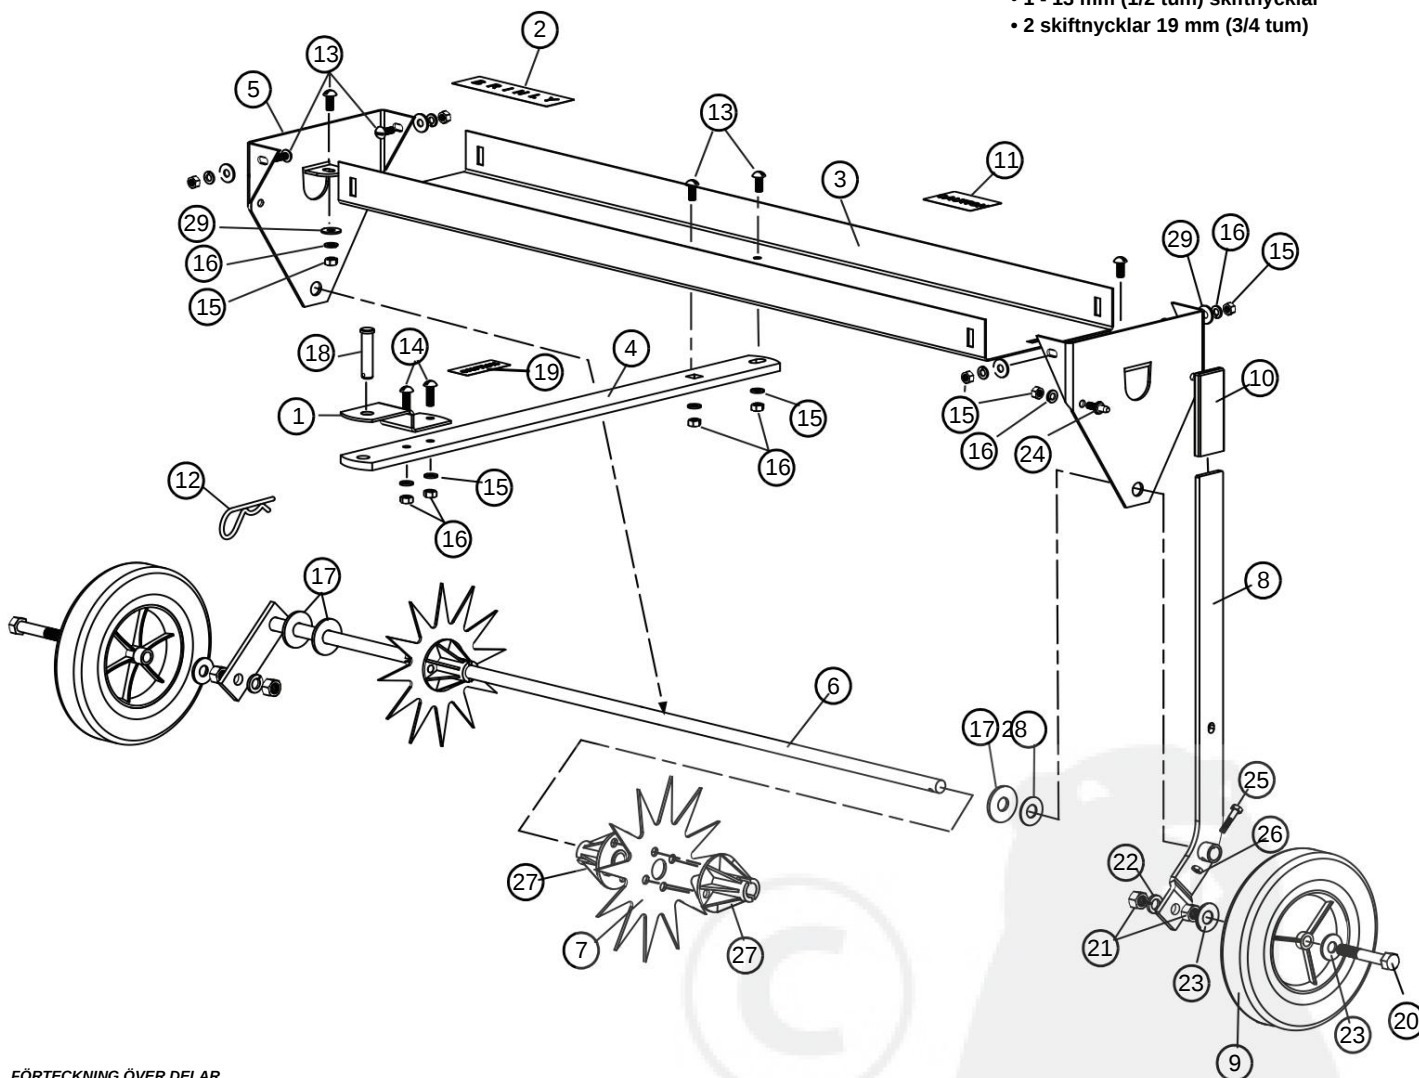


FÖRTECKNING ÖVER DELAR

DE N° DE N°	BESKRIVNING	ANTAL	DE N° DE N°	BESKRIVNING	ANTAL
1.	R-821-10	1	15.	30M1000P	11
2.	B-5925	1	16.	40M1000P	11
3.	B-5453-10	1	17.	B-5456	5
4.	B-3593-10	1	18.	B-3861	1
5.	B-3593-10	2	19.	B-3922	1
6.	B-5832-10	1	20.	1M1648P	2
7.	B-5423-10	11	21.	30M1600P	4
8.	B-4888-10	1	22.	40M1600P	2
9.	R-891	2	23.	45M1717P	4
10.	B-4867	1	24.	B-3307-S	1
11.	R-1946	1	25.	2M0820P	1
12.	D-146P	1	26.	B-1673P	1
13.	20M1012P	8	27.	B-5425	22
14.	20M1016P	2	28.	B-4768	2
			29.	45M1111P	6

SAMLING

Steg 1. FÄST FÄSTEN

1a) Fäst de två ändflänsarna (5) på brickan (3) med sex 8 mm x 19 mm (5/16" x 3/4") knapphuvudsskruvar. Skruvar (13), 8 mm (5/16") plana brickor (29), 8 mm (5/16") låsbrickor (16) och 8 mm (5/16") sexkantsmuttrar (15), som visas.

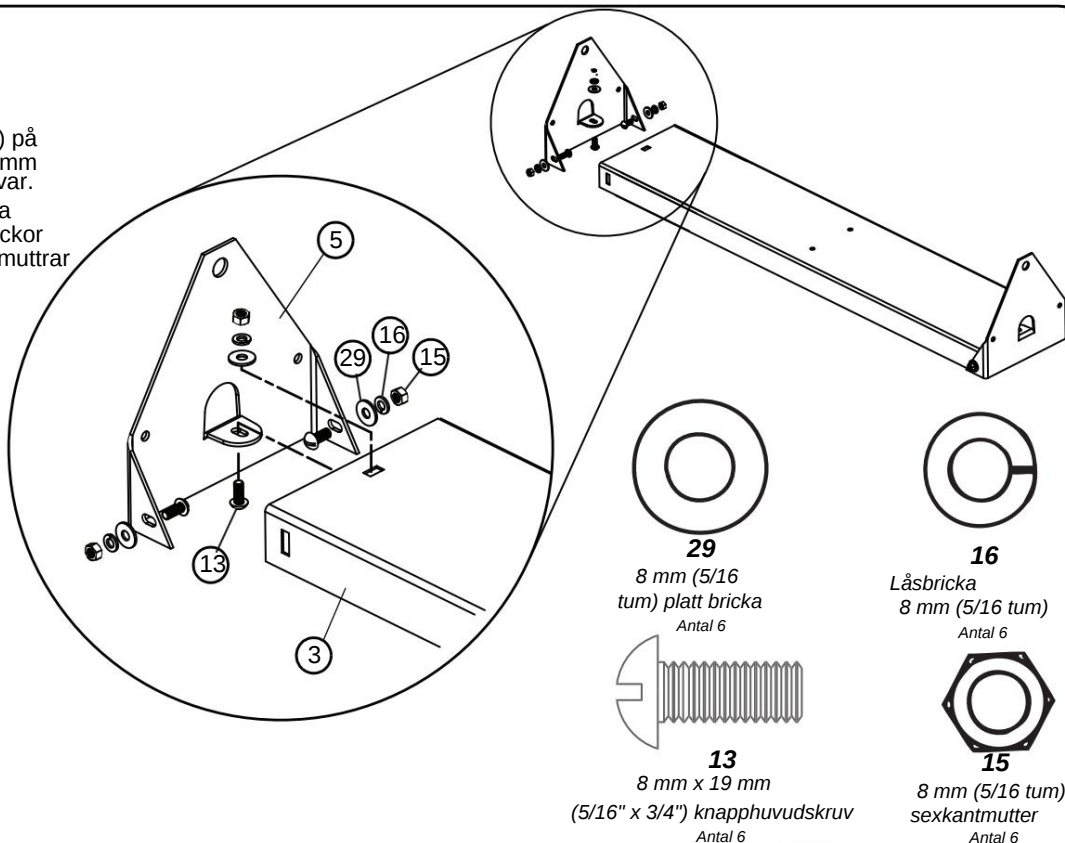


Steg 2. INSTALLERA HITCH

2a) Montera kopplingen (4) i brickan (3) med två 8 mm x 19 mm (5/16" x 3/4") skruvar med knapphuvud (13), 8 mm låsbrickor (5/16") (16) och 8 mm (5/16") sexkantsmuttrar (15), som visas.

2b) Fäst skarvögglan (1) på dragkroken med två 8 mm x 25 mm (5/16 tum x 1 tum) knapphuvudbultar. Skruvar (14), 8 mm (5/16") låsbrickor (16) och 8 mm (5/16") sexkantsmuttrar (15), enligt bilden.

2c) Fäst fraktlåsstiftet (24) till ändflänsen (5) med en 8 mm (5/16 tum) låsbricka (16) och en 8 mm (5/16) sexkantsmutter (15), som anges.

OBS: Det inre avståndet mellan de två ändflänsarna bör vara 111 cm (41 tum) för att säkerställa korrekt installation.

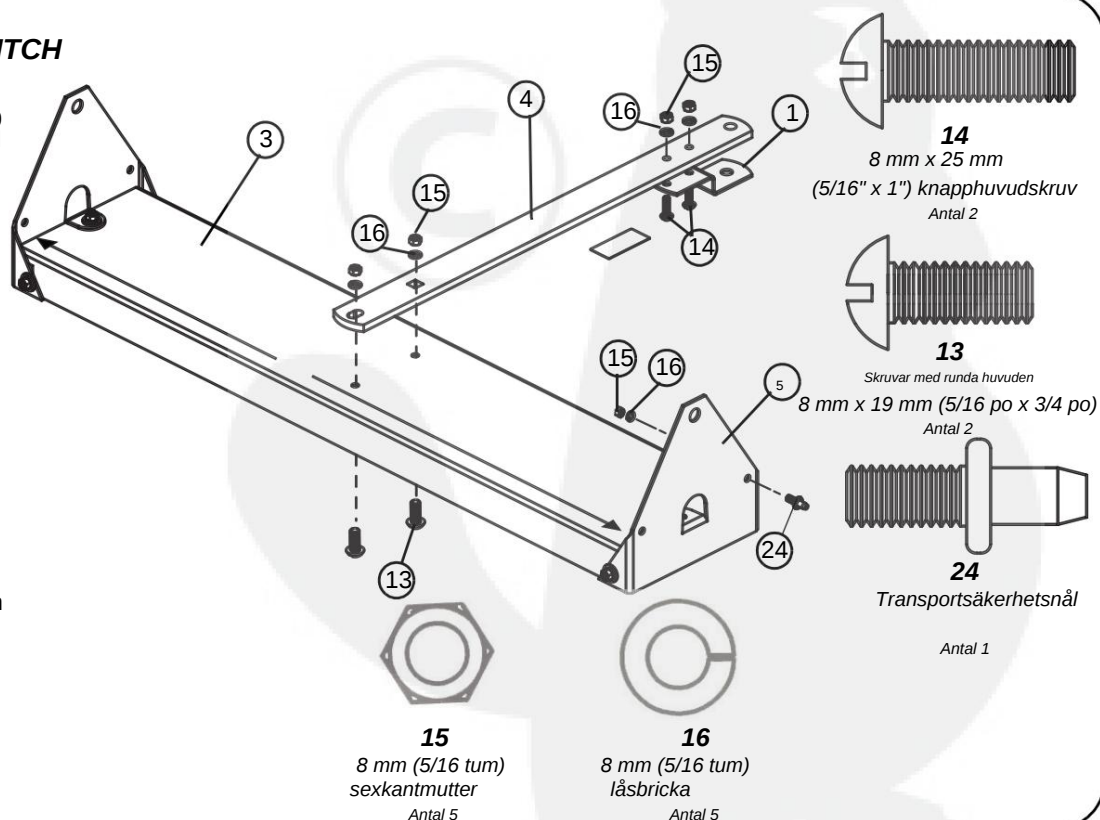

Samling

Steg 3. MONTERA TANDSKIVOR

3a) Placera en 5/8" tjock platt bricka (17) på axelenheten (6), skjut den sedan genom hålet i ändflänsen (5 höger sida) och lägg till en annan tjock platt bricka (17) om det behövs.


3b) Placera de 11 tandade skivorna (7) och 22 distanser/lagerrör (27) på axelenheten (6), enligt följande:

- Lagerrör, kortsidan först
- Luftare tandad skiva
- Lagerrör, långsidan först

Obs: De runda utsprången på distans-/lagerflänsarna måste gripa in i de små hålen i de tandade skivorna och de två hålen i de motsatta distanserna/lagren. 3c)


Placera en eller två brickor (17 eller 28) efter behov för att eliminera all sidorörelse och tryck axelenheten (6) genom hålet i den vänstra ändflänsen (5), så långt som möjligt.

Se översiktsplanen mittemot.

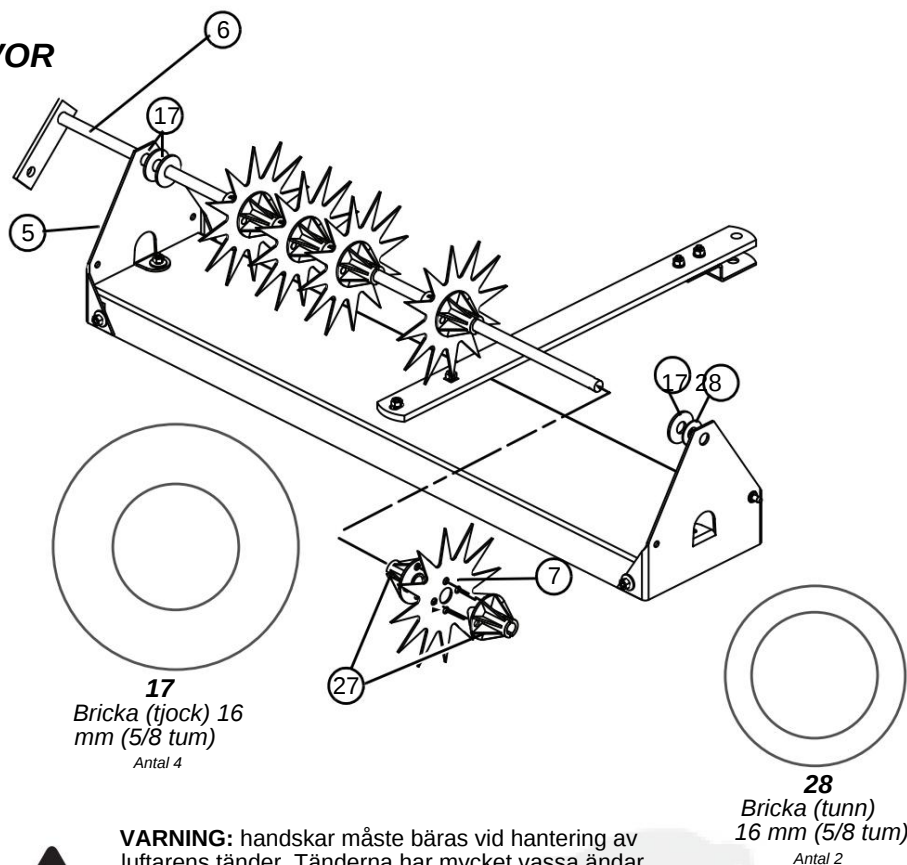

VARNING: handskar måste bäras vid hantering av luftarens tänder. Tänderna har mycket vassa ändar. Var försiktig vid hantering.

Tandad skiva och distans/lagerrörarrangemang:

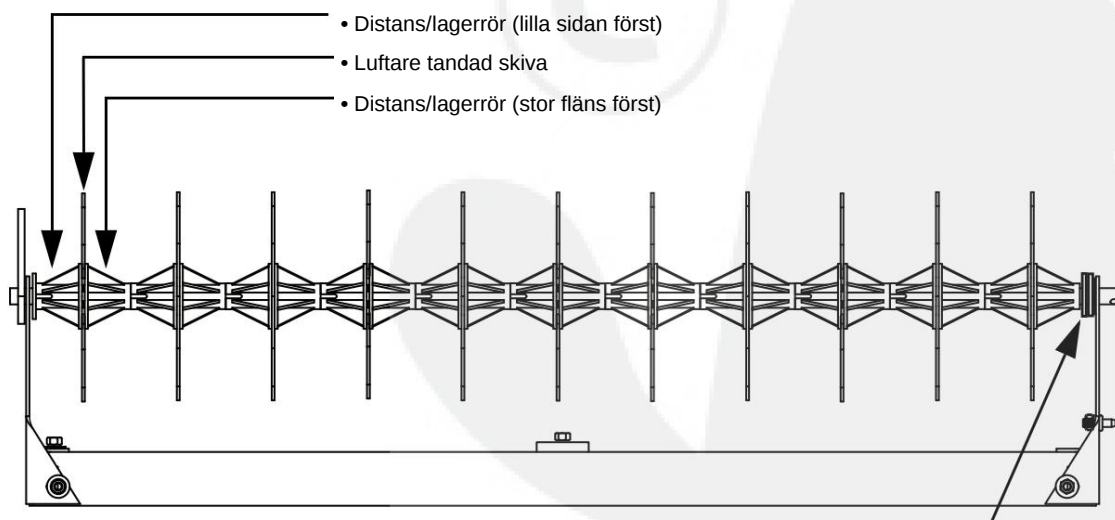

Observera: Tandskivorna får inte kunna röra sig i sidled i utrymmet mellan flänsarna slutet. Om spel finns, använd de ytterligare 5/8" tjocka eller tunna brickorna (17 eller 28) inuti ändflänsen för att eliminera eventuellt sidospel.

SAMLING



Steg 4. FÄSTA HANDTAGSMONTERING.

4a) Fäst handtagsenheten (8) vid änden av axelenheten (6) genom att föra in en 6 mm x 32 mm (1/4" x 1 1/4") sexkantskruv (25) genom hålet i axelenhetens ände och fäst med en 1/4" sexkantsmutter (26) enligt bilden.

Obs: Hjulklämman på axelenheten måste placeras nedåt, som visas, för att kunna montera hjulen korrekt.

4b) Skjut in handtagsskydden (10) på handtagsenheten (8).

HJULMONTERINGSBAR

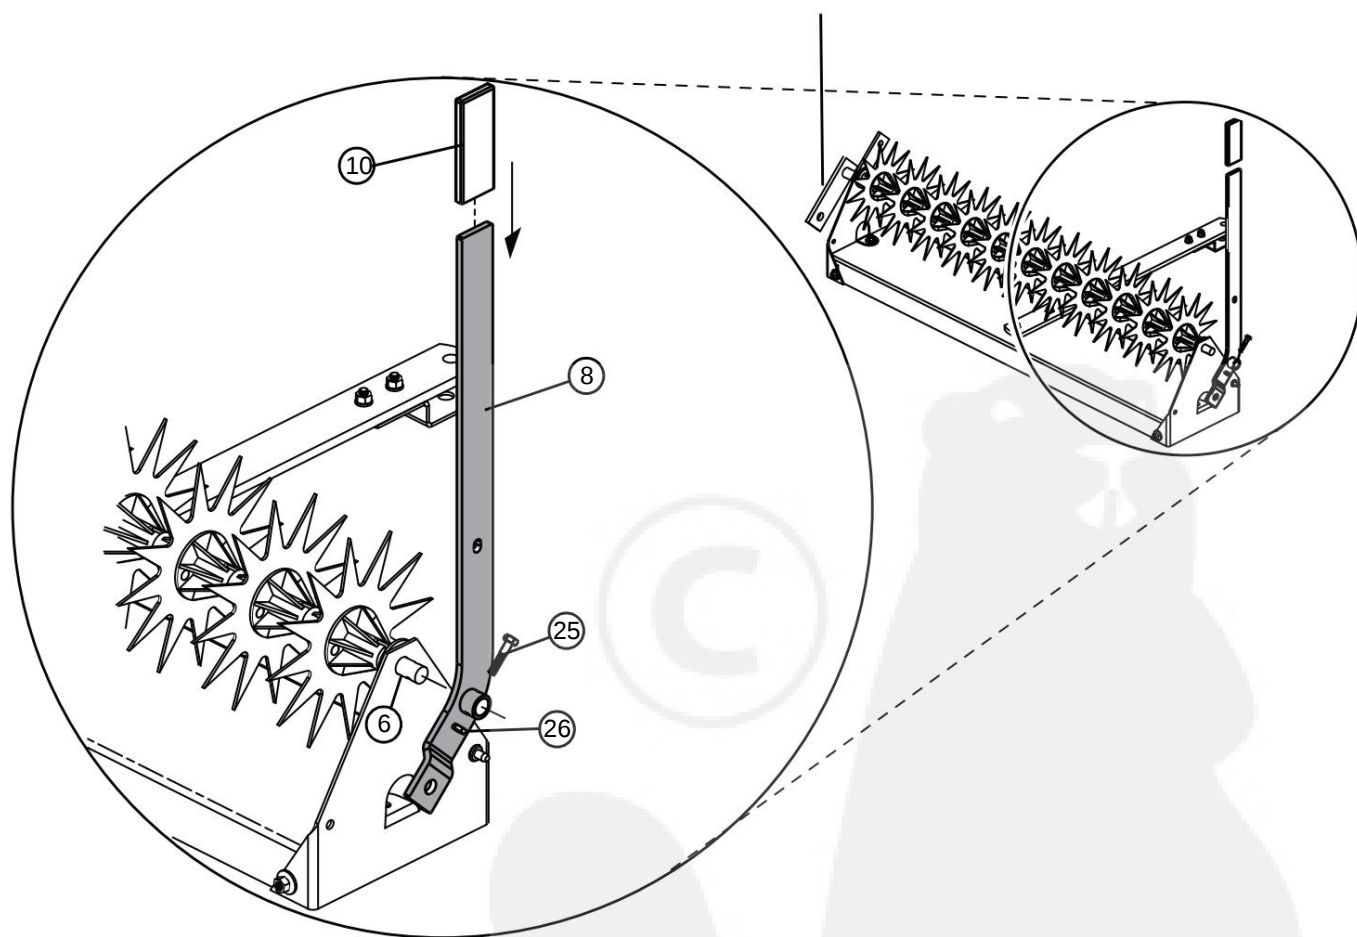

25
Boulon sexkantig, 6 mm (1/4
po) x 32 mm (1 1/4 po)
Antal 1



26
Sextantslåsmutter, 6 mm (1/4
tum)
Antal 1

SAMLING


Steg 5.

INSTALLATION AV HJULEN

4a) Fäst ett hjul (9) på handtagsenheten (8) och det andra hjulet på monteringsstången på axeln (6). Fäst på varje sida med delarna i följande ordning:

- 13 mm x 76 mm (1/2" x 3") sexkantsbult (20)
- 13 mm (1/2 tum) platt bricka (23)
- Hjul (9)
- 13 mm (1/2 tum) platt bricka (23)
- 13 mm (1/2 tum) sexkantskruv (21)
- 13 mm (1/2 tum) låsbricka (22)
- 13 mm (1/2 tum) sexkantsbult


Obs: Att fästa hjulet utan att använda alla rätt delar kommer att göra hjulet vingligt. Se till att alla delar har använts, se bilagor nedan.

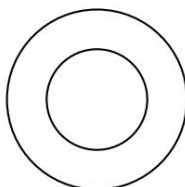

23

Tallriksbrickor, 13 mm (1/2 tum)


Antal 4

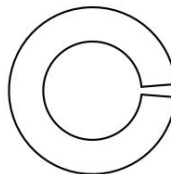

22

Låsbricka, 13 mm (1/2 tum)


Antal 3

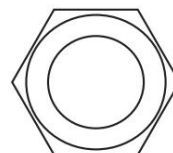

21

Sexkantsmutter, 13 mm (1/2 tum)






Antal 4

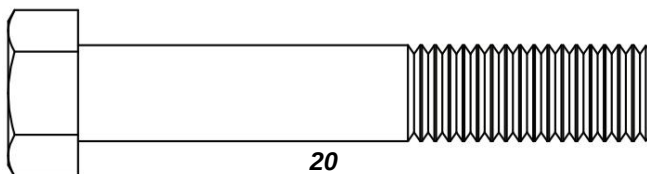

20

Sexkantsbult, 1,59 mm x 76 mm (1/16" x 3")

Antal 2

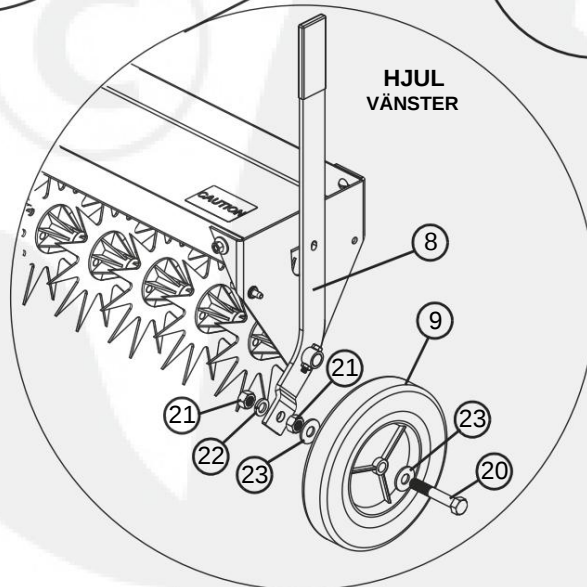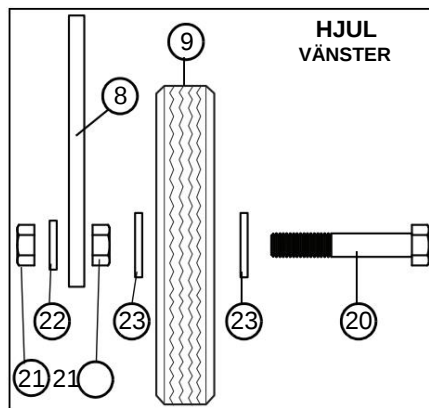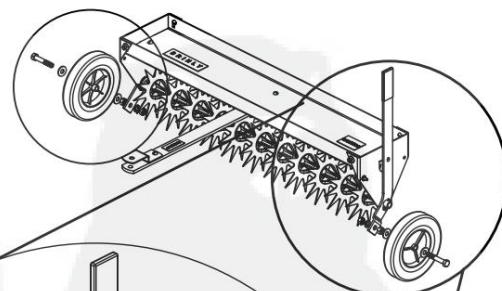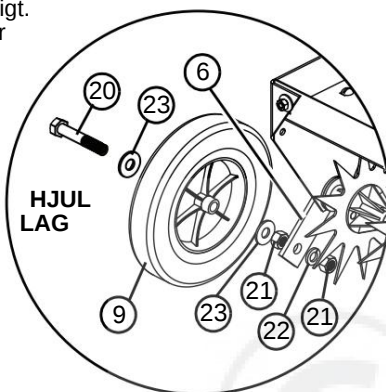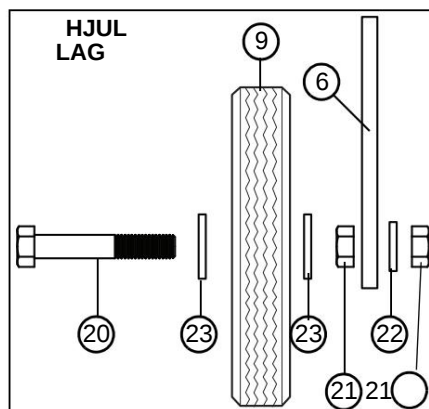

Samling

Steg 6. MONTERING OCH TRANSPORT

6a) Fäst luftaren på ditt dragfordon med hjälp av den medföljande kopplings sprinten (18) och saxsprinten (12).

6b) För att placera i transportläge:

- Dra handtagsenheten (8) framåt.
- Dra lätt utåt och placera ovanför transportsäkerhets sprinten (24). Luftaren vilar på hjulen.





WARNING: Undvik att skada de tandade skivorna. Aktivera transporthjul när du korsar betong- eller asfaltuppfarter och trottoarer.

6c) För att placera i arbetsläge: Dra

handtagsenheten utåt (släpp från transportläge) och tryck tillbaka handtaget.

Luftaren ska vila på de tandade skivorna.

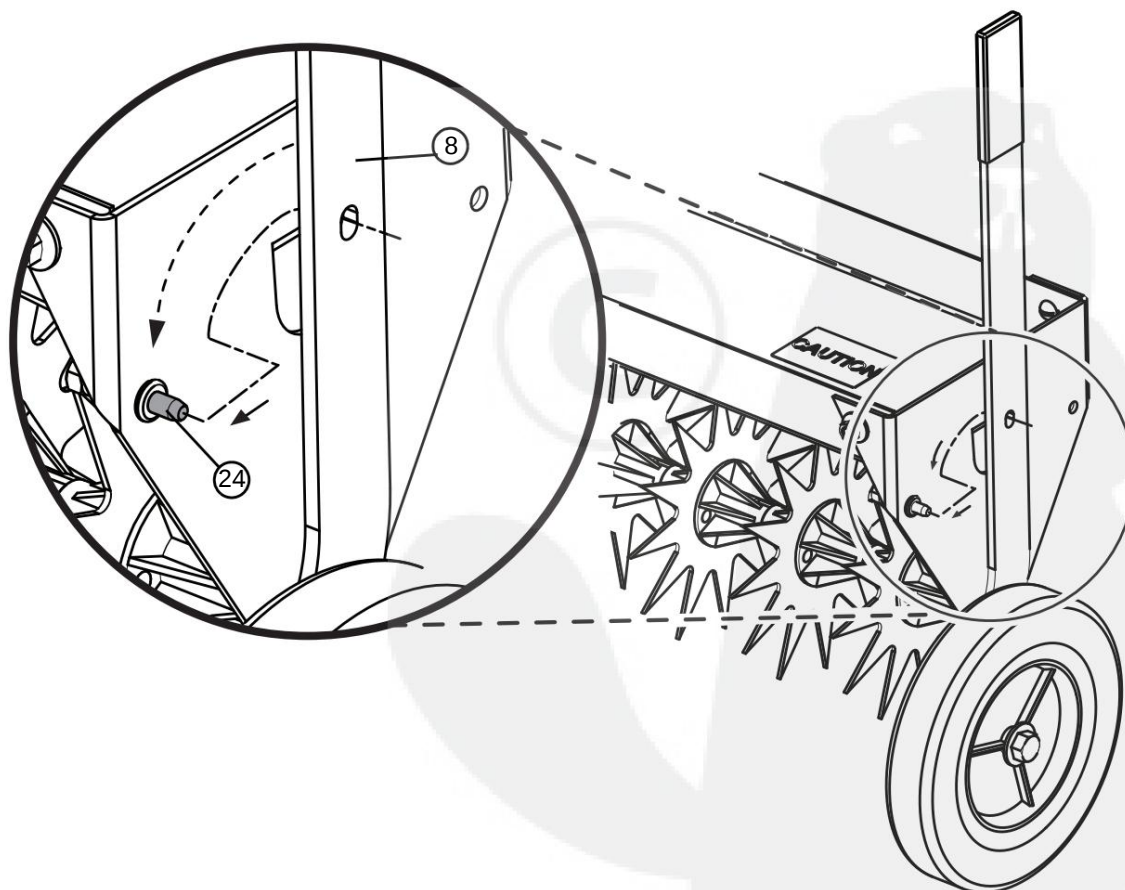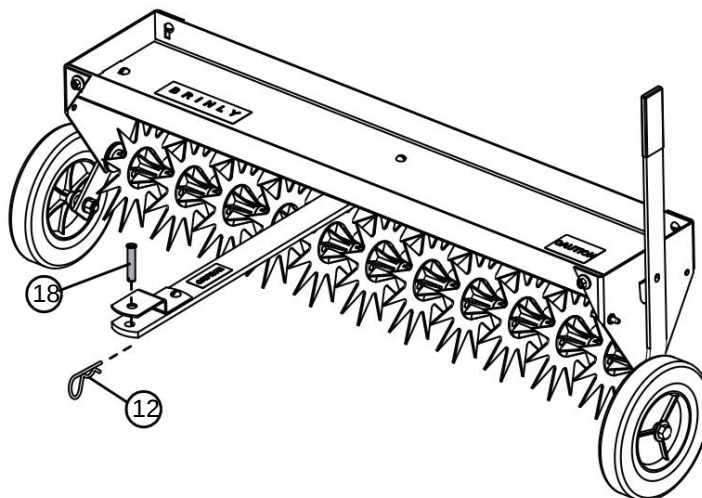


ANVÄNDA SIG AV

INSTALLERA DIN LUFTARE


VARNING : Undvik skador!

Se till att fötter och händer är borta från spetsarna på de tandade skivorna.

Undvik skador! Använd inte lyfthandtaget om inte dragkroken är fastsatt på dragfordonet.

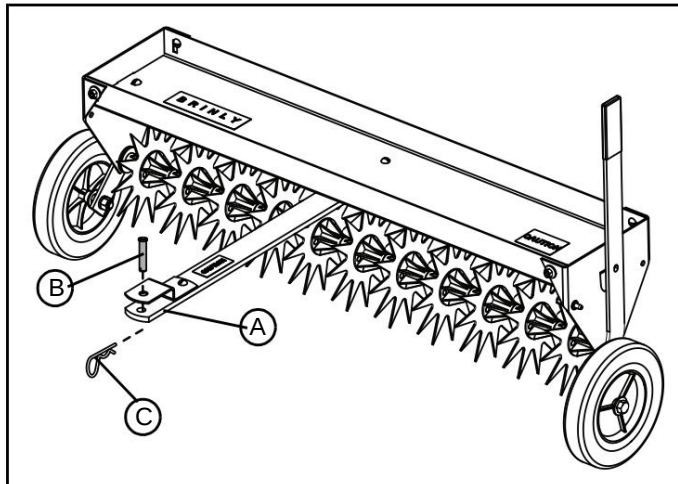

1. Parkera maskinen säkert (se maskinhandboken). dragfordon).
2. Rikta in luftarens ögla (A) med fordonskopplingen traktor.
3. Montera dragets flänsstift (B) genom gaffelöglan och dragfordonets koppling. Säkra dragsprinten med saxsprint (C).

BORTTAGNING AV LUFTARE.



VARNING : Undvik skador! Undvik att placera någon del av din kropp under kopplingens tunga. Försök inte att koppla loss luftaren från dragfordonet när det ligger vikt på sängen.

1. Dra åt dragfordonets parkeringsbroms. (se manualen för dragfordonet).
2. Placera luftaren i transportläge.
3. Ladda ur luftningsfacket.



VARNING : Undvik skador! Undvik att placera någon del av kroppen under kopplingens tunga. Försök inte att koppla loss luftaren från dragfordonet när det finns vikt på brickan.

4. Ta bort saxsprinten och gaffelsprinten från dragstången.
5. Flytta bort luftaren från dragfordonet.
6. Förvara saxsprinten och gaffelsprinten genom att installera dem på dragstången.

ANVÄNDA SIG AV



VARNING : Undvik skador! Undvik att skada de tandade skivorna. Aktivera transporthjul när du korsar betong- eller asfaltuppfarter och trottoarer.

Överdriven släpavikt kan orsaka förlust av kontroll i sluttningar. Stoppsträckan ökar med hastigheten och draglastens vikt.

Den totala släpavikten får inte överstiga dragfordonets, ballastens och operatörens sammanlagda vikt.

ANVÄNDA LADDNINGSBACKEN

Följande maximala lastkapacitet är medelvikten för sopmaskinen och lasten.

MODELL :	Laddningskapacitet
SAT 40BH	19 kg (42 lb) (Vide)
	45 kg (100 lb) (Charge maxi).
	64 kg (142 lb) Max släpavagnsvikt



VARNING : Undvik skador! Undvik att placera någon del av din kropp under kopplingens tunga. Försök inte att koppla loss luftaren från dragfordonet när det ligger vikt på sängen.

Bogserkapaciteten varierar med dragfordonet och förarens vikt. Lägg till vikten på maskinen till förarens vikt för att hitta den maximala dragkapaciteten.

DJUP/PENETRATION

Lasten måste läggas till bädden efter montering på dragfordonet. Lasten bör säkras med rep, bälten eller andra lämpliga medel för att hålla fast lasten på plattformen.

Lastplattans maximala kapacitet = 45 kg (100 lb).

Måttlig markfuktighet är viktig för korrekt penetration. Extremt torra förhållanden tillåter inte penetration och kan skada de tandade skivorna. Extrema våta förhållanden kommer att orsaka full penetration till distanserna på de tandade skivorna. Denna situation kommer att orsaka spår i gräsmattan.

FART

Den bästa körhastigheten är 4,83 km/h (3 mph) eller lägre.

FREKVENNS

Luftning uppnås inte i ett enda pass. Flera passningar över gräsmattan kommer normalt att behövas. Att alternera riktningen med 90 grader förbättrar luftningseffekten.

Luftaren kan användas som en fristående operation eller när du klipper din gräsmatta.

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Efter den första halvtimmens användning, kontrollera att alla fästen är åtdragna.

De tandade skivorna är gjorda av galvaniserat stål för att motstå slitaget av slipande mark. Kontakt med föremål kan skeva eller bryta de tandade skivorna. Kontakta vår kundtjänstavdelning för att köpa ersättningsskivor med tandade skivor. (ref. nr B-5423).

Luftaren är i princip underhållsfri. Men som med alla stålprodukter kan den rosta. Applicera ett tunt lager olja på de tandade skivorna efter användning för att förhindra rost. Vid rost på målade ytor, slipa lätt och täck med lack.

Ta bort skräp som samlas mellan de tandade skivorna med jämna mellanrum.

Applicera smörjolja på varje tandad skiva och varje lager före användning.

TEKNISK DOKUMENTATION


Maximal bogserhastighet	8 km/h (5 mph)
Maximal laddning.....	45 kg (100 lb)
Obelastad vikt	19 kg (42 lbs)
Maximal släpvikt	64 kg (142 lb)

FÖR KVALITETSSERVICE

En kvalitetsprodukt går hand i hand med en kvalitetstjänst
Vi föreslår att du svarar på alla dina frågor och löser alla dina problem.

Följ stegen nedan för att få svar på alla frågor du har om din produkt:

- 1. Se bruksanvisningen för bogserat redskap och maskinen.
- 2. I Nordamerika eller Kanada, ring 1-877-728-8224 och ange serienummer (om tillgängligt) och produktmodellnummer.

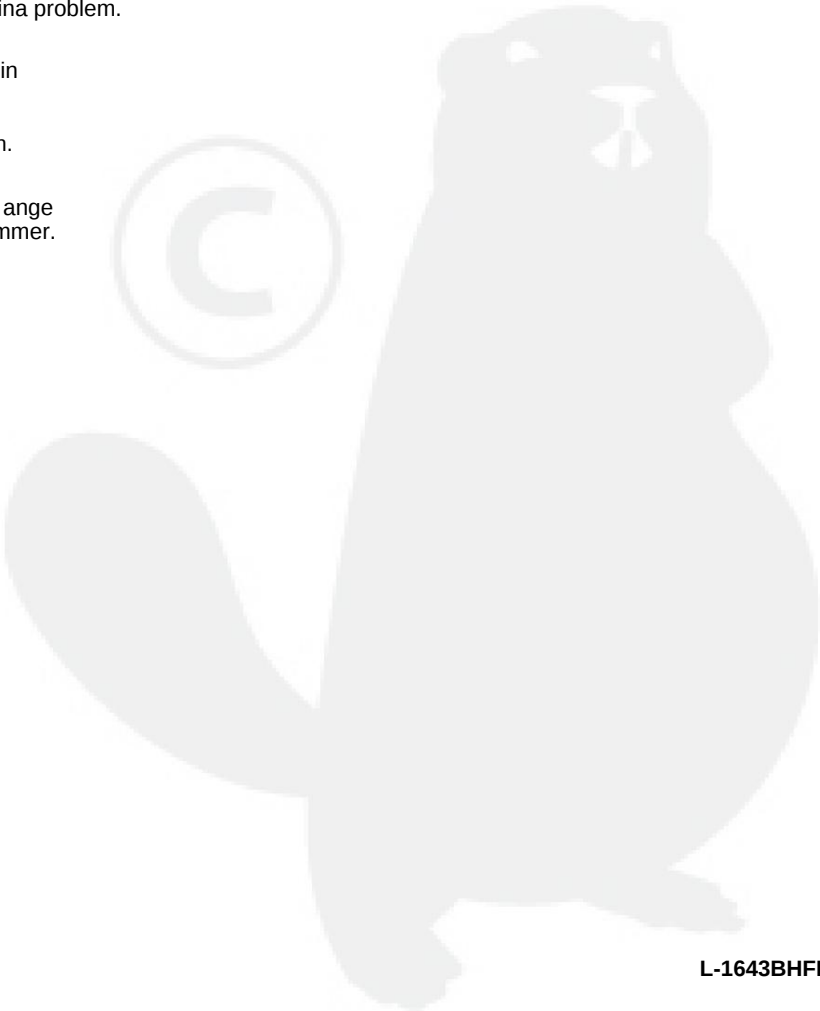

TILLVERKARENS BEGRÄNSADE GARANTI FÖR



Bogserade tillbehör

Den begränsade garantin som anges nedan tillhandahålls av Brinly-Hardy Company och avser nya varor som förvärvats och används i USA och dess ägodelar och territorier.

Brinly Hardy Company garanterar produkterna som listas nedan mot defekter i material och utförande, och kommer att reparera eller byta ut, efter eget val och utan kostnad, alla delar som visar sig vara defekta i material eller utförande. Denna begränsade garanti gäller endast om denna produkt har monterats, använts och underhållits i enlighet med användarmanualen som medföljer produkten, och om den inte har varit föremål för felaktig användning, ootillåten användning, kommersiell eller försumlig olycka, felaktigt underhåll, ändring, vandalism, stöld, brand, vattenskada eller skada till följd av någon annan fara eller naturkatastrof.

De vanliga slitdelarna eller komponenterna som listas nedan är föremål för följande separata villkor: Alla fel på de vanliga slitdelarna eller komponenterna kommer att täckas av produkten under en period av 90 dagar.

Delar som går sönder under garantitiden kommer att bytas ut på vår bekostnad. Enligt denna garanti är vår skyldighet uttryckligen begränsad till att byta ut eller reparera, efter vårt val, delar som visar sig vara defekta i material och utförande.

HUR MAN FÅR SERVICE: Ersättning av garanterade delar är tillgängligt, ENDA MED KÖPBEVIS, från vår kundtjänstavdelning. Ring 1 877-728-8224.

Denna begränsade garanti ger inte täckning inom följande fall:

- a) Rutinunderhållsartiklar, såsom smörjmedel och ledningar tre.
- b) Normal försämring av den yttre finishen på grund av användning eller exponering för väder och vind.
- c) Transport- och/eller arbetskostnader.
- d) Garantin täcker inte kommersiell användning eller uthyrning av produkten.

Ingen underförstådd garanti, inklusive någon underförstådd garanti för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, ska gälla efter den tillämpliga perioden för den uttryckliga skriftliga garantin ovan med avseende på delarna som identifieras nedan. Inga andra uttryckliga garantier, skriftliga eller muntliga, förutom vad som anges ovan, gjorda av någon person eller

Entitet, inklusive en återförsäljare eller återförsäljare, i samband med någon produkt, kommer inte att binda Brinly-Hardy Co. Under garantiperioden är den exklusiva lösningen reparation eller utbyte av produkten, enligt ovan.

Villkoren som beskrivs i denna garanti är de enda och exklusiva rättsmedel som uppstår vid köp av produkten. Brinly-Hardy Co. ansvarar inte för några oförutsedda förluster eller följdskador, inklusive, utan begränsning, avgifter som uppstår för ersättnings- eller ersättningstjänster för gräsmatta, eller för hyresavgifter för utbyte av en produkt under garantin.

Vissa stater eller provinser tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador under en underförstådd garanti, så undantagen eller begränsningarna kanske inte gäller.

Under garantiperioden är den exklusiva lösningen byte av delar. Ingen reparation får under några omständigheter överstiga kostnaden för inköpspriset för den sålda produkten. Varje manipulering av säkerhetsfunktionerna för denna produkt kommer att ogiltigförklara denna garanti. Du tar på dig risk och ansvar för all förlust, skada eller skada på dig själv och din egendom/eller på andra och deras egendom till följd av felaktig användning av denna produkt eller oförmåga att använda den.

Denna begränsade garanti sträcker sig endast till den ursprungliga köparen eller den person till vilken produkten gavs.

STAT ELLER PROVINS LAGAR RELATERANDE TILL DENNA GARANTI:
Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller provins till provins.

VIKTIGT: Garantiperioden som anges nedan börjar på datumet för KÖPBEVISET. Utan inköpsbevis börjar garantiperioden det tillverkningsdatum som bestäms av tillverkningsdatumet för serienumret.

GARANTIPERIOD:
Garantitiden för denna gräsmatta luftare är som följer: stålramsdelar - 2 år, däck och pinnar är vanliga slitagedelar - 90 dagar.