



IKON


ARIENS®

- (EN)** OPERATOR'S MANUAL
- (CZ)** NÁVOD K OBSLUZE
- (DE)** BETRIEBSANLEITUNG
- (DK)** INSTRUKTIONSBOG
- (ES)** LEA EL MANUAL DEL OPERADOR
- (FI)** KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA
- (FR)** MANUEL DE L'OPÉRATEUR
- (IT)** MANUALE D'USO
- (NL)** GEBRUIKERSHANDLEIDING
- (NO)** BRUKERHÅNDBOK
- (PL)** INSTRUKCJA OBSŁUGI
- (PT)** MANUAL DO OPERADOR
- (RU)** РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
- (SK)** NÁVOD NA OBSLUHU
- (SV)** INSTRUKTIONSBOK
- (TR)** KULLANICI KILAVUZU

MODELS

918300 IKON 42 CE
(SN 000101 +)

918301 IKON 52 CE
(SN 000101 +)

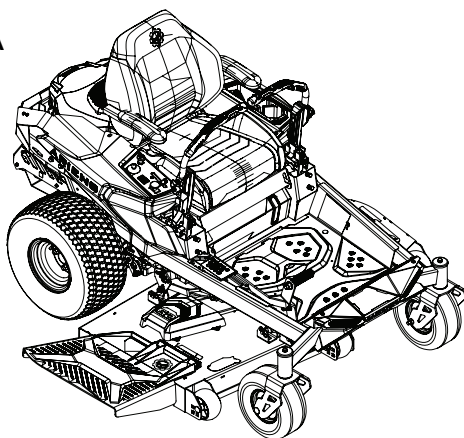

09690515 • 10/24
PRINTED IN USA

ARIENS|CO



AriensCo
655 West Ryan Street
Brillion, Wisconsin 54110-
1072 USA
Telephone
(920) 756-2141
Facsimile
(920) 756-2407

EC DECLARATION OF CONFORMITY ISSUED BY THE MANUFACTURER – ES PROHLASENÍ O SHODĚ, VYDANÉ VÝROBCEM – VOM HERSTELLER HERAUSGEGEBENE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – OVERENSSTEMMELSECERTIFIKAT FOR MODELLER, UDDSTEDT AF FABRIKANTEN – DECLARATION DE CONFORMIDAD CE EMITIDA POR EL FABRICANTE – TOOTJA VÄLJASTATUD EC-VASTAVUSDEKLARATSIOON – VALMISTAJAN ANTAMA EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE ÉMISE PAR LE FABRICANT – EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI KOJU DAJE PROIZVOĐAČ – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL PRODOTTO RILA SCIATA DAL PRODUTTORE – EK GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA – EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA, KURU IZDOD RAŽOTĀJS – EG- CONFORMITEITSVERKLARING, UITGEGEVEN DOOR DE FABRIKANT – EF-SAMSVARSERKLÆRING FRA PRODUSENTEN – DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI EC WYDANA PRZEZ PRODUCENTA – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO MODELO EMITIDO PELO FABRICANTE – СОСТАВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ И НОРМАМ ЕС – ES-IZJAVA O SKLADNOSTI, KI JO JE IZDAL PROIZVAJALEC – ES VYHLÁSENIE O ZHODE, VYDANÉ VÝROBCOM – EG-DEKLARATIONEN OM OVERENSSTÄMMELSE UTFÄRDAD AV TILLVERKAREN – ÜRETİCİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EC UYGUNLUK BEYANI

We the undersigned, AriensCo, certify that: My, nižepodepsani, AriensCo, prohlašujeme, že: Der Unterzeichnete, AriensCo, bescheinigt, dass: Undertegnede, AriensCo, attesterer, at: Nosotros, los abajo firmantes, AriensCo, certificamos que: Meie, allakirjutatud, ETTEVÕTE ARIENS, kinnitame, et: Allekirjotatud, AriensCo, vakuutaa, etta: Nous, soussignés AriensCo, certifions que: Mi, dolje potpisani, AriensCo, potvrđujemo da: La sottoscritta società AriensCo certifica che: Mes, žemiau pasirašiusieji, „ARIENS“ kompanija, patvirtiname, jog: Mes, zemāk parakstījušies, AriensCo, apliecinām, ka: Wij, de ondergetekenden, AriensCo, verklaren dat: Undertegnede, AriensCo, bekrefter at: My, niżej podpisani, AriensCo, oświadczamy, że: Nós, abaixo assinados, certificamos em nome da AriensCo, que: Мы (фирма ARIENS), нижеподписавшиеся, настоящим заявляем, что: Spodaj podpisani AriensCo potrjujemo, da je: My, spoločnosť AriensCo vyhlasujeme, že: Undertecknad, AriensCo, intygar att: Biz alitta imzasi bulunan, AriensCo olarak tasdik ederiz ki:

Type: Typ: Type: Tipo:
Tüüp: Tyyppti: Type: Tipo:
Type: Tip: Type: Tips: Type:
Tipas: Tipo: Тип: Тип: Type: Type:
Tip:

Riding Rotary Lawn Mower – Samojízdná Sekačka – Aufsitz-Sichelmäher – Havetraktor med roterende knive – Tractor cortacésped giratorio – Rotor-mururtraktor – Puutarhatraktori Pyörivällä Leikkuuyksiköllä – Tondeuse à gazon autoportée rotative – Samohodna rotaciona kosilica za travu – Trattorino con unità di taglio rotativa – Savaigė žoliapjovė – Braucošais rotējošais zāles pļāvējs – Rijdende roterende grasmaaier – Plenttraktor med rotdoroklipper – Samobiežna rotacyjna kosiarzka trawnikowa – Tractor cortador de relva – езда Косилка роторная – Sedežna vrtiljiva kosilnica – Jazdecké rotačná kosačka na trávu – Sitttrorgräsklippare – Döner biçme makinesi sürme

Trade Name: Obchodní název: Handelsbezeichnung: Firmanavn: Nombre comercial: Kaubamärk: Kauppanimi: Appellation commerciale: Trgovacki naziv: Nome commerciale: Prekės pavadinimas: Komerčiālais nosaukums: Handelsnaam: Handelsnavn: Nazwa handlowa: Nome da Marca: Название фирмы: Trgovsko ime: Názov výrobku: Handelsbeteckning: Ticaret Unvan:

Ariens

Model, Model Name, Serial Number: Model, název modelu, výrobní číslo: Modell, Modellname und Seriennummer: Model, Modelnavn, Seriennummer: Modelo, Nombre, Nº de Serie: Model, Model, Seerianumber: Malli, mallin nimi, sarjanumero: Modèle, nom du modèle, numéro de série: Model, Naziv modela, Serijski broj: Modello, Nome modello, Numero di serie: Modelis, Modelio pavadinimas, Serijos numeris: Modelis, Modelja nosaukums, Sērijas numurs: Model, Model Naam, Volgnummer: Modell, modellnavn, serienummer: Model, nazwa modelu, numer seryjny: Modelo, Nome do Modelo, Número de Série: Модель, наименование модели, серийный номер: Model, Ime modela, Serjska številka: Model, naziv modelu, výrobné číslo: Modell, modellnavn, serienummer: Model, Model Adı, Seri Numarası:

918301, IKON 52 CE,
000101+
918300, IKON 42 CE,
000101+

Cutting Width: Pracovní záběr: Schnittbreite: Klippebredde: Anchura de corte: Löikelaius: Leikkuleveys: Largeur de coupe: Širina reza: Plovin plotis: Larghezza: Šėšanas platums: Maaibreedte: Atbilst: Klippebredde: Szerokość cięcia: Largura de corte: Ширина скашивания: Širka košnje: Širka kosienia: Klippbredd: Kesme Genişliği:

918301: 132.1 cm
918300: 106.7 cm

Conforms to: Odpovídá normě: mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien übereinstimmt: Er i overensstemmelse med: Cuple con: Vastab: Täyttää seuraavat vaatimukset: Est conforme à: U sukladnosti s: E conforme a: Atitinka: Voldoet aan: Er i samsvar med: Jest zgodny z: De acordo com: Coответствует: v skladu z: Je v zhode s: Overensstämmer med: Uygundur:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU - 2015/863/EU, 2000/14/EC, Annex VI - 2005/88/EC

EN ISO 5395-1: 2013 + A1: 2018, EN ISO 5395-3: 2013 + A1: 2017 + A2: 2018

EN ISO 14982: 2009, ISO 11094:1991, EN ISO 3744:1995, EN 50581: 2012

Notified Body – Pověřená osoba – Benachrichtigte Körperschaft – Bemyndiget organ – Organismo notificado – Teavitatud asutus – Entité notifiée – Organisme notifié – Obaviješteno tijelo – Organismo notificato – Registruota instancija –Pietieiktā iestāde – Angemelde instantie – Teknisk kontrollorgan – Organ zaświadczący – Organismo Certificador – Уполномоченным органом – Priglašeni organ – Notifikovaný Orgán – Anmält organ – Onaylanmış Kuruluş		Notified Body 00905 Intertek Deutschland GmbH Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany	
Representative Measured Sound Power Level (L_{wa}) – Representativní hodnota změřené hladiny akustického výkonu (L_{wa}) – Repräsentativer gemessener Geräuschpegel (L_{wa}) – Näilikk moodetud heliivõimsuse tase (L_{wa}) – Représentativ, mält støjeffektniveau (L_{wa}) – Nivel de potencia acústica representativo medido (L_{wa}) – Tyypillinen mitattu äänitehotaso (L_{wa}) – Niveau de puissance acoustique représentatif mesuré (L_{wa}) – Reprezentatívna izmjerena razina snage zvuka (L_{wa}) – Livello di potenza sonora rappresentativo rilevato (L_{wa}) – Repräsentativais izmērtais skaņas jaudas līmenis (L_{wa}) – Būdingas išmatuotas garso galios lygis (L_{wa}) – Représentatif gemeten geluidsniveau (L_{wa}) – Représentativ mält lydeffektivitā (L_{wa}) – Zmierzony reprezentatywny poziom mocy akustycznej (L_{wa}) – Nivel de Potência de Som Medido Representativo (L_{wa}) – Репрезентативный измеренный уровень звуковой мощности (L_{wa}) – Tipiikka izmjerjena raven zvoočne moči (L_{wa}) – Charakteristická zmeraná hladina akustického výkonu (L_{wa}) – Representativ uppmätt ljudnivå (L_{wa}) – Örnek Ölçülmüş Ses Güç Seviyesi (L_{wa})		Guaranteed Sound Power Level (L_{wa}) – Zaručovaná hodnota hladiny akustického výkonu (L_{wa}) – Garantierter Geräuschpegel (L_{wa}) – Garanteret støjeffektniveau (L_{wa}) – Nivel de potencia acústica garantizado (L_{wa}) – Tagatud moodetud heliivõimsuse tase (L_{wa}) – Taattu äänitehotaso (L_{wa}) – Niveau de puissance acous- tique garanti (L_{wa}) – Zajamčena razina snage zvuka (L_{wa}) – Livello di potenza sonora garantito (L_{wa}) – Garantuotas garso galios lygis (L_{wa}) – Garantētais skaņas jaudas līmenis (L_{wa}) – Gega- randeerd geluidsniveau (L_{wa}) – Garantert lydeffektivitā (L_{wa}) – Gwarantowany reprezentatywny poziom mocy akustycznej (L_{wa}) – Nível de Potência de Som Medido Garantido (L_{wa}) – Гарантированный уровень звуковой мощности (L_{wa}) – Zajam- čena raven zvoočne moči (L_{wa}) – Zaručená hladina akustického výkonu (L_{wa}) – Garanterad uppmätt ljudnivå (L_{wa}) – Garanti Edilmiş Ses Güç Seviyesi (L_{wa})	
918301: 104 dB _A 918300: 97dB _A		918301: 105 dB _A 918300: 98 dB _A	
Engine Power (Kw @ RPM): Výkon motoru při regulovaných otáčkách (Kw při ot./min): Motorleistung (kW bei U/Min): Motoreffekt (Kw @ RPM): Potencia del motor (Kw a RPM): Mootori võimsus (Kw @ RPM): Enimmäisteho (Kw @ RPM): Puissance moteur (Kw au régime max.): Snaga motora (kW pri o/min): Potenza max. del motore (Kw a giri/min.): Variklio galia (Kw @ RPM): Dzinēja jauda (Kw pie apgrīzieniem minūtē): Motor Vermogen (Kw @ RPM): Motoreffekt (Kw @ RPM): Moc silnika (Kw przy obr./min.): Potência (Kw @ RPM): Мощность двигателя (кВт при об/мин): Moč motorja (kW pri vrt./min.): Výkon motora (Kw @ RPM) (Kw / ot./min.): Motoreffekt (Kw @ varvtal): Motor Gücü (Kw @ RPM):		918301: 16.8 @ 3250 918300: 14.2 @ 2600	
Authorised Representative/Způsobilý zástupce/ Bevollmächtigter Vertreter/Autoriseret repræsentant/ Representante autorizado/Valtuutettu edustaja/Représentant autorisé/Rappresentante autorizzato/Geautoriseerd vertegenwoordiger/Autorisered representant/Autoryzowany przedstawiciel/ Representante autorizado/Уполномоченный представитель/ Spółnomocný zástupca/Auktoriserad representant/Yetkili Temsilci		Authorized to Compile the Technical File / Oprávněný vytvořit technickou dokumentaci / Zur Anlage der technischen Akte ermächtigt / Autoriseret til at kompilere den tekniske fil / Autorizado para compilar los archivos técnicos / Volitatus tehnilisi dokumente koostama / Valtuutettu laatimaan teknisen tiedoston / Autorisé à remplir la fiche technique / Ovlaštena osoba za pripremu tehničke arhive / Autorizzato alla compilazione del fascicolo tecnico / Įgalios sudaryti techninį failą / Pilnvarots sastādīt tehnisko lietu / Geautoriseerd om het technische bestand samen te stellen / Autoriseret til å produsere den tekniske filen / Uprawniony do przygotowania dokumentacji technicznej / Autorizado a Compilar o Ficheiro Técnico / Уполномочен на составление технического файла / Pooblaščenec za pripravo tehnične dokumentacije / Oprávněný na zostavenie súboru technickej dokumentácie / Auktoriserad att kompilera den tekniska filen / Teknikli Dosyayı Derlemeye Yetkili	
Knut Viebahn AriensCo GmbH Ellwanger Str. 15 D-74424, Bühlertann		10/24 Date – Datum – Datum – Dato – Fecha – Kuupäev – Päivämäärä – Date – Data – Datum – Data – Datums – Datum – Dato – Data – Data – – data – Datum – Datum – Datum – Tarih	
Chad Saubert Director Product Liability and Conformance AriensCo Brillion, WI 54110-1072 USA		Signature – Podpis – Unterschrift – Underskrift Firma – Alkiri – Allekirjoitus – Signature – Potpis – Firma – Parašas – Paraksts – Handtekening – Signatur – Podpis – Assinatura – Подпись – Podpis – Namteekning – Imza	

INNHOOLD

VELKOMMEN	1	VEDLIKEHOLD	18
Du må registrere produktet ditt!	1	Vedlikeholdsskjema	18
SIKKERHET	2	Servicedeler	19
Arbeidsmetoder & forskrifter	2	Servicestilling	19
Avgasskontrollsystemet	2	Sjekk sperresystemet	19
Obligatorisk opplæring av føreren	2	Sjekk parkeringsbremsen	19
Sikkerhetssymbol	2	Sjekk motoroljen	19
Varselord	2	Sjekk lufttrykket i dekkene	20
Sikkerhetsmerker	3	Sjekk festene	20
Sikkerhetsregler	7	Smør maskinen	20
KONTROLLER OG FUNKSJONER ...	13	Sjekk gressklipperknivene	20
Tenningsnøkkel	14	Sjekk batteriet	21
Chokeknapp	14	Sjekk gressklipperremmene	21
Gasspak	14	JUSTERINGER	21
Krafttuttsknott (PTO)	14	Posisjoner setet	21
Timeteller	15	Justering av kjørespakene	21
Justeringssystem for klippehøyde	15	ELEKTRISK SERVICE	22
Løftepedal for klippedeksel	15	FEILSØKING	24
Spak for justering av setet	15	LAGRING	26
Sperresystem	15	Korttidslagring	26
Omløpsspaker for transakselen	15	Langtidslagring	26
Antiskalperingshjul	15	Klargjøring for sesongstart	26
BRUK	16	TILBEHØR	26
Nødstop	16	SPESIFIKASJONER	27
Før maskinen brukes	16	CE-LYD OG -VIBRASJON (REF. EN	
Start motoren	16	ISO 5395-3:2013 + A1:2017 +	
Bruk av maskinen	17	A2:2018)	28
Stans motoren	17		
Manuell forflytning av maskinen	17		
Transport av maskinen	18		

Gratulerer med ditt kjøp og velkommen til AriensCo-familien! Alle maskiner i AriensCo-serien er konstruert for langvarig og uovertruffen ytelse. Vi er overbevist om at din maskin vil være en del av din familie i mange år fremover.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp?


www.Ariens.eu

En delehåndbok til din maskin er tilgjengelig for gratis nedlasting eller kjøp på www.Ariens.eu.

DU MÅ REGISTRERE PRODUKTET DITT!

Det er meget viktig at du registrerer produktet ditt når kjøpet er gjennomført. Registrering av produktet aktiverer garantien og gir tilgang til kommunikasjon med AriensCo.

Finn merket med modell- og serienummer på maskinen din. Disse numrene registrerer du online ved å gå inn på www.Ariens.eu. Se Figur 1 for plassering av merke. Vær oppmerksom på at forhandleren som opprinnelig solgte produktet kan allerede ha registrert produktet på vegne av den opprinnelige kjøperen.

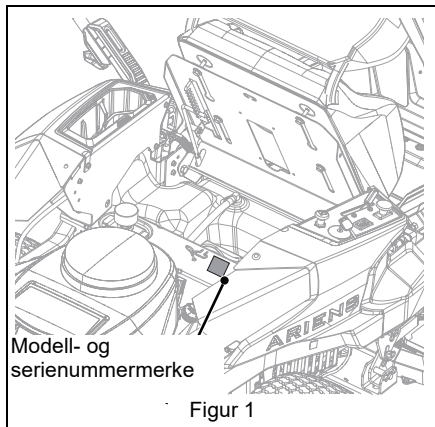

Modellnummeret noteres her.

Serienummeret noteres her.

HÅNDBØKER

Les alle håndbøker som følger med maskinen omhyggelig og fullstendig før du bruker maskinen eller utfører service på den. De inneholder sikkerhetsinstrukser og viktig informasjon om maskinens kontroller.

Motoren i denne maskinen har en egen håndbok. Se i motorhåndboken for anbefalinger angående service av motoren. Du kan henvende deg til motorprodusenten for å få en ny håndbok hvis det er nødvendig.

Forhandlere din må gjennomgå viktig informasjon i denne håndboken med deg før eller ved levering av enheten. Det er ditt ansvar å lese alle sikkerhetsregler og instrukser i håndbøkene slik at du forstår dem. Hvis du ikke forstår eller har vanskeligheter med å følge instruksene, ta kontakt med AriensCo-forhandleren for å få hjelp. Finn din nærmeste AriensCo-forhandler ved å gå inn på www.Ariens.eu.

BORTFALL AV GARANTIANSVAR

AriensCo forbeholder seg retten til når som helt å stanse produksjonen eller foreta forandringer eller forbedringer av sine produkter uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelse. Beskrivelsene og spesifikasjonene i denne håndboken var aktuelle da boken ble trykt. Utstyr som er beskrevet i denne håndboken kan være valgfritt. Det kan hende at noen illustrasjoner ikke gjelder for din maskin.

SIKKERHET

Les disse sikkerhetsreglene og følg dem nøye. Hvis du unnlater å følge disse reglene kan det resultere i at du mister kontrollen over maskinen og du kan risikere at du selv eller andre i nærheten kan bli alvorlig skadet eller drept, eller det kan resultere i skade på eiendom eller selve maskinen.

ARBEIDSMETODER & FORSKRIFTER

Følg de vanlige forholdsreglene for arbeidssikkerhet. Lær deg forskrifter og regler som gjelder der du bor. Følg ALLTID arbeidsmetodene som er gitt i denne håndboken.

AVGASSKONTROLLSYSTEMET

Denne maskinen og/eller motoren som er montert på den kan inneholde komponenter i avgass- og fordampningssystemet som må tilfredsstille kravene til "U.S. Environmental Protection Agency" (EPA) og/eller "California Air Resources Board" (CARB). Hvis personell uten autorisasjon endrer avgasskontroller og komponenter, kan det resultere i stor bøter eller straff. Avgasskontroller og komponenter skal kun justeres av en Ariens forhandler eller et verksted som er autorisert av motorprodusenten. Ta kontakt med din Ariens forhandler angående spørsmål om avgasskontroller og komponenter.

OBLIGATORISK OPPLÆRING AV FØREREN



Les brukerhåndboken og merkene på maskinen slik at du forstår innholdet. Denne informasjonen er gitt for din egen sikkerhet og riktig bruk av maskinen. Hvis ikke disse instruksjonene og advarslene følges, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet. Hvis du kjøpte dette produktet hos en Ariens forhandler, kan forhandleren gi deg opplæring.

Gjør deg selv og andre som skal bruke maskinen kjent med alle kontroller og sikker bruk av funksjonene på denne maskinen. Hvis du låner bort, leier ut eller selger produktet til andre, må du gi dem alle håndbøker.

Hvis det er noe du vil spørre om, kan du ringe vår kundestøtte på telefon 920-756-4688 eller kontakte oss på www.ariens.com. Du må ikke bruke dette utstyret hvis du har lest brukerhåndboken og merkene på maskinen og du fremdeles har spørsmål angående sikker bruk av dette produktet.



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER.

Denne kappemaskinen er i stand til å amputere kroppsdeler og kaste gjenstander. Hvis man ikke følger sikkerhetsinstruksene i håndbøkene og på skilter, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsulykker. Før du forlater førerplassen, skal du ALLTID koble ut knivene, stanse maskinen og motoren, ta ut nøkkelen, sette på parkeringsbremsen og vente til alle deler som beveger seg står stille.

SIKKERHETSSYMBOL



Dette er sikkerhetssymbolet. Det betyr:

- **OBS!**
- **FARE FOR EGEN SIKKERHET!**

Gjør følgende når du ser dette symbolet:

- **VÆR OPPMERKSOM!**
- **FØLG INSTRUKSEN!**

VARSELORD

Sikkerhetssymbolet ovenfor og varselordene nedenfor brukes på merkene og i denne håndboken. Les og forstå alle sikkerhetsinstrukser.

1. Fare



FARE: Viser til en OVERHENGENDE FARLIG SITUASJON! VIL FØRE TIL at noen blir drept eller alvorlig skadet hvis ikke faren avverges.

2. Advarsel



ADVARSEL: Viser til en POTENSIELT FARLIG SITUASJON! KAN FØRE TIL at noen blir drept eller alvorlig skadet hvis ikke faren avverges.

3. Forsiktig



FORSIKTIG: Viser til en POTENSIELT FARLIG SITUASJON! KAN FØRE TIL små eller moderate skader hvis ikke faren avverges. Kan også være brukt til å gjøre oppmerksom på utrygge arbeidsmetoder.

4. Merknad

MERKNAD: Viser til informasjon eller prosedyrer som betraktes som viktige, men som ikke er forbundet med fare. Kan føre til skade på eiendom hvis de ikke følges.

5. Viktig

VIKTIG: Viser til generell informasjon som er verdt å merke seg.


SIKKERHETSMERKER

Sikkerhetsmerkene på maskinen er en visuell påminnelse om den viktige sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken. Du må ha en klar forståelse av alle instruksjoner på maskinen og følge dem nøye. Sikkerhetsmerkene på maskinen er forklart nedenfor.

Erstatt ALLTID manglende eller skadde sikkerhetsmerker. informasjon om nye sikkerhetsmerker står i delehåndboken for din maskin. Sikkerhetsmerker kan bestilles fra forhandleren.

Se Figur 2 for plassering av sikkerhetsmerkene.

Plassering av sikkerhetsmerker

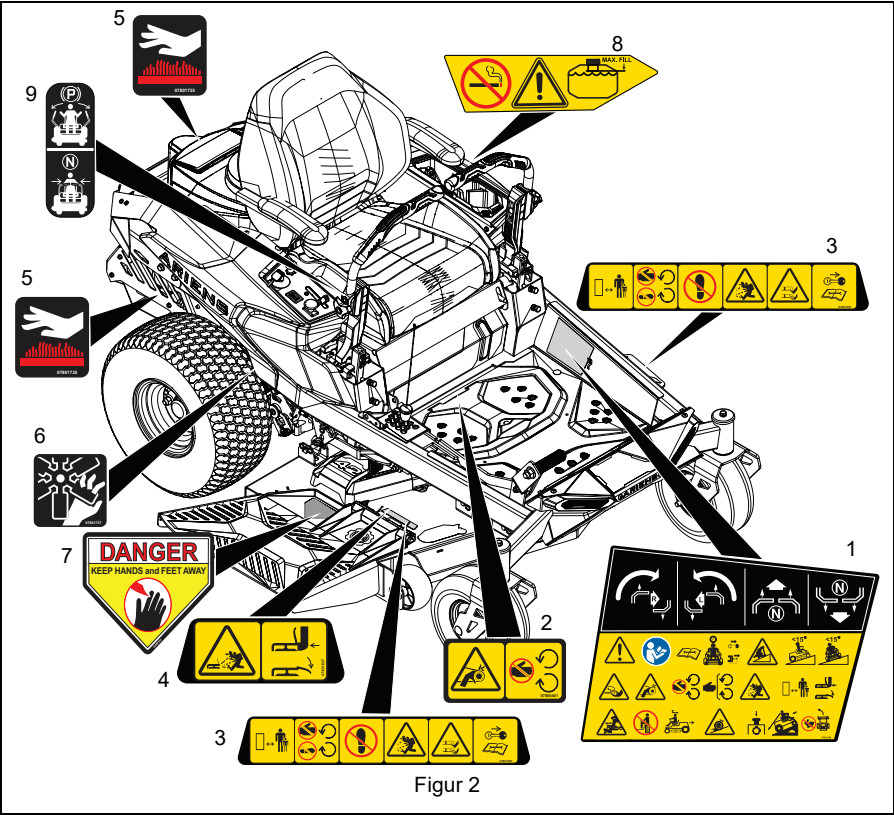

Beskrivelse av sikkerhetsmerker

1. FARE!



FARE!



Les brukerhåndboken.

1.1 Risiko for amputasjon



Unngå risiko for amputasjon ved å IKKE plassere hendene i nærheten av roterende kniver.



Unngå risiko for amputasjon ved å IKKE plassere hendene i nærheten av remmer i bevegelse.



Hold hendene godt unna alle roterende deler eller deler som beveger seg.




Sørg for at alle beskyttelsesplater og skjermer sitter på plass.

1.2 Fare ved utkast



Utkastet må ALDRI rettes mot mennesker, husdyr eller eiendom. Gjenstander som slynges ut kan forårsake skader på personer eller eiendom.

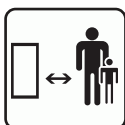

Hold barn og andre personer unna maskinen mens den er i bruk.



Gressklipperen må IKKE brukes uten at alle beskyttelsesplater står i driftsstilling eller gressoppsamleren er montert.

1.3 Veltefare



Unngå veltefare.



Bruk IKKE maskinen i skråninger med helling over 15°.



Bruk IKKE maskinen i skråninger med helling over 15°.

1.4 Fare ved utføring av servicearbeid




Det følgende må gjøres før man utfører service på maskinen:



Les brukerhåndboken før du utfører service eller justeringer på maskinen.



Sett på parkeringsbremsen.

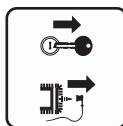

Ta ut nøkkelen og koble fra tennpluggen før du utfører service eller justeringer på maskinen.

1.5 Fare ved å ha andre mennesker i nærheten av maskinen



Maskinen må IKKE brukes i nærheten av mennesker.



Ta IKKE med passasjerer.




Se bak deg når du rygger.

1.6 Fare ved tap av trekkraft



Hvis maskinen taper trekkraft, må det følgende gjøres:

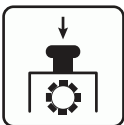

Koble ut kraftuttaket.



Se før du rygger. Kjør sakte ut av skråningen.



IKKE forsøk å svinge eller øke farten.

2. FARE!



Fare ved utkast – Maskinen må ALDRI brukes uten at utkasterututen står i driftsstilling. Gjenstander som slynges ut kan forårsake skader på personer eller eiendom.



Gressklipperen må IKKE brukes uten at alle beskyttelsesplater står i driftsstilling eller gressoppsamleren er montert.

3. FARE!



Fare ved utkast – Utkastet må ALDRI rettes mot mennesker, husdyr eller eiendom. Gjenstander som slynges ut kan forårsake skader på personer eller eiendom.



Amputasjonsrisiko – Stikk ALDRI hender eller føtter inn under klippedekslet eller beskyttelsesplatene.



Stans motoren, ta ut nøkkelen og les håndboken før du utfører service eller justeringer på maskinen.



Hold barn og andre personer unna maskinen mens den er i bruk.



Hold hendene godt unna alle roterende deler eller deler som beveger seg.



IKKE gå eller stå i dette området.

4. FARE!



Fare ved utkast – Maskinen må ALDRI brukes uten at utkasterututen står i driftsstilling. Gjenstander som slynges ut kan forårsake skader på personer eller eiendom.



Gressklipperen må IKKE brukes uten at alle beskyttelsesplater står i driftsstilling eller gressoppsamleren er montert.

5. SVÆRT VARME FLATER!



Ta ALDRI på deler som er varme etter bruk. La ALLTID delene avkjøles.

6. ROTERENDE DELER!



UNNGÅ SKADER. Hold avstand til roterende deler.

7. FARE!



Hold hender og føtter godt unna alle roterende deler eller deler som beveger seg.

8. ADVARSEL!




Overfylling kan føre til alvorlige skader på fordampningssystemet.

Fyll ALDRI drivstofftanken mens motoren går, mens den er varm eller mens maskinen står innendørs.

Skru lokket godt fast på tanken og tørk opp sølt drivstoff.



Røyking forbudt.

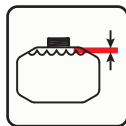

Fyll drivstofftanken opp til bunnen av påfyllingshalsen - MAKSIMUM

9. ADVARSEL!



VIKTIG: Kontroller for styring



SIKKERHETSREGLER

De følgende sikkerhetsinstruksjonene er basert på B71.1, B71.4 spesifikasjonene fra "American National Standards Institute" og ISO 5395, som var gjeldende da maskinen ble produsert.

Opplæring

Du må lese, forstå og følge alle instruksjoner på maskinen og i håndboken/bøkene før du bruker denne maskinen.

Hold arbeidsområdet fritt for folk, spesielt små barn. Vær på vakt og stans maskinen hvis det kommer barn inn på området.

Ta ALLTID ut nøkkelen og/eller ta kablen av tennpluggen før montering, vedlikehold eller service. Utilsiktet start av motoren kan føre til dødsulykker eller alvorlige personskader.

Foreta en inspeksjon av maskinen ved å gå rundt den for å gjøre deg kjent med både maskinen, arbeidsområdet ditt og alle sikkerhetsmerker.

Forstå:

- Hvordan alle kontroller brukes
- Funksjonene til alle kontrollene
- Hvordan man STANSER i et nødstilfelle
- Egenskapene til bremses og styring
- Svingradius og klaringer

Dersom føreren eller mekanikeren ikke kan lese håndboken, er det eierens ansvar å forklare innholdet for dem.

Du skal kun la ansvarsfulle voksne mennesker som har fått opplæring og er kjent med anvisningene få bruke denne maskinen.

Uerfarne førere må ALLTID læres opp og de må lese og forstå alle håndbøker og merker. Kun brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader som rammer ham selv, andre mennesker eller eiendom.	Bruk ALDRI åpne sandaler eller tøysko under arbeidet. Bruk egnet sikkerhetsutstyr, vernehansker og vernefottøy. Bruk godt fottøy slik at du har godt fotfeste på glatt underlag. Beskytt ALLTID øyne og ører når du bruker maskinen.
Førerens alder Barn under 18 år må IKKE få lov til å bruke motordrevne hagemaskiner. Det kan være aldersgrense for å bruke maskinen der du bor. Statistikken viser at førere over 60 år oftere blir skadet i ulykker som involverer bruk av plenetraktor. Slike førere bør selv vurdere om de er i stand til å bruke en plenetraktor forsvarlig nok til å beskytte seg selv og andre mot alvorlige skader.	Før bruk Hold alle muttere og bolter stramme for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke. Maskinen skal vedlikeholdes i samsvar med vedlikeholdsskjemaet. Fjern gress og rusk fra maskinen, spesielt rundt eksospotten og motoren, for å forhindre brann. Sjekk parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Foreta justeringer og service som nødvendig. Undersøk maskinen hver gang før bruk for å se om merker og beskyttelsesplater sitter på plass og er i god stand, at sperresystemet fungerer som det skal, og at gressoppsamlerne er i god stand. Bytt eller reparere når det er nødvendig. Sjekk at sperresystemet fungerer som det skal. Maskinen må IKKE brukes hvis sperresystemet er skadet eller ute av funksjon. Maskinen skal kun startes og brukes når du sitter i fører-setet. Kjøre-spakene skal stå i nøytralstilling, kraftuttaket skal være koblet ut og parkeringsbremsen skal stå på når motoren startes. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Sjekk regelmessig at de fungerer som de skal. Sørg for at det ikke samler seg gress, løv og annet avfall på maskinen. Tørk opp sølt olje eller drivstoff og fjern materiale som er gjennomvått av drivstoff.
Barn Det kan skje en tragisk ulykke hvis føreren ikke er oppmerksom på at det er barn i nærheten. Barn er ofte tiltrukket av maskinen og klippeaktiviteten. Gå ALDRI ut i fra at barn vil holde seg der du så dem sist. Vær på vakt og slå av maskinen hvis det kommer barn inn på området. Se bak deg og ned mot bakken før du rygger og mens du rygger for å sjekke at det ikke er små barn til stede. La ALDRI barn få sitte på, selv ikke når kniven(e) er stanset. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller komme i veien for trygg bruk av maskinen. Barn som har fått sitte på tidligere kan plutselig komme inn på klippeområdet for å få sitte på igjen, og kan bli overkjørt eller rygget over av maskinen. La ALDRI barn få bruke maskinen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg uoversiktlige hjørner, busker, trær og andre ting som kan forhindre at du ser et barn. Barn skal holdes unna arbeidsområdet og være under tilsyn av en annen ansvarsfull, voksen person enn føreren.	Bruk Sjekk at det ikke er andre mennesker i området før du bruker maskinen. Stans motoren hvis noen kommer inn på området. Maskinen må ALDRI brukes på et innelukket eller dårlig ventilert område. Maskinen må ALLTID holdes i sikker driftsmessig stand. En skadet eller slitt eksospotte kan forårsake brann eller eksplosjon.
Personlig beskyttelse Bruk IKKE løstsittende klær eller smykker, og bind opp hår som kan vikles inn i roterende deler. Bruk egnede klær.	

Dette produktet har en motor av typen med intern forbrenning. Maskinen må IKKE brukes på eller i nærheten av områder som er dekt av trær eller kratt hvis ikke eksossystemet er utstyrt med gnistfanger som oppfyller lokale eller nasjonale lover og forskrifter. En gnistfanger, hvis brukt, må holdes i god driftsmessig stand av føreren.	Stans motoren før du tar av gressoppsamleren eller rensker utkasterututen.
Maskinen må IKKE brukes hvis du føler deg trett, syk eller er påvirket av alkohol eller narkotika/legemidler.	Senk farten før du svinger.
Hender og føtter må IKKE være i nærheten av roterende deler eller under maskinen. Hold deg unna utkasterutens åpning til enhver tid.	Hvis du treffer på en hard gjenstand må du stanse maskinen og undersøke den. Maskinen må repareres om nødvendig før den startes igjen.
Ta ALDRI på deler som er varme. La delene avkjøles.	Forlat ALDRI maskinen uten tilsyn mens den er i gang. Stans ALLTID kniven(e), sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen før du forlater førerplassen.
Maskinen må IKKE brukes uten at hele gressoppsamleren, utkasterskyddet eller andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som de skal.	Koble ut kniven(e) når du ikke slår gresset. Stans motoren og vent til alle deler som beveger seg står helt stille før du gjør maskinen ren, tar av gressoppsamleren eller rensker utkasterskyddet.
Hold ALLTID hender og føtter unna alle klemmepunkter.	Arbeidsforhold
Unngå glatte underlag. Sørg ALLTID for at du har godt foffeste.	Lyn kan forårsake alvorlige skader eller at noen blir drept. Maskinen må ikke brukes hvis det er lyn eller tordenvær i området. Søk ly.
Ta ALDRI med passasjerer.	Sjekk ALLTID klaringen over og til siden nøye før bruk.
Materialet som kastes ut må ALDRI rettes mot mennesker. Unngå å kaste materialet mot en vegg eller en annen hindring. Materialet kan bli kastet tilbake mot føreren. Stans kniven(e) når du kjører over grus.	Vær oppmerksom på trafikken når du krysser eller arbeider i nærheten av en vei.
Krafttuttaket må ALDRI kobles inn mens redskapen, inkludert knivene, ikke er i bruk. Slå ALLTID av krafttilførselen til redskapen når den ikke er i aktiv bruk, slik som når du kjører langs veier eller krysser dem.	Rydd området for gjenstander som steiner, metalltråder, leker osv. Slike gjenstander kan slynges opp av knivene.
Før du forlater førerplassen, skal du ALLTID koble ut krafttuttaket stanse maskinen og motoren, ta ut nøkkelen, sette på parkeringsbremsen og vente til alle deler som beveger seg står stille.	Sjekk om det finnes svake punkter på brygger, ramper eller gulv. Unngå ujevne arbeidsområder og kupert terreng. Vær hele tiden oppmerksom på skjulte farer eller trafikk.
Krafttuttaket må ALDRI kobles inn mens du hever redskapen, inkludert gressklipperknivene, eller når redskapen står i hevet stilling.	Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg uoversiktlige hjørner, busker, trær og andre gjenstander som kan hindre sikten.
Sørg for at sikkerhetsanordninger eller skydd sitter på plass, og at alt fungerer som det skal. Sikkerhetsanordningene må ALDRI endres eller fjernes.	Støv, røyk, tåke osv. kan redusere sikten og forårsake ulykker.
IKKE klipp i revers med mindre det er absolutt nødvendig. Se ALLTID ned og bakover før og mens du rygger.	Maskinen skal kun brukes i dagslys eller med god kunstig belysning.
	Arbeid i skråninger
	Skråninger er en viktig årsak til at man mister kontrollen og til velteulykker som kan resultere i alvorlige skader eller at noen blir drept. Bruk i skråninger krever ekstra oppmerksomhet. Hvis du ikke kan bygge opp en skråning eller du føler deg usikker i en skråning, skal du LA VÆRE å klippe den.
	Bruk IKKE maskinen i skråninger med helling på mer enn 15°.

Klipp oppover og nedover i skråninger, ikke på tvers.	Etanolblandinger må ikke overskride E10. Et større etanolinnhold kan føre til at maskinen blir for varm og kan være skadelig for motoren.
Se opp for hull, kuperinger, steiner eller andre skulte hindringer. Maskinen kan velte i ujevnt terreng. Høyt gress kan skjule hindringer.	Skru tanklokket godt på og tørk opp sølt drivstoff før motoren startes.
IKKE klipp fuktig eller vått gress. Dekkene kan miste bakkegrepet og du kan miste styringen.	Slokk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder.
Vær ekstra forsiktig når du bruker maskinen med gressoppsamlere eller annen redskap, da disse kan innvirke på maskinens stabilitet. Må IKKE brukes i bratte skråninger.	Bruk kun godkjente bensinkanner.
All bevegelse i skråninger skal være <i>sakte</i> og <i>gradvise</i> . Hastighet og retning må IKKE endres plutselig da dette kan føre til at maskinen velter.	Maskinen eller drivstoffkannen må ALDRI oppbevares i nærheten av åpne flammer, gnister eller tennbluss, slik som på en varmtvannsbereder eller ovn eller andre apparater.
Unngå å starte, stoppe eller svinge i en skråning. Hvis dekkene mister grepet, stans kniven(e) og fortsett sakte nedover skråningen i en rett linje.	Fyll ALDRI kanner inne i et kjøretøy eller på et lasteplan eller en tilhenger med plastduk. Sett ALLTID kannen på bakken, unna kjøretøyet, før fylling.
Arbeid i skråninger kan føre til at du mister styringen. Når maskinen brukes i skråninger må du være forberedt på å kunne håndtere en nødssituasjon: • Sett kjørespakene tilbake i nøytral stilling. • Sett øyeblikkelig på parkeringsbremsen. • Slå av krafttuttaket og motoren.	Fyll ALDRI drivstoff på maskinen mens den står innendørs.
Forsøk IKKE å stabilisere maskinen ved å sette en fot i bakken.	Ta ALDRI lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstoff mens motoren er i gang. Vent til motoren blir kald før du fyller på drivstoff.
Du må IKKE parkere i en skråning med mindre det er absolutt nødvendig. Hjulene må ALLTID sperres når maskinen parkeres i en skråning. Sett ALLTID på parkeringsbremsen.	Drivstoff er meget brannfarlig og dampen er eksplosiv. Må behandles med forsiktighet. Det må kun brukes en godkjent bensinkanne med riktig dimensjon på fylletuten. Røyking, gnister og åpen flamme er FORBUDT.
Velg en lav grunnhastighet slik at du slipper å stanse eller skifte gir mens du er i en skråning.	Ta bensindrevet utstyr ut av lasteplanet eller tilhengeren og fyll på drivstoff mens det står på bakken. Hvis ikke dette er mulig, skal slikt utstyr fylles med en bærbar kanne i stedet for fra en bensinpumpe.
Må IKKE brukes i nærheten av skrenter, grøfter eller kanter. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten på en skrent eller grøft, eller hvis en kant raser ut.	La fyllepistolen hele tiden være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller åpningen på kannen til du er ferdig med å fylle. Bruk IKKE en fyllepistol med sperreanordning.
Transmisjonen må IKKE kobles ut eller få lov til å gå i fri mens maskinen kjøres i en skråning.	Fyll ALDRI for mye drivstoff på tanken. Sett på tanklokket og stram det godt.
Drivstoff	Hvis du søler drivstoff på klærne, må du straks skifte klær.
Unngå personskader eller at eiendom blir skadet ved å være ytterst forsiktig ved håndtering av bensin. Bensin er meget brannfarlig og bensindamp er eksplosiv.	Tauing/transport
	Følg produsentens anbefalinger når det gjelder vektbegrensninger for utstyr som taues og tauing i skråninger.
	La ALDRI barn eller andre personer sitte i eller på utstyr som taues.

Må kun taues av en maskin som har en skikkelig tauekrok/tilhengerfeste. Utstyr som taues må IKKE festes til noe annet enn en skikkelig tauekrok/tilhengerfeste.
Vekten til utstyret som taues kan føre til at du mister styringen i skråninger.
Kjør sakte og beregn ekstra stoppelengde.

Ekstraustyr
Bruk kun redskap og ekstraustyr som er anbefalt av Ariens Company og som er konstruert for din maskin og egner seg til ditt bruk og som er trygge å bruke til dine arbeidsoppgaver.
Følg produsentens anbefalinger med hensyn til hjulvekter og motvekter.
Sjekk gressoppsamlerens bestanddeler og utkasterskydd ofte, og skift ut med deler som er godkjent av produsenten når det er nødvendig.

Batterier
Unngå elektrisk støt. Gjenstander som er i kontakt med begge batteriklemmene samtidig kan forårsake personskader og skade på maskinen. Batterikoblingene må IKKE byttes om.
Batterikoblinger som er byttet om kan resultere i at det dannes gnister som kan forårsake alvorlige skader. Koble ALLTID den positive (+) kabelen på laderen til plusspolen (+) og den negative (-) kabelen til minuspolen (-).
Koble ALLTID fra den negative (-) kabelen FØRST, og DERETTER den positive (+) kabelen. Koble alltid til den positive (+) kabelen FØRST, og DERETTER den negative (-) kabelen.
Eksplorative gasser fra batteriet kan forårsake dødsulykker eller alvorlige personskader. Den giftige batterivæskens inneholder svovelsyre og kontakt med hud, øyne eller klær kan føre til alvorlige kjemiske brannskader.
Flammer, gnister og røyking er forbudt i nærheten av batteriet.
Bruk ALLTID vernebriller og verneustyr i nærheten av batteriet. Bruk verktøy som er isolert.

Batteriene skal ALLTID oppbevares utenfor barns rekkevidde.
Batteripoler, terminaler og tilhørende utstyr inneholder bly og bly sammensetninger. I delstaten California er disse kjemikalier kjent for å være kreftfremkallende og skadelige for reproduksjonsevnen. Vask hendene etter håndtering.

Veltevernssystem (ROPS).
Veltebøylen (ROPS) og setebeltet må sjekkes ofte for å se om det er skader eller løse deler.
Vær ekstra forsiktig under arbeid i nærheten av gjerder, grøfter eller i skråninger.
Sjekk høydeklaringen nøye før maskinen kjøres under overheng.
Bruk ALLTID setebeltet når maskinen kjøres med veltebøylen (ROPS) i oppreist stilling.
Veltebøylen (ROPS) skal kun senkes ned ved transportering.
Setebeltet skal IKKE brukes mens maskinen kjøres med senket midtstang.
Veltebøylen (ROPS) må IKKE kappes, sveises, bores i eller modifiseres på andre måter uten godkjenning fra produsenten.


Service
Bruk av ikke-originale reservedeler eller utstyr kan ha negativ innvirkning på maskinens funksjon og sikkerhet.
innstillingene for motorregulatoren må ikke endres, og motoren må ikke ruses.
Sørg for at sikkerhets- og instruksjonsmerker er i god stand, og skift dem ut om nødvendig.
Hold maskinen fri for rusk. Tørk opp sølt olje eller drivstoff.
innstillingene for motorregulatoren må ikke endres, og motoren må ikke ruses.
Du skal ALLTID blokkere hjulene og være sikker på at alle jekker er sterke og sikre slik at de tåler vekten av maskinen når det utføres vedlikehold.
Alt pneumatisk og hydraulisk trykk skal utløses sakte fra komponentene.
Forsøk ALDRI å utføre justeringer på maskinen mens motoren er i gang (unntatt når det anbefales spesielt). Stans motoren, ta ut nøkkelen eller tennpluggkabelen og vent til alle deler som beveger seg står stille før det utføres servicearbeid eller rengjøring.
Senk klippedekslet med mindre det brukes en positiv mekanisk lås.

La motoren avkjøles før service.
Deler som beveger seg kan kutte eller amputere fingre eller hender. På gressklippere med flere kniver, vil alle knivene rotere når én kniv roterer.
Du må ALDRI sveise eller rette ut bøyde gressklipperkniver.
Foreta ALDRI justeringer eller reparasjoner mens motoren går.
Gressklipperkniver er skarpe. Pakk inn kniven eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig når du utfører service på dem.
Hold ALLTID kroppen og hendene unna åpninger eller dyser der det kan sprute ut hydraulikkvæske under trykk.
Hvis en fremmed væske, slik som hydraulikkvæske sprøytes inn i kroppen, kan det resultere i koldbrann. Væsken må fjernes ved kirurgisk inngrep i løpet av noen få timer, og inngrepet må utføres av en lege som er kjent med denne typen skade.

Transport av maskinen
Vær ekstra forsiktig når du laster maskinen på eller av en tilhenger.
Fest maskinens chassis til transportkjøretøyet. Fest ALDRI etter stenger eller ledd som kan bli skadet.
Maskinen må IKKE transporteres med motoren i gang.
Koble ALLTID ut kraftoverføringen til redskapen og steng drivstofftilførselen når du transporterer maskinen.

Lagring
Maskinen skal ALDRI lagres med drivstoff på tanken hvis den skal stå i en bygning der det finnes antenneskilder.
Sørg for at det ikke samler seg gress, løv og annet avfall på maskinen. Tørk opp sølt olje eller drivstoff og fjern materiale som er gjennomvått av drivstoff. La maskinen avkjøles før den lagres.
Steng av drivstoffet og gjør maskinen grundig ren før langtidslagring. Se hvordan maskinen skal lagres i motorhåndboken.

KONTROLLER OG FUNKSJONER

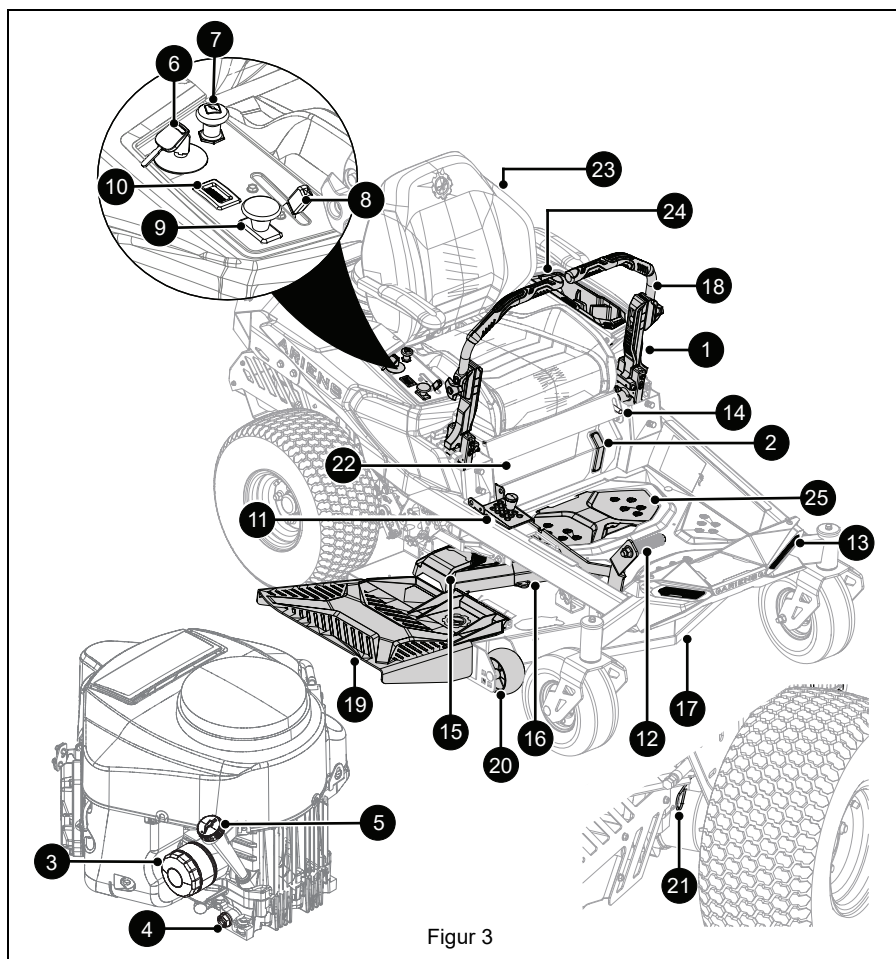

Figur 3

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Drivstofftank og lokk | 13. Frontlys |
| 2. Drivstoffnivåvindu | 14. Spak for justering av setet |
| 3. Oljefilter | 15. Rembeskytter (2) |
| 4. Oljeavløp | 16. Midtre klippedekselbeskytter |
| 5. Peilepinne for motorolje | 17. Klippedeksel |
| 6. Tenningsnøkkel | 18. Styrespaker (2) |
| 7. Chokeyknapp | 19. Utkastertut |
| 8. Gasspak | 20. Antiskalperingshjul |
| 9. Krafttutaksbryter (PTO) | 21. Omløpsspak for transaksel (2) |
| 10. Timeteller | 22. Batteri (under setet) |
| 11. Justeringssystem for klippehøyde | 23. Sikringsboks (bak setet) |
| 12. Løftepedal for klippedekslet | 24. USB-port |
| | 25. Dekseltilgangspanel |



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Les hele avsnittet om *Safety* slik at du forstår innholdet før du setter i gang.


Se Figur 3 for plasseringen av alle kontroller og funksjoner.

TENNINGSNØKKE

Se Figur 4.

Styrer krafttilførselen til motoren. Nøkkelen kan ikke tas ut mens den står i kjørestilling.

På med frontlys

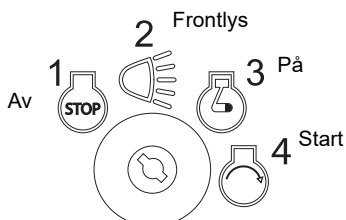


Figur 4

CHOKEKNAPP

Se Figur 5.

Styrer lufttilførselen til motoren.

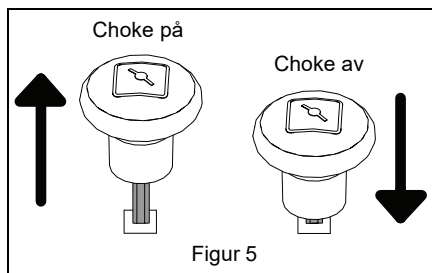


Figur 5

GASSPAK

Se Figur 6.

Styrer motorhastigheten.

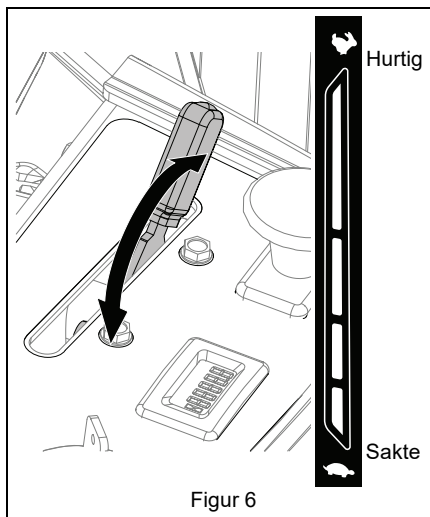

Figur 6


KRAFTUTTAKSKNOTT (PTO)

Se Figur 7.

Styrer krafttilførselen til gressklipperknivene. Motoren vil ikke starte med kraftuttaksbryteren i på-stilling.



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Knivene stanser ikke *med en gang* etter at du flytter kraftuttaksbryteren mot AV.

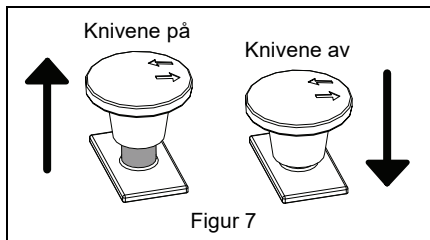


Figur 7

TIMETELLER

Timetelleren måler motorens kjøretid og kan ikke nullstilles.

JUSTERINGSSYSTEM FOR KLIPPEHØYDE

Stiller inn klippehøyden på gressklipperen. Se Figur 8.

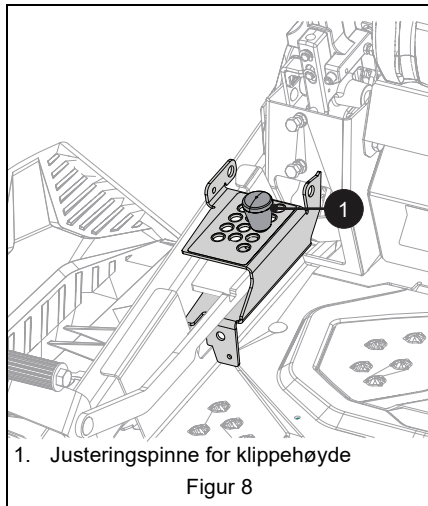

LØFTEPEDAL FOR KLIPPEDEKSEL

Løfter eller senker klippedekslet.


SPAK FOR JUSTERING AV SETET

Låser opp setet slik at føreren kan flytte setet forover eller bakover og låse det i ønsket stilling.


STYRESPAKER

Styrer maskinens retning og hastighet. Maskinen stanses ved å sette begge styrespakene tilbake i nøytralstilling. Kontroller i tillegg parkeringsbremsen. Motoren vil ikke starte med mindre begge spakene er i nøytral og foldet ut. Se Figur 9.

Parkeringsbremsen er innkoblet (på)

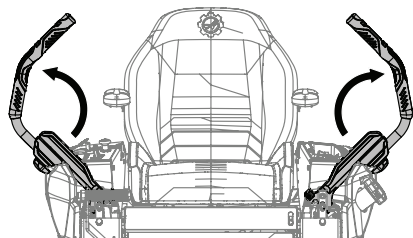

Bremsen er utkoblet (av)

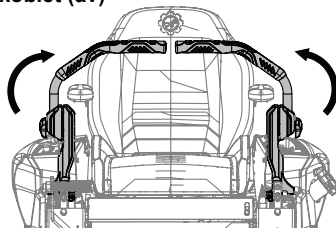

Figur 9

SPERRESYSTEM

Overvåker samspillet mellom forskjellige funksjoner for å beskytte føreren.

OMLØPSSPAKER FOR TRANSAKSELEN

Styrer transakselen slik at maskinen kan flyttes mens motoren er slått av.

ANTISKALPERINGSHJUL

Bidrar til å forhindre at klippedekslet kommer i kontakt med bakken og skalperer plenen når klipperen går over forhøyninger.

BRUK



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Les avsnittet om *Safety* slik at du forstår innholdet før du setter i gang.

VIKTIG: Alle henvisninger til høyre, venstre, foran eller bak tar utgangspunkt i at operatøren står i operatørsone, med ansiktet vendt mot kjøreretningen forover.

NØDSTOPP


1. Sett kjørespakene i fristilling og dreii håndtakene utover for å koble inn bremsen.
2. Press krafttuttsbryteren ned i av-stilling.
3. Vri tenningsnøkkelen i av-stilling og ta nøkkelen ut av tenningen.

FØR MASKINEN BRUKES

1. Sjekk drivstoffnivået og fyll hvis det er nødvendig.

VIKTIG: Bruk nytt, blyfritt drivstoff med et oktantall på minst 87. E85-blandet drivstoff MÅ IKKE brukes. Motoren er ikke kompatibel med E20 / E30 / E85. Maksimalt anbefalt innhold av etanol er 10 %. Ariens anbefaler å bruke en drivstoffstabilisator av høy kvalitet i alt drivstoff. Se *Korttidslagring* på side 26.

2. Sjekk oljenivået i motoren og fyll hvis det er nødvendig. Se i motorhåndboken.
3. Sjekk tilstanden av luftfilteret. Se i motorhåndboken.
4. Sjekk sperresystemets funksjon ved å utføre testene i *Korttidslagring* på side 26. Ta kontakt med din Ariens-forhandler for reparasjon hvis noen av testene feiler.
5. Juster klippehøyden. Se Figur 10.
 - a. Press ned og hold klippepedalsløftepedal i foroverstilling.
 - b. Flytt den magnetiske pinnen for klippehøyde til ønsket stilling.
 - c. Sett klippepedalsløftepedal sakte tilbake i hvilestilling.

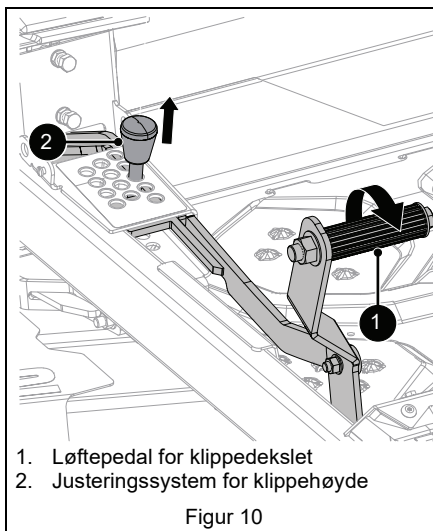

1. Løftepedal for klippepedalsløfte
2. Justeringssystem for klippehøyde

Figur 10

START MOTOREN

1. Press krafttuttsbryteren ned i av-stilling.
2. Sett kjørespakene i fristilling og dreii håndtakene utover for å koble inn bremsen.
3. Trekk chokeknappen opp i på-stilling hvis motoren er kald. Steng choken hvis motoren er varm eller het.
4. Sett gassen på full hastighet.
5. Sett inn tenningsnøkkelen og vri den i startstilling. Slipp nøkkelen når motoren starter.

VIKTIG: Bruk IKKE starteren i mer enn 10 sekunder av gangen. Hvis ikke motoren starter, vent i 60 sekunder slik at starteren kan kjøles ned før neste startforsøk.

6. Hvis choken er på, vent noen sekunder etter at motoren starter og trykk deretter choken ned i av-stilling.

VIKTIG: Pass på at choken er helt stengt. Motoren går ikke jevnt når det brukes delvis choke.

BRUK AV MASKINEN

1. Ta av parkeringsbremsen.
2. Sett gasshendelen i hurtigstilling.

VIKTIG: Hvis kraftuttaksknotten kobles inn mens gasshendelen står i en lavere stilling enn hurtig, kan det føre til stor slitasje på remmen. Bruk ALLTID den hurtigste stillingen når kraftuttaket kobles inn.



3. Trekk kraftuttaksbryteren opp i på-stilling.

MERKNAD: Kraftuttaket må aldri kobles inn hvis gressklipperen er tettet igjen av gress eller annet materiale. Dette kan skade den elektriske kløtsjen.



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Flytt kjørespakene forsiktig, og la gassen være innstilt på lav hastighet til du lærer hvordan maskinen skal brukes.

4. Skyv styrespakene for å begynne klippingen.

Kjøreretning	Spakenes stilling
Forover	Skyv begge spakene forover fra nøytral stilling. 
Revers	Trekk begge spakene tilbake fra nøytral stilling. 
Sving til høyre	Skyv venstre spak lenger forover enn høyre spak. 
Sving til venstre	Skyv høyre spak lenger forover enn venstre spak. 
Stopp	Sett begge spakene tilbake i nøytral stilling. 

VIKTIG: Altfor skarpe svinger kan skrape eller skade plenen. La alltid begge hjulene dreie rundt når du tar en skarp sving. Du må IKKE svinge mens det innerste hjulet står helt stille. For å få minst mulig svingradius, la det innerste hjulet gå sakte i revers mens det ytterste hjulet går sakte forover.

For de beste klipperesultatene

- Klipp gresset mens det er tørt.
- Sørg for at gressklipperknivene er skarpe.
- Sørg for at klippedekslet er riktig nivellert.
- Klippehøyden må ikke innstilles for lavt. Veldig høyt gress skal klippes to ganger.
- Ikke kjør for fort.
- Klipp med motoren på full gass.
- For bioklipp klippes kun 1/3 av gressets lengde av gangen. Ikke klipp mer enn 2,5 cm (1") av gangen.
- La det avklippede gresset kastes ut på områder som allerede er klippet.
- Varier klippemønsteret hver gang du klipper.
- Pass på at det ikke samler seg gress og avfall på innsiden av klippedekslet. Rengjør etter hver bruk.

STANS MOTOREN



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Vent til alle deler som beveger seg står stille før du forlater førerplassen.

1. Sett kjørespakene i fristilling og dreii håndtakene utover for å koble inn bremsen.
2. Press kraftuttaksbryteren ned i av-stilling.
3. Sett gassen på full hastighet.
4. Vri tenningsnøkkelen i av-stilling og ta nøkkelen ut av tenningen.

MANUELL FORFLYTNING AV MASKINEN


Se Figur 11.

VIKTIG: Det sitter en omløpsspak for transakselen på begge sider av maskinen. Sørg for at begge spakene er koblet inn eller koblet ut.

MERKNAD: Parkeringsbremsen må være koblet ut. Sett kjørespakene i driftstilling.

- Sett begge omløpsspakene for i bakre stilling for å koble ut transakselen og flytte maskinen med motoren slått av.

- Sett begge omløpsspakene for i frontstilling for å koble inn transakslene og bruke maskinen normalt.

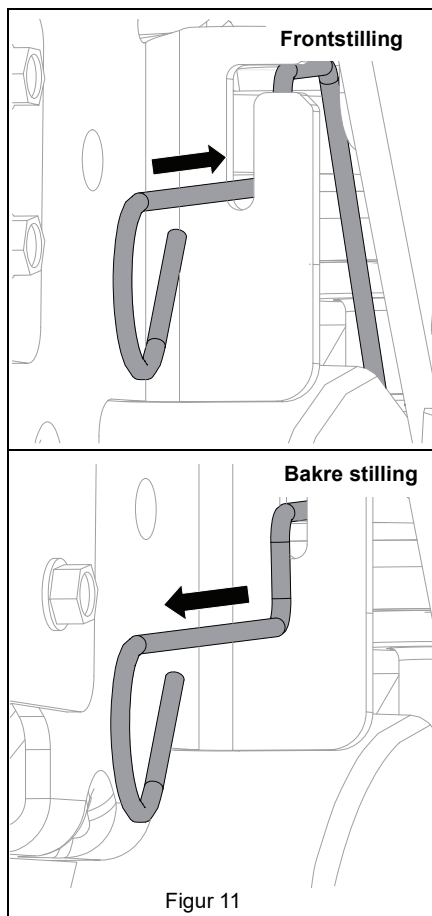

Figur 11

TRANSPORT AV MASKINEN

1. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Fest maskinens chassis til transportkjøretøyet.

MERKNAD: Fest ALDRI etter stenger eller ledd som kan bli skadet.

VEDLIKEHOLD



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Les avsnittet om *Sikkerhet* slik at du forstår innholdet før du setter i gang.

Din Ariens-forhandler vil være behjelpelig når det gjelder service og justeringer for å sikre at maskinen alltid er i optimal stand.

Ta kontakt med et verksted som er autorisert av motorprodusenten for å få utført service på motoren.

VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Service utført	Hver gangs bruk	Hver 25. time.	Hver 50. time.	Hver 100. time.
Sjekk sperresystemet	•			
Sjekk parkeringsbremsen	•			
Fjern gress og andre rester fra motoren.	•			
Sjekk motoroljen*	•			
Skift motorolje *+				
Sjekk lufttrykket i dekkene	•			
Sjekk gressklipperknivene	•			
Sjekk batteriet		•		
Rengjør batteriet		•		
Sjekk luftfilteret *				
Sjekk festene			•	
Smør maskinen			•	
Rengjør motorens kjølesystem*				•
Sjekk remmene				•

* Se instruksjonene i motorhåndboken
+ Bruk slangen som er inkludert i dokumentasjonspakken til å tømme motoroljen.

SERVICEDELER

Ta kontakt med din Ariens-forhandler for å kjøpe reservedeler til maskinen.

Beskrivelse	Ant.	Del nr.
Drivstoffstabilisator – 118 ml (4 oz.)	AR	04730400
Setebryter	1	02754100
Drivrem for transaksel	1	07200726
Gressklipperrem, 42 tommer	1	07200436
Gressklipperkniv – 42 tommer	1	03288600
Gressklipperrem, 52 tommer	1	07200921
Gressklipperkniv, 52 tommer	1	04771200
Drivstoffilter	1	21548101
Oljefilter	1	21548100
Luftfilter	1	21548000


SERVICESTILLING

Se Figur 12.

Før du begynner noen av de følgende vedlikeholdsprosedyrene:

1. Sett maskinen på et flatt og jevnt underlag.
2. Stans motoren, ta ut nøkkelen, vent til alle deler som beveger seg står stille og varme deler er avkjølt.
3. Sett kjørespakene i fristilling og drei håndtakene utover for å koble inn bremsen.
4. Koble tennpluggledningene fra motoren.
5. Vipp setet forover.

VIKTIG: Koble til tennpluggkablene igjen etter at vedlikeholdet er utført.

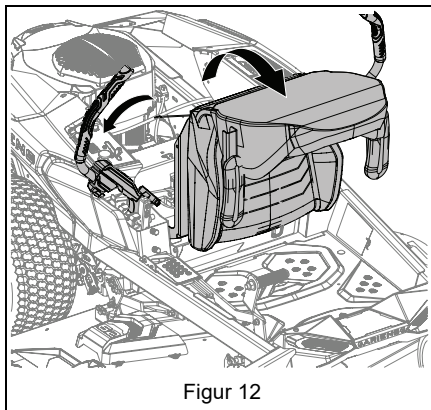

Figur 12

SJEKK SPERRESYSTEMET

Sjekk sperresystemets funksjon ved å utføre testene nedenfor. Kontakt din Ariens-forhandler for å få utført reparasjoner hvis noen av testene feiler.

Test	Styres-paker	Kraf tut-tak	Parke-rings-brems	Resultat
Startsperre				
1	Nøytral	Av	På	Motoren starter.
2	Forover, nøytral, revers	På	På eller av	Motoren starter ikke.
3	Forover, nøytral, revers	På eller av	Av	Motoren starter ikke.
Driftsperre (motoren er på)				
4 *	Forover, nøytral, revers	På	På eller av	Motoren stanser.
5 *	Forover, nøytral, revers	På eller av	Av	Motoren stanser.
* Når føreren reiser seg fra setet.				

SJEKK PARKERINGSBREMSEN

1. Sett maskinen i servicestilling. Se *Servicestilling* på side 19.
2. Sett begge omløpsspakene for transakslene i bakre stilling. Se *Manuell forflytning av maskinen* på side 17.
3. Skyv maskinen forover.
 - Hvis maskinen ikke går forover, er det ikke nødvendig å gjøre noe annet.
 - Hvis maskinen går lett forover må bremsekabelen justeres. Se maskinens servicehåndbok.

SJEKK MOTOROLJEN

MERKNAD: Motoroljen må holdes på riktig nivå, ellers kan motoren skades. Se i motorhåndboken.

SJEKK LUFTRYKKET I DEKKENE

Se *Spesifikasjoner* på side 27 for anbefalt dekktrykk.



ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Et dekk kan sprenge av felgen.

- Dekkene må IKKE pumpes opp over anbefalt lufttrykk.
- Dekkene må IKKE pumpes opp med en kompressor. Bruk en håndpumpe.
- IKKE stå foran dekkene mens de pumpes opp. Bruk en klemme og en skjøteslange som er lang nok til at du kan stå ved siden av dekket.


SJEKK FESTENE

Sjekk om det er løse eller manglende fester.

SMØR MASKINEN

Se Figur 13.

1. Sett maskinen i servicestilling. Se *Servicestilling* på side 19.
2. Ha fett på setesporene gjennom slissene i seteplaten.

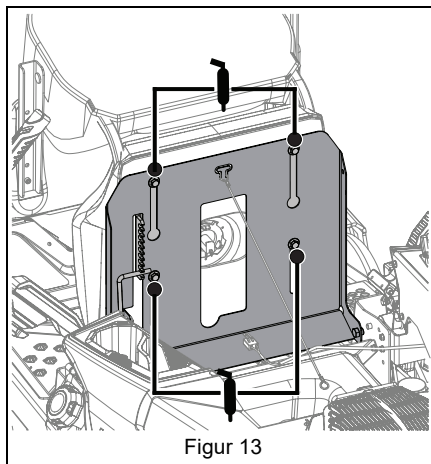

Figur 13

3. Sett setet tilbake i driftsstilling og skyv det fram og tilbake for å fordele snørefettet i sporene.

SJEKK GRESSKLIPPERKNIVENE

Sjekk om det er slitasje eller skade på knivene. Skift ut eller slip dem etter behov. Se Figur 14.




FORSIKTIG: UNNGÅ SKADER. Bruk alltid solide hansker eller polstring for å beskytte hendene når du håndterer knivene. Hvis én kniv roterer vil de andre knivene også rotere.




FORSIKTIG: Knivene må IKKE slipes mens de sitter på maskinen.

Slip IKKE etter dette mønsteret.

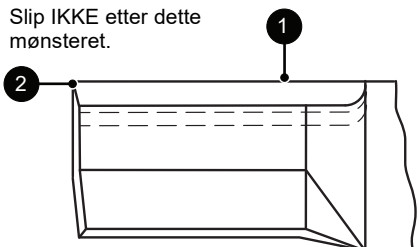

Slip etter dette mønsteret.

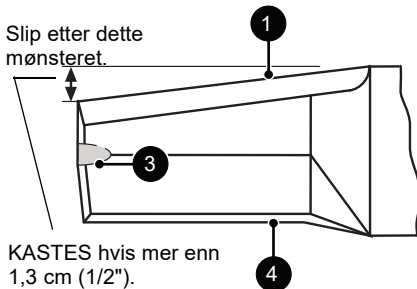

KASTES hvis mer enn 1,3 cm (1/2").

1. Knivegg
2. Firkantet hjørne
3. Erosjon på luftløfteren
4. Luftløfter

Figur 14



FORSIKTIG: Kniver som ikke er i balanse resulterer i unormal vibrasjon som vil føre til at maskinen skades etter en stund. Knivene må balanseres før de monteres på maskinen. Du må ALDRI sveise eller rette ut kniver.

SJEKK BATTERIET



ADVARSEL: Batteristolper, terminaler og tilhørende deler inneholder bly. Vask hendene etter håndtering.

Rengjøre batteriet



FORSIKTIG! UNNGÅ SKADER. Du må IKKE la verktøy komme i kontakt med metallflater når du fjerner den positive batterikabelen.

1. Koble fra batterikablene, den negative kabelen først.
2. Rengjør endene på batterikablene og polene med en stålborste.
3. Smør et lag med dielektrisk smørefett eller vaselin på polene.
4. Koble til batterikablene igjen, den positive kabelen først.

SJEKK GRESSKLIPPERREMMENE

Se om remmene er slitte og skift dem ut hvis det er nødvendig.



FORSIKTIG! Hold alle kroppsdeler godt unna spennrullen når spenningen i fjæren fjernes.

JUSTERINGER




ADVARSEL: UNNGÅ SKADER. Les avsnittet om *Safety* slik at du forstår innholdet før du setter i gang.

POSISJONER SETET

Se Figur 15.

1. Trekk setets justeringsspak opp for å låse opp setet.
2. Flytt setet i ønsket stilling.
3. Slipp setets justeringsspak for å låse setet på plass.
4. Sett setet tilbake i arbeidsstilling.

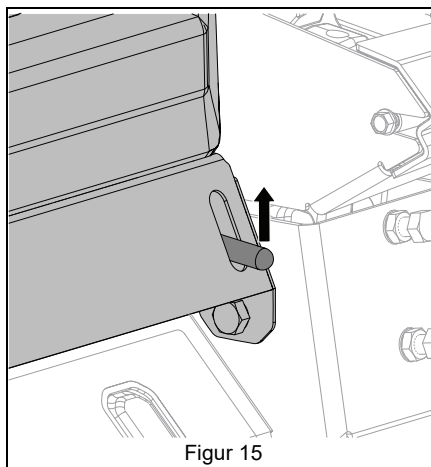


Figur 15

JUSTERING AV KJØRESPAKENE

Justering av kjørespakenes høyde

Se Figur 16.

1. Løsne festene som fester kjørespaken til øvre kontrollarm.
2. Sett kjørespaken i ønsket justeringsposisjon.
 - Bruk den øverste hirthkoblingen for den høyeste kjørespakstillingen.
 - Bruk den nederste hirthkoblingen for den laveste kjørespakstillingen.
3. Stram til knotten i den øvre styrearmen.
4. Rett opp spakene fra side til side. Se *Justering av kjørespakens rekkevidde* på side 22.

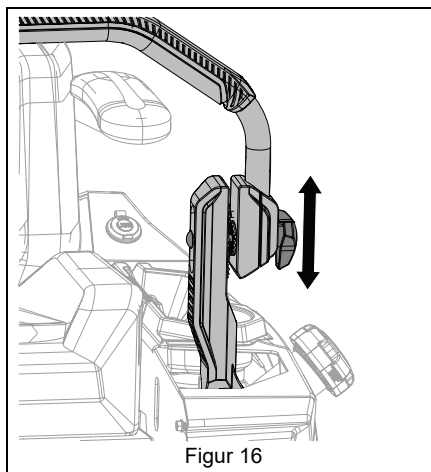


Figur 16

Justering av kjørespakenes vinkel

Se Figur 17.


1. Løsne låsemutteren på høydejusteringsbolten.
2. Drei bolten inn eller ut til spakene er på samme høyde og for å opprette klaring mellom spakene.
3. Stram låsemutteren.

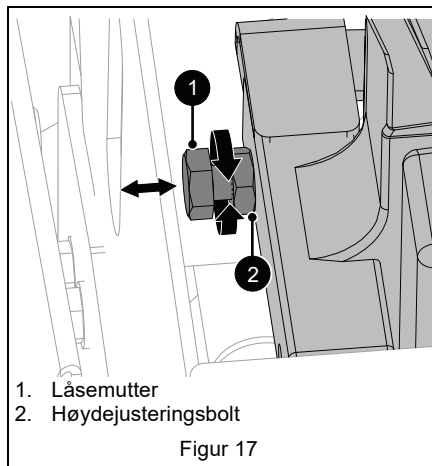

Justering av kjørespakens rekkevidde


Se Figur 18.

1. Løsne knotten som fester kjørespaken til øvre kontrollarm.
2. Drei kjørespaken i ønsket stilling.
3. Pass på at spakene sitter helt likt.
4. Stram knotten.

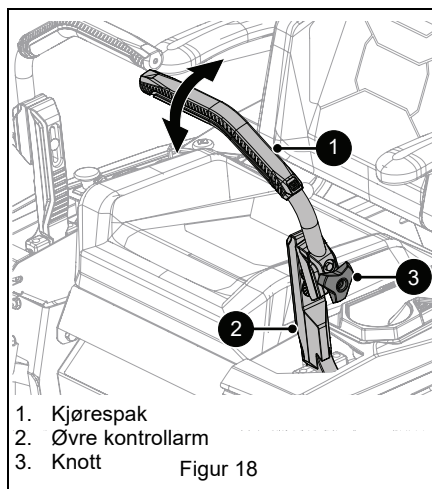

ELEKTRISK SERVICE

Se *Kontroller og funksjoner* på side 13, Figur 19 og Figur 20 for plasseringen av sikringsboksen.

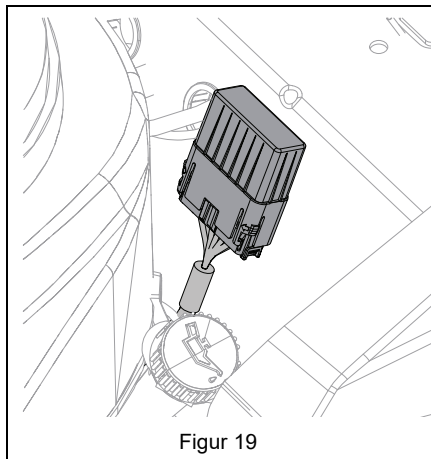

Skifte av sikring


VIKTIG: For at ikke kretsen skal bli skadet, skal sikringer skiftes ut med sikringer med samme strømstyrke. Finn årsaken til den elektriske feilen og utbedre denne før du skifter ut defekte elektriske komponenter.

1. Sett maskinen i servicestilling. Se *Servicestilling* på side 19.
2. Ta av dekslet på sikringsboksen.
3. Ta ut den defekte sikringen.
4. Fastslå årsaken til at sikringen gikk og reparer.
5. Sett i ny sikring.
6. Sett på dekslet på sikringsboksen. Sørg for at dekslet går godt i inngrep.

Skifte av relé

MERKNAD: Reléer er ombyttbare. Bruk bare reservedeler av høy kvalitet. Se *Serviceedeler* på side 19.

1. Sett maskinen i servicestilling. Se *Servicestilling* på side 19.
2. Ta av dekslet på sikringsboksen.
3. Ta ut det defekte reléet.
4. Fastslå årsaken til at reléet utløste og reparer.
5. Sett i nytt relé.
6. Sett på dekslet på sikringsboksen. Sørg for at dekslet går godt i inngrep.

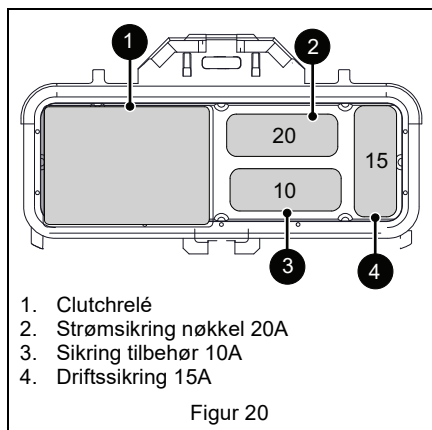

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Motoren starter ikke.	Sperresystemet er ikke koblet inn eller defekt.	Sjekk sperresystemet. Se <i>Sjekk sperresystemet</i> på side 19.
	Drivstofftanken er tom.	Fyll drivstofftanken. Se <i>Før maskinen brukes</i> på side 16.
	Drivstoffet er forurenset.	Fyll på rent drivstoff.
	Batteriet er utladet.	Lad opp batteriet. Ta kontakt med din Ariens -forhandler.
	Forbindelsen mellom batteriet og batterikablene er dårlig.	Stram og/eller rengjør batteriet og batterikablene. Se <i>Rengjøre batteriet</i> på side 21.
	Tennpluggkabelen (kablene) er løs(e) eller tennpluggen(e) er defekt(e).	Koble til tennpluggkabelen (kablene) eller skift ut tennpluggen(e). Se i motorhåndboken.
	Feil i det elektriske systemet.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
	Defekt motor.	Ta kontakt med din Ariensforhandler.
Motoren går dårlig.	Chokeknappen står i på-stilling	Sett chokeknappen i av-stilling.
	Luftfilterkassetten er tett.	Rengjør eller skift ut luftfilterkassetten. Se i motorhåndboken.
	Defekt motor.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
Motoren overopphetes.	Motoroljenivået er lavt.	Fyll på motorolje. Se i motorhåndboken.
	Kjøleribbene er tette.	Rengjør motoren. Se i motorhåndboken.
	Defekt motor.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
Maskinen beveger seg ikke.	Transakslene er utkoblet.	Koble inn spakene. Se <i>Manuell forflytning av maskinen</i> på side 17.
	Fremdriftsremmen er defekt.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
	Transakslene er defekte.	Ta kontakt med din Ariensforhandler.
Kraftuttaket fungerer ikke som det skal.	Fører-til-stede-bryteren er ikke koblet inn.	Koble inn fører-til-stede-bryteren ved å sette deg på setet.
	Fører-til-stede-bryteren er defekt.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
	Klippedekslet drivrem er defekt.	Skift ut klippedekslet drivrem. Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
	Defekt kraftuttaksbryter, ledningsnett, koblinger eller kløtsj.	Ta kontakt med din Ariensforhandler.
Maskinen beveger seg mens motoren er slått av og parkeringsbremsen står på.	Parkeringskablene trenger justering.	Juster parkeringsbremseskablene. Ta kontakt med din Ariens -forhandler.
	Parkeringsbremsen er defekt.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
Maskinen går skjævt.	Feil lufttrykk i dekkene.	Sjekk lufttrykket i dekkene. Se <i>Spesifikasjoner</i> på side 27.
	Styrspakene må justeres.	Juster styrespakene. Se <i>Justering av kjørespakene</i> på side 21.
	Transakslene og/eller forbindelsesleddene må justeres.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
Maskinen kryper når kjørespakene står i nøytral stilling.	Transmisjonen og/eller forbindelsesleddene må justeres.	Ta kontakt med din Ariens-forhandler.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Dårlig kvalitet på klippingen.	Gressklipperknivene er ikke nivellert eller klippedekslets stigning er feil.	Rett opp og justere klippedekslets stigning. Ta kontakt med din Ariens - forhandler.
	Gressklipperknivene er sløve eller defekte.	Slip eller skift ut gressklipperknivene. Ta kontakt med din Ariens-forhandler.
	Klippehastigheten er for høy.	Kjør saktere når du klipper gresset.
	Remspenningen eller tilstanden er dårlig.	Skift ut klippedekslet drivrem. Ta kontakt med din Ariens -forhandler.
	Klippehøyden er for lav.	Klippehøyden må ikke innstilles for lavt. Veldig høyt gress skal klippes to ganger.

LAGRING

KORTTIDSLAGRING

VIKTIG: Bruk ALDRI høytrykksspyler på maskinen eller lagre den utendørs.

1. La maskinen avkjøles og gjør den ren med en mild såpe og vann.
2. Stram alle fester i henhold til riktige spesifikasjoner.
3. Se etter synlige tegn på slitasje eller skade på maskinen. Reparerer som nødvendig.
4. Gjør drivstoffsystemet klart til lagring.

MERKNAD: Ariens anbefaler at det brukes en drivstoffstabilisator av god kvalitet i alt drivstoff. Bensin som blir liggende igjen i drivstoffsystemet uten stabilisator, selv i korte perioder, vil forringes og danne et klebrig belegg i systemet som kan skade forgasseren og drivstoffslangene, filteret og tanken. Den mest effektive metoden er å tilsette en stabilisator i alle drivstoffbeholdere hver gang du kjøper drivstoff. Ha stabilisatoren i beholderen før den fylles med drivstoff.

- a. Tilsett drivstoffstabilisator (se *Servicegeler* på side 19) eller et tilsvarende produkt i drivstofftanken og i alle kanner med drivstoff i henhold til produsentens anvisninger.
 - b. La motoren gå utendørs i minst 5 minutter slik at stabilisatoren kommer inn i forgasseren.
5. Vri tenningsnøkkelen i av-stilling og ta den ut av tenningen.
 6. Lagre maskinen på et kjølig, tørt og beskyttet sted. Maskinen må IKKE lagres utendørs.

LANGTIDSLAGRING

1. Utfør prosedyrene under korttidslagring.
2. Smøres slik som anvist under *Vedlikehold* på side 18.
3. Gå over med lakk på alle lakkerte overflater der det er riper.
4. Ta ut og lad batteriet som anvist under *Sjekk gressklipperremmene* på side 21. Lagre batteriet på et kjølig, tørt og beskyttet sted.
5. Lagre maskinen på et kjølig, tørt og beskyttet sted. Maskinen må ikke lagres utendørs.

KLARGJØRING FOR SESONGSTART

1. Før drivstoff fylles for første gang etter langtidslagring, fyll nytt drivstoff som er tilsatt en stabilisator på drivstofftanken og på alle kanner med gjenværende drivstoff.
2. Lad batteriet og sett det inn.

TILBEHØR

Ta kontakt med din Ariens-forhandler for å få en fullstendig liste over kompatibelt ekstrautstyr og redskaper til din maskin.

Beskrivelse	Del nr.
Bioklippesett – 42"	71802100
Bioklippesett – 52"	71802300
Bakre tilhengefeste	71801300
Lagrigssett	71800700
IKON gulvmatte	71801400
Striper, sett	71800500
Sett med løfteassistansefjær for deksel	71801600
Transportlås	71800600
Isolator-sett for sete	71801900

SPESIFIKASJONER

Modellnummer	918300	918301
Modell	IKON 42	IKON 52
Motor	Kawasaki FR651	Kawasaki FR691
Motorens slagvolum – cm³ (in³)	726,0 (44,3)	
Nominell effekt– kW	14.2	16.8
Maksimal o/min – Uten belastning	2600±50	3250±50
Oljekapasitet	Se i motorhåndboken	
Kjørehastighet		
Maks. forover – km/t (mph)	8,0 (5,0)	9,7 (6,0)
Maks. revers – km/t (mph)	4,0 (2,0)	3,2 (2,5)
Svingradius	Null	
Bremser	Innvendig transmisjon	
Elektrisk		
Starter	Elektrisk	
Batteri	12V vedlikeholdsfritt 190CCA (kan erstattes med U1)	
Kraftuttak	Elektrisk	
Drivstoff		
Drivstofftankens kapasitet – Liter (gal)	13,2 (3,5)	
Størrelse og vekt		
Lengde – cm (in)	188,0 (74,0)	
Bredde – cm (in)	141,2 (55,6)	167,9 (66,1)
Vekt – kg (lbs)	289,4 (638)	294,8 (650)
Høyde – cm (in)	116,2 (45,75)	
Dekk		
Dimensjon frontdekk – in.	11 x 6-5	
Dimensjon bakdekk – in	20 x 8-8	20 x 10-8
Anbefalt lufttrykk frontdekk – kPa (psi)	186–228 (27–33)	
Anbefalt lufttrykk bakdekk – kPa (psi)	62–76 (9–11)	
Klippedeksel		
Klippehøyde – cm (in)	3,8 – 11,4 (1,5 – 4,5)	
Klippebredde – cm (in)	106,7 (42)	132,1 (52)
Klippedekslets løfteanordning	Pedalstyrt	
Transmisjon		
Type	Vedlikeholdsfrie Hydro-Gear® EZT Transaksler	

CE-lyd og -vibrasjon (ref. EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018)		
	918300	918301
Fører. Lydtrykk ved øre (Lpa) i db(A)	87	93
Usikkerhet i db(A)	2,50	2,5
Målt lydeffektnivå (Lwa) i db(A)	97	104
Usikkerhet i db(A)	1	1
Garantert lydeffektnivå (Lwa) i db(A)	98	105
Vibrasjonsmåling (m/s ²) ved operatørens hender	5,30	4,28
Usikkerhet i m/s ²	2,65	2,14
Vibrasjonsmåling (m/s ²) ved førersetet	0,303	0,617
Usikkerhet i m/s ²	0,152	0,309



ARIENS®

**655 WEST RYAN ST.
BRILLION, WI 54110**

WWW.ARIENS.EU

ARIENS|CO

