

**BATTERY POWERED SECATEURS
BCL23 & BCL24**

BAHCO®

Quick Guide

EN	2
CZ	5
DE	8
EL	11
ES	14
FR	17
IT	20
NL	23
PL	26
PT	29
SK	32
TR	35











CE






Symbolverzeichnis mit Erklärungen

	Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten mit elektrischen Rebscheren		Schutzbrille tragen		Gerät entspricht EG-Normen
	Verletzungsgefahr – Hände vom Schneidkopf fernhalten		Schutzhandschuhe tragen		Gerät entspricht britischen CA-Normen
	Vor Regen, Wasser und Nässe schützen		Bedienungsanleitung lesen		Gerät entspricht den Anforderungen der Vorschriften in Australien und Neuseeland
	Von Wärmequellen fernhalten		Nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgen		Akkusystem entspricht den Effizienzanforderungen der California Energy Commission
	Keine beschädigten oder defekten Akkus verwenden		Gemäß vor Ort geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung recyceln		


1. Erste Schritte

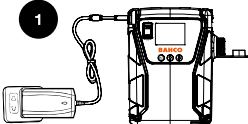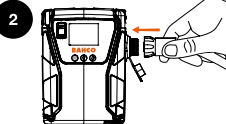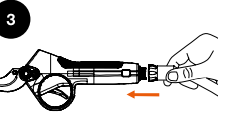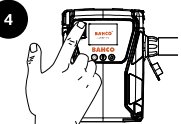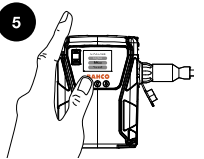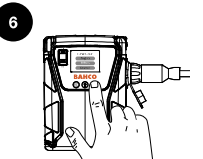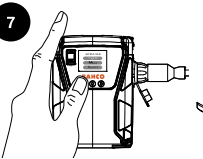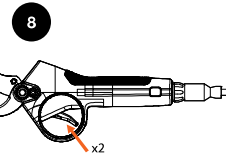-  Akkus vor Erstgebrauch vollständig aufladen.
-  Das Kabel am vollständig geladenen Akku anschließen.
-  Das Kabel mit der Rebschere verbinden.
-  Akku einschalten. Die LCD-Anzeige leuchtet auf und ein Signalton ertönt.
-  Auf  drücken, um zur Sprachauswahl zu gelangen.
-  Auf  drücken, um die Sprache auszuwählen.
-  Wenn die Sprache ausgewählt ist, auf  drücken, um die Sprachauswahl zu fixieren.
-  Den Abzug zweimal drücken, um die Klingen zu öffnen und mit der Arbeit zu beginnen.

2. Messeröffnung ändern

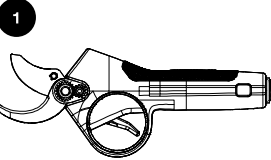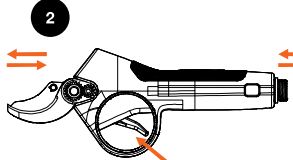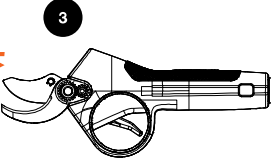-  BCL23: Volle Öffnung 35 mm
BCL24: Volle Öffnung 45 mm
-  Zum Ändern der Öffnung den Abzug gedrückt halten
2 Sek. 
-  BCL23: Halbe Öffnung 23 mm
BCL24: Halbe Öffnung 30 mm

3. Austausch der Klinge

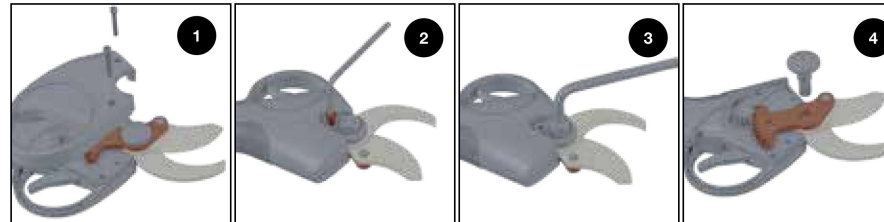


1
Die Abdeckung des
Klingenantriebs
abnehmen.

2
Das Gerät umdrehen
und die mittlere
Schraubverbindung lösen.

3
Die mittlere Schraube
lösen.

4
Die mittlere Schraube
herausnehmen.

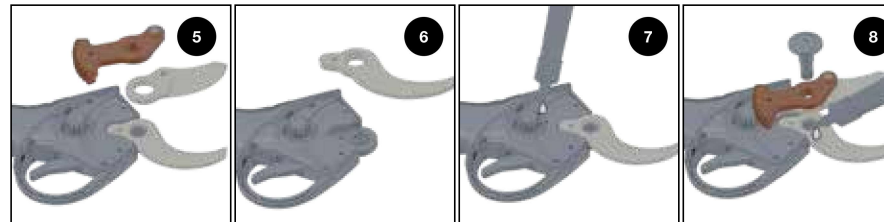


5
Den Antrieb und die
Klinge herausnehmen
und trennen.

6
Die Gegenklinge
herausnehmen, wenn sie
ausgetauscht werden
muss.

7
Alle Teile einschließlich
des Ritzels reinigen und
schmieren.

8
Antrieb und Klinge
zusammensetzen und
durch Einsatz der mittleren
Schraube befestigen.

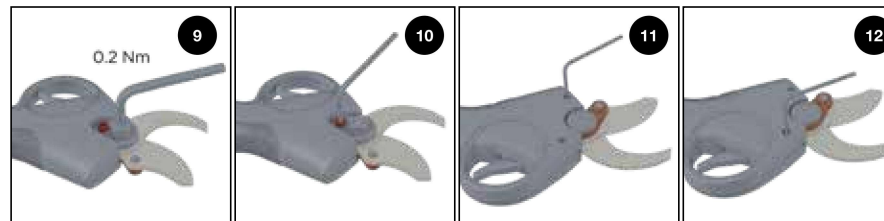


9
0.2 Nm
Die mittlere Mutter
festziehen (0,2 Nm).

10
Die mittlere
Schraubverbindung
festziehen.

11
Die Abdeckung wieder
anbringen und die obere
Schraube festziehen.

12
Die untere Schraube
festziehen.

4. Am Ende eines Arbeitstags

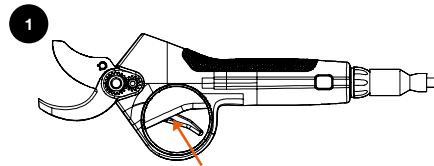


3 Sek.


Den Auslöser einige Sekunden lang gedrückt halten, um die Klingen zu schließen.




Akku AUSSCHALTEN; Akku nicht eingeschaltet lagern.

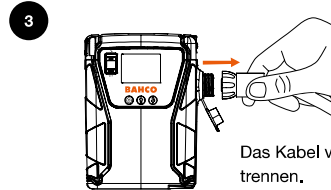


Das Kabel vom Akku trennen.

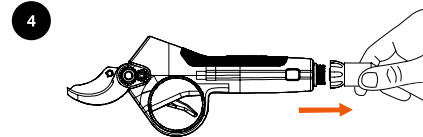


Das Kabel von der Rebschere trennen.

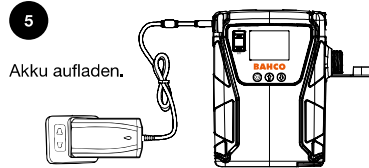

Akku aufladen.

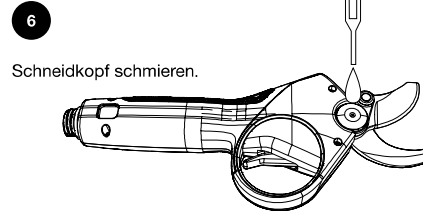


Schneidkopf schmieren.

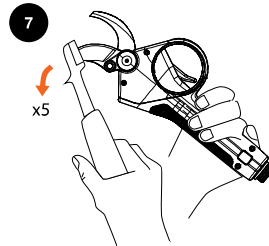


x5

SHARP-X

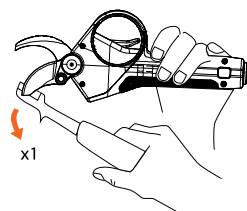


x1

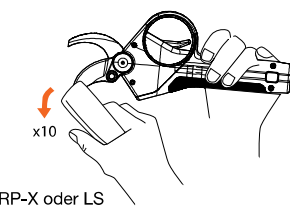

x10

LS CORINDON

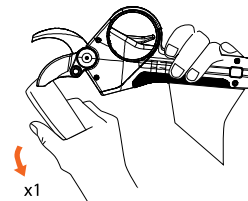

x1

Klingen mit SHARP-X oder LS CORINDON schärfen.