


Bedienungsanleitung

Mobiler Scherenhubtisch 500 kg

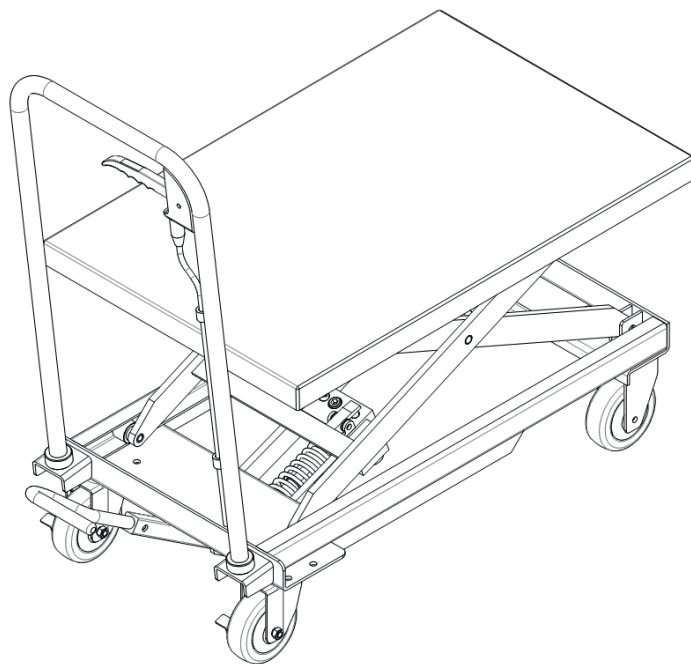

Spezifikationen:

Kapazität: 500 kg

Max. Hubhöhe: 900 mm

Min. Tischhöhe: 280 mm

Tischgröße: 815 x 500 mm

Griffhöhe: 970 mm

Raddurchmesser: 125 mm

Gewicht: 72 kg

Der Tischhubwagen ist eine Art Hochhubtransportgerät, das für den Kurzstreckentransport sowie das Heben und Senken von Waren geeignet ist. Außerdem kann es auch als Stationseinrichtung für die Werkstatt verwendet werden.

Betriebsbedingungen:

Der Hubtisch sollte auf einem festen und ebenen Untergrund betrieben werden.

2. Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C

Warnung:

1. Lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Leistungs- und Betriebsanforderungen des Hubtisches vertraut. Der hydraulische Hubtisch darf nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
2. Überlasten Sie den hydraulischen Hubtisch nicht und betreiben Sie ihn innerhalb der Nennlast. Eine Überlastung führt zu Schäden am hydraulischen Hubtisch und am menschlichen Körper.
3. Es ist den Bedienern untersagt, bei der Arbeit auf dem Tisch zu stehen oder zu sitzen.
4. Stecken Sie die Hände oder Füße nicht unter den Absenkungstisch.
5. Bitte bremsen Sie den Hubtisch beim Beladen, damit er sich nicht bewegt.
6. Es ist verboten, Waren versetzt zu verladen, und die Waren sollten gleichmäßig auf dem gesamten Tisch verteilt werden.

7. Lose oder instabile Güter dürfen nicht verladen werden.
8. Legen Sie die Waren nicht lange auf den Arbeitstisch.
9. Der Hubtisch kann nicht bewegt werden, wenn die Waren angehoben werden.
10. Der Hubtisch darf nur auf ebenem und festem Boden bewegt werden, er darf nicht auf abschüssigem oder unebenem Gelände eingesetzt werden.
11. Wenn Sie Waren auf den Tisch legen, der angehoben wurde, sollte das Gewicht der Waren innerhalb der Nennlast liegen und die Waren sollten leicht geladen werden. (Das Sicherheitsventil funktioniert nur während des Hebevorgangs. Wenn der Stapler angehoben wurde und dann übergewichtige Güter auf den Tisch gelegt werden, kann das Sicherheitsventil nicht funktionieren. Auf diese Weise kann der Lkw beschädigt werden.)
12. Beim Be- und Entladen von Gütern auf dem Hubtisch dürfen die Güter nicht in Querrichtung geschoben werden, da sonst die Gefahr besteht, dass der Hubtisch nicht richtig beladen wird und umkippt.
13. Bei der Wartung und Reparatur des Hubtischs sollte eine Ständerstange verwendet werden, um den Gabelarm zu stützen, damit der Tisch nicht herunterfällt (es sollten keine Waren auf dem Tisch liegen) und die Sicherheit bei der Wartung und Reparatur gewährleistet ist.
14. Bitte arbeiten Sie streng nach den „Hinweisen (Warnung)“, andernfalls wird es Schäden an LKW und menschlichen Körper zu bringen.

Arbeitsmethoden:

1. Bitte treten Sie mehrmals auf den Fußhebel, um den Arbeitstisch anzuheben.
2. Bitte heben Sie den Griffknopf langsam nach oben und öffnen Sie das Einwegventil, um den Hubtisch langsam abzusenken.
3. Bitte öffnen Sie die Bremse, bevor Sie den Hubtisch bewegen.

Wartung und Instandhaltung:

Es ist sehr wichtig, die notwendige Wartung und Instandhaltung durchzuführen, um die Lebensdauer und Sicherheit des Hubtisches zu verlängern. Bitte überprüfen Sie den Hubtisch vor dem Betrieb anhand der folgenden Punkte:



1. Ob sich der Hubtisch an verschiedenen Stellen verzieht und durchbiegt.
2. Bitte überprüfen Sie die Bremse des Hubtisches und den Verschleißzustand der Räder.
3. Prüfen Sie die Ölleckage in der Hydraulikanlage.
4. Bitte fügen Sie vor dem täglichen Betrieb Schmiermittel zu jeder Reibfläche hinzu oder füllen Sie es ein.
5. Im Falle einer Störung sollte der Hubtisch sofort repariert werden, dann kann er wieder in Betrieb genommen werden.
6. Wechseln Sie das Hydrauliköl alle zwölf Monate, wählen Sie das folgende oder ein ähnliches Marken-Hydrauliköl je nach den klimatischen Bedingungen in verschiedenen Regionen:
 - a) YBN32 ist anpassungsfähig bei einer Umgebungstemperatur von $-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$;
 - b) YCN32 ist anpassungsfähig bei einer Umgebungstemperatur von $-20 \sim +40^{\circ}\text{C}$.


Montage:

Der Griff und der Fußhebel sind ab Werk demontiert und können von den Benutzern bei der Erstmontage zusammengefügt werden. Die Montagemethoden sind wie folgt:

Montage des Griffs: Wie in der folgenden Zeichnung dargestellt, befestigen Sie den Griff (B1) mit der Schraube (B7), der Federscheibe (B6) und der Unterlegscheibe (B5) an der Montageöffnung der Karosserie (A) und schrauben die Schraube (B7) mit einem Schraubenschlüssel fest.

Montage des Fußhebels: Stecken Sie den Fußhebel (B31) in das Loch, setzen Sie die Schraube (B29), die Unterlegscheibe (B27) und die Federscheibe (B28) ein und ziehen Sie die Schraube (B29) mit einem Schraubenschlüssel fest.

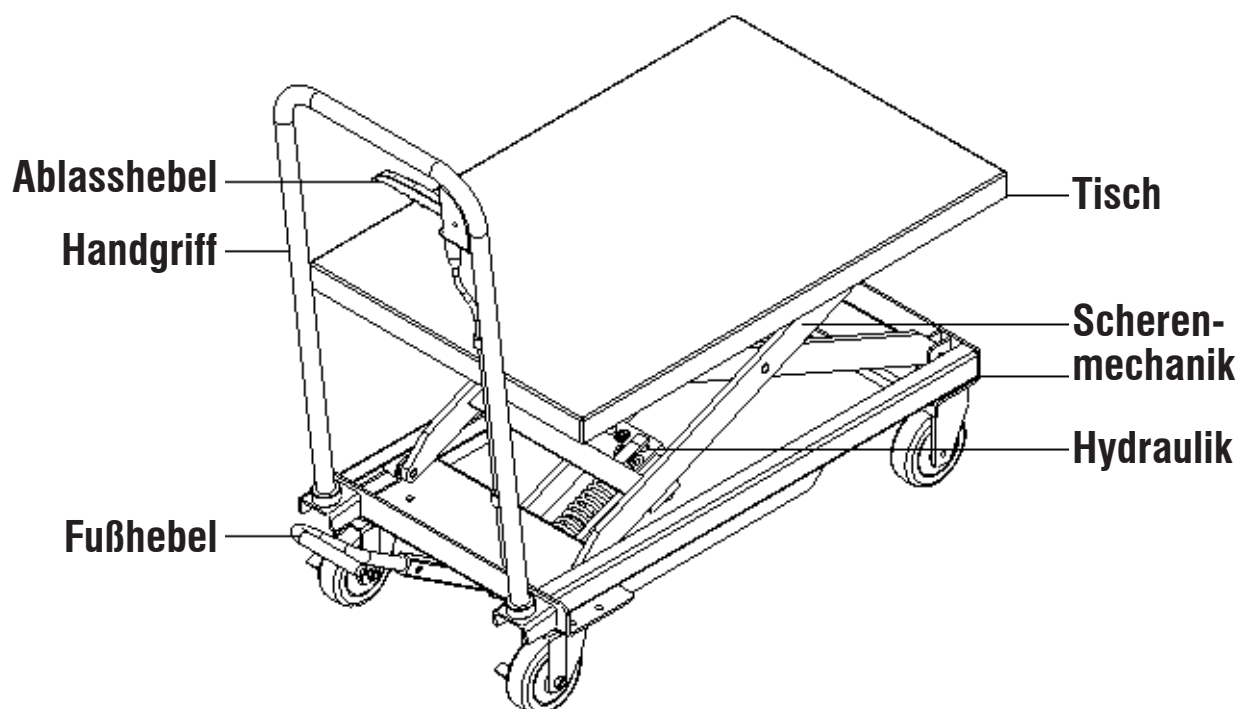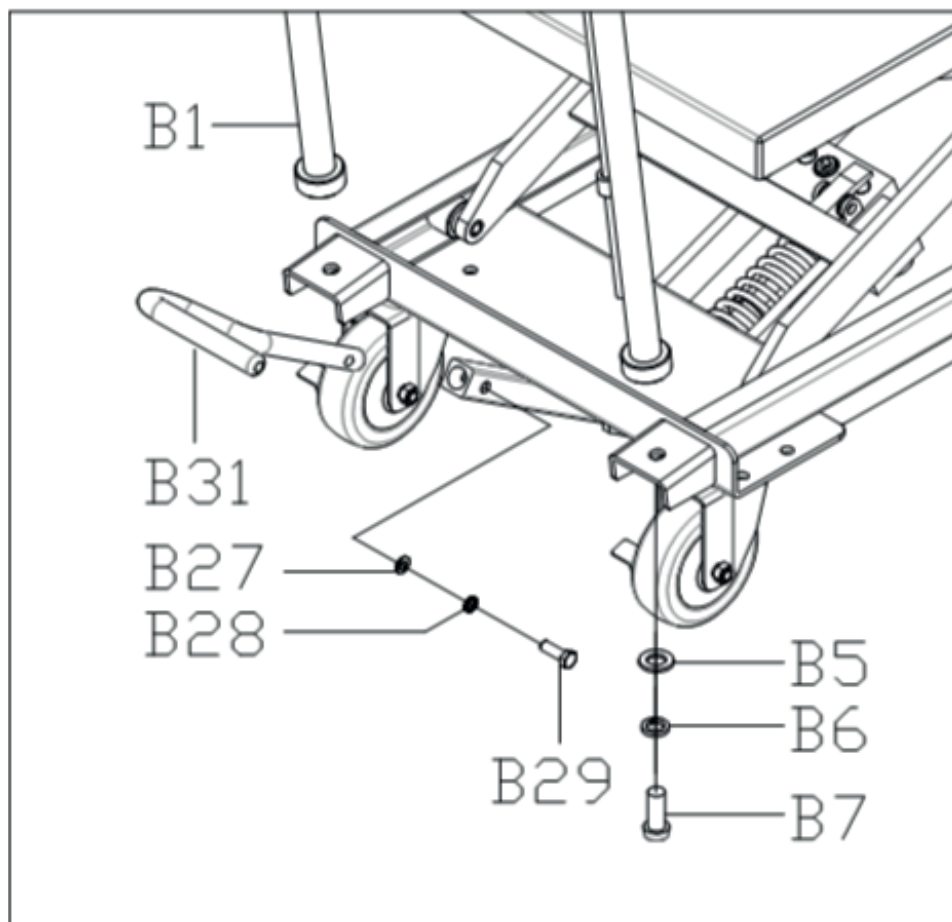


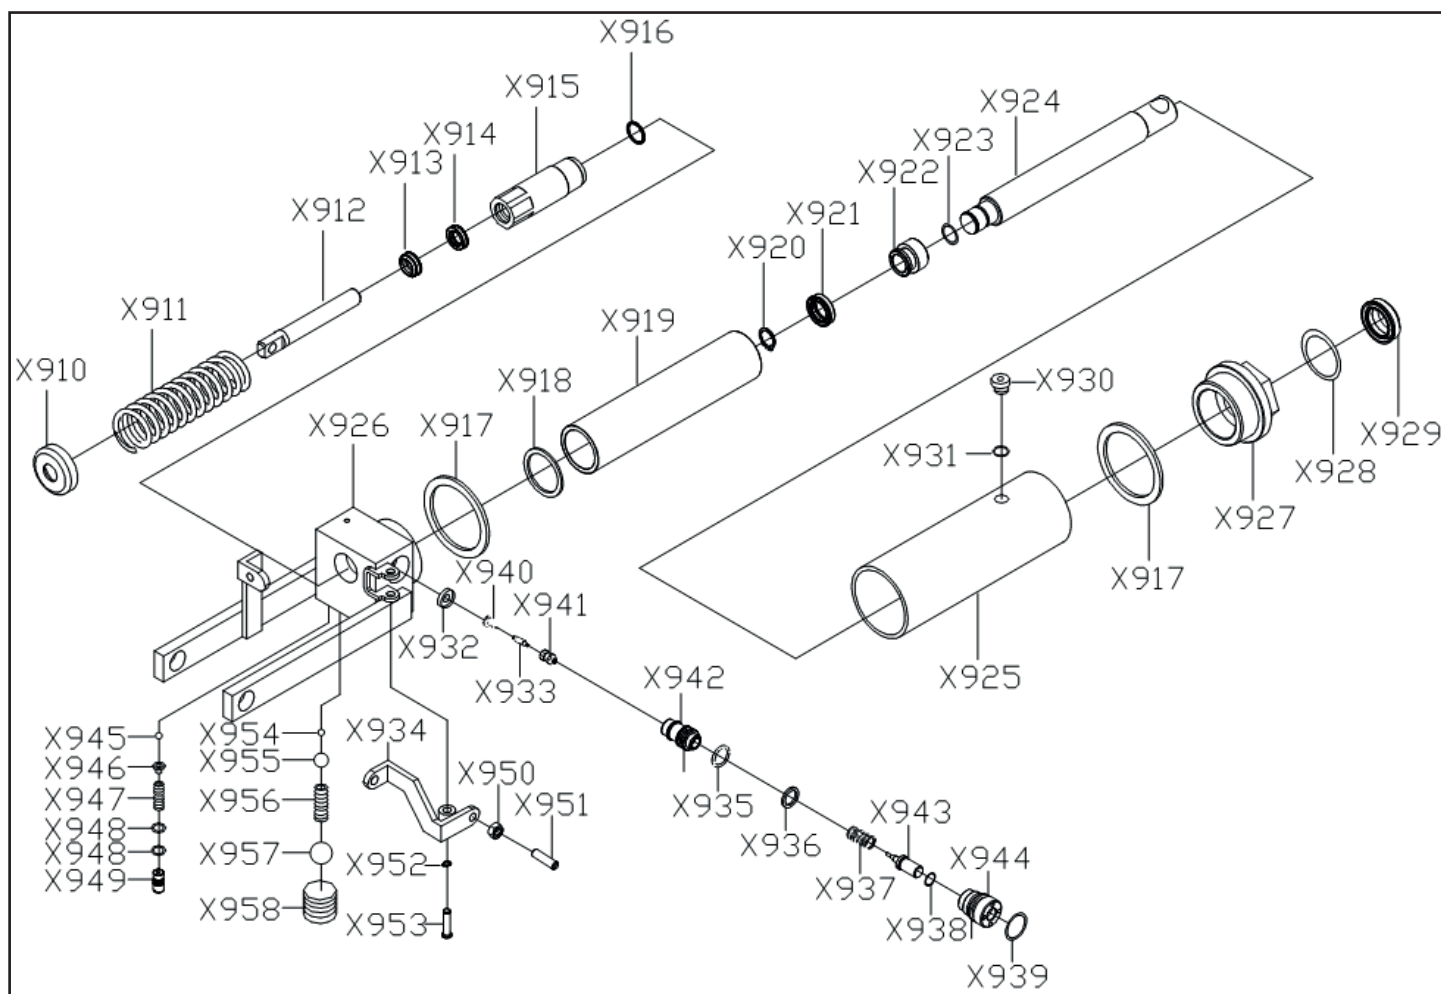

Nr.:	Bezeichnung:	Menge:
X910	Federabdeckung	1
X911	Feder	1
X912	Pumpenkern	1
X913	Staubring	1
X914	Dichtungsring	1
X915	Pumpenzylinder	1
X916	U-Scheibe	1
X917	Große Nylon-Scheibe	2
X918	Kleine Nylon-Scheibe	1
X919	Zylinder	1
X920	Sicherungsring für Achse	1
X921	Dichtungsring	1
X922	Kolben	1
X923	O-Ring	1
X924	Kolbenstange	1
X925	Gehäuse	1
X926	Basis	1
X927	Zylinderdeckel	1

Nr.:	Bezeichnung:	Menge:
X928	O-Ring	1
X929	Staubring	1
X930	Schraube	1
X931	O-Ring	1
X932	Ventildeckel	1
X933	Ventil	1
X934	Hebelplatte	1
X935	O-Ring	1
X936	U-Scheibe	1
X937	Feder	1
X938	O-Ring	1
X939	O-Ring	1
X940	Feder	1
X941	Ventil	1
X942	Ventil	1
X943	Schlagbolzen	1
X944	Sockel des Schlagbolzens	1
X945	Kugel	1

Nr.:	Bezeichnung:	Menge:
X946	Federbasis	1
X947	Feder	1
X948	O-Ring	1
X949	Schraube	1
X950	Nuss	1
X951	Schraube	1
X952	Sicherungsring für Achse	1
X953	Stift	1
X954	Kugel	1
X955	Kugel	1
X956	Feder	1
X957	Kugel	1
X958	Schraube	1

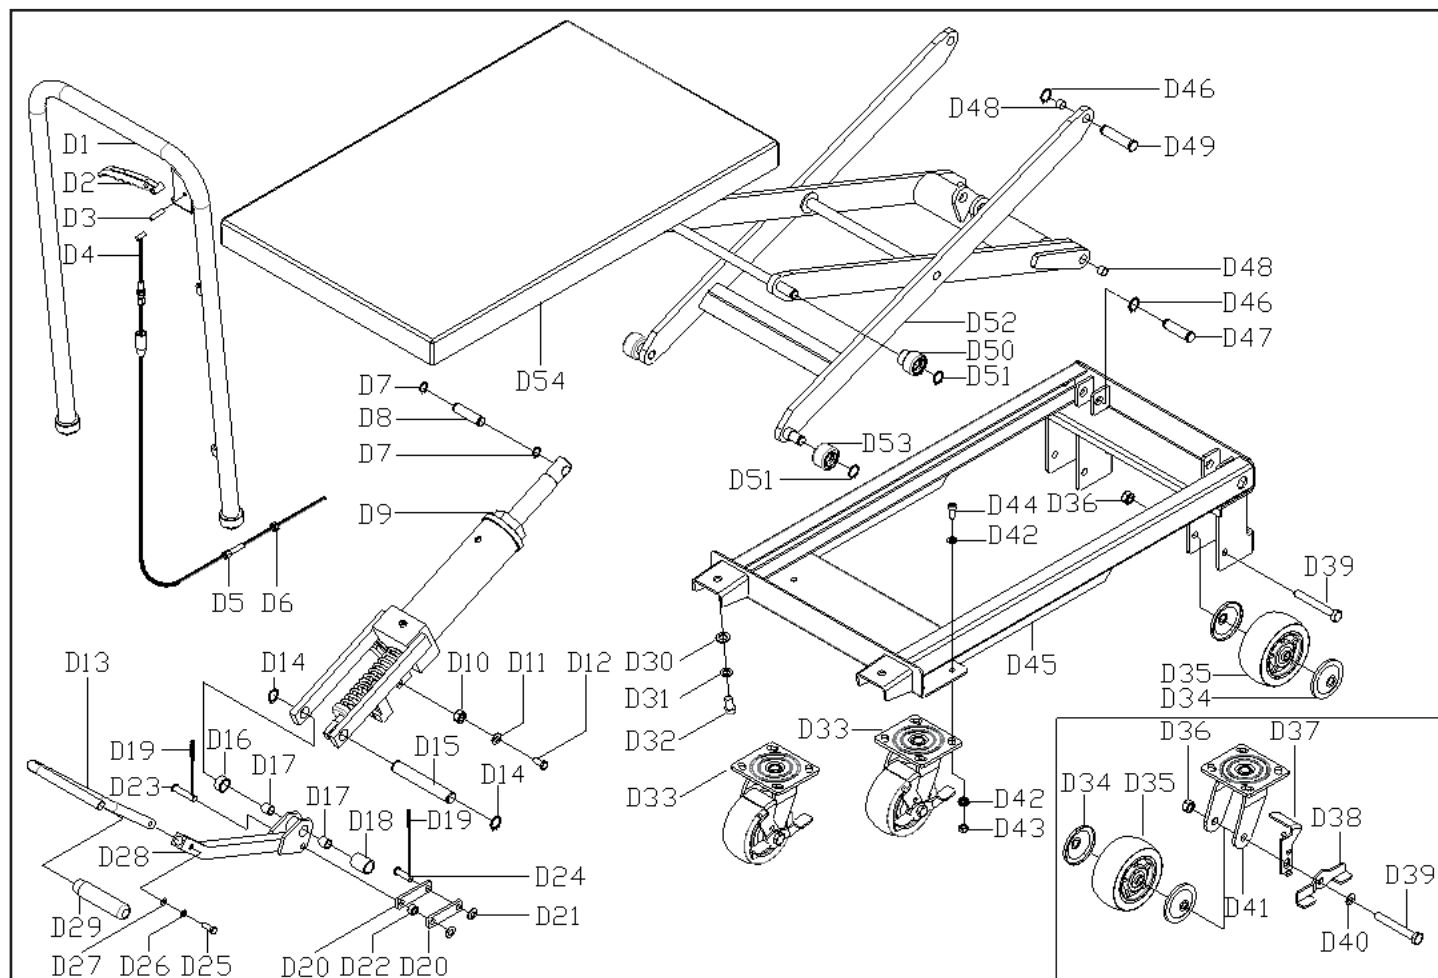

Nr.:	Bezeichnung:	Menge:
D1	Handgriff	1
D2	Griffknopf	1
D3	Federstecker	1
D4	Bremsleitung	1
D5	Schraube	2
D6	Nuss	2
D7	Sicherungsring für Achse	2
D8	Achse	1
D9	Pumpe	1
D10	Nuss	1
D11	U-Scheibe	1
D12	Klammerschraube	1
D13	Fußhebel	1
D14	Sicherungsring für Achse	2
D15	Welle	1
D16	Kurze Abstandsbuchse	1
D17	Hülse	2

Nr.:	Bezeichnung:	Menge:
D18	Lange Abstandsbuchse	1
D19	Stift	2
D20	Verbinder	2
D21	U-Scheibe	2
D22	Abstandsbuchse	1
D23	Stift	1
D24	Stift	1
D25	Schraube	1
D26	Federscheibe	1
D27	U-Scheibe	1
D28	Pleuelstange	1
D29	Schutzrohr	1
D30	U-Scheibe	2
D31	Federscheibe	2
D32	Schraube	2
D33	Universal-Rad	2
D34	Staubschutzhülle	8

Nr.:	Bezeichnung:	Menge:
D35	Rad	4
D36	Nuss	4
D37	Bremshebel	2
D38	Umsteller	2
D39	Schraube	4
D40	U-Scheibe	2
D41	Sockel für Universalrad	2
D42	U-Scheibe	16
D43	Nuss	8
D44	Schraube	8
D45	Rahmen	1
D46	Sicherungsring für Achse	4
D47	Welle	2
D48	Buchse	4
D49	Welle	2
D50	Riemenscheibe	2
D51	Sicherungsring für Achse	4
D52	Scherenmechanik	1
D53	Riemenscheibe	2
D54	Tisch	1

EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

We, the company
Wir, die Firma

Willy Kunzer GmbH
Römerstr. 17
D-85661 Forstinning

declare under our sole responsibility that the following product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

type of product / Geräteart Lifting table cart / Mobiler Scherenhubtisch 500 kg

trademark / Handelsmarke Kunzer

art.no. **GTIN**
Art.Nr. GTIN

WK HT500 4260625448823

Meets the essential requirement of the following EC-Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

Die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Applied standards / angewandte Vorschriften:

EN 1570-1:2011+A1:2014

Autorisation for technical file compilation:


Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Name / Name: Thomas Buchner

Address / Adresse: Römerstr. 17, D – 85661 Forstinning

Forstinning, 28.11.2024

.....
Place, Date / Ort, Datum

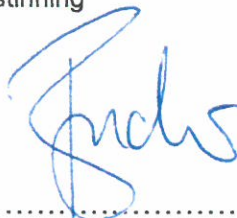

.....
Unterschrift/ Signature / Name