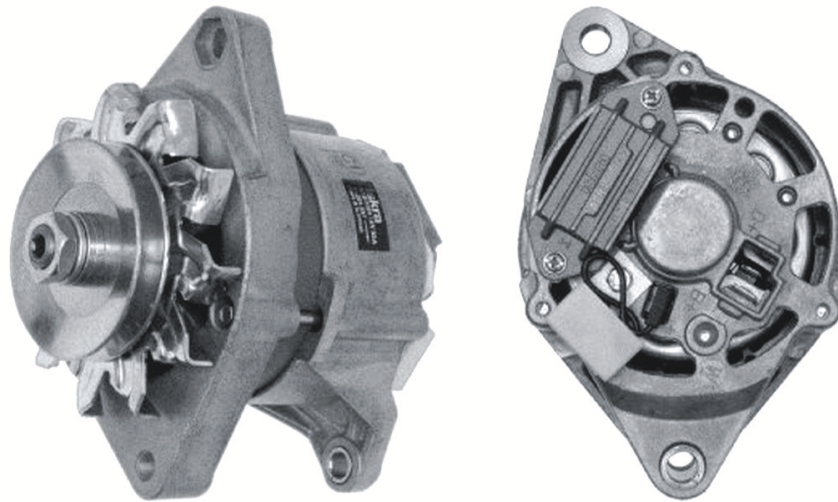


Lichtmaschinen**14 Volt, Iskra****Einbauhinweis für Generatoren**

Wir möchten Sie über grundlegende Montagehinweise beim Generatorwechsel informieren. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Generators bzw. einzelner Bauteile wie z.B. dem Regler oder der Diodenplatte kommen.

- Während des Generatorenwechsels ist das Masseband an der Batterie unbedingt abzuklemmen.
- Niemals bei laufendem Motor die Leitungskabel am Generator lösen.
- Batterie auf einwandfreien Zustand prüfen.
- Prüfen Sie, ob Ihr alter Generator verölt ist. Sollte dies der Fall sein, muss vor dem Neueinbau die undichte Stelle gefunden und abgedichtet werden.
- Beim Einbau des Generators ist auf festen Sitz der Befestigungsschrauben zu achten.
- Antriebswelle und Riemenscheibe des Generators sind zylindrisch ohne Paßfeder.
- Anzugswert der Keilriemenscheibe: 80 Nm +/- 5 Nm.
- Spannen der Keilriemen nach Herstellerangaben.
- Niemals bei angeklemmter Batterie diese Schnellladen oder Elektroschweißen! Dies führt zu Diodenschäden.
- Bei Nichtbeachtung kann die Garantieleistung erlöschen.