


## Hinweise zum Anschluss einer BRIGADE KI Kamera

Um die Einschaltzeit der BRIGADE KI Kamera auf ein Minimum zu reduzieren, sollte diese bereits bei Einschalten der Zündungsspannung des Fahrzeugs und nicht erst beim Einlegen des Rückwärtsgangs mit Spannung versorgt werden. Nur dann ist gewährleistet, dass der Fahrzeugführer ohne Verzögerung, ein hochauflösendes Rückfahrbild angezeigt bekommt und zusätzlich durch die aktive Personenerkennung zuverlässig vor einer möglichen Kollisionen gewarnt wird. Um die konstante Stromversorgung zu gewährleisten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche folgend erläutert werden:

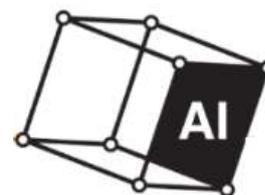

### Anschluss einer BRIGADE KI Kamera an einen **VBV-770HFM [7204]** und **VBV-7104HFM [6057A]**

Bei diesen beiden Monitoren ist es möglich, die konstante Stromversorgung des jeweiligen Kamerakanals im Menü des Monitors einzustellen. Dazu befolgen Sie bitte folgende Schritte:

- Menütaste drücken 
- Einstellungen auswählen
- Kameraeinstellungen auswählen
- Den richtigen Kamerakanal auswählen
- "Automatic Power" auf "CONSTANT" stellen
- Menü verlassen



Bei Monitoren, bei welchen diese Möglichkeit nicht besteht, wie z.B. der **VBV-770HM [5611A]** sollte die Spannungsversorgung über einen zusätzlichen Adapter (**AC-24-12(011) [5760]**) hergestellt werden. Die Zuschaltung des Kamerabildes erfolgt weiterhin über den Triggereingang z.B. mit dem Rückfahrtsignal.

