

# topcat

Die Mausefalle.



**Erhältlich bei :**




BayWa AG  
Agrar  
Obst- und Hopfenzentrum (OHZ)  
Kalchenstr. 20  
D-88069 Tettang  
Phone +49 (7542) 53960

## Die topcat-Falle und Zubehör

### Benennung der Einzelteile



### Zubehör zur topcat-Falle

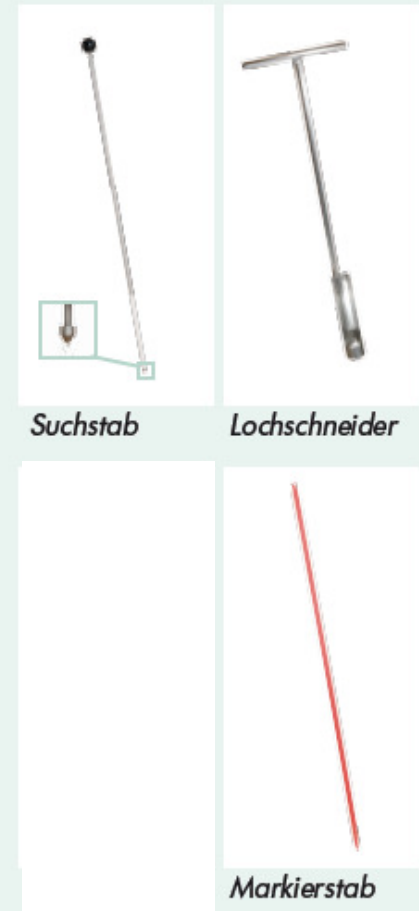

## Wartung

Die Falle gelegentlich mit Wasser spülen und an der Luft trocknen lassen. Nach Bedarf mit geruchlosem Melkfett einfetten.

## Ersatzteile

Alle Teile der topcat-Falle können einzeln ersetzt werden.

## Wippe in Sperrposition

Mit einer Drehung der Wippe um  $90^\circ$  nach aussen kann die Falle in geöffnetem Zustand gesperrt werden.



## Sicherheitshinweise

- ! Die Falle darf Kindern unter 12 Jahren nicht überlassen werden.
- ! Hände weg bei zuschnappende Falle → Verletzungsgefahr
- ! Die topcat-Falle nicht leer zuschnappen lassen.
- ! Beim Mäusen empfiehlt es sich, Handschuhe zu verwenden (Krankheitsübertragung).


## Das Stellen der topcat-Falle

Um einen Mäusegang zu finden, stecken Sie den Suchstab in der Nähe frischer Mäuserhaufen in Abständen von rund 5 cm jeweils 10–15 cm tief in den Boden, bis Sie deutlich einen Hohlraum wahrnehmen. Vergrößern Sie das Loch mit dem Suchstab, damit Sie mit einem Finger die genaue Gangrichtung feststellen können. Vermeiden Sie, wenn möglich, die Gänge mit Ihren Schritten zu zerdrücken.

Schneiden Sie ein scharfkantiges Loch, indem Sie den Lochschneider von oben durch den Gang und rund 3–4 cm unter den Gangboden hinunter drehen. Tun Sie dies mit sanftem Druck, damit der Gang nicht zerstört wird. Ziehen Sie den Lochschneider mit dem Erdfropfen vorsichtig aus dem Loch heraus. Sammeln Sie anschließend mit der Spitze des Suchstabes die auf den Gangboden hinuntergefallene Erde zur Mitte des Loches zusammen und drücken Sie dann mit dem Knauf des Suchstabes den Gang sauber und glatt.


Stellen Sie die geschlossene Falle so ins Loch, dass ihr Durchgang optimal mit Gangrichtung und höhe übereinstimmt. Drücken Sie an der Oberfläche mit der Hand die Erde so an die Falle, dass sie dicht umschlossen ist, damit weder Licht noch Luft in den Mäusegang dringen kann. Achten Sie darauf, dass für den Spannhebel genügend Bewegungsraum bleibt. Spannen Sie dann die Falle, und markieren Sie den Standort deutlich.

Ist der Fallenmechanismus ausgelöst, bewegen Sie die Falle sanft seitlich hin und her, um das Loch zu vergrößern. Dann ziehen Sie die Falle vorsichtig heraus, entsorgen das tote Tier und platzieren die leere Falle wieder im gleichen Loch. Diesen Vorgang wiederholen Sie solange, bis keine Maus mehr gefangen und die Falle nicht mehr verwühlt wird. Dann entfernen Sie die Falle und stecken einen Markierstab in das offene Loch. Ist das Loch nach rund zwei Stunden nicht verwühlt, halten sich keine Schermäuse mehr im Gang auf.

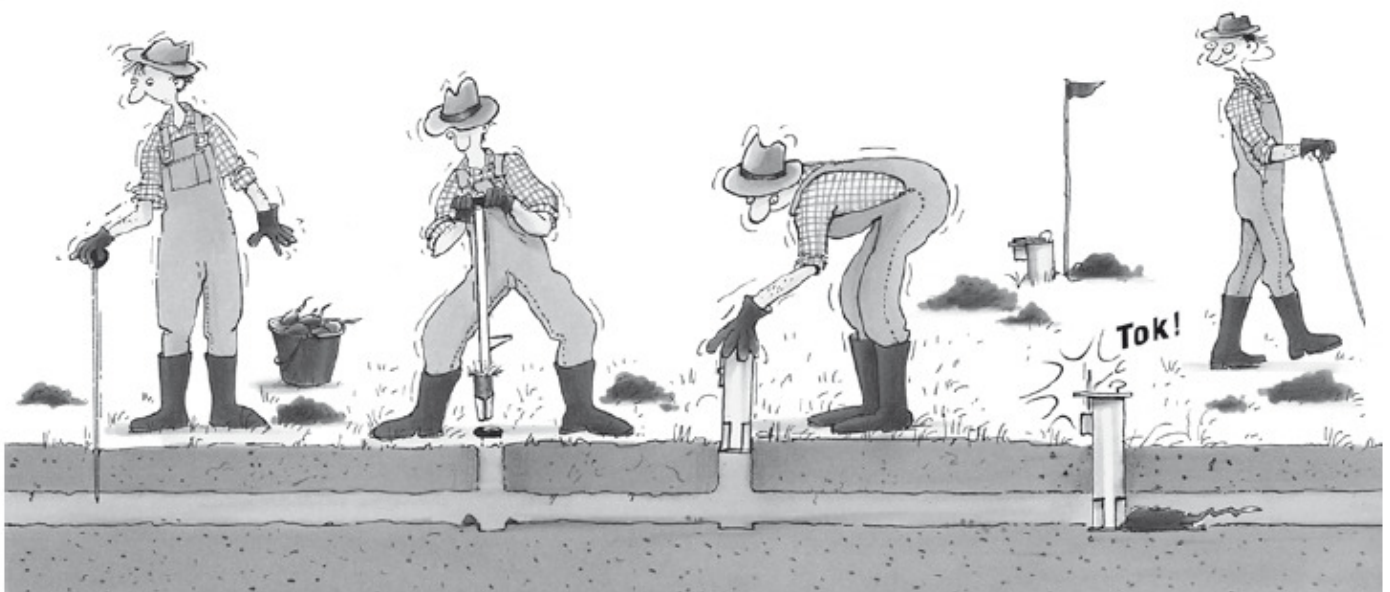


## Das Spannen der topcat-Falle

1. Spannhebel mit Wippe durch den Deckelschlitz bis zum Anschlag hochdrücken.
2. Wippe flach auf den Fallendeckel hinunterdrücken und dort festhalten. Die Auslösestange bis zum Anschlag hinaufziehen.
3. Wippe langsam lösen, bis die Spitze der Wippe an der Spitze der Auslösestange anschlägt.

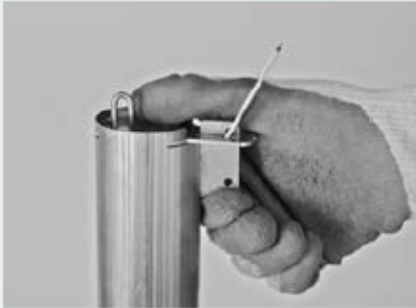

## Verschobene Auslöser in die richtige Position bringen

Die Wippe ist in Sperrposition (S. 3). Die beiden Auslöser werden nacheinander in der richtigen Position festgehalten. Gleichzeitig wird die Auslösestange am Haken gefasst und ausschliesslich im Uhrzeigersinn in die richtige Position gedreht, bis Haken und Auslöser parallel zur Wippe ausgerichtet sind. Funktionskontrolle: Falle spannen und kontrollieren, ob beide Auslöser parallel zur Wippe ausgerichtet sind.

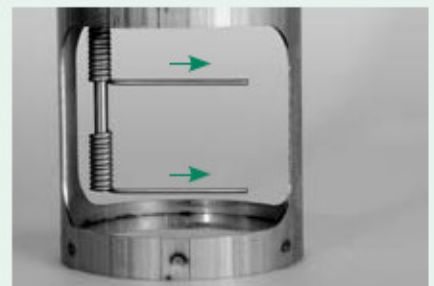

*Auslösestange im Uhrzeigersinn drehen, Auslöser festhalten*

## Tipps

- Pro Mäusebau genügen eine bis zwei Fallen. Es empfiehlt sich, sehr häufig zu kontrollieren, ob der Fallenmechanismus ausgelöst ist.
- Für Schermäuse braucht die Falle nicht beködert zu werden. Feldmäuse werden mit beköderten Fallen wesentlich schneller gefangen: stecken Sie ein Stückchen Karotte oder Apfel an den oberen Auslöser.
- Bitte beachten Sie, dass der Fang von Maulwürfen in Deutschland verboten ist!
- Wird eine Falle verwühlt, lohnt es sich meistens, sie ein weiteres Mal an die gleiche Stelle zu setzen. Reinigen Sie jedoch zuerst den Gang gründlich und achten Sie darauf, dass weder Licht noch Luft in den Gang dringt. Kontrollieren Sie zudem die Stellung der Auslöser bei gespannter Falle. Korrigieren Sie wenn nötig die Stellung gemäss Anleitung (Seite 5).
- Mäuse sind sehr geruchsempfindlich. Der Geruch des Menschen hingegen schreckt sie nicht ab. Starke Gerüche wie Lösungsmittel, Mist oder Parfum mögen sie hingegen nicht. Fallen, an denen solche Gerüche haften, werden schnell verwühlt. Waschen Sie Fallen, die häufig verwühlt werden, gründlich mit heißem Wasser. Lagern Sie die Fallen in einem luftdurchlässigen Behältern an einem möglichst geruchsneutralen Ort.
- Der Einsatz einer Falle kann wesentlich optimiert werden, wenn Sie Ihre Fänge an jeder Fangstelle protokollieren und folgendes beachten:
  - Schermäuse leben im Familienverband: Männchen, Weibchen (eventuell ein zweites Weibchen) und im Sommer vier bis fünf Jungtiere.
  - Feldmäuse leben in größeren Verbänden. Mehr als zehn gefangene Feldmäuse an einer einzigen Fangstelle sind nicht unüblich.