

beurer

LA 30



NL Aromaverstuiver
Gebruiksaanwijzing





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet als u het vult of reinigt.
- Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Houd er rekening mee dat een hoge vochtigheidsgraad de groei van biologische organismen in de omgeving kan stimuleren.

- Zorg ervoor dat het gebied rond het apparaat niet vochtig of nat wordt. Als er vochtigheid optreedt, zet u de intensiteit van het apparaat lager. Als de intensiteit niet lager kan worden gezet, gebruikt u het apparaat met tussenpozen. Zorg ervoor dat absorberende materialen, zoals tapijt, gordijnen, lakens of tafelkleden, niet vochtig worden.
- Laat nooit water in het reservoir zitten als het apparaat niet in gebruik is.
- Leeg en reinig het apparaat voordat u het opbergt. Reinig het apparaat vóór het volgende gebruik.
- Micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in het water of in de omgeving waar het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen, kunnen in het waterreservoir groeien en in de lucht worden geblazen, waardoor zeer ernstige gezondheidsrisico's ontstaan wanneer het water niet wordt verversd en het reservoir niet om de drie dagen naar behoren wordt gereinigd.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering.....	4	8. Reiniging en onderhoud	10
2. Verklaring van de symbolen	4	9. Toebehoren en	
3. Waarschuwingen en		reserveonderdelen.....	10
veiligheidsrichtlijnen	5	10. Wat te doen bij problemen?	11
4. Voorgeschreven gebruik.....	6	11. Verwijdering.....	11
5. Beschrijving van het apparaat.....	7	12. Technische gegevens	11
6. Ingebruikname.....	7	13. Garantie / Service.....	12
7. Gebruik.....	9		

1. OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

1x aromaverstuiver

1x netadapter

1x maatbeker

1x gebruiksaanwijzing

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Instructie lezen
	Het (elektrisch) apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Fabrikant
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Energie-efficiëntieniveau 6

	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Watertank, periodieke reiniging
	Importeursymbool

3. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

Veiligheidsrichtlijnen

WAARSCHUWING

- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken!
- Als u lijdt aan een ernstige aandoening van de luchtwegen of longen, moet u uw arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt.
- Als u zich tijdens het gebruik van het apparaat niet goed voelt, moet u meteen stoppen met het gebruik. Schakel het apparaat uit en ventileer de ruimte.
- Het apparaat mag uitsluitend met het aanbevolen verdampingsmiddel gebruikt worden. Het gebruik van andere stoffen kan tot giftige reacties of brandgevaar leiden.

Elektrische schokken

WAARSCHUWING

Net als elk elektrisch apparaat moet ook dit apparaat voorzichtig en bedachtzaam worden gebruikt om elektrische schokken te voorkomen.

- Gebruik het apparaat daarom
 - alleen met de netspanning die op het apparaat staat aangegeven;
 - nooit als het apparaat zichtbaar beschadigd is;
 - niet tijdens onweer.
- Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de netadapter uit het stopcontact te trekken. Gebruik het netsnoer nooit om het apparaat op te tillen of te dragen.
- Gebruik het apparaat alleen in droge binnenruimten (bijv. nooit in de badkuip of sauna).
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek meteen de netadapter uit het stopcontact.
- Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de netadapter niet met water, stoom of andere vloeistoffen in aanraking komen.

Reparatie



WAARSCHUWING

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer.

Brandgevaar



WAARSCHUWING

Oneigenlijk gebruik of het negeren van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan brand veroorzaken!

Gebruik het apparaat daarom

- nooit onder een afdekking zoals een deken of kussen;
- nooit in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.

Gebruik



LET OP


- Het apparaat moet na elk gebruik en voor elke reiniging worden uitgeschakeld en de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald.
- Voorkom dat mensen over het netsnoer kunnen struikelen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
- Vermijd waterschade door zorgvuldig gebruik (bijv. waterschade door spatwater op houten vloer).
- Als het apparaat per ongeluk omvalt, kan er water uit het apparaat stromen, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten.
- De directe omgeving van het apparaat kan vochtig worden.
- Met hard water kan er een witte neerslag ontstaan.
- Plaats het apparaat niet op de vloer, maar op een verhoogde ondergrond (bijvoorbeeld op een tafel of een kast).
- Plaats het apparaat zodanig dat de stoomuitlaat niet op objecten is gericht.
- Verwijder het resterende water als u het apparaat niet gebruikt.
- Het waterreservoir en de afdekking bestaan uit oliebestendige materialen. Houd etherische oliën uit de buurt van de andere onderdelen van het apparaat. Die onderdelen zouden door afzonderlijke bestanddelen van de oliën beschadigd kunnen raken.

4. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

De aromaverstuiver is uitsluitend bedoeld voor het verbeteren van de geur in ruimtes. Het apparaat is bestemd voor persoonlijk gebruik.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

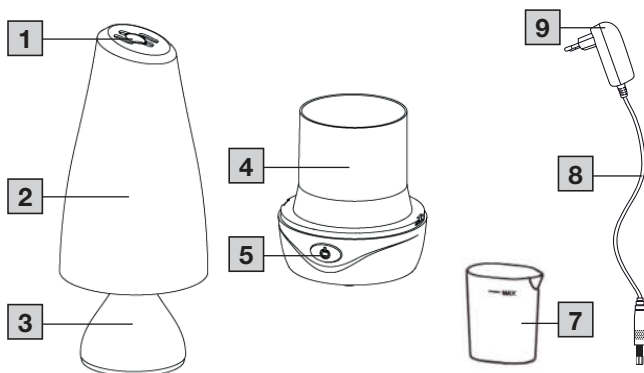


1 Verstuiveropening	6 Aansluiting
2 Buitenste afdekking	7 Maatbeker
3 Binnenste afdekking	8 Netsnoer
4 Waterreservoir	9 Netadapter
5 AAN/UIT-toets	

6. INGEBRUIKNAME


WAARSCHUWING

- Vul het apparaat alleen als de netadapter niet in het stopcontact zit!
- Vul het apparaat nooit als de afdekking nog op het apparaat zit.
- Gebruik uitsluitend etherische oliën op waterbasis.
- Open de verpakking, verwijder al het plastic en controleer of het apparaat beschadigd is.


1. Verwijder de buitenste afdekking naar boven toe van het apparaat.

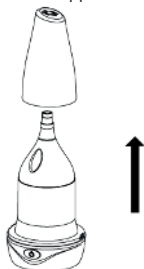


2. Verwijder de binnenste afdekking naar boven toe van het apparaat.

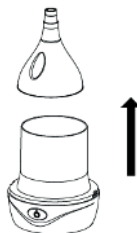

3. Vul de maatbeker tot de markering "MAX" met water.




4. Giet voorzichtig water uit de maatbeker in het waterreservoir. Let op de markering "MAX" op het apparaat.

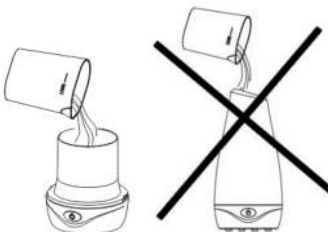


5. Voeg drie tot vijf druppels van de gewenste etherische olie (op waterbasis) aan het water toe.




6. Plaats de binnenste afdekking weer op het apparaat.

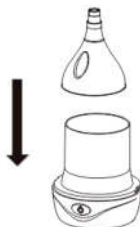

7. Plaats de buitenste afdekking weer op het apparaat.

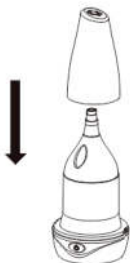

8. Steek het netsnoer van de netadapter in de aansluiting.

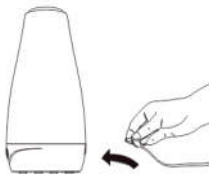

7. GEBRUIK

Druk op de AAN/UIT-toets (⏻) om het apparaat in te schakelen.



AANWIJZING


Het apparaat beschikt over drie verschillende modi:

	Aromaverstuiver	Sfeerlicht met wisselende kleuren
AAN/UIT-toets (⏻) 1x indrukken	AAN	UIT
AAN/UIT-toets (⏻) 2x indrukken	AAN	AAN
AAN/UIT-toets (⏻) 3x indrukken	UIT	UIT

Het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie. Als het reservoir leeg is, wordt het apparaat na 2-3 seconden uitgeschakeld.

Na gebruik

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Verwijder de buitenste en de binnenste afdekking naar boven toe van het apparaat.
3. Giet het resterende water in de gootsteen.
4. Reinig het apparaat zoals beschreven onder 8. "Reiniging en onderhoud".

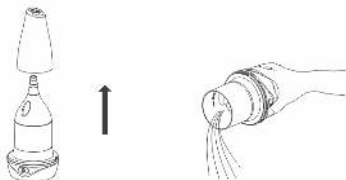

8. REINIGING EN ONDERHOUD

AANWIJZING

Voordat u met de reiniging begint, moet u ervoor zorgen dat het apparaat niet meer op het elektriciteitsnet is aangesloten en dat er geen water meer in het waterreservoir zit. Een regelmatige reiniging is noodzakelijk voor een hygiënische en probleemloze werking. De aromaverstuiver kan met slechts enkele handelingen en zonder gereedschap uit elkaar worden gehaald om te worden gereinigd.

- Reinig het apparaat (met name de afdekking en de binnenzijde van het waterreservoir) na elk gebruik met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik nooit schurende, bijtende of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

9. TOEBEHOREN EN RESERVEONDERDELEN

Ga voor bijbehorende producten naar www.beurer.com of neem contact op via het betreffende servicepunt in uw land (zie de lijst met servicepunten).

De bijbehorende producten zijn ook in de winkel verkrijgbaar.

Artikel	Artikelnummer
Beurer by Taoasis etherische olie "Vitality" (10 ml)	681.30

10. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN?

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er komt geen stoom uit het apparaat.	De netadapter is niet in het stopcontact gestoken.	Steek de netadapter in een geschikt stopcontact.
	Er zit te weinig water in het waterreservoir.	Vul het waterreservoir tot de markering "MAX".
	Er zit te veel water in het waterreservoir.	Giet water uit het waterreservoir tot het reservoir tot de markering "MAX" is gevuld.
	De verstuiroveropening van de afdekking is geblokkeerd.	Zorg ervoor dat de verstuiroveropening van de afdekking niet geblokkeerd is.

Als uw probleem hier niet wordt genoemd, neemt u contact op met de klantenservice.

11. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



12. TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	LA 30
Voeding	Ingang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgang: 24,0 V —= 0,5 A, 12,0 W
Capaciteit waterreservoir	100 ml
Oppervlakte van de ruimte	tot ongeveer 15 m ²
Werking	ultrasone vernevelaar
Werkingsduur	ca. 4-8 uur
Veiligheidsklasse	IP50, bescherming tegen een schadelijke hoeveelheid stof, geen bescherming tegen water.
Gewicht	LA 30: ca. 320 g, adapter: ca. 113 g
Afmetingen	Ø 100 mm x 215 mm
Gemiddelde efficiëntie bij gebruik	≥ 85,15 %

Efficiëntie bij lage belasting (10%)	≥ 73,49 %
Energieverbruik bij nullast	≤ 0,093 W
Netvoeding	Fabrikant: Xiamen Innov Electronics Tech Co. Ltd. Modelnr.: EU: [606.31]: IVP 2400-0500 WG UK: [606.30]: IVP 2400-0500 B

13. GARANTIE / SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievooraarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

Fouten en wijzigingen voorbehouden



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com



606.31_LA30_2024-04-04_06_IM2_BEU_NL