


beurer

HC 35




NL Compacte haardroger
Gebruiksaanwijzing



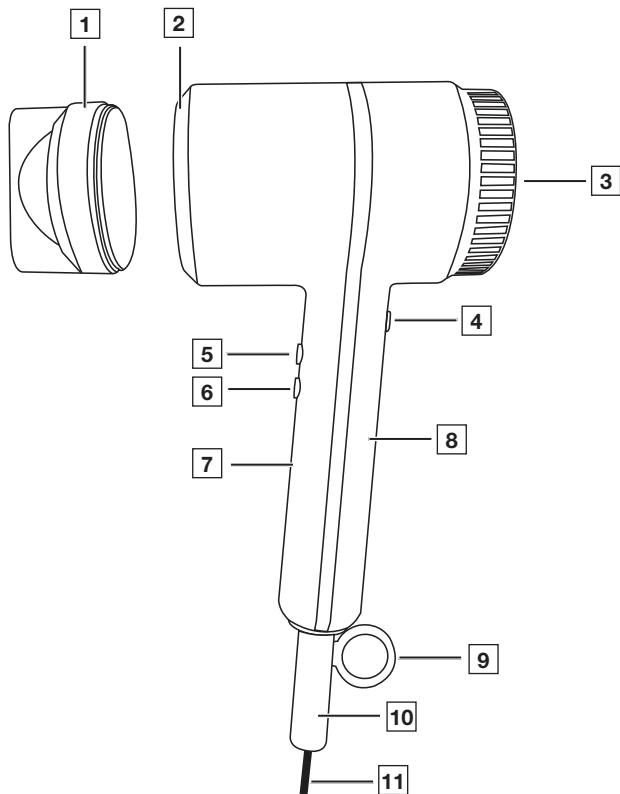

A

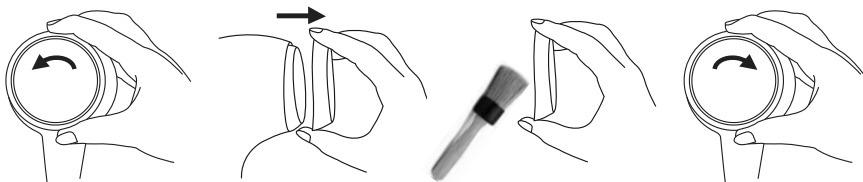



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

OMVANG VAN DE LEVERING

- 1 compacte haardroger
- 1 professionele droogkop
- 1 opbergtas
- 1 gebruiksaanwijzing

INHOUDSOPGAVE

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	4
2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	5
3. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	6
4. GEBRUIK	6
5. REINIGING EN ONDERHOUD	7
6. VERWIJDERING	7
7. TECHNISCHE GEGEVENS	7
8. GARANTIE	7

1. **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze.
- Deze apparaten kunnen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en daarnaast door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen en/of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij ze hierbij onder toezicht worden gehouden.
-  Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of andere reservoirs die water bevatten.
- Gevaar voor elektrische schokken! Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen! Mocht het apparaat in het water vallen, grijp dan niet in het water! Schakel eerst de zekering in de verdeelkast uit en trek daarna de stekker uit het stopcontact.
- Als de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, moet u na het gebruik de stekker uit het stopcontact trekken. Water in de buurt vormt namelijk een gevaar, ook als de haardroger is uitgeschakeld.

- Als aanvullende veiligheidsmaatregel wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (FI/RCD) te installeren, waarbij de aanspreekstroom van de stroomkring van de badkamer niet meer dan 30 mA bedraagt. Vraag uw installateur om advies.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor commercieel gebruik.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert.
- Trek niet aan het netsnoer **[11]** en verdraai of knik het ook niet! Wikkel het netsnoer **[11]** niet om de haardroger!
- Brandgevaar! Zorg ervoor dat de luchtuitlaat **[2]** en het afneembare beschermrooster **[3]** niet afgedekt zijn.

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gebruik dit apparaat niet in water, niet in de buurt van water en niet als u zich in of onder water bevindt (bijv. bij wastafels, onder de douche of in bad) – gevaar voor elektrische schokken!
	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.

	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-6 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2

	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Fabrikant
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Snoer niet om het apparaat wikkelen
	Importeursymbool

3. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- 1** Afneembare, draaibare professionele droogkop
- 2** Luchtuitlaat
- 3** Verwijderbaar beschermrooster
- 4** AAN/UIT-toets
- 5** Koudeluchtschakelaar (blauw)
- 6** Warmeluchtschakelaar (rood)
- 7** Ledlampje
- 8** Handgreep
- 9** Ophangoogje
- 10** Knikbeveiliging

11 Netsnoer

4. GEBRUIK

1. Was uw haar zoals gebruikelijk en droog het vervolgens af met een handdoek. Haarsprays bevatten ontvlambare stoffen. Daarom mag u tijdens het gebruik geen haarspray gebruiken.
2. Zorg ervoor dat u op een droge, niet-geleidende ondergrond staat en dat uw handen droog zijn.
3. Druk op de AAN/UIT-toets **4** om de haardroger in te schakelen. De haardroger werkt nu op de middelste heteluchtstand en twee rode leds branden op de led-indicator **7**.
4. Stel de gewenste stand in met de toets voor warme lucht **5** of voor koude lucht **6**. De oplichtende led-indicator **7** geeft de momenteel ingestelde stand aan.

Een rode led	=	Zwakke lichtstroom, warme lucht
Twee rode leds	=	Harde lichtstroom, zeer warme lucht
Drie rode leds	=	Zeer harde lichtstroom, hete lucht
Een blauwe led	=	Zwakke lichtstroom, koude lucht
Twee blauwe leds	=	Harde lichtstroom, koude lucht
Drie blauwe leds	=	Zeer harde lichtstroom, koude lucht

5. Droog en/of style uw haar zoals u wenst.
6. Schakel de haardroger na elk gebruik/elke onderbreking uit. Druk op de AAN/UIT-toets **4** om de haardroger weer uit te schakelen. De leds op de haardroger gaan uit.
7. Trek de stekker uit het stopcontact.
8. Laat de haardroger volledig afkoelen op een vuurvaste ondergrond.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Verwijder en reinig het beschermrooster zoals aangegeven in afbeelding **A**. Reinig het beschermrooster regelmatig om een lange levensduur te garanderen.

6. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Neem de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van de materialen in acht. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering in uw gemeente. Voor inzamelpunten van oude apparatuur kunt u contact opnemen met uw gemeente, bijvoorbeeld met het gemeentebestuur, de lokale afvalverwerkingsdienst of met uw verkoper.



7. TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht:	ca. 560 g
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50-60 Hz
Energieverbruik:	1600-2000 W
Beschermingsklasse:	II
Omgevingsomstandigheden:	Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis

Toegestaan temperatuurbereik:	-10 tot +40 °C
-------------------------------	----------------

Technische wijzigingen voorbehouden.

In overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen is de CE-markering aangebracht:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

De conformiteitsverklaring van dit product vindt u op:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTIE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com



593.92_HC35_2024-11-04_IM2_BEU_NL