





|           |                          |   |
|-----------|--------------------------|---|
| <b>NL</b> | <b>Voetenbad</b>         |   |
|           | Gebruiksaanwijzing ..... | 4 |

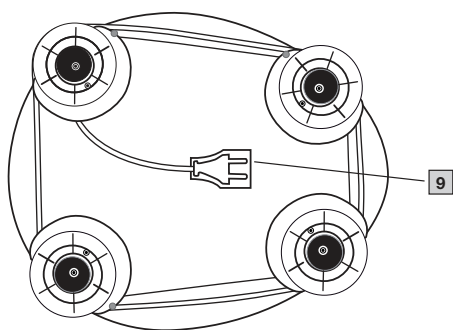

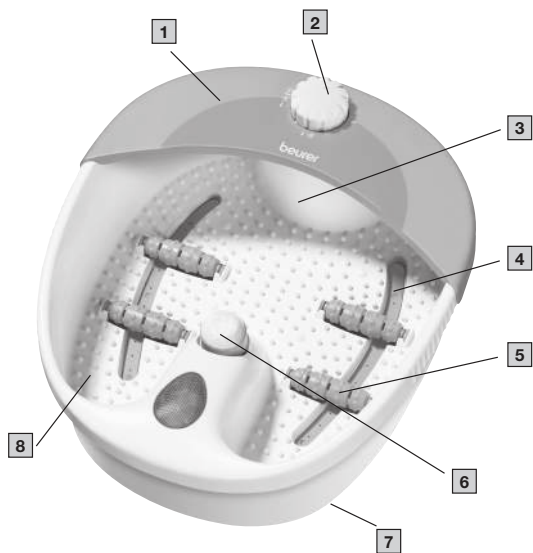



**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.**

## **! WAARSCHUWING**

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet meer wanneer hieruit water lekt.
- Het apparaat heeft een heet oppervlak. Personen die niet gevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit apparaat.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

## **Inhoudsopgave**

|                                                    |   |                                 |   |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1. Omvang van de levering.....                     | 5 | 6. Ingebruikname.....           | 8 |
| 2. Verklaring van de symbolen .....                | 5 | 7. Gebruik.....                 | 8 |
| 3. Voorgeschreven gebruik.....                     | 6 | 8. Reiniging en onderhoud ..... | 9 |
| 4. Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen ..... | 6 | 9. Verwijdering.....            | 9 |
| 5. Beschrijving van het apparaat.....              | 8 | 10. Technische gegevens .....   | 9 |
|                                                    |   | 11. Garantie / Service.....     | 9 |

# 1. OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking van het apparaat intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 x Voetenbad
- 1 x Deze gebruiksaanwijzing
- 1 x Massageopzetstuk
- 1 x Borstel
- 1 x Eeltverwijderaar

# 2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Waarschuwing</b><br>Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.                                                   |    | Fabrikant                                                                                                                                                |
|    | <b>Let op</b><br>Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.                                                                     |    | <b>CE-markering</b><br>Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.                                               |
|    | <b>Productinformatie</b><br>Verwijzing naar belangrijke informatie.                                                                                        |    | Certificeringssymbool voor producten die naar de Russische Federatie en naar de landen van het GOS worden geëxporteerd.                                  |
|    | <b>Apparaat uit veiligheidsklasse II</b><br>Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.                                 |    | Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.                                                                   |
|   | Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten                                                                                                       |   | Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton |
|   | <b>Instructie lezen</b>                                                                                                                                    |  | Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.                                                    |
|  | Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). |  | Importeursymbool                                                                                                                                         |
|   | UKCA-markering (UK Conformity Assessed)                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                          |

### 3. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de verzorging van uw voeten.



#### **WAARSCHUWING**

Gebruik het voetenbad

- niet bij een ziekelijke verandering of verwonding in het voetgedeelte (bijv. open wonden, wratten, voetschimmel),
- niet bij dieren,
- nooit langer dan 20 minuten (gevaar voor oververhitting) en laat het apparaat voordat u het opnieuw gebruikt minstens 15 minuten afkoelen.

Laat het apparaat niet zonder toezicht aan staan.

Kinderen in het oog houden, zodat ze niet met het apparaat gaan spelen.

Raadpleeg voor het gebruik van deze voetenbad uw arts, vooral

- indien u twijfelt of het voetenbad u geschikt is,
- wanneer u aan een ernstige ziekte lijdt of een operatie aan uw voet hebt ondergaan,
- bij diabetes, trombose,
- als u last hebt van een been- of voetaandoening (bijvoorbeeld spataderen, aderontstekingen),
- bij pijn met onbekende oorzaak.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die door ondeskundig of lichtzinnig gebruik is ontstaan.

### 4. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan schade aan personen en goederen veroorzaken. Geef deze gebruiksaanwijzing door wanneer u het apparaat doorgeeft.



#### **WAARSCHUWING**

- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Stel vóór gebruik vast of het apparaat en de accessoires geen zichtbare schade vertonen. Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet en neem contact op met uw dealer of met de vermelde klanten service.
- Schakel het apparaat direct uit wanneer er tijdens het gebruik een storing mocht optreden, en haal de stekker uit het stopcontact. Repareer het apparaat niet zelf, maar raadpleeg de klantenservice van Beurer. Door ondeskundige reparaties kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren ontstaan.
- Niet aan het netsnoer trekken, het niet verdraaien of dubbelknikken. Geen naalden of scherpe voorwerpen erin steken.
- Let erop dat het netsnoer niet over scherpe of puntige voorwerpen wordt gelegd of getrokken.
- Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd tegen vocht, nattigheid en spatwater.
- Om te vullen mag u het voetenbad niet in douchebak, badkuip of wasbak zetten.
- Open in geen geval de behuizing.
- Gebruik het apparaat niet meer wanneer het gevallen is of op andere wijze schade heeft opgelopen.
- Reparaties aan elektronische apparatuur mag slechts door vaklieden worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan. Richt u zich voor reparaties tot de klantenservice of tot een geautoriseerde handelaar.

- Warme voetenbaden met arnica, rozemarijn of zeezoutextracten brengen de bloedsomloop op gang. Lauwarme voetenbaden met lavendel of tijm werken ontspannend en zijn een weldaad voor vermoeide voeten.

## Stroomschok



### **WAARSCHUWING**

Zoals bij elk elektrisch apparaat is ook bij dit massage apparaat voorzichtig handelen geboden om ongelukken door elektrische schokken te voorkomen.

Gebruik het apparaat daarom

- alleen met de op het apparaat vermelde netspanning,
- nooit, als het apparaat of toebehoren zichtbare schade heeft,
- niet tijdens onweer.

Schakel het apparaat in het geval van defecten direct uit en ontkoppel deze van de stroomaansluiting. Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd of draag het apparaat nooit aan de stroomkabel. Houd afstand tussen de kabels en warme oppervlakken. Open onder geen enkele voorwaarde het apparaat.

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant of een geautoriseerde klantenservice vervangen worden.

Controleer, of het massageapparaat, de schakelaar, de stekker en de aansluitkabel niet met water, stoom of andere vloeistoffen in aanraking komen.

Gebruik het apparaat daarom

- alleen in droge ruimtes binnenshuis (bijv. nooit in de badkamer, sauna),
- uitsluitend met droge handen.

Dompel het apparaat nooit onder water. Grijp in geen enkelgeval naar een apparaat wat in het water is gevallen. Neem direct de stekker uit het stopcontact.

## Brandgevaar



### **WAARSCHUWING**

Bij niet doelmatig gebruik resp. veronachtzaming van de beschikbare gebruiksaanwijzing bestaat eventueel brandgevaar!

Gebruik het apparaat daarom

- nooit zonder toezicht, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn,
- nooit afgedekt, b.v onder een deken of kussen, ...
- nooit in de buurt van benzine of andere lichtontvlambare stoffen.

## Toepassing



### **LET OP**

Na ieder gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat met behulp van de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en vervolgens moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

- Niet met het volle gewicht op de bewegende delen van het apparaat zitten, liggen of staan en geen voorwerpen op het apparaat plaatsen.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.

## 5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

- |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Spatrand</p> <p><b>2</b> Draaischakelaar</p> <p><b>3</b> Vulmarkering</p> <p><b>4</b> Bruisrand</p> <p><b>5</b> Rolopzetstuk voor massage</p> | <p><b>6</b> Verwisselbare pedicure-opzetstukken<br/>a Eeltverwijderaar<br/>b Borstels<br/>c Massage-opzetstuk</p> <p><b>7</b> Rubberen voetjes (onderkantapparaat)</p> <p><b>8</b> Massage-ondersteunend voetbed</p> <p><b>9</b> Kabelwikkelaar (onderkant apparaat)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. INGEBRUIKNAME

- Verwijder de verpakking.
- Controleer het apparaat, de stroomstekker en alle kabels op beschadigingen.
- Voordat u het voetenbad in gebruik neemt, vult u het met warm water, maximaal tot aan de vulmarkering (ca. 4-5 cm hoog). Het voetbed moet echter volledig met water zijn bedekt.
- Let op dat de draaischakelaar op "①" staat wanneer u het apparaat op het net aansluit.
- Kabel struikelvrij neerleggen.
- Plaats het voetenbad op een stevige en vlakke ondergrond.

In een gemakkelijke zithouding plaatst u uw voeten met lichte druk op het massageondersteunende voetbed. Ga echter nooit in het voetenbad staan. Verschuiven van het apparaat wordt verhinderd door de gummivoetjes aan de onderzijde van het apparaat.

## 7. GEBRUIK

Stel nu de gewenste functie in met de draaischakelaar :

- Uit ①

- Vibratiemassage + infraroodlicht  


- Warmte + bubbelmassage  

- Warmte + bubbel- en vibratiemassage + infraroodlicht    

### Massageroller

U bereikt een bijzonder massage-effect door uw voeten naar voren en achteren te bewegen op de 4 massagerollers die zijn geïntegreerd in het voetbed. Als u wilt, kunt u de massagerollers er ook uitnemen door de rollen stevig naar boven te trekken.

Let er bij het plaatsen van de rollen op dat de rolbevestiging omlaag gericht is, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.



## Verwisselbare opzetstukken

Plaats het gewenste opzetstuk op het daarvoor voorziene deel in het midden.

Het **borstel-opzetstuk** kan worden gebruikt om de reflexzones in de voetzool te stimuleren.

Het **massage-opzetstuk** zorgt voor een aangename massage van de voeten en stimuleert de doorbloeding.

De **eeltverwijderaar** verwijdert de afgestorven huidcellen en eelt.



### VERWIJZING

- Door een bepaald punt op de voetzool te masseren kunnen de willekeurige organen in het lichaam beïnvloed worden. Het is echter aan te raden u voor de puntreflexzonemassage door literatuur en een arts te laten informeren om het voor u gewenste effect te bereiken.
- Het voetenbad kan ook zonder water worden gebruikt.

Na gebruik verwijdert u het water via de smalle kant van het voetenbad.

## 8. REINIGING EN ONDERHOUD

Na gebruik spoelt u het apparaat met leidingwater uit.

U kunt het bubbelmassage voetenbad met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel (niet-schuimend) uitwassen, zoals neutrale azijn.

Om de luchtleidingen te drogen, schakelt u het apparaat na reiniging ca. 1 minuut lang zonder water in de bubbelstand.



### VERWIJZING

- Pas op dat er geen water in het binnenste van het apparaat komt!
- Bewaar het voetenbad in de originele verpakking op een droge plaats.
- Laat het apparaat niet gedurende langere tijd open staan.

## 9. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



## 10. TECHNISCHE GEGEVENS

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Voeding    | 220-240 V~, 50/60 Hz, 120 W |
| Afmetingen | 35 x 38 x 18 cm             |
| Gewicht    | Ca. 2 kg                    |

## 11. GARANTIE / SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorraeden vindt u in het meegeleverde garantieblad.







Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way  
WA3 2SH Golborne, United Kingdom



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • [www.beurer.healthguide.com](http://www.beurer.healthguide.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)



636.05\_FB20\_2023-04-26\_05.IM1\_BEU\_NL