

beurer

HS 60



NL Steilborstel
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

⚠ WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet u na het gebruik de stekker uit het stopcontact trekken. De nabijheid van water vormt namelijk een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van badkuipen, wastafels, douches of andere reservoirs met water of andere vloeistoffen – gevaar voor elektrische schokken!
- Als aanvullende veiligheidsmaatregel wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) te installeren waarbij de aanspreekstroom van het stroomcircuit van de badkamer niet meer dan 30 mA bedraagt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw lokale elektro-specialzaak.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering	3	7. Gebruik.....	5
2. Verklaring van de symbolen	3	8. Reiniging en onderhoud	6
3. Voorgeschreven gebruik	3	9. Verwijdering.....	7
4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	4	10. Technische gegevens	7
5. Beschrijving van het apparaat	5	11. Garantie.....	7
6. Ingebruikname	5		

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

1 x steilborstel HS 60

1 x Deze gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van de symbolen

In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

 GEVAAR	Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van een wastafel, onder de douche of in bad) – gevaar voor elektrische schokken!
 WAARSCHUWING	Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
 VOORZICHTIG	Waarschuwt voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
 Aanwijzing	Verwijst naar belangrijke informatie.
	Instructie lezen
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Fabrikant
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
 	Verwijder de verpakking overeenkomstig de milieu-eisen.
	Apparaat uit veiligheidsklasse II Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.

3. Voorgeschreven gebruik

Waarschuwing

De steilborstel mag uitsluitend worden gebruikt voor het borstelen en steilen van echt menselijk hoofdhaar en is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Gebruik de steilborstel niet op andere delen van het lichaam en niet op dieren of voorwerpen! Gebruik de steilborstel niet op kunsthaar of op haarextensies.

De steilborstel is alleen bestemd voor privégebruik. De steilborstel mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist

gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen



GEVAAR

Ter voorkoming van schade aan de gezondheid, wordt gebruik van het apparaat ten zeerste afgeraden in de volgende gevallen:

- Dompel het apparaat nooit onder in water of enige andere vloeistof! Gevaar voor elektrische schokken!
- Mocht het apparaat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch in het water vallen, trek dan direct de stekker uit het stopcontact! Haal het apparaat niet uit het water! Gevaar voor elektrische schokken!
- Laat het apparaat controleren door een erkende reparateur voordat u het weer gebruikt! Levensgevaar door elektrische schokken!
- Gebruik het apparaat niet meer als het op de grond is gevallen of op andere wijze beschadigd is geraakt. Gevaar voor elektrische schokken en verwondingen!
- Bij zichtbare beschadiging van het apparaat, het netsnoer of de stekker. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice. Gevaar voor elektrische schokken!
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen – verstikkingsgevaar!
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Gebruik geen verlengsnoer in de badkamer, zodat u in noodgevallen de netstekker snel kunt bereiken en verwijderen.



WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht ter voorkoming van schade aan uw gezondheid:

- Zorg ervoor dat u het apparaat niet gebruikt in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen. Brandgevaar!
- Leg het apparaat uitsluitend op een niet-brandbare ondergrond. Brandgevaar!
- Het apparaat mag niet worden afgedekt – brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar – brandgevaar!



Aanwijzing

- Verwijder voordat u het apparaat gebruikt alle verpakkingsmaterialen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.
- Trek het netsnoer [7] uitsluitend aan de stekker uit het stopcontact.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Laat het apparaat in geval van een storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Gebruik dit apparaat niet in de buitenlucht.
- Geef deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat van de hand doet.

5. Beschrijving van het apparaat



1 Borstelpennen	5 AAN/UIT-toets ①
2 Gereedheidsindicator	6 Ophangstelsysteem
3 Temperatuurweergave	7 Netsnoer
4 Toetsen +/- (voor het verstellen van de temperatuur)	

6. Ingebruikname



WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u op een droge, niet-geleidende ondergrond staat als u het apparaat gebruikt. Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat u droge handen hebt! Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg er ook voor dat uw haren droog zijn! Gevaar voor elektrische schokken!
- Dek het apparaat nooit af. Leg het hete/ingeschakelde apparaat altijd op een stevige, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Het apparaat kan zeer heet worden. Pak het apparaat als het heet is alleen vast bij de handgreep – gevaar voor verbranding of brand!
- Raak de borstelpennen [1] niet met de hand aan. Verbrandingsgevaar!
- Schakel het apparaat direct uit als het defect is of als zich tijdens het gebruik storingen voordoen.



LET OP

- Ontwar het netsnoer [7] als het verdraaid is.
- Trek niet aan het netsnoer [7] en verdraai of knik het ook niet. Leg of trek het snoer niet op of over scherpe, puntige of hete oppervlakken.
- Klem het netsnoer [7] niet tussen bijvoorbeeld schuifladen of deuren. Beschadigde of verdraaide netsnoeren vergroten het risico op elektrische schokken!

7. Gebruik

Haar steilen

1. Zorg ervoor dat uw haar schoon en droog is, geen klitten bevat en dat u geen stylingproducten hebt gebruikt (met uitzondering van speciale producten voor het steilen van het haar).
2. Steek de stekker in een stopcontact.
3. Houd de AAN/UIT-toets ① [5] drie seconden ingedrukt om de steilborstel in te schakelen. De gereedheidsindicator licht rood op.



4. Stel met de toetsen +/- [4] de gewenste temperatuur in die geschikt is voor uw haartype. Tijdens het opwarmen knippert de temperatuurweergave [3]. Als de gewenste temperatuur bereikt is, brandt de temperatuurweergave continu. Druk twee keer op de AAN/UIT-schakelaar [7] om de temperatuur vast te zetten. Op de temperatuurweergave [3] wordt LOC weergegeven. U kunt de stijltang alleen uitschakelen als de toetsenblokkering is uitgeschakeld. Druk nogmaals 2 keer op de AAN/UIT-schakelaar [7] om de toetsenblokkering uit te schakelen. LOC verdwijnt van de temperatuurweergave [3].


5. De volgende temperatuurinstellingen worden aanbevolen:

120 °C tot 140 °C	Voor fijn, breekbaar, geverfd of geblondeerd haar
140 °C tot 160 °C	Voor normaal haar
160 °C tot 200 °C	Sterk en krachtig haar

6. Verdeel uw haar in afzonderlijke strengen met een breedte van ongeveer 6 tot 7 cm. Pak het uiteinde van de haarstreng en trek de streng strak.

7. Beweeg de steilborstel langzaam en gelijkmatig van de haaraanzet naar het uiteinde van de haarstreng. Zorg ervoor dat u de steilborstel niet langer dan twee seconden op dezelfde plek houdt. Zo krijgt u de beste resultaten en voorkomt u dat u uw haar te veel belast of beschadigt.

8. U kunt de uiteinden modelleren door de steilborstel naar buiten of naar binnen te draaien, voordat u de borstel over het uiteinde van de haarstreng trekt.

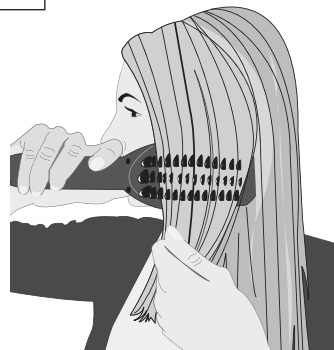

WAARSCHUWING

Om verbrandingen te voorkomen, mag u de borstelpennen tijdens het gebruik niet aanraken.



Aanwijzing

De steilborstel beschikt over een automatische uitschakelfunctie. De steilborstel wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.

Na gebruik

1. Houd de AAN/UIT-toets ① [5] drie seconden ingedrukt om de steilborstel uit te schakelen. De gereedheidsindicator [2] gaat uit en in de temperatuurweergave verschijnt OFF. De steilborstel is nu uitgeschakeld.

2. Trek na elk gebruik de stekker uit het stopcontact.

3. Leg de steilborstel op een niet-brandbare ondergrond. Laat de steilborstel volledig afkoelen.



WAARSCHUWING

Wikkel het netsnoer [7] niet om de steilborstel. Brandgevaar!

Bewaar de steilborstel op een droge, voor kinderen onbereikbare plek.

8. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

- Trek voordat u het apparaat reinigt de stekker uit het stopcontact. Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt! Gevaar voor elektrische schokken!
- Reinig het apparaat niet met licht ontvlambare vloeistoffen! Brandgevaar!



Aanwijzing

- Uw apparaat is onderhoudsvrij.
- Bescherm het apparaat tegen stof, vuil en vocht.
- Reinig het apparaat niet in de vaatwasmachine!
- Gebruik geen scherpe, puntige, schurende of bijtende reinigingsmiddelen of harde borstels!

- De behuizing van de steilborstel en de borstelpennen kunnen met een zachte, met warm water bevochtigde doek worden gereinigd.



WAARSCHUWING

- Laat de steilborstel na het reinigen volledig drogen voordat u de borstel opnieuw gebruikt.

9. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



10. Technische gegevens

Gewicht	Ca. 430g
Stroomvoorziening	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Energieverbruik	45 W
Temperatuurbereik	Ca. 120 °C tot 200 °C
Veiligheidsklasse	II
Omgevingsomstandigheden	Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis
Toegestaan temperatuurbereik	-10 tot +40 °C

Technische wijzigingen voorbehouden

11. Garantie

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

