



beurer

FB 30



NL Voetenbad
Gebruikshandleiding

CE

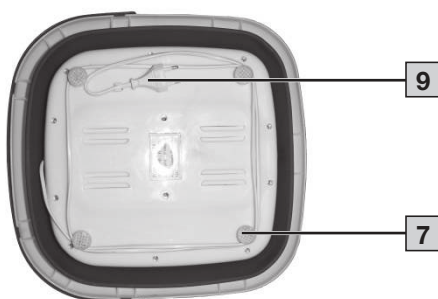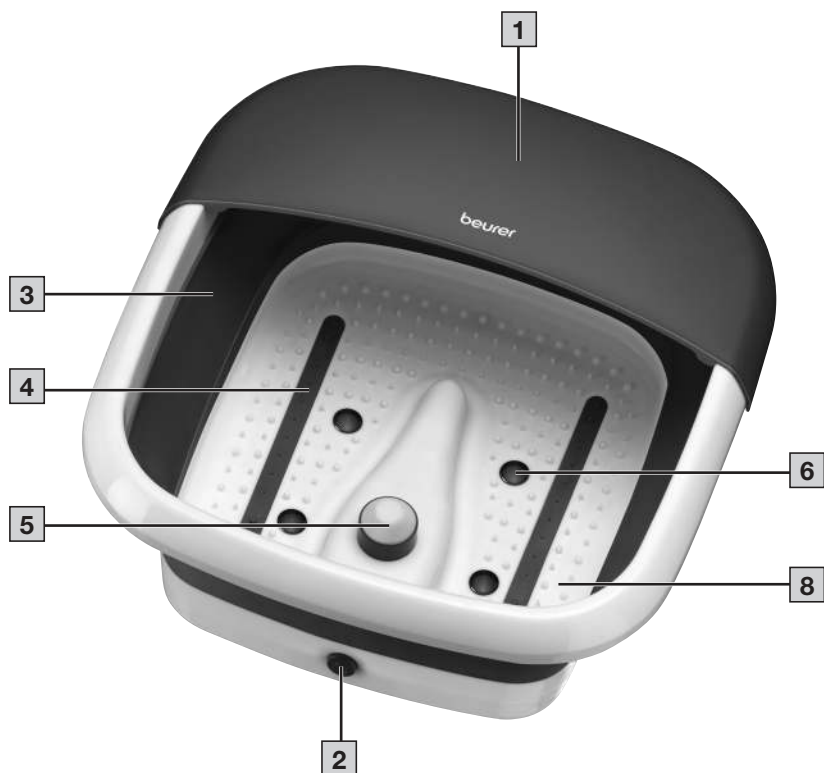

A



B



C





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet meer wanneer hieruit water lekt.
- Het apparaat heeft een heet oppervlak. Personen die niet gevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit apparaat.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt. Richt u zich voor reparaties tot de klantenservice of tot een geautoriseerde handelaar.

Inhoud

1. Leveringsinhoud	5
2. Verklaring van symbolen	5
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	5
4. Reglementair gebruik	6
5. Apparaatbeschrijving	6
6. Ingebruikname	6

7. Gebruik	7
8. Bewaring en onderhoud	7
9. Afvalverwerking	7
10. Technische gegevens	7
11. Garantie/service	7

1. LEVERINGSINHOUD

Controleer of de buitenkant van de verpakking van het apparaat intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

1x Voetenbad

1x Deze gebruiksaanwijzing

1x Pedicureopzetstuk

2. VERKLARING VAN SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Verwijzing naar verwondingsgevaar of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP Verwijzing naar mogelijke schade aan apparaat/toebehoren.
	Verwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Gebruiksaanwijzing lezen.
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en komt dus overeen met beveiligingsklasse 2.
	Alleen in afgesloten ruimtes gebruiken.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Importeursymbool

	Fabrikant
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Niet beschermd tegen water.

3. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan schade aan personen en goederen veroorzaken. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor, dat andere gebruikers hiertoe ook toegang hebben. Geef deze gebruiksaanwijzing door wanneer u het apparaat doorgeeft.



- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Stel vóór gebruik vast of het apparaat en de accessoires geen zichtbare schade vertonen. Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet en neem contact op met uw dealer of met de vermelde klanten service.
- Controleer voorafgaand aan elk gebruik of de opvouwbare wand van het voetenbad eventuele scheuren bevat of andere plekken waaruit water kan weglekken.
- Steek geen naalden of andere spitse voorwerpen in de opvouwbare wand van het voetenbad.
- U mag het apparaat niet zonder water gebruiken.
- Bewaar geen spitse voorwerpen in het voetenbad. De wand van het voetenbad zou hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Schakel het apparaat direct uit wanneer er tijdens het gebruik een storing mocht optreden, en haal de stekker uit het stopcontact. Repareer het apparaat niet zelf, maar raadpleeg de klantenservice van Beurer. Door ondeskundige reparaties kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren ontstaan.
- Niet aan het netsnoer trekken, het niet verdraaien of dubbelknikken. Geen naalden of scherpe voorwerpen erin steken.
- Let erop dat het netsnoer niet over scherpe of puntige voorwerpen wordt gelegd of getrokken.
- Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd tegen vocht, nattigheid en spatwater.
- Houd kinderen bij gebruik van dit apparaat onder toezicht.
- Om te vullen mag u het voetenbad niet in douchebak, badkuip of wasbak zetten.
- Open in geen geval de behuizing.
- Gebruik het apparaat niet meer wanneer het gevallen is of op andere wijze schade heeft opgelopen.
- Reparaties aan elektronische apparatuur mag slechts door vaklieden worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.

Stroomschok



WAARSCHUWING

Zoals elk elektrisch apparaat moet ook dit voetbaden voorzichtig en omzichtig worden gebruikt, om het risico van een elektrische schok te vermijden.

- Gebruik het apparaat daarom
 - alleen met de op het apparaat vermelde netspanning,
 - nooit, als het apparaat of toebehoren zichtbare schade heeft,
 - niet tijdens onweer.
- Schakel het apparaat in het geval van defecten direct uit en ontkoppel deze van de stroomaansluiting. Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd of draag het apparaat nooit aan de stroomkabel. Houd afstand tussen de kabels en warme oppervlakken.
- U mag het voetbad nooit op het elektriciteitsnet aansluiten wanneer uw voeten al in het water zijn. Bij een beschadiging van het apparaat kan dit tot levensgevaarlijke elektrische schokken leiden.
- Let erop, dat de stekker en de kabel niet met water of andere vloeistoffen in contact komen.
- Gebruik het apparaat daarom
 - uitsluitend binnenshuis in droge ruimten (bijv. nooit in de badkamer, sauna),
 - uitsluitend met droge handen.
- Dompel het apparaat nooit onder water. Grijp in geen enkel geval naar een apparaat wat in het water is gevallen. Neem direct de stekker uit het stopcontact.

Brandgevaar



WAARSCHUWING

Bij niet vakkundig gebruik resp. gebruik niet volgens de beschikbare gebruiksaanwijzing bestaat eventueel brandgevaar!

Gebruik het massageapparaat daarom

- nooit zonder toezicht, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn,
- nooit onder een afdekking, bijv. een deken of een kussen,
- nooit in de buurt van benzine of andere lichtontvlambare stoffen,
- plaats het voetbad niet op een hoogpolig tapijt, hierdoor kunnen de ventilatiesleuven namelijk worden afgedekt.

Toepassing



LET OP

- Na ieder gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld en uitgenomen.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
- Ga niet in het voetbad staan.
- Leg uw voeten niet op het gevulde voetbad en plaats er ook geen voorwerpen op. Door het gewicht kan het voetbad worden opgevouwen, waardoor er water weg kan stromen.
- Het apparaat mag tijdens het vullen niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het wilt verplaatsen of reinigen.
- Warme voetbaden met Arnica-, Rozemarijn- of zeezoutextracten brengen de bloedsomloop op gang. Lauwarme voetbaden met lavendel of tijm zijn een weldaad voor vermoeide voeten.

4. REGLEMENTAIR GEBRUIK

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de verzorging van uw voeten.



WAARSCHUWING

- Gebruik het voetbaden
 - niet bij een ziekelijke verandering of verwonding in het voetgedeelte (bijv. open wonden, wratten, voetschimmel),
 - niet bij dieren,
 - nooit langer dan 40 minuten (gevaar voor oververhitting) en laat het apparaat voordat u het opnieuw gebruikt minstens 15 minuten afkoelen.
- Raadpleeg voor het gebruik van deze voetbaden uw arts, vooral
 - indien u twijfelt of het voetbaden voor u geschikt is,
 - wanneer u aan een ernstige ziekte lijdt of een operatie aan uw voet hebt ondergaan,
 - bij diabetes, trombose,
 - als u last hebt van een been- of voetaandoening (bijvoorbeeld spataderen, aderstekingen),
 - bij pijn met onbekende oorzaak.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die door ondeskundig of lichtzinnig gebruik is ontstaan.

5. APPARAATBESCHRIJVING

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

- 1 Spatschild
- 2 Functietoets
- 3 Inhoudsmarkering
- 4 Bruisstrijp
- 5 Pedicureopzetstuk
- 6 Infrarood-lichtpunten
- 7 Rubberen voetjes (onderzijde apparaat)
- 8 Voetbed met massagefunctie
- 9 Kabelspoel (onderzijde apparaat)

6. INGEBRUIKNAME

- Verwijder de verpakking.
- Klap het opgevouwen voetbad open door met een hand tegen de bodem van het voetbad te drukken en met de andere hand de bovenste rand van het voetbad naar boven te trekken. **A B C**
- Controleer het apparaat, de stroomstekker en alle kabels op beschadigingen.
- Vul het voetbad voordat u de stekker in het stopcontact steekt met warm of koud water. U mag het voetbad maximaal tot de inhoudsmarkering (ca. 6 cm hoog) vullen. Het voetbed moet echter volledig met water zijn bedekt.
- Kabel struikelvrij neerleggen.

Plaats het voetbad op een stevige en vlakke ondergrond. In een gemakkelijke zithouding plaatst u uw voeten met lichte druk op het massageondersteunende voetbed. Ga echter nooit in het voetbad staan. Verschuiven van het apparaat

wordt verhinderd door de gummivoetjes aan de onderzijde van het apparaat.

7. GEBRUIK

Schakel het apparaat in. Druk daarvoor op de functietoets [2]. De vibratiemassage, bruismassage en functie voor het op temperatuur houden van warm water (verwarmt niet) worden tegelijkertijd gestart.

Druk nog een keer om de infrarood-lichtpunten te activeren.

Druk nogmaals op de functietoets [2] om alle functies uit te schakelen.

Pedicureopzetstuk

Het pedicureopzetstuk in het midden is bedoeld voor het verwijderen van eelt en kan worden verwijderd om te worden gereinigd.



- Door een bepaald punt op de voetzool te masseren kunnen de willekeurige organen in het lichaam beïnvloed worden. Het is echter aan te raden u voor de puntreflexzonemassage door literatuur en een arts te laten informeren om het voor u gewenste effect te bereiken.
- Onder het voetbed is een verwarming ingebouwd. Warm water kan door de ingeschakelde verwarming enige tijd warm worden gehouden. De verwarming is niet geschikt om koud water te verwarmen. Voor een optimale werking wordt een massageduur van max. 40 minuten aanbevolen.

Na het gebruik giet u het water via de smalle zijde uit het voetbed.

8. BEWARING EN ONDERHOUD

Na gebruik spoelt u het apparaat met leidingwater uit.

U kunt het bubbelmassage voetenbad met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel (niet-schuimend) uitwassen, zoals neutrale azijn.

Om de luchtleidingen te drogen, schakelt u de bruisstand na de reiniging ca. 10 seconden zonder water in.

Waterdruppels die uit de bruisstrip komen, kunt u met een doek afvegen.



- Pas op dat er geen water in het binnenste van het apparaat komt!
- Bewaar het voetenbad in de originele verpakking op een droge plaats. Klap het voetenbad daarvoor weer samen.
- Laat het apparaat niet gedurende langere tijd open staan.

9. AFVALVERWERKING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



10. TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	220-240 V ~ 50-60 Hz, 60 W
Afmetingen	40 x 40 x 20 cm
Gewicht	Ca 1,58 kg

11. GARANTIE / SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorraanden vindt u in het meegeleverde garantieblad.



Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way, WA3 2SH Golborne, United Kingdom



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



638.50_FB30_2023-03-28_06_IM1_BEU_NL