

beurer

FWM 45



NL Voetenwarmer met massagefunctie
Gebruiksaanwijzing



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg de waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen op. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing toegankelijk is voor andere gebruikers. Geef als u het apparaat aan iemand anders geeft, ook de gebruiksaanwijzing mee.

Inhoud

1. Omvang van de levering	3	5. Reiniging en onderhoud	7
1.1 Beschrijving van het apparaat	3	6. Bewaren	7
2. Belangrijke aanwijzingen	4	7. Verwijdering	7
3. Voorgeschreven gebruik	6	8. Wat te doen bij problemen?	8
4. Bediening	6	9. Technische gegevens	8
4.1 Ingebruikname	6	10. Garantie / service	8
4.2 Inschakelen	6		
4.3 Massagestanden/warmtestanden	6		
4.4 Uitschakelen	7		

Verklaring van tekens

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING; Waarschuwing voor mogelijk lichamelijk gevaar of gevaar voor de gezondheid.		
	LET OP; Veiligheidskennisgeving: mogelijke schade aan apparaat/accessoire.		
	Aanwijzing; Verwijzing naar belangrijke informatie.		
	Aanwijzingen lezen!		Geen naalden insteken!
	Niet gevouwen of in elkaar geschoven gebruiken!		Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.
	Fabrikant		
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.		
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis		
	Bescherming tegen verticaal vallende druppels		
	Voedingseenheid met schakelmodus		
	Energie-efficiëntieniveau 6		
	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter		
	Gelijkstroom		

	Veiligheidstransformator, kortsluitvast		
	Polariteit van gelijkspanningsstekker		
	Gebruik de netadapter niet als de stekker beschadigd is.		
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.		
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton		
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.		
	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.		
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)		
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).		
	Niet wassen		Niet strijken
			Niet bleken
	Niet chemisch reinigen		Niet drogen in een wasdroger


1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 voetenwarmer met teddyvoering
- 1 netvoeding
- 1 gebruiksaanwijzing

1.1 Beschrijving van het apparaat

- 1. Snoer
- 2. Netvoeding
- 3. Schakelaar
- 4. Schuifknop voor massagestanden (0-1-2)
- 5. Schuifknop voor warmtestanden (0-1-2)
- 6. Teddyvoering
- 7. Voetenwarmer

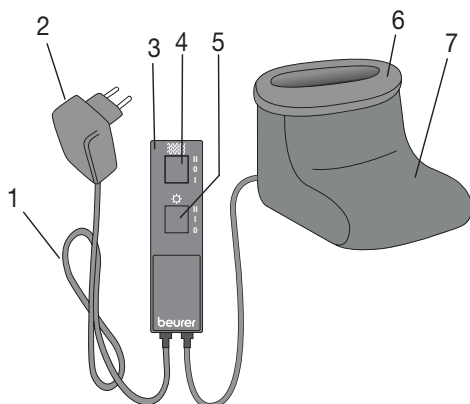

2. Belangrijke aanwijzingen

Voor later gebruik bewaren



WAARSCHUWING

- Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade (elektrische schokken, brandwonden, brand). De volgende veiligheidsrichtlijnen en risicoaanduidingen dienen niet alleen ter bescherming van jouw gezondheid of de gezondheid van anderen, maar ook ter bescherming van het product. Neem daarom de genoemde veiligheidsrichtlijnen in acht en geef deze gebruiksaanwijzing mee als je het artikel aan een ander geeft.
- Deze voetenwarmer mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte of die bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren (zoals diabetici, personen met huidveranderingen door ziekte of littekens op de te behandelen plek en personen die pijnstillers hebben ingenomen of alcohol hebben genuttigd).
- Deze voetenwarmer mag niet worden gebruikt bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar), omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.
- Kinderen die ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar zijn, mogen deze voetenwarmer onder toezicht gebruiken. De schakelaar moet daarbij altijd op de laagste temperatuurwaarde zijn ingesteld.
- Deze voetenwarmer kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij de voetenwarmer onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de voetenwarmer spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Deze voetenwarmer is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
- Deze voetenwarmer is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Deze voetenwarmer mag niet worden gebruikt voor het verwarmen van dieren.
- Deze voetenwarmer mag niet met schoenen worden gebruikt.
- Steek geen naalden in het apparaat!
- Gebruik het apparaat niet als het gevouwen of gekreukt is.
- Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele netvoeding van het (zie hoofdstuk “Technische gegevens”).

- Deze voetenwarmer mag alleen worden aangesloten op de netspanning die op het etiket wordt vermeld.
- Als de voetenwarmer meerdere uren wordt gebruikt, raden wij aan het laagste temperatuurniveau op de schakelaar in te stellen om oververhitting van de voeten van de gebruiker en mogelijke brandwonden als gevolg daarvan te voorkomen.
- De door deze voetenwarmer uitgezonden elektrische en magnetische velden kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker beïnvloeden. De stralingswaarden liggen echter ver onder de grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m, magnetische veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische fluxdichtheid: max. 0,1 millitesla.
Neem daarom vóór gebruik van deze voetenwarmer contact op met uw arts of met de fabrikant van uw pacemaker.
- Trek niet aan de snoeren, verdraai ze niet en vouw ze evenmin onder scherpe hoeken.
- Als het snoer en de schakelaar van de voetenwarmer verkeerd worden gelegd, kun je erin blijven hangen, erin verstrengeld raken, erover struikelen of erop gaan staan. De gebruiker moet ervoor zorgen dat te lange snoeren en snoeren in het algemeen veilig worden gelegd.
- Deze voetenwarmer dient regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er tekenen van slijtage of beschadiging aanwezig zijn, als de voetenwarmer niet is gebruikt zoals bedoeld of als de voetenwarmer niet meer opwarmt, moet deze voor gebruik worden gecontroleerd door de fabrikant.
- Je mag de voetenwarmer (incl. toebehoren) in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer je dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer je deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Stel schakelaars en leidingen niet bloot aan direct zonlicht.
- Als deze voetenwarmer is ingeschakeld, mag er
 - geen scherp voorwerp op worden gelegd,
 - geen warmtebron zoals een kruik of warmtekussen enz. op worden gelegd.
- De elektronische onderdelen in de schakelaar worden warm bij het gebruik van de voetenwarmer. De schakelaar mag beslist niet worden afgedekt of op de voetenwarmer liggen als de voetenwarmer is ingeschakeld.

- Laat de voetenwarmer afkoelen voordat u hem opbergt. Anders kan de voetenwarmer beschadigd raken.
- Leg tijdens het opbergen geen voorwerpen op de voetenwarmer om te voorkomen dat er scherpe vouwen in ontstaan.
- Neem te allen tijde de aanwijzingen uit de volgende hoofdstukken in acht: Bediening, Reiniging en onderhoud, Opbergen.
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, dan kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

3. Voorgeschreven gebruik



WAARSCHUWING

Dit product is bedoeld voor het verwarmen en masseren van menselijke voeten. Gebruik de voetenwarmer niet met schoenen aan, omdat uw gevoel voor warmte daardoor afneemt en de voetenwarmer vuil wordt. Deze voetenwarmer is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen of voor commercieel gebruik. Het wordt ten zeerste afgeraden het apparaat te gebruiken voor het verwarmen van zuigelingen, kleine kinderen, personen die ongevoelig zijn voor warmte, personen die hulpeloos zijn of dieren. Zij kunnen gewond raken.

4. Bediening

4.1 Ingebruikname

- Verbind het snoer van de netvoeding met de schakelaar van de voetenwarmer.
- Steek de netvoeding in het stopcontact.

4.2 Inschakelen

- De voetenwarmer warmt het snelst op wanneer u eerst de hoogste warmtestand inschakelt (stand 2). Later kan het niveau indien gewenst worden teruggeschakeld.
- De voetenwarmer kan natuurlijk ook te allen tijde worden gebruikt als het apparaat is uitgeschakeld: de teddyvoering biedt ook warmte als er geen stopcontact in de buurt is.

4.3 Massagestanden/warmtestanden

– Alleen massage: (🌊)

Stand I (laag): rustgevende massage
 Stand II (hoog): verkwikkende massage
 De schuifknop voor de warmtestanden staat op stand "0".

– Alleen warmte: (☀️)


Stand I: minimale warmte
 Stand II: maximale warmte
 De schuifknop voor de massagestanden staat op stand "0".

– Massage met warmte: (🌊, ☀️)

Massage- en warmtestand vrij in te stellen.

– Zonder massage, zonder warmte:

Beide schuifknoppen staan op "0".

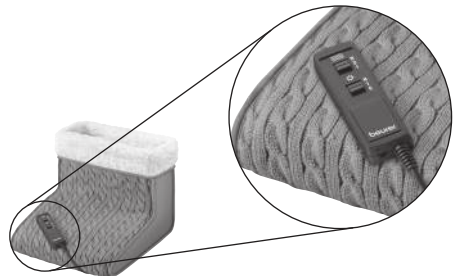



WAARSCHUWING

Als de voetenwarmer meerdere uren wordt gebruikt, raden wij aan de laagste warmtestand op de schakelaar in te stellen om oververhitting van de voeten van de gebruiker en mogelijke brandwonden als gevolg daarvan te voorkomen.

4.4 Uitschakelen

Om de voetenwarmer uit te schakelen, zet u de schuifknoppen voor massage- en warmtestanden op stand "0" (UIT).



AANWIJZING

Als de voetenwarmer niet wordt gebruikt, zet u beide schuifknoppen op "0" (UIT). Koppel de netvoeding los van de voetenwarmer. Haal de netvoeding uit het stopcontact.

5. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Trek voordat u het apparaat reinigt altijd eerst de netvoeding uit het stopcontact. Koppel vervolgens het snoer los van de netvoeding van de schakelaar van de voetenwarmer. Anders kan het apparaat beschadigd raken.



LET OP

De schakelaar mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. De schakelaar kan daardoor beschadigd raken.

- Gebruik voor het reinigen van de schakelaar een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen chemische reinigings- of schuurmiddelen.
- Kleine vlekken op de voetenwarmer kunnen met een vochtige doek en eventueel met wat vloeibaar fijnwasmiddel worden verwijderd.



LET OP

De voetenwarmer mag niet chemisch worden gereinigd en niet worden gewassen, uitgewrongen, gemengd, gestreken of machinaal worden gedroogd. Anders kan de voetenwarmer beschadigd raken.

- De uitneembare teddyvoering kan met de hand worden gewassen.
- Gebruik een fijnwasmiddel en doseer dit volgens de aanwijzingen van de fabrikant.



WAARSCHUWING

Gebruik de voetenwarmer pas weer als de voetenwarmer en de teddyvoering volledig droog zijn. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

6. Bewaren

Als u de voetenwarmer langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u deze in de originele verpakking op te bergen.

7. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



8. Wat te doen bij problemen?

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De voetenwarmer wordt niet warm of de massagefunctie kan niet worden geactiveerd, terwijl - de netvoeding met een werkend stopcontact is verbonden. - de schakelaar van de voetenwarmer met het snoer van de netvoeding is verbonden. - beide schuifknoppen op stand 2 staan (warmte + massage).	De voetenwarmer is defect.	Stuur de voetenwarmer op voor reparatie.

9. Technische gegevens

Zie voor de technische gegevens van de voetenwarmer het typeplaatje op de schakelaar van de voetenwarmer
Zie voor technische specificaties van de netvoeding het etiket met het typeplaatje op de netvoeding.

Toegestane netvoeding:

EU-stekker: IVP1200-1500G

UK-stekker: IVP1200-1500B

Technische gegevens netvoeding

Modelnummer	IVP1200-1500G
Ingangsspanning	100 V–240 V
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	12,0 V
Uitgangsstroom	1,5 A
Uitgangsvermogen	18,0 W
Gemiddelde efficiëntie gebruik	85,3%
Efficiëntie belasting	82,7%
Opgenomen vermogen nullast	0,09 W

10. Garantie / service

Meer informatie over de garantie en de garantievoorzwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

