



EN Glass bathroom scale
Instruction for use

IN ग्लास बाथरूम स्केल
उपयोग के लिए निर्देश

1. Getting started


1. शुरू करना




EN Insert batteries or remove insulating strip.




IN बैटरियां डालें या आवरण पट्टी हटाएं।

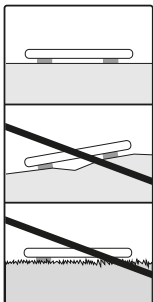


EN Place the scale on a secure, flat surface.

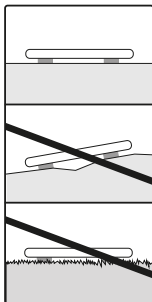


IN स्केल को किसी सुरक्षित, सपाट सतह पर रखें।




EN Scales can be switched to alternative units of measurement.



IN स्केल को मापन की वैकल्पिक इकाइयों में बदला जा सकता है।




KG → LB: ST
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb



KG → LB: ST
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb


2. Weighing

2. वज़न करना

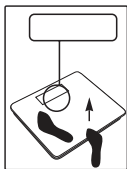



Quickstart

EN Step onto the scale.

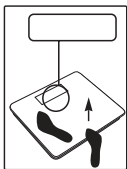


Quickstart



IN स्केल पर खड़े हों।

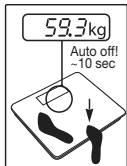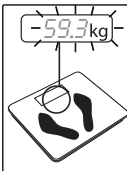



EN Stand still whilst being weighed!

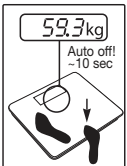

IN वज़न करते समय बिना हिले खड़े रहें।

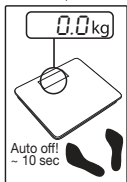


EN Note: for first use and relocation.

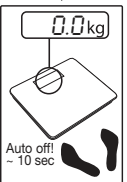


IN टिप्पणी: पहले इस्तेमाल के लिए और स्थान बदलना।

3. Error messages

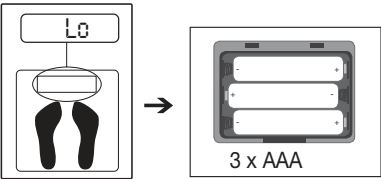


EN Battery empty


3. त्रुटि संदेश

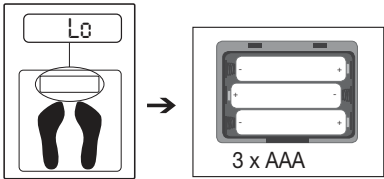

IN बैटरी खाली



EN Maximum weight capacity exceeded



IN वजन करने की अधिकतम क्षमता पार हो गयी है

GB General advice



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Signs and symbols

The following symbols appear in these instructions for use:

	WARNING	indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury
	Note on important information	
	Read the instructions for use	
	Dispose of packaging in an environmentally friendly manner	
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE	

	Do not dispose of batteries containing hazardous substances with household waste.
	Manufacturer
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Certification symbol for products that are exported to the Russian Federation and members of the CIS

- Max. capacity 180 kg (396 lb / 28 st), Graduation 100 g (0.2 lb / 1 lb).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Protect the scale against knocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic fields and sources of heat that are too near.
- Never step onto the outer edge of the scale with one foot as this could cause the scales to tip!
- Keep packaging material away from children!
- Not intended for commercial use.
- Should you have any questions regarding operation and usage of our appliances, please contact your local retailers or Customer Service.
- Before making a claim, please check the batteries and replace them if necessary.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised suppliers.

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
- **⚠ Choking hazard!** Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the reach of small children.
- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect the batteries from excessive heat.
- **⚠ Risk of explosion!** Never throw batteries into a fire.
- Do not charge or short-circuit batteries.
- If the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment.
- Use identical or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.
- The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
- The codes below are printed on batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury.
- For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point.
- Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.
- Dispose of packaging in an environmentally friendly manner.



WARRANTY

Beurer India Private Limited,
Unit -2, No. 43, Red hills road,
Kadapakkam Village, Andarkuppam,
Manali new town, Chennai -Tamilnadu 600103, India
(hereinafter referred to as "Beurer") provides a warranty for this product, subject to the requirements below and to the extent described as follows.

The warranty conditions below shall not affect the seller's statutory warranty obligations which ensue from the sales agreement with the buyer. The warranty shall apply without prejudice to any mandatory statutory provisions on liability.

Beurer guarantees the perfect functionality and completeness of this product.

The worldwide warranty period is 5 years, commencing from the purchase of the new, unused product from the seller.

The warranty only applies to products purchased by the buyer as a consumer and used exclusively for personal purposes in the context of domestic use. German law shall apply.

During the warranty period, should this product prove to be incomplete or defective in functionality in accordance with the following provisions, Beurer shall carry out a repair or a replacement delivery free of charge, in accordance with these warranty conditions.

If the buyer wishes to make a warranty claim, they should approach their local retailer in the first instance.

The buyer will then receive further information about the processing of the warranty claim, e.g. where they can send the product and what documentation is required.

A warranty claim shall only be considered if the buyer can provide Beurer, or an authorised Beurer partner, with

- a copy of the invoice/purchase receipt, and
- the original product.

The following are explicitly excluded from this warranty:

- deterioration due to normal use or consumption of the product;
- accessories supplied with this product which are worn out or used up through proper use (e.g. batteries, rechargeable batteries, cuffs, seals, electrodes, light sources, attachments and nebuliser accessories);
- products that are used, cleaned, stored or maintained improperly and/or contrary to the provisions of the instructions for use, as well as products that have been opened, repaired or modified by the buyer or by a service centre not authorised by Beurer;
- damage that arises during transport between manufacturer and customer, or between service centre and customer;
- products purchased as seconds or as used goods;
- consequential damage arising from a fault in this product (however, in this case, claims may exist arising from product liability or other compulsory statutory liability provisions).

Repairs or an exchange in full do not extend the warranty period under any circumstances.

(IN) Beurer India Private Limited
Unit-2, No. 43, Red hills road
Kadapakkam Village, Andarkuppam
Manali new town
Chennai -Tamilnadu 600103
India
☎ +91 1800-208-8284
support@beurerindia.com

Subject to errors and changes

IN सामान्य सलाह



इस्तेमाल के लिए ये निर्देश ध्यान से पढ़ें और बाद में इस्तेमाल के लिए रखें, अन्य प्रयोक्ताओं के लिए उन्हें सुलभ बनाना सुनिश्चित करें और उनमें मौजूद जानकारी का निरीक्षण करें।

संकेत और चिह्न

इन इस्तेमाल के निर्देशों में निम्नलिखित संकेत दिखाई देते हैं।

	चेतावनी	एक खतरनाक स्थिति दर्शाता है जिसका परिणाम, अगर बचा न जाए, तो मौत या गंभीर चोट हो सकती है।
	सावधानी	एक खतरनाक स्थिति दर्शाता है जिसका परिणाम, अगर बचा न जाए, तो छोटी या मध्यम चोट हो सकती है।
	महत्वपूर्ण जानकारी पर टिप्पणी	
	उपयोग के निर्देश पढ़ें	
	पैकेजिंग का पर्यावरण के अनुकूल ढंग से निपटान करें	
	EC के निर्देश - WEEE (विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक के अपशिष्ट उपकरण) के अनुसार निपटान	
	खतरनाक पदार्थों वाली बैटरियों का निपटान घरेलू कचरे के साथ न करें।	
	निर्माता	
	यह उत्पाद लागू यूरोपीय और राष्ट्रीय निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी करता है।	
	यूनाइटेड किंगडम अनुरूपता मूल्यांकित चिह्न	
	रूसी संघ और CIS के सदस्यों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए प्रमाणित चिह्न	

- अधिकतम क्षमता 180 kg (396 lb / 28 st), उससे अधिक 100 g (0.2 lb / 1 lb)।
- सफाई: अगर ज़रूरी हो, तो आप स्केल को किसी गीले कपड़े और थोड़े से धुलाई के लिक्विड से साफ कर सकते हैं। स्केल को कभी भी पानी में न डुबाएं और न ही इसे बहते पानी में धोएं।
- खटखट, नमी, धूल, रसायनों, तापमान में बड़े बदलावों, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र और गर्मी के स्रोतों के बहुत करीब होने से बचाते हुए स्केल को सुरक्षित रखें।

- स्केल के बाहरी किनारे पर कभी भी एक पैर से कदम न रखें क्योंकि इससे स्केल उछल सकता है!
- पैकेजिंग सामग्री बच्चों से दूर रखें!
- यह व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं है।
- अगर आपके पास हमारे उपकरणों के संचालन और उपयोग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं या ग्राहक सेवा से संपर्क करें।
- दावा करने से पहले, कृपया बैटरियों की जांच करें और अगर ज़रूरी हो तो उन्हें बदल दें।
- मरम्मत केवल ग्राहक सर्विस या अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ही की जानी चाहिए।
- अगर आपकी त्वचा या आंखें बैटरी के द्रव्य के संपर्क में आती हैं, तो प्रभावित हिस्सों को पानी से धो लें और इलाज सहायता लें।
- **⚠ दम घुटने का खतरा!** छोटे बच्चे बैटरी निगल सकते हैं और उनका दम घुट सकता है। बैटरी छोटे बच्चों से दूर रखें।
- प्लस (+) और माइनस (-) ध्रुव संकेतों का ध्यान रहे।
- अगर बैटरी लीक हो गई है, तो सुरक्षा दस्ताने पहनें और बैटरी का डिब्बा सूखे कपड़े से साफ करें।
- बैटरियों को अत्यधिक ताप से बचाएं।
- **⚠ विस्फोट का जोखिम!** बैटरी आग में कभी न फेंके।
- बैटरी चार्ज या शॉर्ट-सर्किट न करें।
- अगर उपकरण लंबे समय तक इस्तेमाल में न हो, तो बैटरी उनके डिब्बे से बाहर निकाल दें।
- समान या समकक्ष किस्म की बैटरी ही इस्तेमाल करें।
- हमेशा सभी बैटरियां एक साथ बदलें।
- रिचार्जबल बैटरियां इस्तेमाल न करें।
- बैटरी अलग-थलग, विभाजित या नष्ट न करें।
- खाली, पूरी तरह से खराब बैटरियों को विशेष रूप से निर्धारित संग्रहण बक्सों, रिसाइक्लिंग केंद्रों या इलेक्ट्रॉनिक रीटेलर्स के जरिए ही करें। आपको बैटरियों का निपटान कानूनी रूप से करना है।
- हानिकारक पदार्थों वाली बैटरियों पर नीचे दिए गए कोड छपे होते हैं:
Pb = बैटरी में सीसा होता है,
Cd = बैटरी में कैडमियम होता है,
Hg = बैटरी में पारा होता है
- पर्यावरण संबंधी कारणों से, उपकरण की उम्र खत्म होने पर उसे घरेलू कचरे में ठिकाने न लगाएं। उपकरण को किसी उपयुक्त स्थानीय संग्रह या पुनश्चक्रण केंद्र को सौंप दें। उपकरण को EC के निर्देश WEEE (विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक के अपशिष्ट उपकरण) के अनुसार निपटान करें। अगर आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया अपशिष्ट निपटान के लिए जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।
- पैकेजिंग का पर्यावरण के अनुकूल ढंग से निपटान करें।



वारंटि

वारंटि और वारंटि शर्तों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की गयी वारंटि पुस्तिका में देखी जा सकती है।

वारंटि/सर्विस

ब्यूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट -2, नं. 43, रेड हिल्स रोड

कडपक्कम गांव, अन्दरकुप्पम

मनाली न्यू टाउन

चेन्नई-तमिलनाडु 600103

भारत

(इसके बाद इसे „ब्यूरर“ कहा गया है) इस उत्पाद के लिए एक वारंटी देती है, जो नीचे दी गई अपेक्षाओं के अधीन और नीचे बताए गए सीमा तक है।

नीचे दी गई वारंटी शर्तें वकिरेता के उन वैधानिक वारंटी दायित्वों को प्रभावित नहीं करेंगी जो खरीदार के साथ बिक्री समझौते में दी गयी हों।

यह वारंटी दायित्व संबंधी किसी अनिवार्य वैधानिक प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बनी लागू होगी।

ब्यूरर इस उत्पाद की संपूर्ण कामक्षमता और पूर्णता की गारंटी देती है।

विक्रेता से नए, अइस्तेमाल उत्पाद की खरीद से शुरू होने वाली विश्वव्यापी वारंटी अवधि 5 वर्ष है।

वारंटी केवल खरीदार द्वारा उपभोक्ता के रूप में खरीदे गए उत्पादों पर लागू है और घरेलू इस्तेमाल के संदर्भ में व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है।

जर्मन कानून लागू होगा।

वारंटी अवधि के दौरान, अगर यह उत्पाद निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अपूर्ण या कामक्षमता में दोषपूर्ण साबित होता है, तो ब्यूरर इन वारंटी शर्तों के अनुसार मरम्मत या इसे बदलने की डिलिवरी निःशुल्क करेगी।

यदि खरीदार वारंटी का दावा करना चाहता है, तो उसे पहले अपने स्थानीय खुदरा विक्रेता से संपर्क करना चाहिए।

फिर खरीदार को वारंटी दावा प्रस्तुत करने के बारे में और जानकारी मिलेगी, उदा. वे उत्पाद कहां भेज सकते हैं और किन दस्तावेजों की ज़रूरत है।

वारंटी के दावे पर तभी विचार किया जाएगा जब खरीदार ब्यूरर, या अधिकृत ब्यूरर भागीदार को निम्नलिखित उपलब्ध करा सकता है

- चालान/खरीद रसीद की एक प्रति, और
 - मूल उत्पाद। निम्नलिखित को इस वारंटी से साफ तौर पर बाहर रखा गया है:
 - उत्पाद के सामान्य इस्तेमाल या उपभोग के कारण खराबी;
 - इस उत्पाद के साथ दी जाने वाली सहायक वस्तुएं जो खराब हो गई हों या उचित इस्तेमाल के जरिए इस्तेमाल की जा चुकी हों (जैसे बैटरी, रिचार्जबल बैटरी, कफ, सील, इलेक्ट्रोड, रोशनी के स्रोत, अटैचमेंट और नेबुलाइज़र सहायक वस्तुएं);
 - उत्पाद जो अनुचित तरीके से इस्तेमाल किए गए, साफ किए गए, संग्रहीत या अनुरक्षित किए गए हों और/या इस्तेमाल के लिए निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत हों, साथ ही ऐसे उत्पाद जिन्हें खरीदार या किसी सर्विस केंद्र द्वारा खोला, मरम्मत या संशोधित किया गया हो जो ब्यूरर द्वारा अधिकृत न हो;
 - निर्माता और ग्राहक के बीच या सर्विस केंद्र और ग्राहक के बीच परिवहन के दौरान होने वाली क्षति;
 - दूसरों की वस्तु या इस्तेमाल एक्सेसरीज़ के रूप में खरीदे गए उत्पाद;
 - इस उत्पाद में किसी खराबी से उपजी परिणामी क्षति (फिर भी, इस मामले में, उत्पाद दायित्व या अन्य अनिवार्य वैधानिक दायित्व प्रावधानों से उपजे दावे मौजूद हो सकते हैं)।
- मरम्मत करना या पूरी तरह से बदलना से किसी भी सूत्र में वारंटी अवधि के विस्तार में शामिल नहीं है।

IN ब्यूरर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट -2, नं. 43, रेड हिल्स रोड

कडपक्कम गांव, अन्दरकुप्पम

मनाली न्यू टाउन

चेन्नई-तमिलनाडु 600103

भारत

☎ +91 1800-208-8284

support@beurerindia.com

त्रुटियों और बदलावों के अधीन

