

beurer

HS 80



NL Haartang
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg de waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen op. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing toegankelijk is voor andere gebruikers. Geef als u het apparaat aan iemand anders geeft, ook de gebruiksaanwijzing mee.

WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

- Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet u na gebruik de stekker uit het stopcontact trekken. De nabijheid van water vormt namelijk een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld.
- Als aanvullende veiligheidsmaatregel wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) te installeren waarbij de aanspreekstroom van het stroomcircuit van de badkamer niet meer dan 30 mA bedraagt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw lokale elektro-speciaalzaak.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, wastafels, douches of andere reservoirs met water of andere vloeistoffen – gevaar voor elektrische schokken!
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Inhoud

1. Omvang van de levering.....	4	6. Ingebruikname.....	7
2. Verklaring van de symbolen	4	7. Gebruik.....	8
3. Voorgeschreven gebruik.....	5	8. Reiniging en onderhoud	10
4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	5	9. Verwijdering.....	11
5. Beschrijving van het apparaat	7	10. Technische gegevens	11
		11. Garantie / Service.....	11

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

1 x Haartang

1 x Opbergtas

1 x Deze gebruikshandleiding

2. Verklaring van de symbolen

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.		Fabrikant
	Let op Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.		Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Gevaar Gebruik dit apparaat niet in water, in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) in verband met het gevaar voor elektrische schokken!		Certificeringssymbool voor producten die naar de Russische Federatie en naar de landen van het GOS worden geëxporteerd.
	Instructie lezen		Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton

	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Apparaat uit veiligheidsklasse II Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.		Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Importeursymbool		UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.		

3. Voorgeschreven gebruik

De haartang mag uitsluitend voor het gladstrijken en in vorm brengen van haar en is uitsluitend voor privégebruik bestemd!



Waarschuwing

Gebruik het toestel uitsluitend:

- voor uitwendig gebruik
- voor de toepassing waarvoor het ontwikkeld werd en op de in deze gebruiksaanwijzing beschreven manier.

Elk ondeskundig gebruik kan gevaarlijk zijn!

4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen



Gevaar

Ter voorkoming van schade aan de gezondheid, wordt gebruik van het apparaat ten zeerste afgeraden in de volgende gevallen:

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen! Gevaar voor elektrische schokken!
- Mocht het apparaat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch in het water vallen, trek dan direct de stekker uit het stopcontact! Haal het apparaat niet uit het water! Gevaar voor elektrische schokken!

- Laat het apparaat controleren door een erkende reparateur voordat u het weer gebruikt! Levensgevaar door elektrische schokken!
- Gebruik het apparaat niet meer als het op de grond is gevallen of op andere wijze beschadigd is geraakt. Gevaar voor elektrische schokken en verwondingen!
- Bij zichtbare beschadiging van het apparaat, het netsnoer, de stekker of de toebehoren. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice. Gevaar voor elektrische schokken!
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen – verstikkingsgevaar!
- Gebruik geen verlengsnoer in de badkamer, zodat u de stekker in noodgevallen snel kunt bereiken en verwijderen.



Waarschuwing

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht ter voorkoming van schade aan uw gezondheid:


- Zorg ervoor dat u het apparaat niet gebruikt in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen. Brandgevaar!
- Leg het apparaat uitsluitend op een niet-brandbare ondergrond. Brandgevaar!
- De stijltang mag niet worden afgedekt – brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar – brandgevaar!



Aanwijzingen

- Alvorens het apparaat te gebruiken, moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.
- Trek het netsnoer uitsluitend aan de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen accessoires of aanvullende producten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen c.q. die niet worden aangeboden als accessoire.
- Als u het apparaat opent of zelf repareert, kan een storingsvrije werking nimmer langer worden gegarandeerd. Als u het apparaat desondanks opent of repareert, vervalt de garantie.
- Laat het apparaat in geval van een storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Gebruik dit apparaat niet in de buitenlucht.
- Wanneer u dit apparaat van de hand doet, geef dan deze gebruiksaanwijzing mee.

5. Beschrijving van het apparaat

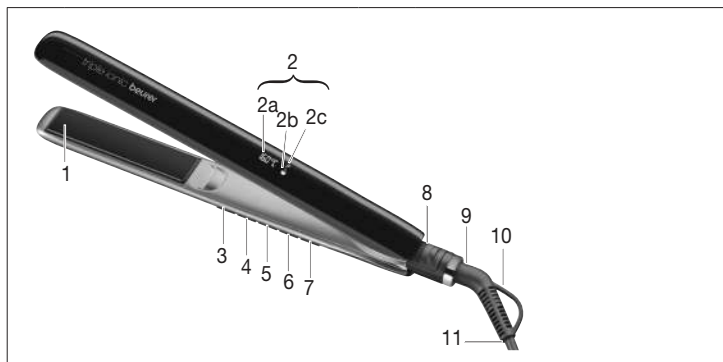

1	Placas de aquecimento revestidas de titânio	5	Botão para diminuir a temperatura (-)
2	Visor LED MAGIC	6	Botão para aumentar a temperatura (+)
2a	Temperatuurweergave	7	Interruptor ligar/desligar
2b	Ionenweergave	8	Retenção das placas
2c	Beschermfunctie	9	Articulação giratória 360° com proteção antivincos
3	Toets voor het instellen van de ionenintensiteit	10	Olhal de suspensão
4	Toets voor het inschakelen van de beschermfunctie	11	Cabo de ligação à rede

6. Ingebruikname



Waarschuwing

- Zorg ervoor dat u op een droge, niet-geleidende ondergrond staat als u het apparaat gebruikt. Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat u droge handen hebt! Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat uw haar droog is! Gevaar voor elektrische schokken!
- Het apparaat kan afhankelijk van de temperatuurinstelling en de gebruiksduur

heel heet worden. Pak het apparaat als het heet is alleen beet bij de handgreep – verbrandings- en brandgevaar!

- Raak de warmteplaten [1] niet aan. Verbrandingsgevaar!
- Klem geen voorwerpen tussen de warmteplaten [1].
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het defect is of als zich tijdens het gebruik storingen voordoen.



Let op

- Ontwar het netsnoer [11] als het verdraaid is.
- Trek niet aan het netsnoer [11] en verdraai of knik het ook niet. Leg of trek het snoer niet op of over scherpe, puntige of hete oppervlakken.
- Klem het netsnoer [11] niet tussen bijvoorbeeld schuifladen of deuren. Beschadigde of verdraaide netsnoeren vergroten het risico op elektrische schokken!

7. Gebruik

Haar gladstrijken/vormen

- > Ontgrendel de stijltang door de vergrendelingstoets [8] in de geopende stand te schuiven.
- > Druk twee seconden op de aan /uitschakelaar [7].
 - Het toestel wordt met een standaard temperatuurinstelling voor normaal haar (100 °C) geleverd.
 - De verwarmingsfase wordt weergegeven door middel van het knipperende °C-teken [2a].
 - Zodra de geselecteerde temperatuur is bereikt, blijft het °C-teken [2a] continu branden.
 - Na circa 30 seconden is de haartang klaar voor gebruik.

Temperatuur instellen

- > Met de toetsen +/- [5, 6] kan de temperatuur in stappen van 20 °C verhoogd of verlaagd worden.
- > Op de LED-temperatuurweergave [2] wordt het momenteel ingestelde temperatuurniveau weergegeven. Druk twee keer op de AAN/UIT-schakelaar [7] om de temperatuur vast te zetten. Op het display wordt het “Geblokkeerd”-symbool  weergegeven. U kunt het apparaat alleen uitschakelen als de toetsenblokkering is uitgeschakeld. Druk nogmaals twee keer op de AAN/UIT-schakelaar [7] om de toetsenblokkering uit te schakelen. Het “Geblokkeerd”-symbool  verdwijnt.
- > We raden de volgende temperatuurinstelling aan:
- > 100 °C tot 140 °C:
 - Fijn, broos, gekleurd of geblondeerd haar

- > 160 °C tot 180 °C:
 - Normaal haar
- > 200 °C tot 220 °C:
 - Sterk haar

Wybór intensywności jonizacji

- > Przycisk jonizacji [3] umożliwia wybranie poziomu intensywności jonizacji:
- > Wybór intensywności jonizacji:
 - 0 bez jonizacji – do szczególnie cienkich włosów
 - 1 niski poziom jonizacji – do delikatnych włosów
 - 2 wysoki poziom jonizacji – do grubych i kręconych włosów
- > Droog uw haar volledig voor u de haartang gebruikt.
- > Het haar moet schoon zijn en vrij van stylingproducten. Uitgezonderd zijn speciale producten die het gladstrijken van het haar ondersteunen.
- > Kam uw haar met een grof getande kam om het te ontwarren.
- > Deel het haar in verschillende haarslierten met een breedte van circa 3 tot 4 cm in. Houd de slierten strak en leg ze aan de haarwortel tussen de verwarmingsplaten [1].
- > Beweeg de haartang langzaam en gelijkmatig van de haarwortel tot aan de haarpunten. Blijf met de haartang niet langer dan twee seconden op een plaats. Zo krijgt u uitstekende resultaten zonder het haar teveel op de proef te stellen of te beschadigen.
- > U kunt de haarpunten vormen door de haartang naar buiten of binnen te draaien voor u hem over de haarpunten naar buiten trekt.



Aanwijzing

- Hoe hoger de gekozen temperatuur is, hoe sneller u het gewenste resultaat bereikt.
- Als u met de maximumtemperatuur werkt, moet dezelfde haarsliert niet vaker dan een keer bewerkt worden.

Functie selecteren

De stijltang heeft 2 functies:

Functie	Beschrijving
Protect function 	Voor het voorzichtig steilen van het haar. De temperatuur wordt tot circa 160 °C begrensd en constant gehouden. De ionenintensiteit wordt op stand 1 gezet [4].

Functie	Beschrijving
Memory function 	Voor het opslaan van de gewenste, individueel geselecteerde temperatuurinstelling. De stijltang slaat de laatst ingestelde temperatuur automatisch op.

Aanwijzing

- Automatische uitschakelaar: voor uw veiligheid schakelt de haartang na 30 minuten automatisch uit.

Na het gebruik

- > Druk op de AAN/UIT-schakelaar. De haartang schakelt uit.
- > Leg de haartang op een niet-brandbare ondergrond.
- > Trek na elk gebruik de stekker uit het stopcontact.
- > Laat het toestel afkoelen.
- > De netkabel niet rond het toestel wikkelen!
- > Bewaar het toestel op een droge en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
- > Het toestel kan aan het ophangoog [10] aan een haak opgehangen worden.
- > Het apparaat kan in de hittebestendige opbergtas worden opgeborgen en meege-nomen.

8. Reiniging en onderhoud

Reinigen



Waarschuwing

- Trek voordat u het apparaat reinigt altijd de stekker uit het stopcontact. Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt! Gevaar voor elektrische schokken!
- Reinig het apparaat niet met licht ontvlambare vloeistoffen! Brandgevaar!

Aanwijzing

- Uw apparaat is onderhoudsvrij.
- Bescherm het apparaat tegen stof, vuil en vocht.
- Reinig het apparaat niet in een vaatwasmachine!
- Gebruik geen scherpe, puntige, schurende of bijtende reinigingsmiddelen of harde borstels!

- De behuizing van de stijltang en de warmteplaten kunnen met een zachte, met warm water bevochtigde doek worden gereinigd.

9. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. U kunt het apparaat ter verwijdering naar de daarvoor bestemde verzamelpunten in uw land brengen.

Volg de voor uw regio of land geldende voorschriften met betrekking tot de verwijdering van dergelijke materialen.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente. Voor inzamelpunten van oude apparatuur kunt u contact opnemen met uw gemeente, bijvoorbeeld met het gemeentebestuur, de lokale afvalverwerkingsdienst of met uw verkoper.



10. Technische gegevens

Gewicht	circa 390 g
Spanningsvoeding	220-240 V~, 50-60 Hz
Opgenomen vermogen	45 W
Temperatuurbereik	100-220 °C
Beschermklasse	II
Omgevingsvoorwaarden	Alleen voor binnenruimtes bestemd
Toegestaan temperatuurbereik	-10 tot +40 °C

Technische wijzigingen voorbehouden.

11. Garantie / Service

Meer informatie over de garantie en de garantievoorzaken vindt u in de meegeleverde garantiebrochure.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • beurer.healthguide.com
beurer-gesundheitsratgeber.com



591.00_HS80_2023-01-25_03_IM1_BEU_NL