


beurer

HC 35




DE Kompakthaartrockner Gebrauchsanweisung	PL Suszarka do włosów Instrukcja obsługi.....	4	40
EN Compact hair dryer Instructions for use	NL Compacte haardroger Gebruiksaanwijzing.....	9	45
FR Sèche-cheveux compact Mode d'emploi.....	DA Kompakthårtørrer Betjeningsvejledning.....	14	50
ES Secador de pelo compacto Instrucciones de uso.....	SV Hårfön Bruksanvisning	19	55
IT Asciugacapelli compatto Istruzioni per l'uso.....	NO Hårføner Bruksanvisning	24	60
TR Kompakt Saç Kurutma Makinesi Kullanım Kılavuzu.....	FI Kompakti hiustenkuivain Käyttöohje.....	29	65
RU Компактный фен Инструкция по применению.....		34	






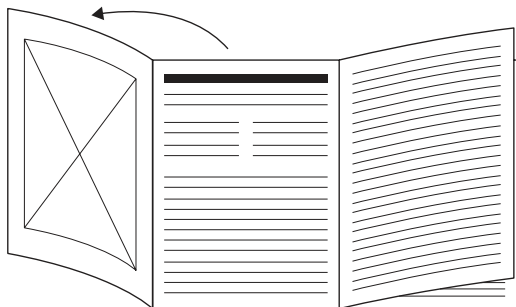

- DE** Klappen Sie vor dem Lesen der Gebrauchsanweisung die Seite 3 aus.
- EN** Unfold page 3 before reading the instructions for use.
- FR** Dépliez la page 3 avant de lire le mode d'emploi.
- ES** Despliegue la página 3 antes de leer las instrucciones de uso.
- IT** Prima di leggere le istruzioni per l'uso aprire la pagina 3.
- TR** Kullanım kılavuzunu okumadan önce 3. sayfayı açın.
- RU** Перед чтением инструкции по применению разложите страницу 3.
- PL** Przed przeczytaniem instrukcji obsługi otworzyć stronę 3.
- NL** Vouw pagina 3 uit om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen.
- DA** Fold side 3 ud, før du læser betjeningsvejledningen.
- SV** Vik ut sid. 3 innan du läser bruksanvisningen.
- NO** Åpne side 3 før du leser bruksanvisningen.
- FI** Käännä sivu 3 auki ennen käyttöohjeen lukemista.

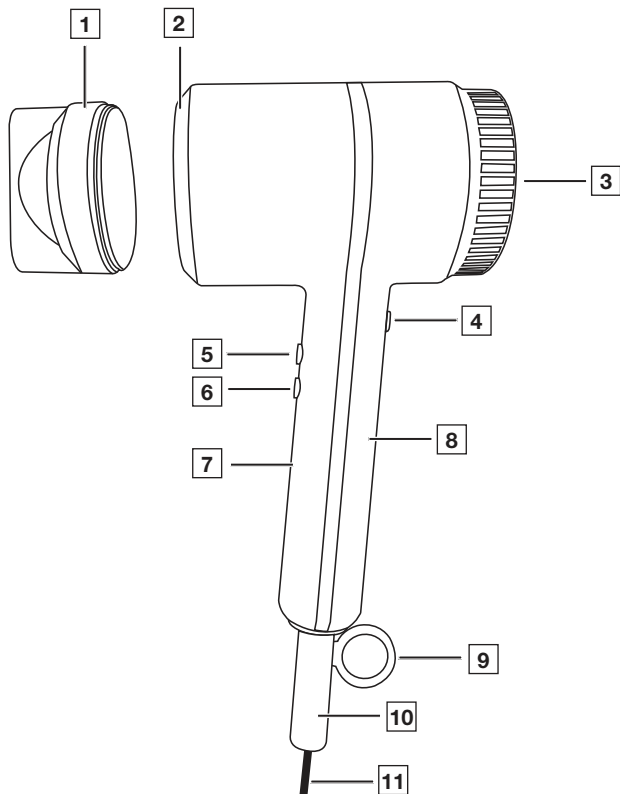

A

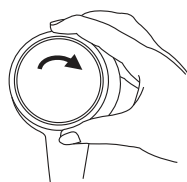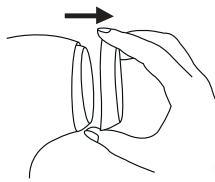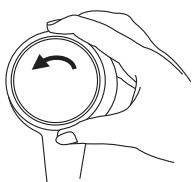



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Produkt und die mitgelieferten Komponenten keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- 1 x Kompakthaartrockner
- 1 x Profidüse
- 1 x Aufbewahrungsbeutel
- 1 x Diese Gebrauchsanweisung

INHALTSVERZEICHNIS

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	5
2. ZEICHENERKLÄRUNG	6
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	7
4. ANWENDUNG	7
5. REINIGUNG UND PFLEGE.....	8
6. ENTSORGUNG.....	8
7. TECHNISCHE DATEN	8
8. GARANTIE.....	8

1. **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde und auf die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Art und Weise.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
-  Dieses Gerät nicht in die Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
- Stromschlaggefahr! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Sollte das Gerät ins Wasser fallen, greifen Sie nicht ins Wasser! Schalten Sie zuerst die Sicherung am Sicherungskasten aus und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in gewerblichen Bereichen konstruiert.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert.
- Ziehen, verdrehen und knicken Sie nicht das Netzkabel **[11]**! Wickeln Sie nicht das Netzkabel **[11]** um den Haartrockner!
- Brandgefahr! Achten Sie darauf, dass die Luft-Austrittsöffnung **[2]** und das abnehmbare Schutzgitter **[3]** nicht abgedeckt sind.

2. ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Waschbecken, Dusche, Badewanne) verwendet werden – Gefahr eines Stromschlags!
	Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-6 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe

	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Gebrauchsanweisung lesen
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2
	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU

	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Hersteller
	Konformitätsbewertungszeichen für Großbritannien
	Kabel nicht um das Gerät wickeln
	Importeur Symbol

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

Die zugehörigen Zeichnungen sind auf Seite 3 abgebildet.

- 1** Abnehmbare, drehbare Profidüse
- 2** Luft-Austrittsöffnung
- 3** Abnehmbares Schutzgitter
- 4** EIN/AUS-Taste
- 5** Kaltlufttaste (blau)
- 6** Warmlufttaste (rot)
- 7** LED-Anzeige
- 8** Griff
- 9** Aufhängeöse
- 10** Knickschutz
- 11** Netzkabel

4. ANWENDUNG

- Haare wie gewöhnlich waschen und anschließend mit einem Handtuch abtrocknen. Haarsprays enthalten entzündliche Stoffe, daher während der Anwendung kein Haarspray verwenden.
- Auf einen trockenen, elektrisch nicht leitfähigen Untergrund stehen und sicherstellen, dass die Hände trocken sind.
- Um den Haartrockner einzuschalten, EIN/AUS-Taste **4** drücken. Der Haartrockner läuft nun auf der mittleren Warmluftstufe und zwei rote LEDs leuchten an der LED-Anzeige **7** auf.
- Mit der Warmlufttaste **6** oder Kaltlufttaste **5** die gewünschte Stufe einstellen. Die leuchtende LED-Anzeige **7** zeigt die aktuell eingestellte Stufe an.

Eine rote LED	=	schwacher Luftstrom, warme Luft
Zwei rote LEDs	=	starker Luftstrom, sehr warme Luft
Drei rote LEDs	=	sehr starker Luftstrom, heiße Luft
Eine blaue LED	=	schwacher Luftstrom, kalte Luft
Zwei blaue LEDs	=	starker Luftstrom, kalte Luft
Drei blaue LEDs	=	sehr starker Luftstrom, kalte Luft

- Haare entsprechend Ihren Wünschen trocknen und/oder stylen.
- Haartrockner nach jeder Verwendung/Unterbrechung ausschalten. Um den Haartrockner wieder auszuschalten, EIN/AUS-Taste **4** drücken. Die LEDs am Haartrockner erlöschen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Haartrockner auf einer feuerfesten Unterlage vollständig abkühlen lassen.

5. REINIGUNG UND PFLEGE

1. Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.
2. Schutzgitter, wie in Abbildung  abgebildet, abnehmen und reinigen. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, das Schutzgitter in regelmäßigen Abständen reinigen.

6. ENTSORGUNG

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde. Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte erhalten Sie z. B. bei der örtlichen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsunternehmen oder bei Ihrem Händler.



In Übereinstimmung mit folgenden Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht:
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter folgender Adresse:
<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTIE

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

7. TECHNISCHE DATEN

Gewicht:	circa 560 g
Spannungsversorgung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	1600-2000 W
Schutzklasse:	II
Umgebungsbedingungen:	Nur für Innenräume zugelassen
Zulässiger Temperaturbereich:	-10 bis +40°C

Technische Änderungen vorbehalten.



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

INCLUDED IN DELIVERY

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are included in the delivery. Before use, ensure that there is no visible damage to the product and supplied components, and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the product and contact your retailer or the specified Customer Services waddress.

- 1 x compact hair dryer
- 1 x professional nozzle
- 1 x storage bag
- 1 x set of these instructions for use

TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY NOTES	10
2. SIGNS AND SYMBOLS	11
3. DEVICE DESCRIPTION	12
4. USAGE	12
5. CLEANING AND MAINTENANCE.....	12
6. DISPOSAL	12
7. TECHNICAL DATA	13
8. WARRANTY	13

1. **IMPORTANT SAFETY NOTES**

- The device must only be used for the purpose for which it was designed and in the manner specified in the instructions for use.
- These devices may be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental skills, or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and have understood the risks involved.
- Children must not play with the device.
- Danger of suffocation! Keep packaging materials away from children.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
-  Do not use this appliance near bathtubs, shower trays or other containers which have water in them.
- Risk of electric shock! Never submerge the device in water or other liquids. If the device falls into water, do not reach into the water! First switch off the fuse at the fuse box and then pull the mains plug out of the socket.
- If using the device in the bathroom, unplug it after use – this is because proximity to water constitutes a danger even when the hair dryer is switched off.
- As an additional safety measure, the installation in the bathroom circuit of a residual current device (FI/RCD) with a rated tripping current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.

- This device is not designed for use in commercial areas.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person, in order to prevent hazards. Do not use the device if it is damaged or not functioning correctly.
- Do not pull, twist or bend the mains cable [11]. Do not wrap the mains cable [11] around the hair dryer!
- Risk of fire! Ensure that the air outlet opening [2] and the removable guard are [3] not covered.

2. SIGNS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

	This device must not be used near water or in water (e.g. in a wash basin, or in the shower or bath) – risk of electric shock!
	Warning notice indicating a risk of injury or damage to health.
	Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-6 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard
	Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Read the instructions for use

	This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	The device is double-protected and thus corresponds to protection class 2
	The product demonstrably meets the requirements of the Technical Regulations of the EAEU
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	Manufacturer
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Do not wrap the cable around the device
	Importer symbol

3. DEVICE DESCRIPTION

The associated drawings are shown on page 3.

- 1** Removable, rotatable professional nozzle
- 2** Air outlet opening
- 3** Removable guard
- 4** ON/OFF button
- 5** Cold air button (blue)
- 6** Warm air button (red)
- 7** LED display
- 8** Handle
- 9** Hanging loop
- 10** Anti-kink protection
- 11** Mains cable

4. USAGE

1. Wash hair as usual and then dry with a towel. Hairsprays contain flammable substances, so do not use hairspray while using the hair dryer.
2. Stand on a dry, non-conductive surface and make sure your hands are dry.
3. To switch on the hair dryer, press the ON/OFF button **4**. The hair dryer starts on the medium warm air setting and two red LEDs light up on the LED display **7**.
4. Use the warm air button **6** or cold air button **5** to set your preferred level. The illuminated LED display **7** shows the currently set level.

One red LED	=	gentle air flow, warm air
Two red LEDs	=	powerful air flow, very warm air
Three red LEDs	=	very powerful air flow, hot air
One blue LED	=	gentle air flow, cold air

Two blue LEDs	=	powerful air flow, cold air
Three blue LEDs	=	very powerful air flow, cold air

5. Dry and/or style your hair as you wish.
6. Switch hair dryer off after each use/interruption. To switch off the hair dryer, press the ON/OFF button **4**. The LEDs on the hair dryer go out.
7. Remove the mains plug from the socket.
8. Allow the hair dryer to cool completely on a fire-proof surface.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the mains plug and leave the device to cool.
2. Remove and clean the guard as shown in figure **A**. To ensure a long service life, clean the guard at regular intervals.

6. DISPOSAL

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal. You can obtain the location of collection points for old devices from the local or municipal authorities, local waste disposal company or your dealer, for example.



7. TECHNICAL DATA

Weight:	approx. 560 g
Voltage supply:	220-240 V~, 50-60 Hz
Power consumption:	1600-2000 W
Protection class:	II
Ambient conditions:	only approved for indoor use
Permissible temperature range:	-10 to +40°C

Subject to technical changes.

The CE mark has been applied in accordance with the following European directives:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

The Declaration of Conformity for this product can be found at the following address:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. WARRANTY

Further information on the warranty and warranty conditions can be found in the warranty leaflet supplied.



Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

CONTENU

Vérifiez si l'emballage carton extérieur est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que le produit et les composants qui l'accompagnent ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- 1x sèche-cheveux compact
- 1x buse professionnelle
- 1x sacoche de rangement
- 1x mode d'emploi

TABLE DES MATIÈRES

1. INDICATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ	15
2. SYMBOLES UTILISÉS.....	16
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	17
4. UTILISATION	17
5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	18
6. ÉLIMINATION	18
7. DONNÉES TECHNIQUES.....	18
8. GARANTIE.....	18

1. INDICATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et conformément aux indications données par ce mode d'emploi.
- Ces appareils peuvent être utilisés par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment les utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Risque d'étouffement ! Conservez les emballages hors de la portée des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
-  Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Risque d'électrocution ! N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides ! Si l'appareil tombe dans l'eau, ne mettez pas les mains dans l'eau ! Désactivez d'abord le fusible de la boîte à fusibles, puis débranchez la fiche secteur de la prise.
- Si le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, le câble doit être retiré après utilisation, car la proximité de l'eau représente un risque même lorsque le sèche-cheveux est éteint.

- À titre de protection supplémentaire, il est recommandé d'installer une prise avec mise à la terre dont le courant de sortie nominal ne dépasse pas 30 mA dans le réseau électrique de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un environnement professionnel.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service client ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Évitez de tirer, de tordre ou de plier le câble **[11]** ! N'enroulez pas le câble d'alimentation **[11]** autour du sèche-cheveux !
- Risque d'incendie ! Veillez à ne pas couvrir l'orifice de sortie d'air **[2]** et la grille de protection **[3]** amovible.

2. SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans l'eau (par exemple, lavabo, douche, baignoire) – Risque d'électrocution !
	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 6 = plastique, 20 – 22 = papier et carton

	Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Consulter le mode d'emploi
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	L'appareil est équipé d'une double isolation de protection et répond à la classe de sécurité 2.
	Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.

	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Fabricant
	Marquage de conformité UKCA
	N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil
	Symbole de l'importateur

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les schémas correspondants sont illustrés à la page 3.

- 1** Buse professionnelle amovible et pivotante
- 2** Sortie d'air
- 3** Grille de protection amovible
- 4** Touche MARCHE/ARRÊT
- 5** Bouton d'air froid (bleu)
- 6** Bouton d'intensité d'air chaud (rouge)
- 7** Affichage LED
- 8** Poignée
- 9** Anneau de suspension
- 10** Protection contre le pliage
- 11** Câble d'alimentation

4. UTILISATION

1. Lavez vos cheveux comme d'habitude, puis séchez-les avec une serviette. Les sprays à cheveux contiennent des substances inflammables, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser de spray pour cheveux pendant l'utilisation.
2. Placez-vous sur une surface sèche, non conductrice d'électricité et assurez-vous que vos mains sont sèches.
3. Pour allumer le sèche-cheveux, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **4**. Le sèche-cheveux fonctionne maintenant au niveau d'air chaud moyen et deux LED rouges s'allument sur l'affichage LED **7**.
4. Réglez la position souhaitée à l'aide du bouton d'intensité d'air chaud **6** ou d'air froid **5**. L'affichage LED allumé **7** indique le niveau actuellement réglé.

Une LED rouge	=	faible puissance, air moyennement chaud
Deux LED rouges	=	puissance forte, air chaud
Trois LED rouges	=	très forte puissance, air très chaud
Une LED bleue	=	faible débit d'air, air froid
Deux LED bleues	=	forte puissance, air froid
Trois LED bleues	=	très forte puissance, air froid

5. Séchez et/ou arrangez vos cheveux comme vous le souhaitez.
6. Éteindre le sèche-cheveux après chaque utilisation/interruption. Pour éteindre le sèche-cheveux, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **4**. Les LED du sèche-cheveux s'éteignent.
7. Débranchez la fiche de la prise.
8. Laissez refroidir complètement le sèche-cheveux sur une surface résistante au feu.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Retirez et nettoyez la grille de protection comme sur l'illustration **A**. Pour garantir une longue durée de vie, nettoyez régulièrement la grille de protection.

6. ÉLIMINATION

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Respectez les réglementations locales en matière d'élimination des matériaux. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés.

Pour toute question à ce sujet, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Renseignez-vous sur les lieux de récupération de vos appareils usagés par exemple auprès de votre commune ou de votre mairie, de l'entreprise de traitement des déchets locale ou de votre revendeur.



7. DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	env. 560 g
Alimentation électrique :	220–240 V~, 50–60 Hz
Consommation :	1600 à 2000 W
Classe de sécurité :	II
Conditions ambiantes :	Adapté uniquement à un usage en intérieur
Plage de température admissible :	-10 à +40 C

Sous réserve de modifications techniques.

Conformément aux directives européennes suivantes, le marquage CE a été apposé :

EMC 2014/30/UE

LVD 2014/35/UE

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité de ce produit à l'adresse suivante :

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTIE

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el producto deberá asegurarse de que ni este ni los componentes suministrados presentan daños visibles y de que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

- 1x secador de pelo compacto
- 1x boquilla profesional
- 1x bolsa para guardar
- 1x estas instrucciones de uso

ÍNDICE

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	20
2. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS.....	21
3. DESCRIPCIÓN DEL APARATO.....	22
4. APLICACIÓN	22
5. LIMPIEZA Y CUIDADO	23
6. ELIMINACIÓN.....	23
7. DATOS TÉCNICOS.....	23
8. GARANTÍA.....	23

1. **INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

- Utilícelo para el fin para el que ha sido diseñado y del modo indicado en estas instrucciones de uso.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigiladas o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deberán jugar nunca con el aparato.
- ¡Peligro de asfixia! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Las tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberán realizarlas nunca niños, excepto cuando lo hagan bajo la supervisión de un adulto.
-  No utilice este aparato cerca de bañeras, platos de ducha u otros recipientes que contengan agua.
- ¡Peligro de descarga eléctrica! ¡No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido! ¡Si el aparato se cae al agua, no lo toque! En primer lugar, desconecte el fusible de la caja de fusibles y, a continuación, desenchufe el enchufe de la toma de corriente.
- Si el secador de pelo se usa en un cuarto de baño, al terminar de usarlo deberá desenchufarse el conector de red, puesto que la proximidad del agua representa un peligro, incluso si el secador de pelo está apagado.

- Como protección adicional se recomienda instalar en el circuito del cuarto de baño un interruptor diferencial (FI/RCD) con una corriente de activación que no supere los 30 mA. Póngase en contacto con su instalador para obtener asesoramiento.
- Este aparato no se ha diseñado para su uso en entornos industriales.
- Si el cable de alimentación de este aparato se daña, su sustitución deberá ponerse en manos del fabricante, de su servicio técnico o de una persona cualificada para tal labor a fin de evitar peligros. No utilice el aparato si está dañado o no funciona correctamente.
- ¡No tire, retuerza ni doble el cable de alimentación^[11]! ¡No enrolle el cable ^[11] de alimentación en el secador de pelo!
- ¡Peligro de incendio! Asegúrese de que la abertura de salida ^[2] de aire y la rejilla protectora extraíble ^[3] no estén cubiertas.

2. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

	El aparato no debe utilizarse cerca del agua o dentro de ella (p. ej., lavabo, ducha o bañera). ¡Peligro de descarga eléctrica!
	Indicación de advertencia sobre riesgos de lesiones u otros peligros para la salud.

	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-6 = plásticos, 20-22 = papel y cartón
	Separe el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	Leer las instrucciones de uso
	Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes.

	El aparato cuenta con una protección de aislamiento doble y cumple con los requisitos de la clase de protección 2
	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
	Fabricante
	Marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés)
	No enrollar el cable en torno al aparato
	Símbolo del importador

3. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Los esquemas correspondientes se muestran en la página 3.

- 1** Boquilla profesional giratoria y desmontable
- 2** Abertura de salida de aire
- 3** Rejilla protectora extraíble
- 4** Botón de encendido/apagado
- 5** Botón de aire frío (azul)
- 6** Botón de aire templado (rojo)
- 7** Indicador LED
- 8** Mango

- 9** Anilla para colgar
- 10** Protector contra dobleces
- 11** Cable de alimentación

4. APLICACIÓN

1. Lave el cabello del modo habitual y séquelo con una toalla. Los aerosoles para el pelo contienen sustancias inflamables, por lo que no deben utilizarse aerosoles durante el uso.
2. Colóquese sobre una superficie seca y no conductora de electricidad y asegúrese de que las manos estén secas.
3. Para encender el secador de pelo, pulse la tecla de encendido y apagado **4**. El secador de pelo funciona ahora en el nivel medio de aire templado y dos LED rojos se encienden en el indicador LED **7**.
4. Ajuste la posición deseada con la tecla de aire templado **6** o la tecla de aire frío **5**. El indicador LED iluminado **7** muestra el nivel ajustado actualmente.

Un LED rojo	=	flujo de aire débil, aire templado
Dos LED rojos	=	flujo de aire fuerte, aire muy templado
Tres LED rojos	=	flujo de aire muy fuerte, aire caliente
Un LED azul	=	flujo de aire débil, aire frío
Dos LED azules	=	flujo de aire fuerte, aire frío
Tres LED azules	=	flujo de aire muy fuerte, aire frío

5. Seque y/o modele su cabello según sus deseos.
6. Desconecte el secador de pelo después de cada uso/interrupción. Para volver a apagar el secador de pelo, pulse la tecla de encendido y

apagado **[4]**. Los LED del secador de pelo se apagan.

7. Saque el enchufe de la toma de corriente.
8. Deje que el secador se enfríe completamente sobre una superficie ignífuga.

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
2. Retire y limpie la rejilla protectora como se muestra en la figura **[A]**. Para garantizar una larga vida útil, limpie la rejilla protectora periódicamente.

6. ELIMINACIÓN

Para proteger el medio ambiente, el aparato no se debe desechar al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Lo puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Respete las normas locales referentes a la eliminación de residuos. Deséchelo según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.

Puede obtener información sobre los puntos de recogida de electrodomésticos viejos dirigiéndose p. ej. a su administración local o municipal, a las empresas locales de eliminación de residuos o a su distribuidor.



7. DATOS TÉCNICOS

Peso:	aprox. 560 g
Tensión de alimentación:	220-240 V~, 50-60 Hz
Consumo de energía:	1600-2000 W
Clase de protección:	II
Condiciones ambientales:	Autorizado solo para uso en interiores
Rango de temperatura admisible:	-10 a +40 °C

Salvo modificaciones técnicas.

El marcado CE se ha aplicado de conformidad con las siguientes directivas europeas:

EMC 2014/30/UE

LVD 2014/35/UE

Encontrará la declaración de conformidad CE de este producto en la siguiente dirección:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTÍA

Encontrará más información sobre la garantía y las condiciones de la misma en el folleto de garantía suministrado.



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

FORNITURA

Controllare l'integrità esterna della confezione e la completezza del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che il prodotto e i componenti forniti in dotazione non presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato rimosso. In caso di dubbio, non utilizzare il prodotto e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.

- 1x asciugacapelli compatto
- 1x bocchetta professionale
- 1x custodia
- 1x le presenti istruzioni per l'uso

INDICE

1. IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA.....	25
2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	26
3. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	27
4. UTILIZZO	27
5. PULIZIA E CURA	28
6. SMALTIMENTO	28
7. DATI TECNICI	28
8. GARANZIA / ASSISTENZA.....	28

1. **IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA**

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato concepito e come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali o non in possesso della necessaria esperienza e/o conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Pericolo di soffocamento! Tenere i bambini lontani dai materiali d'imballaggio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
-  Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, piatti doccia o altri recipienti che contengono acqua.
- Pericolo di scossa elettrica! Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi! In caso di caduta dell'apparecchio nell'acqua, non mettere le mani nell'acqua! Per prima cosa, spegnere il fusibile della scatola portafusibili e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Se l'asciugacapelli viene utilizzato in bagno, staccare la spina dopo l'uso in quanto la vicinanza all'acqua costituisce un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

- Come ulteriore protezione si consiglia di installare un dispositivo di protezione contro le correnti di guasto (FI/RCD) con una corrente applicata di misurazione non superiore a 30 mA nel circuito di corrente del bagno. Rivolgersi al proprio installatore.
- Questo apparecchio non è concepito per l'uso commerciale.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio viene danneggiato, richiedere la sostituzione al produttore, all'Assistenza clienti o a un tecnico ugualmente qualificato per evitare qualsiasi rischio. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Non tirare, torcere e piegare il cavo di alimentazione **[11]**! Non avvolgere il cavo di alimentazione **[11]** intorno all'asciugacapelli!
- Pericolo d'incendio! Assicurarsi che l'apertura di uscita dell'aria **[2]** e la griglia di protezione rimovibile **[3]** non siano coperte.

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

	L'apparecchio non deve essere utilizzato nelle vicinanze dell'acqua né immerso (ad esempio nel lavandino, nella doccia o nella vasca). Pericolo di scossa elettrica!
	Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la salute.
	Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-6 = plastica, 20-22 = carta e cartone

	Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.
	L'apparecchio è dotato di doppio isolamento di protezione corrispondente alla classe di isolamento 2.
	I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE.

	Smaltimento secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
	Produttore
	Marchio UKCA (valutazione di conformità nel Regno Unito)
	Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio
	Simbolo importatore

3. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

I relativi disegni sono riportati a pagina 3.

- 1** Bocchetta professionale rimovibile e ruotabile
- 2** Apertura di uscita dell'aria
- 3** Griglia di protezione rimovibile
- 4** Pulsante ON/OFF
- 5** Pulsante aria fredda (blu)
- 6** Pulsante aria calda (rosso)
- 7** LED
- 8** Impugnatura
- 9** Occhiello per aggancio
- 10** Protezione anti-attorcigliamento
- 11** Cavo di alimentazione

4. UTILIZZO

1. Lavare i capelli come di consueto e quindi asciugarli con un asciugamano. Gli spray per capelli contengono sostanze infiammabili, pertanto non utilizzare spray per capelli durante l'uso dell'apparecchio.
2. Posizionarsi su un piano asciutto e non conduttivo e assicurarsi che le mani siano asciutte.
3. Per accendere l'asciugacapelli, premere il pulsante ON/OFF **4**. L'asciugacapelli funziona ora al livello medio dell'aria calda e sull'indicatore LED si accendono due LED rossi **7**.
4. Impostare il livello desiderato con il pulsante dell'aria calda **6** o dell'aria fredda **5**. L'indicatore LED acceso **7** indica il livello attualmente impostato.

Un LED rosso	=	Flusso dell'aria debole, aria tiepida
Due LED rossi	=	Flusso dell'aria forte, aria calda
Tre LED rossi	=	Flusso dell'aria molto potente, aria molto calda
Un LED blu	=	Flusso dell'aria debole, aria fredda
Due LED blu	=	Flusso dell'aria potente, aria fredda
Tre LED blu	=	Flusso d'aria molto potente, aria fredda

5. È possibile asciugare i capelli o fare la piega in base alle proprie esigenze.
6. Spegner l'asciugacapelli dopo ogni utilizzo/interruzione. Per spegnere l'asciugacapelli, premere il pulsante ON/OFF **4**. I LED sull'asciugacapelli si spengono.
7. Estrarre la spina dalla presa.
8. Lasciare raffreddare completamente l'asciugacapelli su una superficie ignifuga.

5. PULIZIA E CURA

1. Scollegare la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio.
2. Rimuovere e pulire la griglia di protezione  come mostrato in figura. Per garantire una lunga durata, pulire periodicamente la griglia di protezione.

6. SMALTIMENTO

A tutela dell'ambiente, al termine del suo ciclo di vita l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma conferito negli appositi centri di raccolta. Attenersi alle norme locali vigenti per lo smaltimento dei materiali. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In caso di dubbi, rivolgersi agli enti comunali responsabili in materia di smaltimento. Informazioni sui punti di raccolta per apparecchi usati vengono fornite ad es. dai comuni, dalle società di smaltimento locali e dai rivenditori.



7. DATI TECNICI

Peso:	circa 560 g
Alimentazione:	220-240 V, 50-60 Hz
Potenza assorbita:	1600-2000 W
Classe di protezione:	II
Condizioni ambientali:	Adatto solo per l'utilizzo in ambienti chiusi
Campo di temperatura ammissibile:	da -10 a +40 °C

Salvo modifiche tecniche.

Il marchio CE è stato apposto in conformità alle seguenti direttive europee:

EMC 2014/30/UE

LVD 2014/35/UE

La dichiarazione di conformità relativa al presente prodotto è disponibile all'indirizzo:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANZIA / ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.



Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

TESLİMAT KAPSAMI

Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Ürünü kullanmadan önce üründe ve ürün ile birlikte teslim edilen bileşenlerde görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

- 1 x kompakt saç kurutma makinesi
- 1 x profesyonel başlık
- 1 x saklama çantası
- 1 x bu kullanım kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI	30
2. İŞARETLERİN AÇIKLAMASI	31
3. CİHAZ AÇIKLAMASI	32
4. KULLANIM	32
5. EMİZLİK VE BAKIM	32
6. BERTARAF ETME	32
7. TEKNİK VERİLER	33
8. GARANTI	33

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Cihazı sadece geliştirilme amacına uygun olarak ve bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- Bu cihazlar, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Boğulma tehlikesi! Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-  Bu cihazı küvetlerin, duş teknelerinin veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Cihazı asla suyun veya diğer sıvıların içine sokmayın! Cihaz suya düşerse suya elinizi sokmayın! Önce sigorta kutusundaki sigortayı kapatın ve sonra fişi prizden çekin.
- Saç kurutma makinesi banyoda kullanıldıktan sonra fişi prizden çekilmelidir. Çünkü saç kurutma makinesi kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike oluşturmaktadır.
- Ek koruma önlemi olarak, banyonun elektrik tesisatına hassasiyeti azami 30 mA olan bir kaçak akım rölesi (FI/RCD) takılması tavsiye edilir. Bununla ilgili olarak tesisatçınıza danışın.

- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumları önlemek için üretici veya üreticinin müşteri hizmetleri ya da benzeri bir yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir. Haksarıysa veya doğru çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- Elektrik kablosunu **[11]** çekmeyin, kıvrımayın ve bükmeyin! Elektrik kablosunu **[11]** saç kurutma makinesinin etrafına sarmayın!
- Yangın tehlikesi! Hava çıkış deliğinin **[2]** ve çıkarılabilir koruyucu ızgaranın **[3]** üzerinin örtülmemesine dikkat edin.

2. İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

	Cihaz su yakınında ya da su içinde (örneğin lavaboda, duşta, küvette) kullanılmamalıdır. Elektrik çarpması tehlikesi!
	Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınıza ilişkin tehlikelere yönelik uyarı.
	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısaltması, B = malzeme numarası: 1-6 = plastikler, 20 -22 = kâğıt ve karton
	Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Kullanım kılavuzunu okuyun
	Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönergelerinin ve ulusal yönergelerin gerekliliklerini yerine getirmektedir.

	Cihaz çift koruyucu izolasyonludur ve Koruma Sınıfı 2 kapsamındadır
	Ürünlerin, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara uygun olduğu belgelenmiştir
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
	Üretici
	Birleşik Krallık İçin Uygunluk Değerlendirmesi Yapıldı İşareti
	Kabloyu cihazın etrafına sarmayın
	İthalatçı simgesi

3. CİHAZ AÇIKLAMASI

İlgili çizimler 3. sayfadadır.

- 1 Çıkarılabilir, döndürülebilir profesyonel başlık
- 2 Hava çıkış deliği
- 3 Çıkarılabilir koruyucu ızgara
- 4 Açma/kapatma tuşu
- 5 Soğuk hava tuşu (mavi)
- 6 Sıcak hava tuşu (kırmızı)
- 7 LED gösterge
- 8 Sap
- 9 Askı halkası
- 10 Bükülme önleyici
- 11 Elektrik kablosu

Bir kırmızı LED	=	zayıf hava akımı, sıcak hava
İki kırmızı LED	=	kuvvetli hava akımı, daha sıcak hava
Üç kırmızı LED	=	çok kuvvetli hava akımı, çok sıcak hava
Bir mavi LED	=	zayıf hava akımı, soğuk hava
İki mavi LED	=	kuvvetli hava akımı, soğuk hava
Üç mavi LED	=	çok kuvvetli hava akımı, soğuk hava

5. Saçlarınızı dilediğiniz gibi kurutun ve/veya şekillendirin.
6. Saç kurutma makinesini her kullanım sonrası ya da ara verdiğinizde kapatın. Saç kurutma makinesini kapatmak için açma/kapatma tuşuna 4 basın. Saç kurutma makinesindeki LED'ler söner.
7. Fişi prizden çekin.
8. Saç kurutma makinesini ısıya dayanıklı bir altlık üzerinde tamamen soğumaya bırakın.

4. KULLANIM

1. Saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın ve ardından havluyla kurulayın. Saç spreyleri yanıcı maddeler içerir, bu nedenle uygulama esnasında saç spreyi kullanmayın.
2. Elektrik akımını iletmeyen kuru bir zemin üzerinde durun ve ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
3. Saç kurutma makinesini açmak için açma/kapatma tuşuna 4 basın. Saç kurutma makinesi orta sıcak hava kademesinde çalışır ve LED göstergedeki 7 iki kırmızı LED yanar.
4. Sıcak hava tuşu 6 veya soğuk hava tuşu 5 ile istediğiniz kademeyi ayarlayın. Yanan LED gösterge 7 ayarlanmış olan kademeyi gösterir.

5. EMİZLİK VE BAKIM

1. Fişi prizden çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.
2. Koruyucu ızgarayı şekilde A gösterildiği gibi çıkarın ve temizleyin. Cihazın ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için koruyucu ızgarayı düzenli aralıklarla temizleyin.

6. BERTARAF ETME

Kullanım ömrü sona eren cihazlar, çevrenin korunması için evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilebilir. Malzemelerin bertaraf edilmesi sırasında yerel yönetmeliklere uyun. Cihazı, elektrikli ve elektronik hurda cihazlarla ilgili



AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili diğer sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.

Hurda cihazlarınızı geri verebileceğiniz yerleri örneğin belediyeden, valilikten, yerel çöp toplama şirketlerinden ya da satıcınızdan öğrenebilirsiniz.

7. TEKNİK VERİLER

Ağırlık:	yakl. 560 g
Gerilim beslemesi:	220-240 V~, 50-60 Hz
Güç tüketimi:	1600-2000 W
Koruma sınıfı:	II
Ortam koşulları:	Sadece kapalı alanlarda kullanılmasına izin verilir
İzin verilen sıcaklık aralığı:	-10 ila +40°C

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

CE işareti, aşağıdaki Avrupa direktiflerine uygun olarak verilmiştir:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

Bu ürünle ilgili uygunluk beyanını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTİ

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.



Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплект поставки и убедитесь в том, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь в том, что изделие и входящие в комплект поставки компоненты не имеют видимых повреждений, а все упаковочные материалы удалены. При наличии сомнений не используйте изделие и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

- 1х компактный фен
- 1х профессиональная насадка
- 1х сумка для хранения
- 1х инструкция по применению

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	35
2. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ.....	37
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	37
4. ПРИМЕНЕНИЕ.....	38
5. ОЧИСТКА И УХОД.....	38
6. УТИЛИЗАЦИЯ.....	38
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	39
8. ГАРАНТИЯ.....	39

1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только в тех целях, для которых он был разработан, и только тем способом, который описан в данной инструкции по применению.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными знаниями и (или) опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинформированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Опасность задохнуться! Не давайте упаковочный материал детям.
- Не допускается выполнение очистки и технического обслуживания прибора детьми, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром.
-  Не используйте прибор вблизи ванн, душевых поддонов или других емкостей с водой.
- Опасность поражения электрическим током! Категорически запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости! Если прибор упал в воду, не прикасайтесь к воде! Сначала выключите предохранитель в блоке предохранителей, затем извлеките сетевой штекер из розетки.

- Если фен используется в ванной комнате, после применения штекер следует извлечь из розетки, поскольку близость к воде представляет опасность, даже если фен выключен.
- В качестве дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи ванной комнаты устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током (УЗО-Д), с расчетным током расцепления не более 30 мА. Обратитесь за консультацией к монтажной организации.
- Данный прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, то во избежание опасности он подлежит замене производителем, сервисной службой или другим компетентным специалистом. Не используйте прибор, если он поврежден или неисправен.
- Категорически запрещается тянуть за сетевой кабель 11, перекручивать и перегибать его! Не обматывайте сетевой кабель 11 вокруг фена!
- Опасность пожара! Следите за тем, чтобы отверстие для выхода воздуха 2 и съемная защитная решетка 3 не были закрыты.

2. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

	Прибор не должен использоваться рядом с водой или в воде (например, в раковине, душе, ванне) — опасность удара током!
	Предупреждение об опасности травмирования или нанесения вреда здоровью.
	Маркировка для идентификации упаковочного материала. А = сокращенное обозначение материала, В = номер материала: 1-6 = пластик, 20-22 = бумага и картон
	Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
	Прочтите инструкцию по применению.
	Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Прибор имеет двойную защитную изоляцию и тем самым соответствует классу защиты 2.
	Продукция гарантированно соответствует требованиям нормативно-технической документации ЕАЭС.
	Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

	Изготовитель
	Знак соответствия требованиям Великобритании
	Не обматывайте сетевой кабель вокруг прибора!
	Символ импортера

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соответствующие чертежи представлены на стр. 3.

- 1** Съёмная вращающаяся профессиональная насадка
- 2** Отверстие для выхода воздуха
- 3** Съёмная защитная решетка
- 4** Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- 5** Кнопка «Холодный воздух» (синяя)
- 6** Кнопка «Горячий воздух» (красная)
- 7** Светодиодный индикатор
- 8** Ручка
- 9** Петля для подвешивания
- 10** Защита от перегрева
- 11** Сетевой кабель

4. ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вымойте волосы, как обычно, а затем насухо вытрите их полотенцем. Спреи для волос содержат воспламеняющиеся вещества, поэтому не используйте их во время применения фена.
2. Станьте на сухую поверхность, не проводящую ток, и убедитесь, что у вас сухие руки.
3. Для включения фена нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. [4]. Теперь фен работает на среднем уровне интенсивности с подачей теплого воздуха, на светодиодном дисплее [7] загораются два красных светодиода.
4. Выберите нужный уровень с помощью кнопки «Горячий воздух» [6] или «Холодный воздух» [5]. Горящий светодиодный индикатор [7] показывает выбранный в данный момент уровень.

Один красный светодиод	=	слабый поток воздуха, теплый воздух
Два красных светодиода	=	сильный поток воздуха, очень теплый воздух
Три красных светодиода	=	очень сильный поток воздуха, горячий воздух
Один синий светодиод	=	слабый поток воздуха, холодный воздух
Два синих светодиода	=	сильный поток воздуха, холодный воздух
Три синих светодиода	=	очень сильный поток воздуха, холодный воздух

5. Высушите волосы и (или) придайте им желаемую форму.
6. Выключайте фен после каждого применения или при прерывании сушки. Для выключения фена нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. [4]. Светодиоды фена погаснут.
7. Извлеките сетевой штекер из розетки.

8. Дайте фену полностью остыть на пожаробезопасной поверхности.

5. ОЧИСТКА И УХОД

1. Извлеките сетевой штекер и дайте прибору остыть.
2. Снимите и очистите защитную решетку, как показано на рисунке [А]. Чтобы прибор служил Вам долго, регулярно очищайте защитную решетку.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора. Утилизация производится через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Соблюдайте местные законодательные нормы по утилизации отходов. Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов обращайтесь в коммунальную организацию, занимающуюся утилизацией. Информацию о приеме отслуживших приборов можно получить в местной администрации, организации по вывозу мусора или у продавца.



7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса:	прибл. 560 г
Питающее напряжение:	220–240 В~, 50–60 Гц
Потребляемая мощность:	1600–2000 Вт
Класс защиты:	II
Условия использования:	только в помещениях
Допустимый диапазон температур:	от –10 до +40 °C

Возможны технические изменения.

Маркировка CE наносится в соответствии со следующими европейскими директивами.
Директива об электромагнитной совместимости
EMC/2014/30/EC

Директива о низковольтном оборудовании
LVD/2014/35/EC

С декларацией о соответствии стандартам для данного прибора можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. ГАРАНТИЯ

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.



Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Należy sprawdzić zawartość opakowania pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego pudełka oraz kompletności zawartości. Przed użyciem upewnić się, że na produkcie ani na dołączonych komponentach nie widać żadnych uszkodzeń, a wszystkie części opakowania zostały usunięte. W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta pod podanym adresem.

- 1 x kompaktowa suszarka do włosów
- 1 x dysza profesjonaln
- 1 x etui
- 1 x instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

1. WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE	
BEZPIECZEŃSTWA.....	41
2. OBJAŚNIENIE SYMBOLI.....	42
3. OPIS URZĄDZENIA.....	43
4. ZASTOSOWANIE.....	43
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	44
6. UTYLIZACJA	44
7. DANE TECHNICZNE	44
8. GWARANCJA	44

1. **WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest zaprojektowane i w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i tylko, jeśli są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Niebezpieczeństwo uduszenia! Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia, chyba że znajdują się pod opieką osoby dorosłej.
-  Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, brodzików ani innych naczyń z wodą.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach! Nie wkładać rąk do wody, do której wpadło urządzenie! Najpierw wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Korzystając z suszarki w łazience, wyjąć wtyczkę z gniazdka po zakończeniu użytkowania, ponieważ bliskość wody

stanowi zagrożenie również wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.

- Jako zabezpieczenie dodatkowe zaleca się zainstalowanie w obwodzie łazienki bezpiecznika ochronnego różnicowo-prądowego (FI)/RCD z obliczeniowym prądem wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA. Skontaktować się ze swoim instalatorem w celu uzyskania porady.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w środowiskach komercyjnych.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego kabla zasilającego należy zlecić producentowi urządzenia, pracownikowi działu obsługi klienta lub odpowiednio wykwalifikowanemu fachowcowi. Nie korzystać z urządzenia, które jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Nie ciągnąć, nie skręcać ani nie zaginać kabla zasilającego **[11]**! Nie owijać kabla zasilającego **[11]** wokół suszarki!
- Zagrożenie pożarowe! Upewnić się, że otwór wylotowy powietrza **[2]** i zdejmowana kratka ochronna **[3]** nie są zakryte.

2. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

	Nie używać urządzenia w pobliżu wody ani w wodzie (np. umywalka, prysznic, wanna) ze względu na ryzyko porażenia prądem!
	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub odniesienia obrażeń ciała.

	Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-6 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura
	Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Przeczytać instrukcję obsługi.

	Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Urządzenie ma podwójną izolację ochronną i odpowiada klasie ochronności 2
	Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Producent
	Oznaczenie zgodności z wymogami w Wielkiej Brytanii
	Nie owijaj kabla wokół urządzenia
	Symbol importera

3. OPIS URZĄDZENIA

Odnosne rysunki przedstawiono na stronie 3.

- 1** Zdejmowana obrotowa dysza profesjonalna
- 2** Otwór wylotowy powietrza
- 3** Zdejmowana kratka ochronna
- 4** Przycisk WŁ./WYŁ.
- 5** Przycisk zimnego nadmuchu (niebieski)
- 6** Przycisk ciepłego nadmuchu (czerwony)
- 7** Wskaźnik LED

- 8** Uchwyt
- 9** Uszko do zawieszania
- 10** Zabezpieczenie przed zagięciem
- 11** Kabel sieciowy

4. ZASTOSOWANIE

1. Umyć włosy jak zwykle, a następnie osuszyć ręcznikiem. Lakier do włosów zawierają substancje łatwopalne, dlatego nie należy ich stosować podczas używania suszarki.
2. Stań na suchej, nieprzewodzącej elektrycznie powierzchni i upewnij się, że ma się suche ręce.
3. Aby włączyć suszarkę, **4** nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. Suszarka działa teraz ze średnim poziomem temperatury, a na wyświetlaczu LED **7** świecą się dwie czerwone diody.
4. Ustawić odpowiedni poziom za pomocą przycisku ciepłego nadmuchu **6** lub przycisku zimnego nadmuchu **5**. Świeący wskaźnik LED **7** wskazuje aktualnie wybrany poziom.

Jedna czerwona dioda LED	=	słaby nadmuch, ciepłe powietrze
Dwie czerwone diody LED	=	silny nadmuch, bardzo ciepłe powietrze
Trzy czerwone diody LED	=	bardzo silny nadmuch, gorące powietrze
Jedna niebieska dioda LED	=	słaby nadmuch, zimne powietrze
Dwie niebieskie diody LED	=	silny nadmuch, zimne powietrze
Trzy niebieskie diody LED	=	bardzo silny nadmuch, zimne powietrze

5. Można suszyć i/lub modelować włosy odpowiednio do indywidualnych potrzeb.
6. Po każdym użyciu lub przerwaniu użycia wyłączyć suszarkę. Aby ponownie wyłączyć suszar-

kę, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. **[4]**. Diody LED suszarki do włosów zgasną.

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Pozostawić suszarkę do całkowitego ostygnięcia na ognioodpornym podłożu.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyciągnąć wtyczkę i zaccękać, aż urządzenie ostygnie.
- Zdemontować i wyczyścić kratkę ochronną zgodnie z ilustracją **[A]**. Regularnie czyścić kratkę ochronną, aby zapewnić długi okres użytkowania urządzenia.

6. UTYLIZACJA

W związku z wymogami ochrony środowiska wyłączono z eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy je oddać do utylizacji w odpowiednim punkcie zbiórki. Podczas utylizacji przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów. Zutylizować urządzenie zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Wszelkie pytania kierować do lokalnego urzędu odpowiedzialnego za utylizację odpadów. Informacje na temat punktów odbioru zużytych urządzeń można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy lub miasta, zakładach oczyszczania lub u przedstawiciela handlowego.

7. DANE TECHNICZNE

Waga:	ok. 560 g
Napięcie zasilania:	220–240 V~, 50–60 Hz
Pobór mocy:	1600–2000 W
Klasa ochronności:	II

Warunki otoczenia:	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
Dopuszczalny zakres temperatur:	od -10°C do +40°C

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Oznakowanie CE zostało umieszczone zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi: EMC 2014/30/UE
LVD 2014/35/UE

Deklarację zgodności CE dla niniejszego produktu można znaleźć na stronie:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GWARANCJA

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het product te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de meegeleverde componenten zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het product bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 compacte haardroger
- 1 professionele droogkop
- 1 opbergtas
- 1 gebruiksaanwijzing

INHOUDSOPGAVE

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	46
2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	47
3. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	48
4. GEBRUIK	48
5. REINIGING EN ONDERHOUD	49
6. VERWIJDERING	49
7. TECHNISCHE GEGEVENS	49
8. GARANTIE	49

1. **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze.
- Deze apparaten kunnen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en daarnaast door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen en/of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij ze hierbij onder toezicht worden gehouden.
-  Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of andere reservoirs die water bevatten.
- Gevaar voor elektrische schokken! Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen! Mocht het apparaat in het water vallen, grijp dan niet in het water! Schakel eerst de zekering in de verdeelkast uit en trek daarna de stekker uit het stopcontact.
- Als de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, moet u na het gebruik de stekker uit het stopcontact trekken. Water in de buurt vormt namelijk een gevaar, ook als de haardroger is uitgeschakeld.

- Als aanvullende veiligheidsmaatregel wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (FI/RCD) te installeren, waarbij de aanspreekstroom van de stroomkring van de badkamer niet meer dan 30 mA bedraagt. Vraag uw installateur om advies.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor commercieel gebruik.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert.
- Trek niet aan het netsnoer **[11]** en verdraai of knik het ook niet! Wikkel het netsnoer **[11]** niet om de haardroger!
- Brandgevaar! Zorg ervoor dat de luchtuitlaat **[2]** en het afneembare beschermrooster **[3]** niet afgedekt zijn.

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gebruik dit apparaat niet in water, niet in de buurt van water en niet als u zich in of onder water bevindt (bijv. bij wastafels, onder de douche of in bad) – gevaar voor elektrische schokken!
	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.

	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-6 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2

	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Fabrikant
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Snoer niet om het apparaat wikkelen
	Importeursymbool

3. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

- 1** Afneembare, draaibare professionele droogkop
- 2** Luchtuitlaat
- 3** Verwijderbaar beschermrooster
- 4** AAN/UIT-toets
- 5** Koudeluchtschakelaar (blauw)
- 6** Warmeluchtschakelaar (rood)
- 7** Ledlampje
- 8** Handgreep
- 9** Ophangoogje

10 Knikbeveiliging

11 Netsnoer

4. GEBRUIK

1. Was uw haar zoals gebruikelijk en droog het vervolgens af met een handdoek. Haarsprays bevatten ontvlambare stoffen. Daarom mag u tijdens het gebruik geen haarspray gebruiken.
2. Zorg ervoor dat u op een droge, niet-geleidende ondergrond staat en dat uw handen droog zijn.
3. Druk op de AAN/UIT-toets **4** om de haardroger in te schakelen. De haardroger werkt nu op de middelste heteluchtstand en twee rode leds branden op de led-indicator **7**.
4. Stel de gewenste stand in met de toets voor warme lucht **5** of voor koude lucht **6**. De oplichtende led-indicator **7** geeft de momenteel ingestelde stand aan.

Een rode led	=	Zwakke luchtstroom, warme lucht
Twee rode leds	=	Harde luchtstroom, zeer warme lucht
Drie rode leds	=	Zeer harde luchtstroom, hete lucht
Een blauwe led	=	Zwakke luchtstroom, koude lucht
Twee blauwe leds	=	Harde luchtstroom, koude lucht
Drie blauwe leds	=	Zeer harde luchtstroom, koude lucht

5. Droog en/of style uw haar zoals u wenst.
6. Schakel de haardroger na elk gebruik/elke onderbreking uit. Druk op de AAN/UIT-toets **4** om de haardroger weer uit te schakelen. De leds op de haardroger gaan uit.
7. Trek de stekker uit het stopcontact.
8. Laat de haardroger volledig afkoelen op een vuurvaste ondergrond.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Verwijder en reinig het beschermrooster zoals aangegeven in afbeelding **A**. Reinig het beschermrooster regelmatig om een lange levensduur te garanderen.

6. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Neem de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van de materialen in acht. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering in uw gemeente. Voor inzamelpunten van oude apparatuur kunt u contact opnemen met uw gemeente, bijvoorbeeld met het gemeentebestuur, de lokale afvalverwerkingsdienst of met uw verkoper.



Toegestaan temperatuurbereik:	-10 tot +40 °C
-------------------------------	----------------

Technische wijzigingen voorbehouden.

In overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen is de CE-markering aangebracht:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

De conformiteitsverklaring van dit product vindt u op:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTIE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

7. TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht:	ca. 560 g
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50-60 Hz
Energieverbruik:	1600-2000 W
Beschermingsklasse:	II
Omgevingsomstandigheden:	Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis



Gennemlæs denne betjeningsvejledning grundigt, og opbevar den til senere brug. Gør den tilgængelig for andre brugere, og følg altid anvisningerne.

LEVERINGSOMFANG

Kontrollér, at den leverede vares emballage er ubeskadiget, og at alt er med. Kontrollér før brug, at produktet og de tilhørende komponenter ikke har synlige skader, og at alt emballagemateriale er fjernet. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.

- 1 x Kompakthårtørret
- 1 x professionel dyse
- 1 x opbevaringspose
- 1 x denne betjeningsvejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. VIGTIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER	51
2. SYMBOLFORKLARING	52
3. BESKRIVELSE AF APPARATET	53
4. ANVENDELSE	53
5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	53
6. BORTSKAFFELSE	53
7. TEKNISKE DATA	54
8. GARANTI	54

1. **VIGTIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER**

- Brug udelukkende apparatet til det formål, det er udviklet til, og kun på den måde, som er angivet i denne betjeningsvejledning.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår, hvilke risici brugen indebærer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Fare for kvælning! Hold børn på afstand af emballagematerialet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
-  Anvend ikke apparatet i nærheden af badekar, brusebade eller andre kar med vand.
- Fare for elektrisk stød! Nedsænk under ingen omstændigheder apparatet i vand eller andre væsker! Hvis apparatet falder ned i vand, må du ikke putte hånden ned i vandet! Afbryd først strømmen på strømrelæet, og træk derefter netstikket ud af stikkontakten.
- Hvis hårtørderen anvendes på et badeværelse, skal stikket trækkes ud efter brug, da vand udgør en fare, også selvom hårtørderen er slukket.
- Som yderligere sikkerhed anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (FI/RCD) i badeværelsets elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Kontakt din installatør for at få hjælp.

- Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Hvis el-ledningen til dette apparat er blevet beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Apparatet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Undlad at trække i, vride og knække ledningen **[11]**! Sno ikke ledningen **[11]** omkring hårtørreren!
- Brandfare! Sørg for, at ventilationshullerne **[2]** og det aftagelige beskyttelsesgitter **[3]** ikke er tildækket.

2. SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler anvendes på apparatet, i betjeningsvejledningen, på emballagen og på apparatets typeskilt:

	Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i vand (f.eks. håndvaske, brusebad, badekar) – fare for elektrisk stød!
	Advarsel om fare for tilskadekomst eller fare for dit helbred.
	Mærkning til identifikation af emballagemateriale. A = materialeforkortelse, B = materialenummer: 1-6 = plast, 20-22 = papir og pap
	Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.
	Læs betjeningsvejledningen

	Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.
	Apparatet har dobbelt beskyttelsesisolering og svarer derfor til beskyttelsesklasse 2.
	Det er godtgjort, at produkterne er i overensstemmelse med kravene i de tekniske regler for Den Eurasiske Økonomiske Union
	Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Producent
	Britisk overensstemmelsesvurdering
	Ledningen må ikke vikles omkring apparatet



Importeursymbol

3. BESKRIVELSE AF APPARATET

De tilhørende tegninger er vist på side 3.

- 1** Aftagelig, drejelig professionel dyse
- 2** Ventilationsåbning
- 3** Aftageligt beskyttelsesgitter
- 4** Tænd/sluk-knap
- 5** Koldluftknap (blå)
- 6** Varmluftknap (rød)
- 7** LED-indikator
- 8** Greb
- 9** Ophængeøse
- 10** Knæbeskyttelse
- 11** El-ledning

4. ANVENDELSE

1. Vask håret som normalt, og tør det derefter med et håndklæde. Hårspray indeholder brandfarlige stoffer, så brug ikke hårspray under anvendelsen.
2. Stå på et tørt underlag, der ikke er elektrisk ledende, og sørg for, at hænderne er tørre.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen **4** for at tænde hårtøreren. Hårtøreren kører nu på det midterste varmlufttrin, og to røde lysdioder lyser på LED-indikatoren **7**.
4. Indstil det ønskede trin med **5** varmluftknapen eller **6** koldluftknappen. Den lysende LED-indikator **7** viser det aktuelt indstillede niveau.

En rød LED	=	svag luftstrøm, varm luft
To røde LED'er	=	stærk luftstrøm, meget varm luft
Tre røde LED'er	=	meget stærk luftstrøm, meget varm luft
En blå LED	=	svag luftstrøm, kold luft
To blå LED'er	=	stærk luftstrøm, kold luft
Tre blå LED'er	=	meget stærk luftstrøm, kold luft

5. Tør og/eller sæt håret som ønsket.
6. Sluk hårtøreren efter hver anvendelse/afbrydelse. Tryk på tænd/sluk-knappen **4** for at slukke hårtøreren igen. LED'erne på hårtøreren slukker.
7. Træk netstikket ud af stikkontakten.
8. Lad hårtøreren køle helt af på et ildfast underlag.

5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Træk stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
2. Fjern og rengør beskyttelsesgitteret som vist på illustrationen **A**. For at sikre en lang levetid skal beskyttelsesgitteret rengøres med jævne mellemrum.

6. BORTSKAFFELSE

Af hensyn til miljøet må det udtjente apparat ikke bortkaffes sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske via den lokale genbrugsstation. Bortskaf materialerne i henhold til din kommunes regler på dette område. Apparatet skal bortkaffes i henhold til EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til den relevante kommunale myndighed. Informationer om indsamlingssteder for dine brugte apparater fås f.eks. hos de kommunale myndigheder, lokale renovationsfirmaer eller hos din forhandler.

7. TEKNISKE DATA

Vægt:	ca. 560 g
Strømforsyning:	220-240 V~, 50-60 Hz
Strømforbrug:	1600-2000 W
Beskyttelsesklasse:	II
Miljøbetingelser:	Kun tilladt til indendørs brug
Tilladt temperatur-område:	-10 til +40 °C

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

CE-mærket opfylder følgende europæiske direktiver:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

CE-overensstemmelseserklæringen for dette produkt kan findes under:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTI

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte



Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.

I FÖRPACKNINGEN INGÅR FÖLJANDE

Kontrollera leveransen för att säkerställa att förpackningen är oskadd och att alla delar finns med. Kontrollera att produkten och medföljande komponenter inte har några synliga skador och att allt förpackningsmaterial har avlägsnats innan produkten tas i bruk. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig då till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.

- 1 hårfön
- 1 fönmunstycke
- 1 förvaringspåse
- 1 bruksanvisning (detta dokument)

INNEHÅLL

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	56
2. TECKENFÖRKLARING	57
3. BESKRIVNING AV PRODUKTEN	58
4. ANVÄNDNING	58
5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	58
6. AVFALLSHANTERING	58
7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	59
8. GARANTI	59

1. **VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION**

- Denna produkt får endast användas i det syfte som den har utvecklats för och på det sätt som anges i bruksanvisningen.
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap under förutsättning att de övervakas eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker användningen innebär.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, såvida de inte hålls under uppsikt.
-  Använd inte produkten i närheten av badkaret, duschkaret eller annat kärl som innehåller vatten.
- Risk för elektrisk stöt! Sänk aldrig ned produkten i vatten eller annan vätska! Om produkten skulle falla ned i vatten får du inte röra vid den! Bryt först strömmen via säkringen och dra därefter ut nätkontakten ur eluttaget.
- Om hårfönen används i ett badrum måste kontakten alltid dras ut ur eluttaget efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när hårfönen är avstängd.
- Som extra skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare med en utlösningsström på maximalt 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta installatören för råd.

- Den här produkten får inte användas i kommersiellt syfte.
- Om produktens nätanslutningskabel skadas måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller en person med likvärdiga kvalifikationer för att undvika fara. Använd inte produkten om den har skadats eller inte fungerar som den ska.
- Dra, vrid eller böj inte nätkabeln **[11]**! Vira inte nätkabeln **[11]** runt hårfönen!
- Risk för brand! Säkerställ att öppningen för utblåsluft **[2]** och det avtagbara skyddsgallret **[3]** inte är övertäckta.

2. TECKENFÖRKLARING

På produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på apparatens typskylt används följande symboler:

	Produkten får inte användas i eller nära vatten (t.ex. handfat, dusch, badkar). Risk för elektrisk stöt!
	Varningsinformation om skaderisker eller hälsorisker.
	Märkning för identifiering av förpackningsmaterial. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1–6 = plast, 20–22 = papper och kartong
	Separera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshandtera enligt kommunala föreskrifter.
	Läs bruksanvisningen
	Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella direktiv.

	Produkten är dubbelt skyddsisolerad och motsvarar därmed kapslingsklass 2.
	Produkterna har bevisats uppfylla kraven i EAEU:s tekniska regelverk
	Avfallshandtera produkten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE
	Tillverkare
	UKCA-märke
	Linda inte kabeln runt produkten
	Symbol för importör

3. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Tillhörande bilder visas på sidan 3.

- 1** Avtagbart, vridbart fönmunstycke
- 2** Öppning för utblåsluft
- 3** Avtagbart skyddsgaller
- 4** Strömbrytare
- 5** Kallluftsknapp (blå)
- 6** Varmluftsknapp (röd)
- 7** Lampindikator
- 8** Handtag
- 9** Upphångningsögla
- 10** Böjskydd
- 11** Nätkabel

4. ANVÄNDNING

1. Tvätta håret som vanligt och torka det sedan med en handduk. Hårspray innehåller lättantändliga ämnen och får därför inte användas under användningen av hårfönen.
2. Stå på ett torrt underlag som inte är elektriskt ledande och se till att händerna är torra.
3. Tryck på strömbrytaren **4** för att starta hårfönen. Hårfönen går nu på det mellersta varmluftsläget och två röda LED-lampor tänds på lampindikatorn **7**.
4. Ställ in önskat läge med varmluftsknappen **5** eller kallluftsknappen **6**. Den lysande lampindikatorn **7** visar aktuellt inställt värde.

En röd LED-lampa	=	svag luftström, varm luft
Två röda LED-lampor	=	kraftig luftström, mycket varm luft

Tre röda LED-lampor	=	mycket kraftig luftström, mycket varm luft
En blå LED-lampa	=	svag luftström, kall luft
Två blå LED-lampor	=	kraftig luftström, kall luft
Tre blå LED-lampor	=	mycket kraftig luftström, kall luft

5. Torka och/eller styla håret enligt önskemål.
6. Stäng av hårfönen efter varje användning/avbrott. Tryck på strömbrytaren **4** för att stänga av hårfönen. LED-lamporna på hårfönen slocknar.
7. Dra ut nätkontakten ur eluttaget.
8. Låt hårfönen svalna helt på ett brandsäkert underlag.

5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Dra ut nätkontakten ur eluttaget och låt produkten svalna.
2. Ta bort och rengör skyddsgallret enligt bild **A**. För att garantera lång livslängd ska skyddsgallret rengöras regelbundet.

6. AVFALLSHANTERING

När produkten har tjänat ut får den av hänsyn till miljön inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinningscentral. Följ de lokala föreskrifterna för avfallshandling av olika material. Produkten ska avfallshandteras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Vänd dig till kommunens kontor för avfallshandling om du har frågor. Information om återvinningsställen för förbrukade produkter får du av lokala myndigheter respektive



den kommun där du är bosatt, lokalt återvinningsföretag eller från återförsäljaren.

7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt:	cirka 560 g
Spänningsförsörjning:	220–240 V~, 50–60 Hz
Effektförbrukning:	1 600–2 000 W
Kapslingsklass:	II
Omgivningsförhållanden:	Får enbart användas inomhus
Tillåtet temperatur-område:	-10 till +40 °C

Med reservation för tekniska ändringar.

CE-märkningen i enlighet med följande EU-direktiv:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

Försäkran om överensstämmelse för denna produkt finns här:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

8. GARANTI

Mer information om garantin och garantivillkoren hittar du i den medföljande garantifoldern.



Les grundig gjennom denne bruksanvisningen, oppbevar den for senere bruk, sørg for at den er tilgjengelig for andre brukere og følg instruksjonene.

LEVERINGSOMFANG

Kontroller innholdet i pakken for å sjekke at kartongemballasjen er uskadet, og at innholdet er fullstendig. Før bruk må det kontrolleres at produktet og de medfølgende komponentene ikke har synlige skader, og at all emballasje er fjernet. Ikke bruk produktet hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler, eller kontakt kundeservice.

- 1 x hårføner
- 1 x profesjonelt munnstykke
- 1 x oppbevaringspose
- 1 x bruksanvisning

INNOLD

1. VIKTIGE SIKKERHETSMERKNADER.....	61
2. TEGNFORKLARING	62
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	62
4. BRUK.....	63
5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	63
6. AVFALLSHÅNDTERING.....	63
7. TEKNISKE DATA.....	63
8. GARANTI.....	64

1. **VIKTIGE SIKKERHETSMERKNADER**

- Bruk apparatet kun til det formålet det er utviklet for, og på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Fare for kvelning! Ikke la barn leke med emballasjen.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at disse har tilsyn.



- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusj eller andre kar som inneholder vann.
- Fare for elektrisk støt! Ikke legg apparatet i vann eller andre væsker! Hvis apparatet faller i vann, må du ikke røre vannet! Slå apparatet av etter bruk, og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Hvis hårføneren brukes på et bad, må støpselet trekkes ut etter bruk fordi nærhet til vann utgjør fare selv om hårføneren er avslått.
- Som ekstra beskyttelse anbefales installasjon av en jordfeilbryter (FI/RCD) med en nominell utkoblingsstrøm som ikke overskrider 30 mA i badets strømkrets. Spør en elektriker om råd.
- Apparatet er ikke beregnet til profesjonelt bruk.

- Hvis strømledningen til apparatet blir skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller en annen fagperson for å unngå farlige situasjoner. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller ikke virker som det skal.
- Ikke dra i, vri eller knekk strømledningen **[1]**! Ikke surr strømledningen **[1]** rundt hårføneren.
- Brannfare! Kontroller at ventilasjonsåpningene **[2]** og det avtakbare beskyttelsesgitteret **[3]** ikke er tildekket.

2. TEGNFORKLARING

Følgende symboler brukes på selve apparatet, i bruksanvisningen, på emballasjen og på apparatets typeskilt:

	Apparatet må ikke brukes i nærheten av eller i vann (f.eks. servant, dusj, badekar) – fare for elektrisk støt!
	Advarsel om fare for personskader eller helserisiko.
	Merking for å identifisere emballasjematerialet. A = materialforkortelse, B = materialnummer: 1-6 = kunststoff, 20-22 = papp og papir
	Skill produktet og emballasjekomponentene, og kast dem i henhold til gjeldende bestemmelser.
	Les bruksanvisningen
	Dette produktet oppfyller kravene i de gjeldende europeiske og nasjonale direktivene.
	Apparatet er dobbelt verneisolert og innfrir dermed kravene for beskyttelsesklasse 2

	Produktene oppfyller beviselig kravene i EØUs tekniske forskrifter.
	Avfallshåndteres i samsvar med EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Produsent
	Samsvarsvurderingsmerke fra Storbritannia
	Ikke surr nettkabelen rundt apparatet
	Importørsymbol

3. PRODUKT BESKRIVELSE

De tilhørende tegningene vises på side 3.

- [1]** Avtakbart, dreibart profesjonelt munnstykke
- [2]** Luftutløp
- [3]** Avtakbart beskyttelsesgitter
- [4]** AV/PÅ-knapp

- 5** Kaldlufttast (blå)
- 6** Varmlufttast (rød)
- 7** LED-indikator
- 8** Håndtak
- 9** Opphengsring
- 10** Knekkbeskyttelse
- 11** Strømledning

4. BRUK

1. Vask håret som vanlig og tørk det deretter med et håndkle. Hårspray inneholder antenkelige stoffer, så ikke bruk hårspray mens føneren er i bruk.
2. Stå på et tørt underlag som ikke leder elektrisk strøm. Pass på at hendene er tørre.
3. Trykk på PÅ/AV-knappen **4** for å slå på hårføneren. Hårføneren kjører nå med middels varm luft, og to røde LED-lys **7** lyser.
4. Med varmlufttasten **6** eller kaldlufttasten **5** velger du ønsket innstilling. LED-lyset **7** viser aktuelt innstilt trinn.

Et rødt LED-lys	=	svak luftstrøm, varm luft
To røde LED-lys	=	kraftig luftstrøm, svært varm luft
Tre røde LED-lys	=	svært kraftig luftstrøm, varm luft
Et blått LED-lys	=	svak luftstrøm, kald luft
To blå LED-lys	=	kraftig luftstrøm, kald luft
Tre blå LED-lys	=	svært kraftig luftstrøm, kald luft

5. Tørk og/eller style håret etter ønske.

6. Slå av hårføneren etter hver bruk, eller hvis du tar en pause. Trykk på PÅ/AV-knappen **4** for å slå av hårføneren. Nå slukker LED-lyset.
7. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
8. La hårføneren avkjøles helt på et ikke-brennbart underlag.

5. RENGJØRING OG VEDLIEHOLD

1. Trekk ut støpselet og la apparatet kjøle seg ned.
2. Ta av og rengjør beskyttelsesgitteret som vist på bildet. **A** For å sikre lang levetid må du rengjøre beskyttelsesgitteret med jevne mellomrom.

6. AVFALLSHÅNDTERING

Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktet kan avhendes på et lokalt innsamlingssted. Følg de lokale forskriftene ved avhending av materialene. Apparatet skal avfalls-
håndteres i henhold til EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Hvis du har spørsmål angående dette kan du henvende deg til de kommunale myndighetene som har ansvar for avfallshåndteringen. Returstasjoner for kassering av gamle apparater finnes f.eks. ved kommunale miljøstasjoner, lokale avfallsdeponier eller hos forhandler.

7. TEKNISKE DATA

Vekt:	ca. 560 g
Strømforsyning:	220-240 V~, 50-60 Hz
Inngangseffekt:	1600-2000 W
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsesbetingelser:	Kun til innendørs bruk

Tillatt temperatur- område:	-10 til +40 °C
--------------------------------	----------------

Med forbehold om tekniske endringer.

I samsvar med følgende europeiske direktiver er
apparatet CE-merket:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

Samsvarserklæringen for dette produktet finner
du på:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANTI

Du finner detaljert informasjon om garantien og
garantivilkårene på det medfølgende garantiarket.



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempiä tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkauksen sisältö on ulkoisesti vahingoittumaton ja että toimitus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei tuotteessa ja mukana toimitetuissa osissa ole näkyviä vaurioita ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalvelusoitteeseen.

- 1 x kompakti hiustenkuivain
- 1 x ilmankeskitin
- 1 x säilytuspussi
- 1 x tämä käyttöohje

SISÄLLYSLUETTELO

1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA.....	66
2. MERKKIEN SELITYKSET	67
3. LAITTEEN KUVAUS	67
4. KÄYTTÖ	68
5. PUHDISTUS JA HOITO	68
6. HÄVITTÄMINEN	68
7. TEKNISET TIEDOT	68
8. TAKUU	69

1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Laitetta saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon se on kehitetty, ja käyttöohjeessa määritetyllä tavalla.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, saavat käyttää näitä laitteita, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tukehtumisvaara! Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
-  Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkualtaan tai muiden vettä sisältävien säiliöiden läheisyydessä.
- Sähköiskuvaara! Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteeseen. Jos laite putoaa veteen, älä työnnä käsiäsi veteen. Sammuta ensin sulake sähkökeskuksesta ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
- Jos käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota pistoke jokaisen käyttökerran jälkeen, koska kosteissa tiloissa hiustenkuivain on vaarallinen myös virta katkaistuna.
- Kylpyhuoneen sähkövirtapiirissä suositellaan käyttämään lisäsuojana vikavirtasuojaa (FI/RCD), jonka laukaisuvirtaraja on enintään 30 mA. Kysy lisätietoa sähköasentajalta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se uuteen, jottei synny vaaratilanteita. Älä käytä vaurioitunutta tai virheellisesti toimivaa laitetta.
- Älä vedä, kierrä tai taita verkkojohtoa [1]. Älä kierrä verkkojohtoa [1] hiustenkuivaimen ympärille.
- Tulipalovaara! Varmista, että ilmanpuhallusaukko [2] ja irrotettava suojaverkko [3] eivät ole peitossa.

2. MERKKIEN SELITYKSET

Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyypikkilivessä käytetään seuraavia symboleita:

	Laitetta ei saa käyttää vedessä tai veden läheisyydessä (esim. käsiinpesuallas, suihku, kylpyamme) – sähköis-kuvaara!
	Varoitus loukkaantumista vaaroista tai terveyttä uhkaavista vaaroista.
	Pakkausmateriaalin tunnistusmerkintä. A = materiaalin lyhenne, B = materiaalin numero: 1–6 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi
	Irrota pakkauksen osat tuotteesta ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
	Lue käyttöohje
	Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.
	Laitte on kaksoiseristetty ja vastaa siten suojausluokkaa 2.
	Tuotteet ovat todistettavasti yhdenmukaisia Euraasian talousunionin teknisten standardien kanssa.

	Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
	Valmistaja
	Ison-Britannian vaatimustenmukaisuuden arviointimerkintä
	Älä kierrä johtoa laitteen ympärille
	Maahantuojan symboli

3. LAITTEEN KUVAUS

Piirustukset ovat sivulla 3.

- 1 Irrotettava, käännettävä ilmankeskittin
- 2 Ilmanpoistoaukko
- 3 Irrotettava suojaverkko
- 4 Virtapainike
- 5 Kylmäpuhalluspainike (sininen)
- 6 Lämpöpuhalluspainike (punainen)

- 7** LED-näyttö
- 8** Kädensija
- 9** Ripustuslenkki
- 10** Taittumissuoja
- 11** Verkkojohto

4. KÄYTTÖ

1. Pese hiukset tavalliseen tapaan ja kuivaa lopuksi pyyhkeellä. Hiuslakat sisältävät helposti syntyviä aineita, joten älä käytä hiuslakkaa laitteen käytön aikana.
2. Seiso kuivalla, sähköä johtamattomalla alustalla ja varmista, että kätesi ovat kuivat.
3. Käynnistä hiustenkuivain painamalla virtapainiketta **4**. Hiustenkuivain toimii nyt keskisuurella lämpöpuhallustasolla, ja kaksi punaista LEDiä syttyy LED-näytössä **7**.
4. Aseta haluamasi asetus painamalla lämpöpuhalluspainiketta **5** tai kylmäpuhalluspainiketta **6**. LED-näyttö **7** ilmaisee asettamasi tason.

Yksi punainen LED	=	pieni puhallusteho, lämmin ilma
Kaksi punaista LEDiä	=	voimakas puhallusteho, erittäin lämmin ilma
Kolme punaista LEDiä	=	hyvin voimakas puhallusteho, kuuma ilma
Yksi sininen LED	=	pieni puhallusteho, kylmä ilma
Kaksi sinistä LEDiä	=	voimakas puhallusteho, kylmä ilma
Kolme sinistä LEDiä	=	hyvin voimakas puhallusteho, kylmä ilma

5. Kuivaa ja/tai muotoile hiuksesi haluamallasi tavalla.
6. Sammuta hiustenkuivain jokaisen käyttökeran/keskeytyksen jälkeen. Sammuta hiusten-

kuivain painamalla virtapainiketta **4**. Hiustenkuivaimen LEDit sammuvat.

7. Vedä pistoke pistorasiasta.
8. Anna hiustenkuivaimen jäähtyä kokonaan palamattomalla alustalla.

5. PUHDISTUS JA HOITO

1. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
2. Irrota suojaverkko ja puhdista se kuvan **A** mukaisesti. Puhdista suojaverkko säännöllisesti pitkän käyttöiän takaamiseksi.

6. HÄVITTÄMINEN

Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei ympäristösyistä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Hävitä käytöstä poistettu laite toimittamalla se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Noudata materiaalien hävittämisessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Lisätietoja jätteiden hävittämisestä saa paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



Toimita käytöstä poistetut sähkölaitteet aina asianmukaiseen keräyspisteeseen tai laitteen jälleenmyyjälle hävitettäväksi.

7. TEKNISET TIEDOT

Paino:	noin 560 g
Virransyöttö:	220–240 V~, 50–60 Hz
Tehonotto:	1600–2000 W
Suojausluokka:	II
Käyttöolosuhteet:	Sallittu käyttöön vain sisätiloissa
Sallittu lämpötila-alue:	-10–+40 °C

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Laitteessa on CE-merkintä yhdenmukaisesti seuraavien EU-direktiivien kanssa:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

Löydät tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvaikutuksen seuraavasta osoitteesta:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. TAKUU

Tarkempia tietoja takuusta ja takuuehdoista löytyy mukana toimitetusta takuulomakkeesta.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com



Beurer UK Adresse:
BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Stonecross Lane North, WA32SH Lowton, United Kingdom



593.92_HC35_2025-01-29_08_IM1_BEU