



DE	3D Shiatsu-Massagegerät Gebrauchsanweisung.....	2
EN	3D Shiatsu massager Instruction for Use.....	10
FR	Appareil de massage Shiatsu 3D Mode d'emploi	17
ES	Aparato de masaje Shiatsu 3D Instrucciones para el uso	24
IT	Apparecchio per massaggio shiatsu 3D Istruzioni per l'uso	31
TR	3D Shiatsu masaj cihazı Kullanma Talimatı	38
RU	Прибор для 3D-массажа шиацу Инструкция по применению ..	45
PL	Aparat do masażu shiatsu 3D Instrukcja obsługi	53



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

WARNUNG

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen bei Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.
- Keine Gegenstände in Geräteöffnungen stecken und nichts in die beweglichen Teile stecken. Achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile sich immer frei bewegen können.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

Inhalt

1. Lieferumfang.....	3	8. Anwendung	6
2. Zeichenerklärung.....	3	9. Reinigung und Pflege	7
3. Zum Kennenlernen	4	10. Was tun bei Problemen?	8
4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4	11. Entsorgung	8
5. Warn- und Sicherheitshinweise.....	5	12. Technische Angaben	9
6. Gerätebeschreibung	6	13. Garantie und Service	9
7. Inbetriebnahme	6		

1. Lieferumfang

Überprüfen Sie das Gerät auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Service-Adresse.

1 x 3D Shiatsu-Massagegerät
1 x Netzadapter
1 x Diese Gebrauchsanweisung

2. Zeichenerklärung

Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild verwendet:

	WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
	ACHTUNG Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör.
	Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen.
	Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2.
	Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
	Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Hersteller
	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Konformitätsbewertungszeichen für Großbritannien
	Anweisung lesen
	Gleichstrom Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet
	Schaltnetzteil
	Sicherheitstrenntransformator, kurzschlussicher

	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU
	Energie Effizienz Level 6
IP20	Geschützt gegen feste Fremdkörper, 12,5 mm Durchmesser und größer
	Polarität des DC-Stromanschlusses
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Importeur Symbol

3. Zum Kennenlernen

In Ihrem Shiatsu-Massagegerät befinden sich rotierende Massageköpfe, die die Druck- und Knetbewegungen einer Shiatsu-Massage nachahmen.

Mit diesem elektrischen Shiatsu-Massagegerät können Sie wirkungsvoll und ohne Hilfe sich selbst oder anderen Personen eine wohltuende Massage bereiten. Massagen können entspannend oder anregend wirken und werden gerne bei Muskelverspannungen, Schmerzen und Müdigkeit eingesetzt. Das Gerät bietet eine kraftvolle, intensive Massage für Nacken, Rücken, Schulter und Oberschenkel.

Das Shiatsu-Massagegerät ist nur zur **Eigenanwendung**, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Zusätzlich bietet Ihnen das Shiatsu-Massagegerät folgende Vorteile:

- einfache Bedienung,
- Rechts- und Linkslauf,
- Wärme- und Lichtfunktion,
- 3 Geschwindigkeitsstufen.

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist bestimmt zur Massage von Nacken, Rücken, Schulter und Oberschenkel des menschlichen Körpers. Es kann keine ärztliche Behandlung ersetzen. Benutzen Sie das Shiatsu-Massagegerät nicht, wenn einer oder mehrere der folgenden Warnhinweise auf Sie zutreffen. Falls Sie unsicher sind, ob das Shiatsu-Massagegerät für Sie geeignet ist, befragen Sie Ihren Arzt.



WARNUNG

Verwenden Sie das Shiatsu-Massagegerät:

- nicht bei Tieren,
- nicht bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung in der zu massierenden Körperregion (z.B. Bandscheibenvorfall, offene Wunde),
- keinesfalls für Massagen im Herzbereich, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen und befragen Sie auch für andere Körperbereiche erst Ihren Arzt,
- niemals an geschwollenen, verbrannten, entzündeten oder verletzten Haut- und Körperpartien,
- nicht bei Risswunden, Kapillaren, Krampfadern, Akne, Couperose, Herpes oder anderen Hauterkrankungen,
- nicht am Kopf und an harten Körperteilen (z.B. Knochen und Gelenke),
- nicht während der Schwangerschaft,
- nicht im Gesicht (Augen), auf dem Kehlkopf oder andere besonders empfindlichen Körperteilen,
- verwenden Sie das Gerät nicht zur Fußmassage,
- nie während Sie schlafen,
- nicht nach der Einnahme von Medikamenten oder Alkohol (eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit!),
- nicht auf eingecremter Haut (z.B. Wärmesalbe),
- nicht im Kraftfahrzeug.

Befragen Sie vor der Benutzung des Shiatsu-Massagegeräts Ihren Arzt, vor allem

- wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation am Oberkörper hinter sich haben,
- wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen,
- bei Thrombosen,
- bei Diabetes,
- bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder unachtsamen Gebrauch entstehen.

5. Warn- und Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig! Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden verursachen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und machen Sie diese auch anderen Anwendern zugänglich. Übergeben Sie diese Gebrauchsanweisung bei Weitergabe des Geräts.



WARNUNG

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Stromschlag



WARNUNG

Wie jedes elektrische Gerät ist auch dieses Shiatsu-Massagegerät vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.

Betreiben Sie das Shiatsu-Massagegerät deshalb

- nur mit dem mitgelieferten Netzadapter und an der auf dem Netzadapter angegebenen Netzspannung,
- nie, wenn das Shiatsu-Massagegerät oder das Zubehör sichtbare Schäden aufweist,
- nicht während eines Gewitters.

Schalten Sie das Shiatsu-Massagegerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus und trennen Sie das Shiatsu-Massagegerät vom Stromanschluss. Ziehen Sie nicht an der Netzleitung oder am Shiatsu-Massagegerät um den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen. Halten oder tragen Sie das Gerät niemals an der Netzleitung. Halten Sie Abstand zwischen den Kabeln und warmen Oberflächen. Netzleitung nicht einklemmen, knicken oder drehen. Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände hineinstecken.

Stellen Sie sicher, dass das Shiatsu-Massagegerät, der Schalter, den Netzadapter und die Netzleitung nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Benutzen Sie das Shiatsu-Massagegerät deshalb nur in trockenen Innenräumen (z.B. nie in der Badewanne, Sauna).

Greifen Sie keinesfalls nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweisen.

Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen.

Reparatur



WARNUNG

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.
- Der Reißverschluss des Shiatsu-Massagegeräts darf nicht geöffnet werden. Er wird nur aus produktionstechnischen Gründen verwendet.
- Zweckentfremden Sie die Netzleitung nicht.

Brandgefahr



WARNUNG

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. Missachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisung besteht unter Umständen Brandgefahr!

Betreiben Sie das Shiatsu-Massagegerät deshalb

- nie unter einer Abdeckung, wie z. B. Decke, Kissen, ...
- nie in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammaren Stoffen.

Handhabung




ACHTUNG

Nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung ist das Gerät auszuschalten und auszustecken.

- Nicht mit vollem Gewicht auf die beweglichen Teile des Gerätes sitzen, legen oder stehen und keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.

6. Gerätebeschreibung

3D Shiatsu-Massagegerät

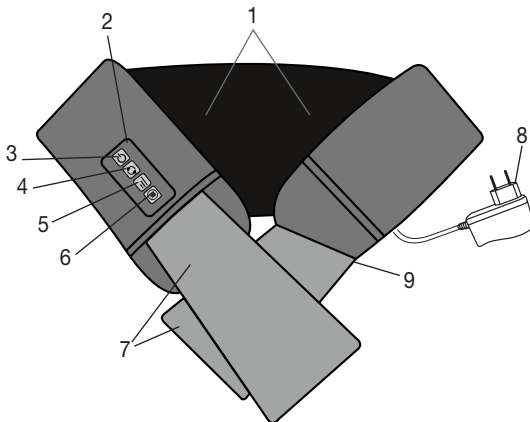

1. 8x 3D-Massageköpfe (4 beheizte und beleuchtete Massageköpfe), paarweise rotierend
2. Bedienelement
3. -Taste
4. -Taste (Links- bzw. Rechtslauf der Massageköpfe)
5. -Taste (3 Intensitätsstufen)
6. -Taste (Wärmefunktion)
7. Haltegriffe
8. Netzadapter
9. Netzanschlussleitung (Kabel ist an der Seite befestigt)

7. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Verpackung.
- Überprüfen Sie Gerät, Netzadapter und Netzleitung auf Beschädigungen.
- Stecken Sie den Anschlussstecker in die Buchse am Shiatsu-Massagegerät.
- Legen Sie die Netzleitung stolpersicher.

8. Anwendung

Schalten Sie das Shiatsu-Massagegerät mit der -Taste ein. Die Massageköpfe beginnen zu rotieren. Sie können die Massagerichtung durch Drücken der -Taste wählen.

Wenn Sie die Wärmefunktion zuschalten möchten, drücken Sie die -Taste, wenn Sie die -Taste erneut drücken, schaltet sich die Wärmefunktion wieder aus.

Mit der -Taste können Sie zwischen 3 Intensitätsstufen wählen. Das Gerät startet automatisch auf der niedrigsten Intensitätsstufe.

Um das Shiatsu-Massagegerät wieder auszuschalten, drücken Sie die -Taste.



Hinweis


- Die Massage sollte zu jeder Zeit als angenehm und entspannend empfunden werden. Brechen Sie die Massage ab oder ändern Sie den Anpressdruck mithilfe der Haltegriffe, wenn Sie die Massage als schmerzhaft oder unangenehm empfinden.
- Benutzen Sie das Shiatsu-Massagegerät max. 15 Minuten. Bei längerer Massagedauer kann die Überstimulation der Muskeln zu Verspannungen statt Entspannung führen.
- Das Shiatsu-Massagegerät verfügt über eine Abschaltautomatik, die auf eine maximale Betriebsdauer von 15 Minuten eingestellt ist.

Massage-Variationen




Nacken-Massage:

- Legen Sie das Shiatsu-Massagegerät um Ihren Nacken.
- Bestimmen Sie Ihren gewünschten Anpressdruck mithilfe der Haltegriffe.

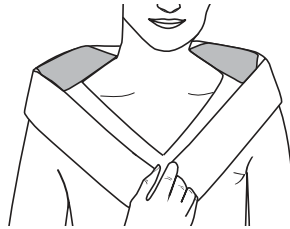


Rücken-Massage (oberer Rückenbereich):

- Legen Sie das Shiatsu-Massagegerät um Ihren oberen Rückenbereich.
- Bestimmen Sie Ihren gewünschten Anpressdruck mithilfe der Haltegriffe.

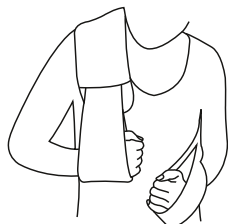

Rücken-Massage (Schulterblatt):

- Legen Sie das Shiatsu-Massagegerät wie abgebildet diagonal um Ihre linke oder rechte Schulter.
- Bestimmen Sie Ihren gewünschten Anpressdruck mithilfe der Haltegriffe.

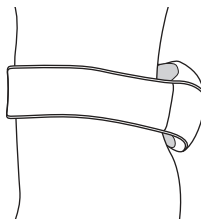

Rücken-Massage (unterer Rückenbereich):

- Legen Sie das Shiatsu-Massagegerät wie abgebildet um Ihre Hüfte.
- Bestimmen Sie Ihren gewünschten Anpressdruck mithilfe der Haltegriffe.

9. Reinigung und Pflege

Reinigung



WARNUNG

- Stecken Sie den Netzadapter vor jeder Reinigung aus der Steckdose aus und trennen Sie es vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise. Es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät oder das Zubehör eindringen.
- Kleinere Flecken können mit einem Tuch oder feuchten Schwamm und eventuell etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, es in der Originalverpackung in trockener Umgebung und ohne Beschwerung aufzubewahren.

10. Was tun bei Problemen?

Problem	Ursache	Behebung
Massageköpfe rotieren verlangsamt.	Massageköpfe werden zu stark belastet.	Massageköpfe freilegen.
Massageköpfe bewegen sich nicht.	Gerät nicht am Netz angeschlossen.	Netzadapter einstecken und Gerät einschalten.

11. Entsorgung



ACHTUNG

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmitteläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertreter sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

12. Technische Angaben

Netzbetrieb:	
Eingang	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang	12,0 V === 2,0 A, 24,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	≥ 87,38 %
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	≥ 85,66 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	≤ 0,072 W
Maße	128 x 15,7 x 14 cm
Gewicht	ca. 1,68 kg

13. Garantie und Service

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

WARNING

- The unit is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device may be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
- The device has a hot surface. Persons sensitive to heat must be careful when using the device.
- Do not insert any objects into the device apertures or the rotating parts. Ensure that the moving parts can move freely at all times.
- Under no circumstances should you open or repair the device yourself, as faultless functionality can no longer be guaranteed thereafter. Failure to adhere to this instruction will void the warranty.

Contents

1. Included in delivery.....	11	9. Cleaning and maintenance.....	15
2. Signs and symbols	11	10. What if there are problems?	16
3. Getting to know your device	12	11. Disposal.....	16
4. Intended use.....	12	12. Technical data	16
6. Unit description	14	13. Warranty/service.....	16
7. Initial use	14		
8. Use	14		

1. Included in delivery

Check that the device packaging has not been tampered with and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.

1 x 3D Shiatsu massager
1 x Mains adapter
1 x These instructions for use

2. Signs and symbols

The following symbols appear in the instructions for use and on the type plate:

	WARNING Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health.
	IMPORTANT Safety note regarding potential for damage to the device/accessories
	Note Note on important information.
	The unit is double-protected and thus corresponds to protection class 2.
	Only use indoors.
	Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard
	Please dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Manufacturer
	CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Read the instructions
	Direct current The device is suitable for use with direct current only
	Power supply unit, switch mode; switch mode power supply unit; SMPS
	Safety isolating transformer, short-circuit proof

	The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU.
	Energy efficiency level 6
IP20	Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger
	Polarity of d.c. power connector
	Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Importer symbol

3. Getting to know your device

The rotating massage heads in your Shiatsu massager imitate the pressure and kneading movements of a Shiatsu massage.

Using this electric Shiatsu massager, you can provide yourself or others with a soothing, effective massage with no help required. Massages can be relaxing or stimulating and are effective against strained muscles, aches and fatigue. The device offers a powerful, intensive massage for the neck, shoulders and thighs.

The Shiatsu massager is suitable only for **private use**, not for medical or commercial purposes.

The Shiatsu massager also offers you the following benefits:

- Easy operation
- Clockwise and anti-clockwise rotation
- Heat and light function
- 3 speed settings.

4. Intended use

This device is designed for massaging the neck, back, shoulders and thighs of the human body. It cannot replace medical treatment. Do not use the Shiatsu massager if one or several of the following warnings applies to you. If you are unsure whether the Shiatsu massager is suitable for you, please consult your doctor.



WARNING

Do not use the Shiatsu massager:

- On animals,
- If you suffer from a medical abnormality or injury in the area to be massaged (e.g. herniated disc, open wounds),
- Under any circumstances for massages in the area around the heart if you wear a pacemaker – and consult your doctor regarding other parts of the body,
- On swollen, burnt, inflamed or damaged skin and body parts of any kind,
- On cuts, capillaries, varicose veins, acne, couperose, herpes or other skin diseases,
- On the head or on hard parts of the body (e.g. knees and joints),
- During pregnancy,
- On the face (eyes), on the larynx or any other particularly sensitive body parts,
- For foot massages,
- While sleeping,
- After the consumption of medicines or alcohol (reduced cognition!),
- Not on skin with previously applied cream (e.g. warming ointment),
- In vehicles,

You should consult your doctor before using the Shiatsu massager, particularly in the following cases:

- If you suffer from a severe illness or have recently had surgery on your upper body,
- If you have a pacemaker, implant or other aids,
- If you suffer from thrombosis,

- If you suffer from diabetes,
- If you are suffering pain, the cause of which is unknown.

The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.

5. Warnings and safety notes

Read these instructions for use carefully. Non-observance of the following information may result in personal injury or material damage. Store these instructions for use and make them accessible to other users. Make sure you include these instructions for use when handing over the device to third parties.



WARNING

Keep packaging material away from children! There is a choking hazard.

Electric shock



WARNING

As with every electrical device, use this Shiatsu massager carefully and cautiously, in order to avoid hazards due to electric shock.

The Shiatsu massager must therefore be operated as follows:

- Use the device only with the mains part provided and at the mains voltage specified on the mains part
- Never use the Shiatsu massager if it or its accessories show visible signs of damage
- Do not use the device during a thunderstorm

In the event of defects or operational faults, switch the Shiatsu massager off immediately and disconnect it from the mains socket. Do not pull on the mains cable or on the Shiatsu massager to disconnect the mains adapter from the socket. Never hold or carry the device by the mains cable. Keep the cables away from hot surfaces. Do not crush, bend or twist the cables. Do not insert needles or any sharp objects.

Ensure that the massager, the switch and the mains adapter do not come into contact with water, steam or other liquids. Only use the Shiatsu massager in a dry room (e.g. never in the bath, sauna).

Never reach for a device that has been submerged in water. Pull the mains adapter out of the mains socket immediately.

Do not use the device if it or its accessories are visibly damaged.

Do not subject the device to any impacts or drop the device.

Repairs



WARNING

- Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. For repairs, please contact Customer Services or an authorised retailer.
- The zip fastening of the Shiatsu massager must not be opened. It is only used for technical production reasons.
- Use the mains cable for its intended purpose only.

Risk of fire



WARNING

There is a risk of fire if the device is used improperly or these instructions for use are ignored.

The Shiatsu massager must therefore be operated as follows:

- Never use the device underneath a cover, such as a blanket, pillow, etc.
- Never use the device near petrol or other highly flammable substances.

Handling




IMPORTANT

The device must be switched off and disconnected from the mains every time after use and before cleaning.

- Do not place your full weight on the moving parts of the device or place any objects on the device.
- Do not expose the device to high temperatures.

6. Unit description

3D Shiatsu massager

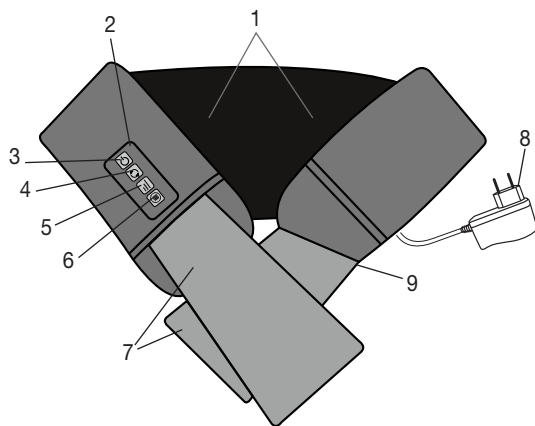

1. 8x 3D massage heads (4 heated and illuminated massage heads), rotating in pairs
2. Control element
3. ⏻ -button
4. ↺ -button (anti-clockwise/clockwise rotation of the massage heads)
5. III -button (3 intensity levels)
6. 🔥 -button (heat function)
7. Handles
8. Mains adapter
9. Mains connection cable (cable is secured to the side)

7. Initial use

- Remove the packaging.
- Check the device, mains part plug and cable for damage.
- Insert the connector plug into the socket on the Shiatsu massager.
- Ensure that the cable does not pose a trip hazard.

8. Use

Switch on the Shiatsu massager with the ⏻ -button. The massage heads start to rotate.

You can select the massage direction by pressing the ↺ - button.

If you want to switch on the heat function, press the 🔥 button. If you then press the 🔥 button again, the heat function switches off.

You can select from 3 intensity levels using the III-button. The device automatically starts on the lowest intensity level.

Press the ⏻ -button to switch the Shiatsu massager off again.



Note


- The massage should feel pleasant and relaxing at all times. If the massage is painful or uncomfortable, stop the massage or change the contact pressure using the handle.
- Use the Shiatsu massager for max. 15 minutes. Longer massages can lead to over-stimulation of the muscles, creating tension instead of aiding relaxation.
- The Shiatsu massager features an automatic switch-off function, which is set to the maximum operating duration of 15 minutes.

Massage variations




Neck massage:

- Place the Shiatsu massager on your neck.
- Set the contact pressure to your preferred setting using the handle.

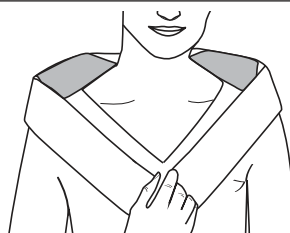


Back massage (upper back area):

- Place the Shiatsu massager around your upper back area.
- Set the contact pressure to your preferred setting using the handle.

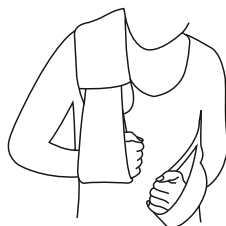

Back massage (shoulder blade):

- Place the Shiatsu massager diagonally around your left or right shoulder as shown.
- Set the contact pressure to your preferred setting using the handle.

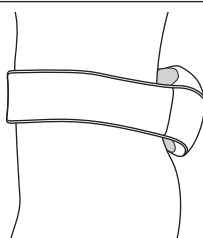

Back massage (lower back area):

- Place the Shiatsu massager around your hips as shown.
- Set the contact pressure to your preferred setting using the handle.

9. Cleaning and maintenance

Cleaning



WARNING

- Always unplug the mains part from the socket and disconnect it from the device before carrying out any cleaning.
- Clean the device using only the methods specified. Under no circumstances may liquid enter the device or the accessory.
- Small marks can be removed using a cloth or damp sponge, and some liquid delicate laundry detergent where necessary. Do not use any solvent-based cleaning products.
- Do not use the device again until it is completely dry.

Storage

If you do not plan to use the device for a long period of time, we recommend that you store it in the original packing in a dry environment, ensuring it is not weighed down by additional items.

10. What if there are problems?

Problem	Cause	Solution
Message heads rotating too slowly.	The load on the massage heads is too great.	Free up massage heads.
Massage heads do not move.	The device is not connected to mains power supply.	Connect the mains adapter and switch on the device.

11. Disposal



IMPORTANT

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.



12. Technical data

Supply:	
Input	100–240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Output	12.0 V === 2.0 A, 24.0 W
Average active efficiency	≥ 87.38 %
Efficiency at low load (10 %)	≥ 85.66 %
No-load power consumption	≤ 0.072 W
Dimensions	128 x 15.7 x 14 cm
Weight	ca. 1.68 kg

13. Warranty/service

Further information on the guarantee and guarantee conditions can be found in the guarantee leaflet supplied.



Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil est uniquement conçu pour un usage dans un environnement domestique/privé, et non pas pour le domaine professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.
- La surface de l'appareil est chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de l'utilisation de cet appareil.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil et ne glissez rien dans les parties rotatives. Assurez-vous que les parties mobiles sont toujours libres de mouvement.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.

Sommaire

1. Contenu de la livraison	18	8. Utilisation	21
2. Symboles utilisés.....	18	9. Nettoyage et entretien	22
3. Familiarisation avec l'appareil	19	10. Que faire en cas de problèmes ?.....	23
4. Utilisation conforme aux recommandations.....	19	11. Élimination des déchets	23
5. Consignes d'avertissement et de mise en garde ..	20	12. Données techniques.....	23
6. Description de l'appareil.....	21	13. Garantie/Maintenance	23
7. Mise en service.....	21		

1. Contenu de la livraison

Vérifiez si l'emballage extérieur de l'appareil est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

1 x Appareil de massage Shiatsu 3D

1 x Adaptateur secteur

1 x Le présent mode d'emploi

2. Symboles utilisés

Les pictogrammes suivants sont employés dans le mode d'emploi et sur la plaque signalétique :

	AVERTISSEMENT Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
	ATTENTION Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire.
	Remarque Remarque indiquant des informations importantes.
	L'appareil bénéficie d'une double isolation de protection et répond à la classe de sécurité 2.
	N'utilisez l'appareil que dans des pièces fermées.
	Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Fabricante
	Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Marquage de conformité UKCA
	Lire les consignes
	Courant continu L'appareil n'est adapté qu'au courant continu
	Bloc d'alimentation, mode découpage ; bloc d'alimentation à découpage ; SMPS
	Transformateur d'isolement de sécurité résistant aux courts-circuits

	Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.
	Efficacité énergétique – Niveau 6
IP20	Protection contre les corps solides, diamètre 12,5 mm ou plus
	Polarité du connecteur d'alimentation en courant continu
	Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Symbole de l'importateur

3. Familiarisation avec l'appareil

Votre appareil de massage Shiatsu contient des têtes de massage rotatives qui imitent les mouvements de pression et de friction d'un massage Shiatsu.

Avec cet appareil de massage Shiatsu électrique, vous pouvez préparer un massage bienfaisant efficace et sans aide, que ce soit pour vous ou pour une autre personne. Les massages peuvent avoir un effet de détente ou stimulant et sont souvent utilisés en cas de tension musculaire, de douleurs et de fatigue. L'appareil offre un massage puissant et intense de la nuque, du dos, des épaules et des cuisses.

L'appareil de massage Shiatsu est prévu pour un usage strictement personnel et non pour une utilisation à des fins médicales ou commerciales.

De plus, l'appareil de massage Shiatsu offre les avantages suivants :

- utilisation simple,
- rotation à droite et à gauche,
- fonction chaleur et lumière,
- 3 vitesses.

4. Utilisation conforme aux recommandations

Cet appareil est conçu pour le massage de la nuque, du dos, des épaules et des cuisses du corps humain. Il ne peut pas remplacer un traitement médical. N'utilisez pas l'appareil de massage Shiatsu lorsque vous rencontrez un ou plusieurs des symboles d'avertissement suivants. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil de massage Shiatsu est adapté à votre cas, consultez un médecin.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil de massage Shiatsu :

- chez les animaux,
- en cas de modification pathologique ou de blessure de la région du corps à masser (par ex. hernie discale, blessure ouverte),
- pour les massages dans la zone du cœur si vous portez un stimulateur cardiaque, et demandez également l'avis de votre médecin au préalable pour les autres parties du corps,
- sur des parties de la peau et du corps enflées, brûlées, irritées ou blessées,
- en cas de déchirures, capillaires, varices, acné, couperose, herpès ou d'autres maladies cutanées,
- à la tête et sur des parties dures du corps (par ex. os et articulations),
- pendant une grossesse,
- sur le visage (yeux), sur le larynx ou sur d'autres zones du corps particulièrement sensibles,
- pour le massage des pieds,
- lorsque vous dormez,
- après la prise de médicaments ou d'alcool (perception altérée !),
- ne pas utiliser sur une peau où de la crème a été appliquée (par exemple de la pommade réchauffante),
- dans un véhicule.

Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil de massage Shiatsu, surtout

- si vous souffrez d'une maladie grave ou avez subi une opération au niveau du haut du corps,
- si vous portez un stimulateur cardiaque, des implants ou d'autres aides,
- si vous souffrez d'une thrombose,
- si vous souffrez de diabète,
- en cas de douleurs de cause inconnue.

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

5. Consignes d'avertissement et de mise en garde

Lisez attentivement ce mode d'emploi ! Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d'entraîner des dommages corporels ou matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ce mode d'emploi.



AVERTISSEMENT

Éloignez les enfants des matériaux d'emballage. Ils pourraient s'étouffer.

Choc électrique



AVERTISSEMENT

Comme tout appareil électrique, l'appareil de massage Shiatsu doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter les dangers dus aux décharges électriques.

Conditions d'utilisation de l'appareil de massage Shiatsu à respecter :

- uniquement avec l'adaptateur secteur fourni et à la tension indiquée sur l'adaptateur secteur ,
- jamais lorsque l'appareil de massage shiatsu ou les accessoires présentent des dégâts apparents ,
- jamais pendant un orage.

En cas de défaut ou de panne, éteignez immédiatement l'appareil de massage Shiatsu et débranchez-le de l'alimentation. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil de massage Shiatsu pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par le câble d'alimentation. Gardez à distance les câbles des surfaces chaudes. Ne pas coincer, plier ou tordre le câble. Ne pas insérer d'aiguilles ou d'objets pointus.

Assurez-vous que l'appareil de massage Shiatsu, l'interrupteur, l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation ne sont pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides. Utilisez l'appareil de massage Shiatsu uniquement dans des pièces à l'intérieur et à l'abri de l'humidité (par ex. jamais dans une salle de bain ou un sauna).

Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.

N'utilisez pas l'appareil si ce dernier ou ses accessoires présentent des dommages apparents. Évitez de heurter ou de faire tomber l'appareil.

Réparation



AVERTISSEMENT

- Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service-client ou à un revendeur agréé.
- La fermeture éclair de l'appareil de massage Shiatsu ne doit pas être ouverte. Elle est uniquement utilisée à des fins de technique de production.
- Ne pas détourner le câble d'alimentation de sa fonction.

Risque d'incendie



AVERTISSEMENT

Toute utilisation inappropriée ou non conforme au présent mode d'emploi peut entraîner un risque d'incendie !

Conditions d'utilisation de l'appareil de massage Shiatsu à respecter :

- jamais sous une couverture ou de coussins par exemple,
- jamais à proximité d'essence ou d'autres matières inflammables.

Utilisation




ATTENTION

L'appareil doit être éteint et débranché après chaque utilisation et avant chaque nettoyage.

- Ne pas placer tout son poids sur la partie mobile de l'appareil, assis, couché ou debout, et ne pas déposer d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.

6. Description de l'appareil

Appareil de massage Shiatsu 3D

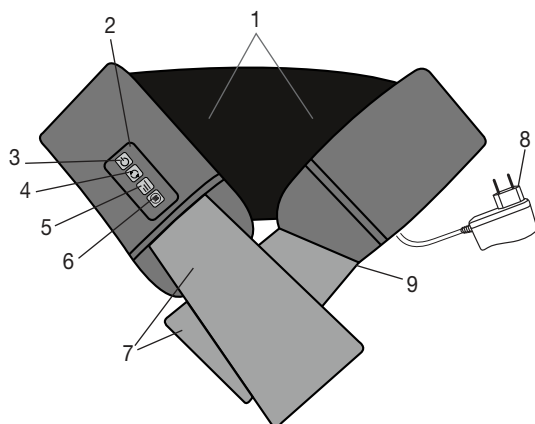

1. 8x Têtes de massage 3D (4 têtes de massage chauffantes et lumineuses), rotatives par paires
2. Élément de commande
3. Touche
4. Touches - (rotation à gauche/à droite des têtes de massage)
5. Touche -Taste (3 niveaux d'intensité)
6. Touche (fonction de chauffage)
7. Poignées de maintien
8. Adaptateur secteur
9. Câble d'alimentation électrique (fixé sur le côté)

7. Mise en service

- Retirez l'emballage.
- Branchez le connecteur dans la prise de l'appareil de massage Shiatsu.
- Branchez le connecteur dans la prise de la ceinture de massage Shiatsu.
- Placez le câble de manière à ne pas trébucher dessus.

8. Utilisation

Allumez l'appareil de massage Shiatsu avec la touche . Les têtes de massages commencent à tourner. Vous pouvez sélectionner la direction du massage en appuyant sur les touches .

Si vous voulez activer la fonction de chauffage, appuyez sur la touche ; si vous appuyez de nouveau sur la touche la fonction de chauffage s'éteint.

Vous pouvez choisir parmi 3 niveaux d'intensité à l'aide de la touche . L'appareil démarre automatiquement au niveau d'intensité le plus faible.

Pour éteindre l'appareil de massage Shiatsu, appuyez sur la touche .



Remarque


- Le massage doit toujours être ressenti comme agréable et détendant. Interrompez le massage ou modifiez la pression à l'aide des poignées de maintien si le massage est douloureux ou inconfortable.
- Utilisez l'appareil de massage Shiatsu 15 minutes max. En cas de durée de massage supérieure, une stimulation excessive des muscles peut entraîner des contractures plutôt que la détente.
- L'appareil de massage Shiatsu est équipé d'un arrêt automatique réglé sur une durée d'utilisation maximale de 15 minutes.

Variantes de massages




Massage de la nuque :

- Placez l'appareil de massage Shiatsu autour de votre nuque.
- Déterminez la pression souhaitée à l'aide des poignées de maintien.

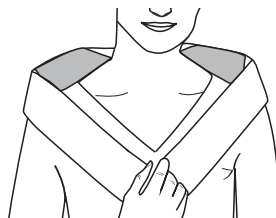


Massage du dos (zone supérieure du dos) :

- Placez l'appareil de massage Shiatsu dans la zone supérieure de votre dos.
- Déterminez la pression souhaitée à l'aide des poignées de maintien.

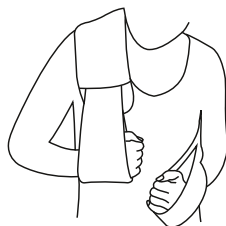

Massage du dos (omoplates) :

- Placez l'appareil de massage shiatsu en diagonale, comme indiqué sur l'illustration, autour de votre épaule gauche ou droite.
- Déterminez la pression souhaitée à l'aide des poignées de maintien.

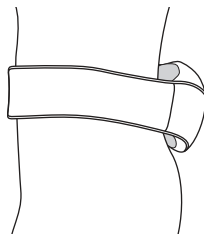

Massage du dos (zone inférieure du dos) :

- Placez l'appareil de massage shiatsu autour de vos hanches, comme indiqué sur l'illustration.
- Déterminez la pression souhaitée à l'aide des poignées de maintien.

9. Nettoyage et entretien

Nettoyage



AVERTISSEMENT

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise avant chaque nettoyage et déconnectez-le de l'appareil.
- Ne nettoyez l'appareil que conformément aux instructions. En aucun cas, du liquide ne doit pénétrer dans l'appareil ou ses accessoires.
- Les petites taches peuvent être éliminées avec un chiffon ou un gant humide et éventuellement un peu de lessive liquide pour linge délicat. N'utilisez pas de produit nettoyant contenant des solvants.
- Ne réutilisez l'appareil que lorsqu'il est tout à fait sec.

Stockage

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le ranger dans son emballage d'origine sans rien poser dessus.

10. Que faire en cas de problèmes ?

Problème	Cause	Solution
Les têtes de massage tournent au ralenti.	Les têtes de massage subissent une charge trop élevée.	Débloquer les têtes de massage.
Les têtes de massage ne bougent pas.	L'appareil n'est pas branché sur le secteur.	Branchez l'adaptateur secteur et allumez l'appareil.

11. Élimination des déchets



ATTENTION

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



12. Données techniques

Alimentation:	
Alimentation	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Sortie	12,0 V === 2,0 A, 24,0 W
Efficacité moyenne en fonctionnement	≥ 87,38 %
Efficacité à faible charge (10 %)	≥ 85,66 %
Consommation électrique hors charge	≤ 0,072 W
Dimensions	128 x 15,7 x 14 cm
Poids	ca. 1,68 kg

13. Garantie/Maintenance

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, consultez la fiche de garantie fournie.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

ADVERTENCIA

- Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso privado o en el hogar y no para uso industrial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deberán jugar nunca con el aparato.
- Las tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede extraer, el aparato deberá sustituirse.
- La superficie del aparato se calienta. Las personas que no son sensibles al calor deben tener especial cuidado al utilizar este aparato.
- No introduzca objetos en los orificios del aparato ni en las piezas rotatorias. Asegúrese de que las piezas móviles se puedan mover bien.
- No debe abrir ni reparar el aparato bajo ningún concepto; en caso contrario, ya no se garantizará su correcto funcionamiento. El incumplimiento de esta indicación anula la garantía.

Contenido

1. Volumen de suministro	25	8. Aplicación	28
2. Símbolos.....	25	9. Limpieza y cuidado	29
3. Información general.....	26	10. Solución de problemas.....	30
4. Uso correcto.....	26	11. Eliminación	30
5. Indicaciones de advertencia y de seguridad.....	27	12. Données techniques.....	30
6. Descripción del aparato	28	13. Garantía/Asistencia	30
7. Puesta en servicio	28		

1. Volumen de suministro

Compruebe que el envoltorio del aparato esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección del servicio de atención al cliente indicada.

1 x Aparato de masaje Shiatsu 3D

1 x Adaptador de red

1 x Instrucciones de uso

2. Símbolos

En las presentes instrucciones de uso y en la placa de características se utilizan los siguientes símbolos:

	ADVERTENCIA Indicación de advertencia sobre peligro de lesiones o para su salud.
	ATENCIÓN Indicación de seguridad sobre posibles daños del aparato o de los accesorios.
	Nota Indicación de información importante.
	El aparato tiene una protección de aislamiento doble y cumple con los requisitos de la clase de protección 2.
	Utilizar únicamente en espacios cerrados.
	Separe los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Manufacturier
	Marcado CE Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes.
	Marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés)
	Leer las instrucciones
	Corriente continua El aparato solo es apto para corriente continua
	Unidad de alimentación, conmutada; fuente de alimentación conmutada; SMPS
	Transformador de aislamiento de seguridad, resistente a cortocircuitos

	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.
	Nivel de eficiencia energética 6
IP20	Protección contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro de 12,5 mm y superior
	Polaridad del conector de potencia de corriente continua
	Separe el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	Símbolo del importador

3. Información general

Este aparato de masaje Shiatsu dispone de cabezales de masaje giratorios que imitan los movimientos de presión y amasado de un masaje Shiatsu.

Con este aparato de masaje Shiatsu eléctrico podrá darse agradables masajes de forma efectiva y sin ayuda o dárselos a otras personas. Pueden ser relajantes o estimulantes y tienen efectos beneficiosos si padece tensiones musculares, dolores o cansancio. El aparato permite aplicar un masaje intensivo a cuello, espalda, hombros y muslos.

El aparato de masaje Shiatsu está concebido únicamente para uso personal, no para uso médico ni comercial. Además, el aparato de masaje Shiatsu ofrece las siguientes ventajas:

- Fácil utilización,
- Marcha a derecha e izquierda,
- Función de calor y luz,
- 3 niveles de velocidad.

4. Uso correcto

Este aparato ha sido diseñado para dar masajes en el cuello, espalda, hombros y muslos del cuerpo humano, No puede sustituir en ningún caso a un tratamiento médico. No use el aparato de masaje Shiatsu si una o varias de las siguientes advertencias se pueden aplicar en su caso. Si duda de si el aparato de masaje Shiatsu es apropiado para usted, consulte a su médico.



ADVERTENCIA

No utilice el aparato de masaje Shiatsu:

- con animales,
- si la zona del cuerpo que va a masajear sufre una lesión de algún tipo (p. ej., una hernia discal o una herida abierta),
- nunca para masajear la zona del corazón si es portador de un marcapasos; para otras zonas del cuerpo consulte a su médico,
- si tiene la zona de la piel o del cuerpo que va a masajear hinchada, quemada, inflamada o herida,
- sobre zonas del cuerpo que presenten laceraciones, capilares, venas varicosas, acné, cuperosis, herpes u otras enfermedades de la piel,
- en la cabeza o en partes duras del cuerpo, como huesos y articulaciones,
- durante el embarazo,
- en la cara (en los ojos en particular), en la zona de la laringe o cualquier otra parte del cuerpo que sea especialmente sensible,
- no utilice este aparato para realizar masajes de pies,
- mientras duerme,
- si ha tomado medicamentos o alcohol (su capacidad de percepción se verá disminuida),
- no sobre piel con crema (p. ej. pomada),
- si va a conducir.

Consulte a su médico antes de usar el aparato de masaje Shiatsu, sobre todo:

- Si padece una enfermedad grave o se ha sometido a una operación en el tronco,
- Si lleva un marcapasos, implantes u otros productos sanitarios similares,
- En caso de trombosis,
- En caso de diabetes,
- Si sufre dolores provocados por motivos que desconoce.

Este aparato está diseñado única y exclusivamente para el fin descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido o irresponsable.

5. Indicaciones de advertencia y de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de uso. La inobservancia de las siguientes indicaciones podría ocasionar daños personales o materiales. Conserve estas instrucciones de uso y asegúrese de que se encuentren disponibles para los demás usuarios. Si entrega el aparato a un tercero, incluya las instrucciones con el aparato.



ADVERTENCIA

No deje que los niños se acerquen al material de embalaje; existe peligro de asfixia.

Descarga eléctrica



ADVERTENCIA

Como todos los aparatos eléctricos, este aparato de masaje Shiatsu debe utilizarse con extremo cuidado para evitar recibir una descarga eléctrica.

Por ello, no utilice nunca el aparato de masaje Shiatsu:

- más que con la fuente de alimentación suministrada y solo con la tensión de red indicada en ella,
- colóquese el aparato de masaje Shiatsu alrededor de la cadera como se muestra en la imagen,
- durante una tormenta.

En caso de defectos o fallos de funcionamiento, apague el aparato de masaje Shiatsu inmediatamente y desenchúfelo de la toma de corriente. No tire del cable ni del aparato de masaje Shiatsu para desenchufar el adaptador de red. No sujete ni transporte el aparato cogiéndolo por el cable de red. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No agujeree, doble o retuerza el cable, ni le clave puntas u objetos punzantes.

Asegúrese de que el aparato de masaje Shiatsu, el interruptor, el adaptador de red y el cable no entren en contacto con vapor, agua u otras sustancias líquidas. Por tanto, use el aparato de masaje Shiatsu únicamente en interiores secos (p. ej. nunca en la bañera o sauna).

No toque nunca un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato de la toma de corriente.

No use el aparato si este o sus accesorios muestran daños visibles.

No golpee el aparato ni deje que se caiga.

Reparación



ADVERTENCIA

- Las reparaciones de los aparatos eléctricos solo debe llevarlas a cabo personal especializado, ya que una reparación inadecuada puede originar peligros considerables para el usuario. Para llevar a cabo las reparaciones, diríjase al servicio de atención al cliente o a un distribuidor autorizado.
- No abra la cremallera del aparato de masaje Shiatsu. Se usa solo por motivos técnicos de producción.
- No haga un uso indebido del cable de alimentación.

Peligro de incendio



ADVERTENCIA

En determinadas circunstancias, el uso indebido del aparato o el incumplimiento de las presentes instrucciones pueden ocasionar peligro de incendio.

Por ello, no utilice nunca el aparato de masaje Shiatsu:

- cubriendo el aparato, por ejemplo, con una manta, cojines, ...
- cerca de gasolina o de otras sustancias fácilmente inflamables.

Manejo




ATENCIÓN

Se deberá desconectar y desenchufar el aparato después de cada utilización y antes de cada limpieza.

- No se sienta, se tumben ni permanezca de pie con todo el peso sobre las partes móviles del aparato y no coloque objetos sobre el mismo.
- Proteja el aparato de las temperaturas elevadas.

6. Descripción del aparato

Aparato de masaje Shiatsu

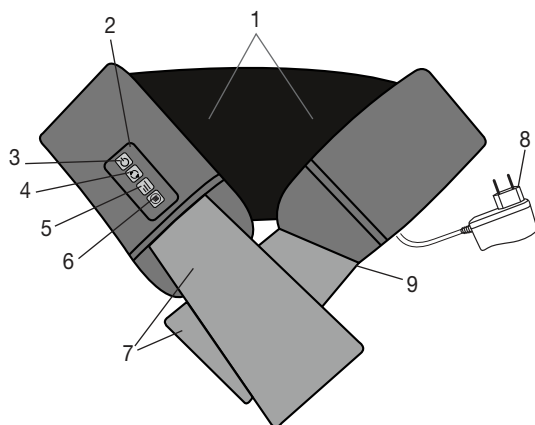

1. 8x Cabezales de masaje 3D (de los cuales 4 se calientan e iluminan), con rotación en parejas
2. Mando
3. Botón
4. Botón -(rotación a la izquierda o a la derecha de los cabezales)
5. Botón (3 niveles de intensidad)
6. Botón (función de calor)
7. Asideros
8. Adaptador de red
9. Cable de alimentación (el cable se sujeta en un lateral)

7. Puesta en servicio

- Retire el embalaje.
- Introduzca la clavija en la hembra del aparato de masaje Shiatsu.
- Introduzca la clavija en la hembra del cinturón de masaje.
- Coloque el cable de forma que no se pueda tropezar con él.

8. Aplicación

Encienda el aparato de masaje Shiatsu con el botón . Los cabezales de masaje comenzarán a rotar.

La dirección del masaje puede elegirse pulsando el botón .

Para activar la función de calor, vuelva a pulsar la tecla . La función se apaga cuando se pulsa de nuevo la tecla .

Con el botón puede elegir entre 3 niveles de intensidad. El aparato comienza a funcionar automáticamente en el nivel de intensidad más bajo.

Para volver a apagar el aparato de masaje Shiatsu, pulse el botón .



Nota


- El masaje debe resultar agradable y relajante en todo momento. Interrumpa el masaje o cambie la intensidad usando los asideros si le resulta doloroso o desagradable.
- No utilice el aparato de masaje Shiatsu durante más de 15 minutos. Si el masaje es más prolongado, se puede producir una estimulación excesiva de los músculos, lo que provoca tensiones en vez de relajación.
- El aparato de masaje Shiatsu dispone de un mecanismo de desconexión automática que se activa después de haber utilizado el cinturón durante 15 minutos.

Tipos de masaje




Masaje del cuello:

- Colóquese el aparato de masaje Shiatsu alrededor del cuello.
- Determine la intensidad del masaje utilizando para ello los asideros.

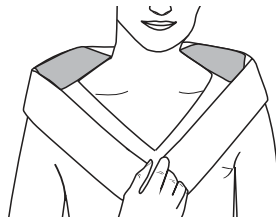


Masaje de la espalda (parte superior):

- Colóquese el aparato de masaje Shiatsu alrededor de la parte superior de la espalda.
- Determine la intensidad del masaje utilizando para ello los asideros.

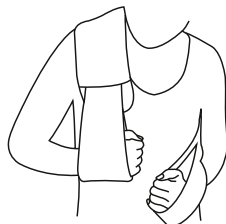

Masaje de la espalda (omóplatos):

- Colóquese el aparato de masaje Shiatsu en diagonal alrededor del hombro derecho o izquierdo como se muestra en la imagen.
- Determine la intensidad del masaje utilizando para ello los asideros.

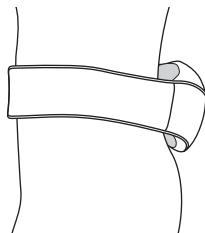

Masaje de la espalda (zona lumbar):

- Colóquese el aparato de masaje Shiatsu alrededor de la cadera como se muestra en la imagen.
- Determine la intensidad del masaje utilizando para ello los asideros.

9. Limpieza y cuidado

Limpieza



ADVERTENCIA

- Desconecte siempre de la red y del aparato el bloque de alimentación antes de proceder a limpiarlo.
- Limpie siempre el aparato de la forma indicada. Bajo ningún concepto deben entrar líquidos en el aparato ni en los accesorios.
- Las manchas pequeñas pueden eliminarse con un paño o una esponja húmeda y, si es necesario, con un detergente líquido suave. No use limpiadores que contengan disolventes.
- No vuelva a utilizar el aparato hasta que no esté completamente seco.

Conservación

Si no va a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, le recomendamos que lo guarde en su embalaje original en un ambiente seco y sin soportar cargas.

10. Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Los cabezales de masaje giran lentamente.	Los cabezales de masaje se sobrecargan excesivamente.	Desbloquear los cabezales.
Los cabezales de masaje no se mueven.	El aparato no está conectado a la red.	Conectar el adaptador de red y encender el aparato.

11. Eliminación



ATENCIÓN

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.



12. Données techniques

Alimentación:	
Entrada	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Salida	12,0 V === 2,0 A, 24,0 W
Eficiencia media en funcionamiento	≥ 87,38 %
Eficiencia con baja carga (10 %)	≥ 85,66 %
Consumo eléctrico sin carga	≤ 0,072 W
Dimensiones	128 x 15,7 x 14 cm
Peso	ca. 1,68 kg

13. Garantía/Asistencia

Encontrará más información sobre la garantía y sus condiciones en el folleto de garantía suministrado.



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

AVVISO

- L'apparecchio è destinato solo a uso domestico/privato e non industriale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, è necessario smaltirlo. Nel caso non sia rimovibile, è necessario smaltire l'apparecchio.
- L'apparecchio presenta una superficie calda. Si consiglia alle persone insensibili al calore di utilizzare l'apparecchio con cautela.
- Non infilare alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio e non inserire nulla tra le parti rotanti. Accertarsi che le parti mobili siano sempre libere.
- Non aprire o riparare l'apparecchio per non comprometterne il funzionamento corretto. In caso contrario la garanzia decade.

Indice

1. Fornitura	32	8. Impiego.....	35
2. Spiegazione dei simboli.....	32	9. Pulizia e cura	36
3. Introduzione.....	33	10. Che cosa fare in caso di problemi?.....	37
4. Uso conforme.....	33	11. Smaltimento	37
5. Avvertenze e indicazioni di sicurezza	34	12. Dati tecnici.....	37
6. Descrizione dell'apparecchio	35	13. Garanzia/Assistenza	37
7. Messa in servizio	35		

1. Fornitura

Controllare l'integrità esterna della confezione e del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato rimosso. Nel dubbio non utilizzare l'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.

1 x Apparecchio per massaggio shiatsu 3D

1 x Adattatore

1 x Le presenti istruzioni per l'uso

2. Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati nelle Istruzioni per l'uso e sulla targhetta:

	AVVERTENZA Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la salute.
	ATTENZIONE Segnalazione di avviso di possibili danni all'apparecchio/degli accessori.
	Nota Nota che fornisce importanti informazioni.
	L'apparecchio è dotato di doppio isolamento di protezione corrispondente alla classe di isolamento 2.
	Utilizzare solo in ambienti chiusi.
	Separare i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
	Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone
	Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Fabricante
	Marchio CE Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.
	Marchio UKCA (valutazione di conformità nel Regno Unito)
	Leggere le istruzioni
	Corrente continua L'apparecchio è adatto solo a un uso con corrente continua
	Alimentatore, modalità switching; alimentatore switching; SMPS
	Trasformatore d'isolamento di sicurezza protetto da cortocircuito

	I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE.
	Efficienza energetica di livello 6
IP20	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di diametro 12,5 mm e superiore
	Polarità del connettore di alimentazione CC
	Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
	Simbolo importatore

3. Introduzione

L'apparecchio per massaggio shiatsu è dotato di teste massaggianti che simulano i movimenti di pressione e manipolazione di un massaggio shiatsu.

Con questo apparecchio per massaggio shiatsu elettrico potrete concedere a voi stessi o ad altre persone un benefico massaggio in modo efficace. I massaggi possono essere rilassanti o stimolanti e si dimostrano particolarmente utili in caso di contratture muscolari, dolori e stanchezza. L'apparecchio pratica un energico e intenso massaggio adatto per cervicale, schiena, spalle e cosce.

L'apparecchio per massaggio shiatsu è adatto esclusivamente all'uso diretto da parte del cliente e non è previsto un suo utilizzo medico o commerciale.

Inoltre, l'apparecchio per massaggio shiatsu offre i seguenti vantaggi:

- Semplice utilizzo,
- Uso destrorso e sinistrorso,
- Funzione di illuminazione e riscaldamento,
- 3 velocità.

4. Uso conforme

Questo apparecchio è pensato per il massaggio di cervicale, schiena, spalle e cosce del corpo umano. Non può sostituire alcun trattamento medico. Non utilizzare l'apparecchio per massaggio shiatsu se si riscontrano una o più delle situazioni indicate di seguito tra le avvertenze. In caso di dubbi sull'idoneità dell'apparecchio per massaggio shiatsu per il proprio corpo, rivolgersi al medico di fiducia.



AVVERTENZA

L'apparecchio per massaggio shiatsu non deve essere utilizzato:

- Sugli animali,
- In presenza di alterazioni patologiche o lesioni nella zona del corpo da massaggiare (ad es. ernia del disco, ferita aperta),
- Per massaggi nella zona del cuore in presenza di un pace-maker, e prima di trattare altre parti del corpo, consultare il proprio medico ,
- Su parti del corpo o della pelle gonfie, ustionate, infiammate o lese ,
- In caso di lacerazioni, capillari, varici, acne, couperose, herpes o altre affezioni della pelle,
- Sulla testa e su parti dure del corpo (ad es. ossa e articolazioni),
- In gravidanza,
- Sul viso (occhi), sulla laringe o su altre parti del corpo particolarmente delicate,
- Per il massaggio ai piedi,
- Durante il sonno,
- Dopo aver assunto medicinali o alcol (perceettività ridotta),
- Non utilizzare sulla pelle dopo l'applicazione di crema (ad es. crema riscaldante),
- In auto.

Rivolgersi al proprio medico prima di utilizzare l'apparecchio per massaggio shiatsu soprattutto

- Se si soffre di una malattia grave o se di recente si è stati sottoposti a un intervento chirurgico alla parte superiore del corpo,
- In presenza di pace-maker, impianti o altri ausili medici,
- In presenza di trombosi,
- In presenza di diabete,
- In caso di dolori di origine sconosciuta.

L'apparecchio è concepito solo per l'uso descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non è da ritenersi responsabile in caso di danni riconducibili a uso non conforme o sconsiderato.

5. Avvertenze e indicazioni di sicurezza

Leggere le presenti istruzioni di sicurezza con attenzione! Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può provocare danni alle persone e alle cose. Conservare le istruzioni per l'uso e fare in modo che siano accessibili anche agli altri utilizzatori. Consegnare le presenti istruzioni in caso di cessione dell'apparecchio.



AVVERTENZA

Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio. Pericolo di soffocamento.

Scossa elettrica



AVVERTENZA

Come qualsiasi apparecchio elettrico, anche questo apparecchio per massaggio shiatsu deve essere manipolato con attenzione e cautela al fine di evitare il rischio di scosse elettriche.

Pertanto, non utilizzare mai l'apparecchio per massaggio shiatsu

- Utilizzare la fascia massaggio shiatsu solo con l'alimentatore fornito in dotazione e con la tensione di rete riportata sull'alimentatore,
- se l'apparecchio per massaggio shiatsu o gli accessori presentano danni visibili.
- Non utilizzare la fascia per massaggio shiatsu durante un temporale.

In caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere immediatamente l'apparecchio per massaggio shiatsu e staccarlo dalla corrente. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per massaggio shiatsu per estrarre l'adattatore dalla presa. Non usare il cavo di alimentazione né per tenere l'apparecchio né per trasportarlo. Tenere i cavi lontano dalle superfici calde. Non schiacciare, piegare o attorcigliare i cavi. Non infilare aghi o oggetti appuntiti.

Accertarsi che l'apparecchio per massaggio shiatsu, l'interruttore, l'adattatore di rete e il cavo di alimentazione non entrino in contatto con acqua, vapore o altri liquidi. Utilizzare l'apparecchio per massaggio shiatsu solo in locali chiusi e asciutti (ad es. mai nella vasca da bagno, nella sauna).

Non recuperare in nessun caso un apparecchio che è caduto in acqua. Estrarre subito l'adattatore dalla presa.

Non utilizzare l'apparecchio o gli accessori se presentano danni visibili.

Non esporre l'apparecchio a urti e non farlo cadere.

Riparazione



AVVERTENZA

- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato. Riparazioni non conformi possono provocare danni consistenti per gli utilizzatori. Per le riparazioni rivolgersi al Servizio clienti o a un rivenditore autorizzato.
- La chiusura lampo dell'apparecchio per massaggio shiatsu non deve essere aperta, in quanto viene utilizzata solo in fase di produzione.
- Non destinare il cavo di alimentazione ad altro uso.

Pericolo d'incendio



AVVERTENZA

In caso di uso non conforme o mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso sussiste pericolo d'incendio!

Pertanto, non utilizzare mai l'apparecchio per massaggio shiatsu

- Non utilizzare la fascia per massaggio shiatsu sotto una copertura, quale ad es. coperta, cuscino, ...
- Non utilizzare la fascia per massaggio in prossimità di benzina o altre sostanze facilmente infiammabili

Impiego




ATTENZIONE

Dopo ogni uso e prima delle operazioni di pulizia, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina.

- Non appoggiarsi con tutto il peso sulle parti mobili dell'apparecchio e non posizionare oggetti sull'apparecchio.
- Proteggere l'apparecchio dalle temperature elevate.

6. Descrizione dell'apparecchio

Aparato de masaje Shiatsu 3D

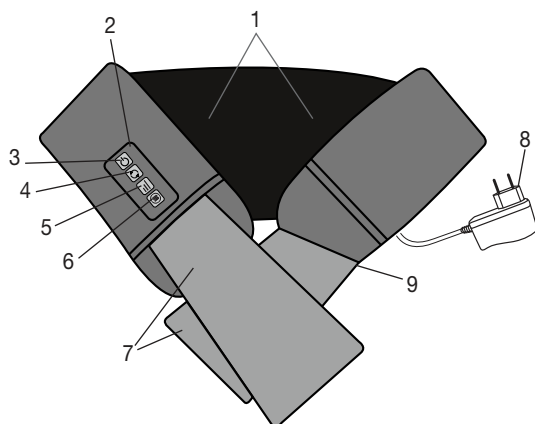

1. 8x Teste massaggianti 3D (4 teste massaggianti riscaldate e illuminate), rotanti a coppia
2. Comandi
3. Pulsante
4. Pulsanti - (rotazione delle teste massaggianti verso sinistra o verso destra)
5. Pulsante - (3 livelli di intensità)
6. Pulsante (funzione di riscaldamento)
7. Maniglie
8. Adattatore
9. Cavo di alimentazione (il cavo è fissato sul lato)

7. Messa in servizio

- Rimuovere l'imballaggio.
- Controllare la presenza di danni sull'apparecchio, l'alimentatore e il cavo.
- Inserire il connettore dell'alimentatore nell'apposita presa dell'apparecchio per massaggio shiatsu.
- Posare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciampare.

8. Impiego

Accendere l'apparecchio per massaggio shiatsu con il pulsante . Le teste massaggianti cominciano a ruotare.

È possibile scegliere la direzione del massaggio premendo il pulsante .

Per attivare la funzione di riscaldamento, premere il pulsante ; per disattivarla, premere di nuovo il pulsante .

Con il pulsante è possibile scegliere tra 3 livelli di intensità. L'apparecchio parte automaticamente dal livello di intensità più basso.

Per spegnere l'apparecchio per massaggio shiatsu, premere il pulsante .



Nota


- Il massaggio deve essere percepito in ogni momento come piacevole e rilassante. Se il massaggio provoca dolore o una sensazione di malessere, interrompere il massaggio o modificare la pressione utilizzando le maniglie.
- Utilizzare l'apparecchio per massaggio shiatsu al massimo per 15 minuti. In caso di massaggi più lunghi, l'eccessiva stimolazione muscolare potrebbe provocare una contrattura invece di un rilassamento.
- L'apparecchio per massaggio shiatsu è dotato di un disinserimento automatico, impostato su una durata massima di utilizzo di 15 minuti.

Tipi di massaggio



Massaggio per la cervicale:

- Posizionare l'apparecchio per massaggio shiatsu intorno alla cervicale.
- Decidere la pressione utilizzando le maniglie.

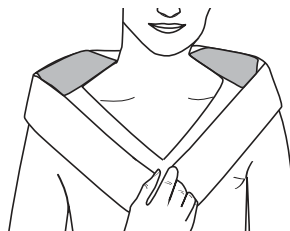


Massaggio per la schiena (zona dorsale):

- Posizionare l'apparecchio per massaggio shiatsu intorno alla zona dorsale.
- Decidere la pressione utilizzando le maniglie.



Massaggio per la schiena (spalle):

- Posizionare l'apparecchio per massaggio shiatsu in diagonale sulla spalla sinistra o destra, come mostrato in figura.
- Decidere la pressione utilizzando le maniglie.

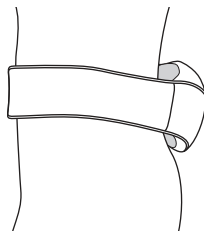

Massaggio per la schiena (zona lombare):

- Posizionare l'apparecchio per massaggio shiatsu intorno ai fianchi, come mostrato in figura.
- Decidere la pressione utilizzando le maniglie.

9. Pulizia e cura

Pulizia



AVVERTENZA

- Prima di effettuare ogni pulizia, scollegare l'alimentatore dalla presa e dall'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio solo nel modo indicato. Non deve in nessun caso penetrare liquido nell'apparecchio o negli accessori.
- Per rimuovere piccole macchie, utilizzare un panno o una spugna umida, ed eventualmente un detergente liquido per capi delicati. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.
- Utilizzare l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.

Conservazione

Se l'apparecchio non viene usato a lungo, si consiglia di conservarlo nell'imballo originale in un ambiente secco senza sovrapporvi carichi.

10. Che cosa fare in caso di problemi?

Problema	Causa	Soluzione
Le teste massaggianti ruotano in modo rallentato.	Le teste massaggianti sono sovraccariche.	Liberare le teste massaggianti.
Le teste massaggianti non si muovono.	L'apparecchio non è collegato alla corrente.	Inserire l'adattatore e accendere l'apparecchio.

11. Smaltimento



ATTENZIONE

Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.



12. Dati tecnici

Alimentazione:	
Ingresso	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Produzione	12,0 V === 2,0 A, 24,0 W
Efficienza media in funzionamento	≥ 87,38 %
Efficienza a bassa carica (10 %)	≥ 85,66 %
Potenza assorbita in assenza di carico	≤ 0,072 W
Dimensioni	128 x 15,7 x 14 cm
Peso	ca. 1,68 kg

13. Garanzia/Assistenza

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.



Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

⚠ UYARI

- Cihaz ticari kullanım için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar gördüğünde bertaraf edilmelidir. Çıkarılamıyorsa, cihaz bertaraf edilmelidir.
- Aygıtın yüzeyi sıcaktır. Sıcağa duyarlı olmayan kişiler cihazı kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Cihazın deliklerine ve dönen parçaların arasına hiçbir cisim sokmayın. Hareketli parçaların serbestçe hareket etmesini sağlayın.
- Cihazı kesinlikle açmayın veya onarmayın, aksi takdirde kusursuz çalışması garanti edilemez. Bu husus dikkate alınmadığı halde garanti geçerliliğini yitirir.

İçindekiler

1. Teslimat kapsamı	39	8. Uygulama	42
2. İşaretlerin açıklaması	39	9. Temizlik ve bakım	43
3. Ürün özellikleri	40	10. Sorunların giderilmesi	44
4. Amacına uygun kullanım	40	11. Bertaraf etme	44
5. Uyarılar ve güvenlik bilgileri	41	12. Teknik veriler	44
6. Cihaz açıklaması	42	13. Garanti / Servis	44
7. Çalıştırma	42		

1. Teslimat kapsamı

Cihazı kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında gözle görülür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olunmalıdır. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen servis adresine başvurun.

1 x 3D Shiatsu masaj cihazı

1 x Adaptör

1 x Bu kullanma talimatı

2. İşaretlerin açıklaması

Aşağıdaki semboller kullanma talimatında ve model etiketi üzerinde kullanılmıştır:

	UYARI Yaralanma ve sağlığınız için tehlike uyarı talimatları.
	DİKKAT Cihaz ve aksesuarlarda meydana gelebilecek hasarlara yönelik güvenlik uyarısı.
	Açıklama Önemli bilgilere yönelik not.
	Cihaz çift koruyucu izolasyonludur ve Koruma Sınıfı 2'ye tabidir.
	Yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.
	Ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısaltması, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20-22 = kâğıt ve karton
	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifine - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edilmelidir
	Üretici
	CE işareti Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini karşılar.
	Birleşik Krallık İçin Uygunluk Değerlendirmesi Yapıldı İşareti
	Talimatı okuyun
	Doğru akım Cihaz yalnızca doğru akım için uygundur
	Güç kaynağı ünitesi, anahtarlamalı; anahtarlamalı elektrik kaynağı ünitesi; SMPS
	Güvenlik amaçlı izolasyon transformatörü, kısa devre koruması

EAC	Ürünler, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara kesin bir şekilde uymaktadır.
VI	Enerji verimliliği seviyesi 6
IP20	12,5 mm ve daha büyük çapta yabancı cisimlere karşı korumalıdır
	D.C. veya konektörünün polaritesi
	Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	İthalatçı simgesi

3. Ürün özellikleri

Shiatsu masaj cihazınızda, bir Shiatsu masajının bastırma ve ovma hareketlerini taklit eden dönen masaj başlıkları vardır.

Bu elektrikli Shiatsu masaj cihazı ile, etkili bir şekilde ve yardıma ihtiyaç duymadan kendinize veya başkalarına rahatlatıcı bir masaj yapabilirsiniz. Masajlar gevşetici veya uyarıcı bir şekilde etki eder ve kas gerilmeleri, ağrılar veya yorgunlukta yaygın olarak uygulanır. Cihaz, boyun, sırt, omuz ve uyluk bölgesi için güçlü ve yoğun bir masaj sağlar.

Shiatsu masaj cihazı kişisel kullanım içindir, tıbbi veya ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

Shiatsu masaj cihazınız ek olarak aşağıdaki avantajları sağlar:

- kolay kullanım,
- Sağa ve sola dönüş,
- ısı ve ışık özelliği,
- 3 hız kademesi.

4. Amacına uygun kullanım

Bu cihaz insan vücudunun ense, sırt, omuz ve uyluk bölgelerine masaj yapmak içindir. Doktor tarafından yapılan bir tedavinin yerini tutamaz. Shiatsu masaj cihazını, aşağıdaki uyarılardan biri veya birden fazlası sizin için geçerliyse kullanmayın. Shiatsu masaj cihazının sizin için uygun olup olmadığı konusunda emin değilseniz, doktorunuza danışın.



UYARI

Shiatsu masaj cihazını:

- hayvanlarda,
- masaj yapılacak olan vücut kısmında hastalıklara bağlı değişikliklerde veya yaralanmalarda (örneğin bel fıtığı, açık yaralar) kullanmayın,
- kalp piliniz varsa, asla kalp bölgesindeki masajlar için kullanmayın ve vücudunuzun diğer bölgeleri için doktorunuza danışın,
- asla şişmiş, iltihaplanmış, yanmış veya yaralı cilt ve vücut bölgelerinde kullanmayın,
- derin kesiklerde, kılcal damarlarda, varislerde, akne, kuperoz, uçuk veya diğer cilt hastalıklarında kullanmayın,
- başta veya vücudun sert kısımlarında (örneğin kemikler ve eklemler) kullanmayın,
- hamilelik sırasında kullanmayın,
- yüzde (gözler), gırtlakta veya vücudun diğer hassas bölümlerinde kullanmayın,
- cihazı ayak masajı için kullanmayın,
- uyurken kullanmayın,
- ilaç veya alkol aldıktan sonra (kısıtlı algılama kabiliyeti!) kullanmayın,
- Kremli cilt üzerinde kullanılmaz (örn. ısıtıcı merhem)
- Motorlu taşıtla giderken kullanmayın.

Shiatsu masaj cihazını kullanmadan önce, özellikle de aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışın:

- ağır bir hastalığınız varsa veya vücudunuzun üst kısmından bir ameliyat geçirdiyseniz,
- kalp atışlarını düzenleyen cihazınız, implantlarınız veya başka yardımcı araçlarınız varsa,
- trombozlarda,
- diyabette,
- nedeni belirlenmeyen ağrı durumunda.

Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nizami olmayan ve dikkatsiz kullanımdan ötürü oluşacak hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.

5. Uyarılar ve güvenlik bilgileri

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun! Aşağıdaki yönergelerin dikkate alınmaması, kişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın ve diğer kullanıcıların da erişebilmesini sağlayın. Cihazı devretmeniz durumunda bu kullanım kılavuzunu da verin.



UYARI

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır.

Elektrik Çarpması



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için, her elektrikli cihaz gibi bu Shiatsu masaj cihazı da dikkatli ve mantıklı bir şekilde kullanılmalıdır.

Bu nedenle Shiatsu masaj cihazını çalıştırırken şunlara dikkat edin:

- Yalnızca ürüne birlikte verilen adaptörle ve üzerinde belirtilen şebeke voltajında çalıştırın,
- Shiatsu masaj cihazında veya aksesuarlarında görünür bir hasar varsa asla kullanmayın,
- Fırtına sırasında çalıştırılmamalıdır.

Arıza veya çalışma bozukluğu durumunda Shiatsu masaj cihazını hemen kapatın ve Shiatsu masaj cihazının fişini prizden çekin. Elektrik adaptörünü prizden çıkarmak için elektrik kablosundan veya Shiatsu masaj cihazından tutarak çekmeyin. Cihazı elektrik kablosundan tutmayın veya bu şekilde taşımayın. Kablo ve sıcak yüzeyler arasında mesafe bırakın. Kabloyu sıkıştırmayın, bükmeyin veya döndürmeyin. İğne veya sivri uçlu herhangi bir cisim sokmayın.

Shiatsu masaj cihazının, şalterin, elektrik adaptörünün ve elektrik kablosunun su, buhar veya diğer sıvılarla temas etmemesine dikkat edin. Shiatsu masaj cihazını sadece kuru kapalı mekanlarda kullanın (örn. asla banyo küvetinde, saunada kullanmayın).

Suya düşmüş bir cihaza kesinlikle dokunmayın. Adaptörü derhal prizden çekin.

Cihazda veya aksesuarda görünür bir hasar varsa, cihazı kullanmayın.

Cihazı hiçbir şekilde darbeye maruz bırakmayın ve yere düşürmeyin.

Onarım



UYARI

- Onarımlar yalnızca kalifiye elemanlar tarafından yapılabilir. Nizami olmayan onarımlar kullanıcı için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Onarım için müşteri servisi veya yetkili bir satıcıya başvurun.
- Shiatsu masaj cihazının fermuarı açılmalıdır. Bu yalnızca üretimle ilgili nedenlerle kullanılır.
- Elektrik kablosunu usulüne uygun ve itinalı bir şekilde kullanın.

Yangın tehlikesi



UYARI

Amacına uygun olmayan kullanım veya kullanma talimatının dikkate alınmaması gibi durumlar yangın tehlikesine yol açar!

Bu nedenle Shiatsu masaj cihazını çalıştırırken şunlara dikkat edin:

- asla bir örtü altında kullanmayın (örn. battaniye, yastık, vb. ile),
- asla benzin veya benzeri kolay alev alabilen maddelerin yakınında çalıştırmayın.

Kullanım




DİKKAT

Her kullanımdan sonra ve her temizlikten önce cihaz kapatılmalı ve fişi çıkarılmalıdır.

- Cihazın hareketli parçalarına tüm ağırlığınızla oturmuyunuz, yatmayınız ya da üzerinde durmayınız ve cihazın üstüne hiçbir yabancı nesne koymayınız.
- Cihazı yüksek sıcaklıklardan koruyun.

6. Cihaz açıklaması

3D Shiatsu masaj cihazı

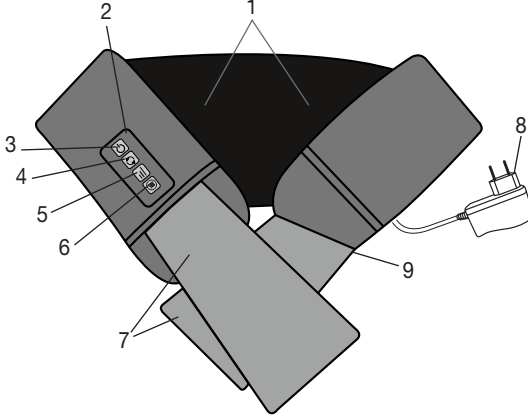

1. 8x Çiftler halinde dönen 3D masaj başlıkları (4 ısıtmalı ve ışıklı masaj başlığı)
2. Kumanda ögesi
3. - düğmesi
4. - düğmesi (masaj başlıklarının sola ya da sağa dönüşü için)
5. - düğmesi (3 yoğunluk kademesi)
6. - düğmesi (ısı fonksiyonu)
7. Saplar
8. Adaptör
9. Güç kablosu (kablo yan tarafa sabitlenmiştir)

7. Çalıştırma

- Ambalajı açın.
- Cihaz, adaptör ve kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Bağlantı soketini Shiatsu masaj cihazındaki yuvaya takın.
- Kabloyu ayağınız takılmayacak şekilde yerleştirin.

8. Uygulama

Shiatsu masaj cihazını düğmesiyle açın. Masaj başlıkları dönmeye başlar.

Masaj yönünü düğmesine basarak seçebilirsiniz.

Isıtma özelliğini açmak istiyorsanız tuşuna basın, tuşuna yeniden bastığınızda ısıtma özelliği kapanır.

-düğmesiyle 3 yoğunluk kademesi arasında seçim yapabilirsiniz. Cihaz otomatik olarak en düşük yoğunluk kademesinde çalışmaya başlar.


Shiatsu masaj cihazını tekrar kapatmak için düğmesine basın.



Açıklama


- Masaj her zaman iyi hissettirmeli ve rahatlatmalıdır. Masaj sırasında canınız yanar veya rahatsızlık hissederseniz masajı durdurun veya saplar yardımıyla baskıyı azaltın.
- Shiatsu masaj cihazını maksimum 15 dakika kullanın. Daha uzun masaj süreleri, kasların aşırı uyarılmasına ve gevşeyecekleri yerde kasılmalarına neden olabilir.
- Shiatsu masaj cihazı, maksimum 15 dakika çalışma süresine ayarlanmış olan otomatik kapanma özelliğine sahiptir.

Masaj çeşitleri

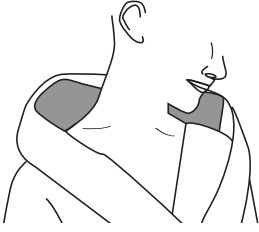

Boyun masajı:

- Shiatsu masaj cihazını ensenize yerleştirin.
- Saplar yardımıyla istediğiniz baskıyı ayarlayın.

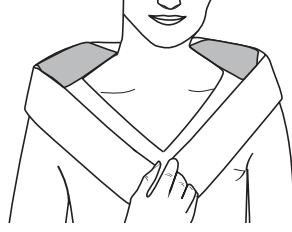


Sırt masajı (sırtın üst kısmı):

- Shiatsu masaj cihazını sırtınızın üst bölümüne yerleştirin.
- Saplar yardımıyla istediğiniz baskıyı ayarlayın.



Sırt masajı (kürek kemiği):

- Shiatsu masaj cihazını şekildeki gibi çapraz şekilde sol veya sağ omzunuz üzerine yerleştirin.
- Saplar yardımıyla istediğiniz baskıyı ayarlayın.

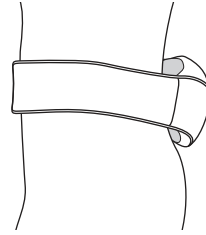

Sırt masajı (sırtın alt kısmı):

- Shiatsu masaj cihazını şekildeki gibi belinize sarın.
- Saplar yardımıyla istediğiniz baskıyı ayarlayın.

9. Temizlik ve bakım

Temizleme



UYARI

- Adaptörü temizlemeden önce daima prizden çekin ve cihazdan ayırın.
- Cihazı yalnızca belirtilen şekilde temizleyin. Cihaza veya aksesuarlara kesinlikle su girmemelidir.
- Küçük lekeler bir bezle veya nemli bir süngerle ve biraz sıvı deterjanla temizlenebilir. Çözücü maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Cihazı, tamamen kuruyana dek kullanmayın.

Saklama

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, orijinal ambalajı içinde, kuru bir ortamda ve üzerinde ağırlık olmadan muhafaza etmenizi öneririz.

10. Sorunların giderilmesi

Sorun	Neden	Çözüm
Masaj başlıkları yavaş dönüyor.	Masaj başlıklarına aşırı yüklenilmiştir.	Masaj başlıklarını gevşek bırakın.
Masaj başlıkları hareket etmiyor.	Cihaz şebekeye bağlı değildir.	Adaptörü takın ve cihazı çalıştırın.

11. Bertaraf etme



DİKKAT

Çevreyi korumak için, kullanım ömrü dolan cihazı evsel atıklarla beraber elden çıkarmayın. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.



12. Teknik veriler

Güç kaynağı:	
Giriş	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Çıkış	12,0 V === 2,0 A, 24,0 W
Çalışır durumdaki ortalama verim	≥ 87,38 %
Düşük yükte verimlilik (%10)	≥ 85,66 %
Sıfır yükte güç tüketimi	≤ 0,072 W
Ölçüler	128 x 15,7 x 14 cm
Ağırlık	ca. 1,68 kg

13. Garanti / Servis

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.



Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

Предостережение

- Прибор предназначен для домашнего/частного пользования, использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо заменить. Если же он несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор. Сам провод и работа по его замене платная услуга.
- Прибор имеет горячую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании прибора.
- Не помещайте какие-либо предметы в отверстия на приборе и не вставляйте ничего в его вращающиеся части. Следите за тем, чтобы подвижные части не были зажаты.

- Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку надежность его работы в этом случае не гарантируется. Несоблюдение этого требования ведет к потере гарантии.

Содержание

1. Объем поставки	46	8. Применение.....	50
2. Пояснения к символам.....	46	9. Очистка и уход.....	51
3. Для ознакомления	47	10. Что делать при возникновении неполадок?	52
4. Использование по назначению	48	11. Утилизация	52
5. Предостережения и указания по технике Безопасности.....	48	12. Технические характеристики	52
6. Описание прибора.....	50	13. Гарантия/сервисное обслуживание	52
7. Ввод в эксплуатацию.....	50		

1. Объем поставки

Убедитесь в том, что упаковка прибора не повреждена, и проверьте комплектность поставки. Перед использованием убедитесь в том, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервисной службы.

- 1 x Прибор для 3D-массажа шиацу
- 1 x Сетевой адаптер
- 1 x Данная инструкция по применению

2. Пояснения к символам

В инструкции по применению используются следующие символы:

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
	ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора или принадлежностей.
	Указание Отмечает важную информацию.
	Прибор имеет двойную защитную изоляцию и, таким образом, соответствует классу защиты 2.
	Применяйте только в закрытых помещениях.
	Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с местными предписаниями.

	Маркировка для идентификации упаковочного материала. А = сокращенное обозначение материала, В = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон
	Утилизация прибора в соответствии с Директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Производитель
	Знак CE Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Знак соответствия требованиям Великобритании
	Прочтите инструкцию
	Постоянный ток Прибор предназначен только для сети постоянного тока
	Блок питания, импульсный; импульсный блок питания
	Защитный разделительный трансформатор, защита от короткого замыкания
	Продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.
	Энергоэффективность уровня 6
	Защита от проникновения твердых тел диаметром 12,5 мм и более
	Полярность силового разъема постоянного тока
	Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
	Символ импортера

3. Для ознакомления

В Вашем приборе для массажа шиацу находятся вращающиеся массажные головки, которые имитируют надавливание и разминание, характерные для массажа шиацу.

С помощью этого электрического прибора для массажа шиацу Вы можете сделать себе и своим близким эффективный и благотворный массаж, обходясь при этом без посторонней помощи. Массаж может оказывать расслабляющее или стимулирующее воздействие и использоваться при напряжении мышц, болях и усталости. Прибор позволяет делать глубокий, интенсивный массаж шеи, спины, плеч и бедер.

Прибор для массажа шиацу предназначен исключительно для частного пользования, запрещается его применение в медицинских и коммерческих целях.

Кроме того, прибор для массажа шиацу имеет следующие преимущества:

- простота обслуживания;
- правое и левое вращение массажных головок ;
- функция подогрева и подсветки;
- 3 уровня скорости.

4. Использование по назначению

Этот прибор предназначен для массажа шеи, спины, плеч и бедер человеческого тела. Он не может заменить медицинского лечения. Не пользуйтесь прибором для массажа шиацу в случаях, соответствующих одному или нескольким следующим предостережениям. Проконсультируйтесь с врачом, если Вы не уверены в правильности выбора прибора для массажа шиацу.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте прибор для массажа шиацу:

- для массажа животных;
- для массажа участков тела с болезненными изменениями или повреждениями (например, грыжа межпозвоночного диска, открытая рана);
- для массажа в области сердца — при наличии электрокардиостимулятора; перед использованием на других частях тела проконсультируйтесь с врачом;
- на опухших, обожженных, воспаленных или травмированных участках кожи и частях тела;
- при рваных ранах, расширенных капиллярах, варикозных венах, угревой сыпи, куперозе, герпесе или других заболеваниях кожи;
- для массажа головы и твердых участков тела (например, костей и суставов);
- во время беременности;
- для массажа лица (глаз), гортани или других особо чувствительных частей тела;
- для массажа стоп;
- во время сна;
- после приема медикаментов или алкоголя (чувствительность снижена!);
- не на коже, намазанной кремом (например, разогревающей мазью)
- если Вы находитесь в транспортном средстве.

Перед использованием прибора для массажа шиацу проконсультируйтесь с врачом, особенно в следующих случаях:

- при тяжелых заболеваниях или перенесенной операции на верхней части тела;
- при наличии электрокардиостимулятора, имплантатов или других медицинских устройств;
- при тромбозах;
- при диабете;
- при болях неизвестного происхождения.

Допускается использование прибора только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

5. Предостережения и указания по технике Безопасности

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению! Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмированию людей. Сохраните эту инструкцию и держите ее в месте, доступном для других пользователей. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Они могут задохнуться.

Удар электрическим током



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Как и любой другой электрический прибор, этот прибор для массажа шиацу следует использовать осторожно и бережно, чтобы избежать удара электрическим током.

Поэтому используйте прибор для массажа шиацу следующим образом.

- используйте прибор только с входящим в комплект поставки блоком питания и указанным на блоке питания сетевым напряжением;

- (Никогда не используйте прибор для массажа шиацу), если на нем или на принадлежностях имеются видимые повреждения;
- не используйте прибор во время грозы.

В случае появления дефектов и неполадок в работе немедленно отключите прибор для массажа шиацу и отсоедините его от сети. Не тяните за сетевой кабель или за прибор для массажа шиацу, чтобы вынуть сетевой адаптер из розетки. Никогда не перемещайте прибор, держа его за сетевой кабель. Кабели должны находиться на надлежащем расстоянии от горячих поверхностей. Не зажимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель. Не вставляйте в него иглы или другие острые предметы.

Убедитесь, что прибор для массажа шиацу, выключатель и сетевой адаптер не контактируют с водой, паром или другими жидкостями. Используйте прибор для массажа шиацу только в сухих помещениях (например, запрещается использовать его в ванной или сауне).

Ни в коем случае не пытайтесь взять прибор в руки, если он упал в воду. Немедленно выньте сетевой адаптер из розетки.

Не используйте прибор или его принадлежности при наличии видимых повреждений.

Берегите прибор от ударов и падений.

Ремонт прибора



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонта влечет за собой значительную опасность для пользователя. Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в сервисную службу или к авторизованному торговому представителю.
- Запрещается открывать застёжку-молнию прибора для массажа шиацу. Она используется только для производственно-технических целей.
- Запрещается использовать сетевой кабель не по назначению.

Опасность пожара



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Использование прибора не по назначению или несоблюдение правил, указанных в данном руководстве, при определенных обстоятельствах может привести к пожару!

Поэтому используйте прибор для массажа шиацу следующим образом:

- не накрывайте работающий прибор, например, одеялом, подушкой и т. п.;
- никогда не помещайте прибор вблизи от емкостей с бензином или другими легковоспламеняющимися веществами.

Пользование прибором




ВНИМАНИЕ

После каждого применения или перед очисткой прибор необходимо отключать.

- Не садитесь и не вставляйте на подвижные части прибора, не ставьте на прибор какие-либо предметы.
- Берегите прибор от высоких температур.

6. Описание прибора

Прибор для 3D-массажа шиацу

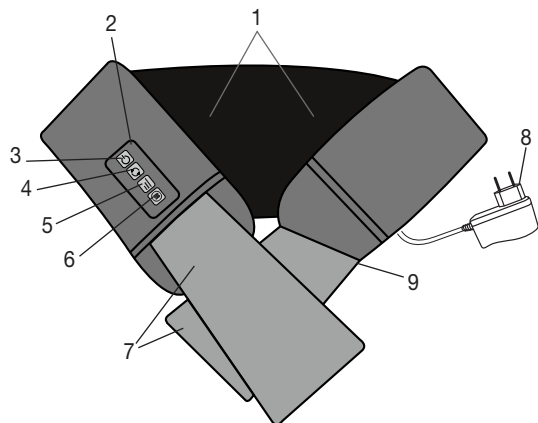

1. 8х 3D-массажные головки (из них 4 головки с обогревом и подсветкой), вращающиеся попарно
2. Пульт управления
3. Кнопка «»
4. Кнопка «» (вращение массажных головок влево и вправо)
5. Кнопка «» (3 уровня мощности)
6. Кнопка «» (функция обогрева)
7. Ручки
8. Сетевой адаптер
9. Провод сетевого питания (кабель закреплен сбоку)

7. Ввод в эксплуатацию

- Распакуйте прибор.
- Убедитесь в том, что прибор, сетевой адаптер и кабель не повреждены.
- Вставьте штекер блока питания в гнездо на приборе для массажа шиацу.
- Положите кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.

8. Применение

Включите прибор для массажа шиацу с помощью кнопки «». Массажные головки начнут вращаться.

Направление вращения можно выбрать с помощью кнопки «».

Для подключения функции подогрева нажмите кнопку . При повторном нажатии кнопки  функция подогрева выключится.

Один из 3 уровней мощности можно выбрать с помощью кнопки «». При запуске прибор автоматически устанавливается на самый низкий уровень мощности.

Для выключения прибора для массажа шиацу нажмите кнопку «».



Указание


- Массаж всегда должен быть расслабляющим и приятным. Если массаж вызывает неприятные ощущения или боль, прервите массаж или измените давление нажима с помощью ручек.
- Используйте прибор для массажа шиацу не дольше 15 минут. Чрезмерная стимуляция мышц при длительном массаже может привести к их напряжению вместо расслабления.
- Прибор для массажа шиацу имеет функцию автоматического выключения, рассчитанную на максимальную продолжительность работы 15 минут.

Варианты массажа




Массаж шеи:

- Оберните прибор для массажа шиацу вокруг шеи.
- Выберите нужное давление нажима с помощью ручек.

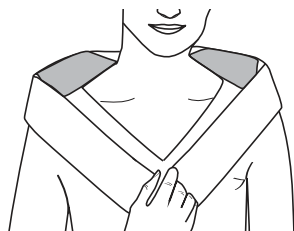


Массаж спины (верхняя часть спины):

- Оберните прибор для массажа шиацу вокруг верхней части спины.
- Выберите нужное давление нажима с помощью ручек.

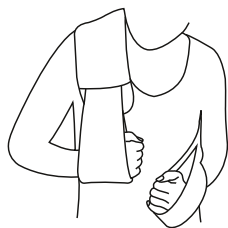

Массаж спины (лопатки):

- Оберните прибор через левое или правое плечо по диагонали, как показано на рисунке.
- Выберите нужное давление нажима с помощью ручек.

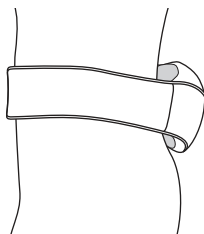

Массаж спины (нижняя часть спины):

- Оберните прибор вокруг верхней части бедер, как показано на рисунке.
- Выберите нужное давление нажима с помощью ручек.

9. Очистка и уход

Очистка



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед каждой очисткой вынимайте блок питания из розетки и отсоединяйте его от прибора.
- Очищайте прибор только указанным способом. Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора или принадлежностей.
- Небольшие пятна можно удалить салфеткой или влажной губкой, при необходимости с небольшим количеством нейтрального жидкого моющего средства. Не используйте чистящие средства, содержащие растворитель.
- Используйте прибор снова только после того, как он полностью высохнет.

Хранение

Если прибор не используется длительное время, мы рекомендуем хранить его в сухом месте в оригинальной упаковке. При этом не следует класть на прибор какие-либо предметы.

10. Что делать при возникновении неполадок?

Проблема	Причина	Меры по устранению
Массажные головки вращаются с замедленной скоростью.	Массажные головки перегружены.	Освободите массажные головки.
Массажные головки не движутся.	Прибор не подключен к сети.	Вставьте сетевой адаптер в розетку и включите прибор.

11. Утилизация



ВНИМАНИЕ

В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



12. Технические характеристики

Электропитание:	
Входная мощность	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А
Выходная мощность	12,0 В === 2,0 А, 24,0 Вт
Средняя эффективность на предприятии	≥ 87,38 %
Эффективность при низкой нагрузке (10 %)	≥ 85,66 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке	≤ 0,072 Вт
Размеры	128 x 15,7 x 14 см
Вес	ок. 1,68 г

13. Гарантия/сервисное обслуживание

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.



Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji tylko w strefie domowej/prywatnej, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje w jaki sposób bezpiecznie korzystać z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikłych z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zutylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy zutylizować urządzenie.
- Powierzchnia urządzenia jest gorąca. Osoby mające problemy z odczuwaniem wysokich temperatur powinny zachować ostrożność, korzystając z urządzenia.
- Do otworów urządzenia i jego obracających się części nie należy wtykać przedmiotów. Należy uważać, aby części ruchome miały miejsce zapewniające im swobodny ruch.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, gdyż może to zakłócić jego prawidłowe działanie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad powoduje utratę gwarancji.

Spis treści

1. Zakres dostawy	54	8. Zastosowanie	58
2. Objasnienie symboli	54	9. Czyszczenie i konserwacja.....	59
3. Zaznajomienie się z urządzeniem.....	55	10. Co robić w przypadku problemów?	59
4. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	55	11. Utylizacja	59
5. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące Bezpieczeństwa	56	12. Dane techniczne	59
6. Opis urządzenia.....	57	13. Gwarancja/serwis	59
7. Uruchomienie	58		

1. Zakres dostawy

Urządzenie należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń opakowania oraz kompletności zawartości. Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie i akcesoria nie wykazują żadnych widocznych uszkodzeń i że wszystkie elementy opakowania zostały usunięte. W razie wątpliwości nie wolno używać urządzenia i należy zwrócić się do przedstawiciela handlowego lub pod podany adres serwisu.

- 1 x Aparat do masażu shiatsu 3D
- 1 x Zasilacz
- 1 x Niniejsza instrukcja użytkowania

2. Objasnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi i na tabliczce znamionowej zastosowano następujące symbole:

	OSTRZEŻENIE Wskazówka ostrzegająca przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń lub zagrożenia zdrowia.
	UWAGA Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące się do możliwości uszkodzenia urządzenia/akcesoriów.
	Wskazówka Wskazówka z ważnymi informacjami.
	Urządzenie ma podwójną izolację ochronną i odpowiada klasie ochronności 2.
	Używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
	Oddzielić elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Producent
	Oznakowanie CE Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.

	Oznaczenie zgodności z wymogami w Wielkiej Brytanii
	Należy przeczytać instrukcję
	Prąd stały Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym.
	Zasilacz, przełącznik, zasilacz impulsowy, SMPS
	Transformator bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym
	Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
	Klasa efektywności energetycznej 6
IP20	Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większymi.
	Biegunowość przyłącza prądu stałego
	Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Symbol importera

3. Zaznajomienie się z urządzeniem

Aparat do masażu shiatsu wykorzystuje obracające się główce masujące, które naśladują swoim ruchem ucisk i ugniatanie charakterystyczne dla tego typu masażu.

Za pomocą niniejszego urządzenia elektrycznego można samodzielnie wykonać skuteczny i odprężający masaż sobie lub innym osobom. Masaże mogą działać relaksująco lub pobudzająco i są najczęściej stosowane przy napięciu mięśni, bólach i zmęczeniu. Urządzenie umożliwia mocny, intensywny masaż karku, pleców, ramion i ud.

Aparat do masażu shiatsu jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie może służyć do celów medycznych ani komercyjnych.

Dodatkowo aparat do masażu shiatsu posiada następujące zalety:

- łatwa obsługa,
- obroty w lewo/prawo,
- funkcja ogrzewania i podświetlania,
- 3 stopnie prędkości.

4. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do masażu karku, pleców, ramion i ud ludzkiego ciała. Nie zastępuje ono leczenia lekarskiego. Z aparatu do masażu shiatsu nie wolno korzystać w żadnym z następujących przypadków. W razie wątpliwości co do możliwości korzystania z aparatu do masażu shiatsu należy skonsultować się z lekarzem.



UWAGA:

Aparatu do masażu shiatsu nie można stosować w następujących przypadkach:

- u zwierząt,
- w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub obrażeń w miejscu, które ma być masowane (np. wypadnięcie dysku, otwarte rany),

- w żadnym wypadku do masażu okolic serca u osób z rozrusznikiem serca – należy wtedy zasięgnąć porady lekarza także odnośnie do innych części ciała,
- do masowania spuchniętych, oparzonych, będących w stanie zapalnym partii skóry i ciała,
- w przypadku ran szarpanych, uszkodzeń naczyń włosowatych, żyłaków, trądziku, kuperozy, opryszczki lub innych chorób skórnych,
- nie do masowania głowy i twardych miejsc ciała (np. kości i stawów),
- u kobiet ciężarnych,
- do masowania obszarów twarzy (oczy), krtani lub innych wrażliwych części ciała,
- do masażu stóp,
- podczas snu,
- po zażyciu leków lub spożyciu alkoholu (ograniczona zdolność percepcji!),
- nie stosować na skórze nasmarowanej kremem (np. maścią rozgrzewającą),
- w pojeździe samochodowym.

Przed użyciem aparatu do masażu shiatsu należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem, jeśli użytkownik:

- poważnie choruje lub przeszedł operację górnych części ciała,
- ma wszczepiony rozrusznik serca, implanty lub inne środki pomocnicze,
- ma skłonności do tworzenia się zakrzepów,
- choruje na cukrzycę,
- odczuwa ból z niewyjaśnionych przyczyn.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w celu określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub lekkomyślnego użytkowania.

5. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące Bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych. Zachować niniejszą instrukcję obsługi i zapewnić do niej dostęp innym użytkownikom. W razie przekazania urządzenia innym osobom należy dołączyć również instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIE

Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

Porażenie prądem elektrycznym



OSTRZEŻENIE

Tak jak każde urządzenie elektryczne, również aparat do masażu shiatsu należy użytkować w sposób ostrożny i rozważny, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Zasady użytkowania aparatu do masażu shiatsu

- Pas do masażu shiatsu należy stosować wyłącznie z dostarczonym wraz z nim zasilaczem, podłączając go do sieci o napięciu podanym na zasilaczu.
- nigdy nie należy stosować aparatu do masażu shiatsu w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń pasa lub akcesoriów.
- Nie wolno użytkować pasa podczas burzy.

W razie uszkodzeń lub niewłaściwego działania aparat masażu shiatsu należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania. Wyciągając wtyczkę zasilacza z gniazdka, nie wolno ciągnąć za przewód ani za aparat do masażu shiatsu. Nie wolno trzymać ani przenosić urządzenia, trzymając za kabel zasilania. Kable należy ułożyć z dala od gorących powierzchni. Nie zaciskać, nie zaginać ani nie przekręcać kabla. Nie wkuwać igieł ani innych ostrych przedmiotów.

Należy zapewnić, aby aparat do masażu shiatsu, włącznik, adapter sieciowy i przewód zasilający nie miały kontaktu z wodą, parą ani innymi cieczami. Z tego względu z aparatu do masażu shiatsu wolno korzystać tylko w suchych pomieszczeniach (np. nigdy w wannie, w saunie).

W żadnym wypadku nie wolno sięgać po urządzenie, jeśli wpadło do wody. Należy natychmiast wyjąć zasilacz z gniazdka.

Urządzenia oraz akcesoriów nie należy używać, jeśli posiadają one widoczne uszkodzenia.

Nie należy narażać urządzenia na uderzenia mechaniczne ani na upadki.

Naprawa



OSTRZEŻENIE

- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców. Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W celu naprawy należy zwrócić się do serwisu lub autoryzowanego dystrybutora.
- Nie wolno otwierać zamka błyskawicznego aparatu do masażu shiatsu. Można to czynić wyłącznie w celach techniczno-produkcyjnych.
- Nie wolno wykorzystywać kabla zasilającego niezgodnie z przeznaczeniem.

Zagrożenie pożarowe



OSTRZEŻENIE

W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi może dojść do zagrożenia pożarowego!

Zasady użytkowania aparatu do masażu shiatsu:

- pod przykryciem, np. pod kocem, poduszką itp.
- w pobliżu benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.

Obsługa




UWAGA

Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę.

- Nie siedać ani nie stawiać całym ciężarem na ruchomych częściach urządzenia i nie ustawiać na nim żadnych przedmiotów.
- Urządzenie należy chronić przed wysoką temperaturą.

6. Opis urządzenia

Aparat do masażu shiatsu 3D

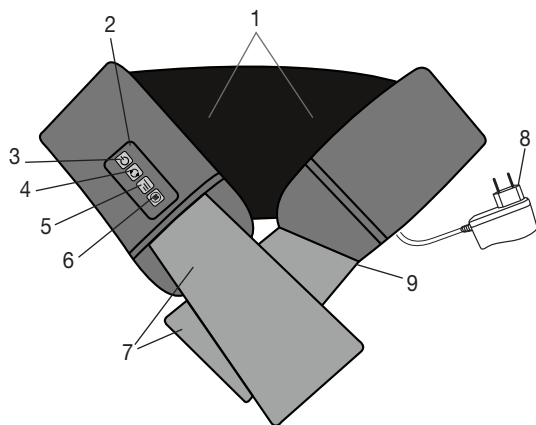

1. 8x Głowice masujące 3D (4 ogrzewane i podświetlane głowice masujące), rotujące parami
2. Panel sterowania
3. Przycisk
4. Przycisk „” (obroty głowic masujących w lewo lub w prawo)
5. Przycisk (3 stopnie intensywności)
6. Przycisk (funkcja ogrzewania)
7. Uchwyty
8. Zasilacz
9. Kabel zasilający (kabel jest zamocowany z boku)

7. Uruchomienie

- Zdejmij opakowanie.
- Sprawdź, czy urządzenie, zasilacz i kabel nie zostały uszkodzone.
- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda aparatu do masażu shiatsu.
- Ułóż kabel zasilania tak, aby uniemożliwić potknięcie się o niego.

8. Zastosowanie

Włącz aparat do masażu shiatsu za pomocą przycisku . Głowice masujące zaczną się obracać.

Kierunek masażu można wybrać, naciskając przycisk „”.

Aby włączyć funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk ; ponowne naciśnięcie przycisku  wyłączy funkcję ogrzewania.

Za pomocą przycisku  można wybrać pomiędzy 3 stopniami intensywności. Urządzenie uruchamia się automatycznie na najniższym stopniu intensywności.

Aby ponownie wyłączyć aparat do masażu shiatsu, naciśnij przycisk .

Wskazówka


- Masaż powinien być zawsze odczuwany jako przyjemny i odprężający. Należy przerwać masaż lub zmienić siłę nacisku za pomocą uchwytu, jeśli masaż jest odczuwany jako bolesny lub nieprzyjemny.
- Aparatu do masażu shiatsu nie należy używać dłużej niż 15 minut. Dłuższy czas masażu może doprowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni, a więc do przeciążenia, zamiast odprężenia.
- Automatyczny wyłącznik powoduje, że aparat do masażu shiatsu może być włączony maks. 15 minut.

Rodzaje masażu




Masaż karku:

- Umieść aparat do masażu shiatsu na karku.
- Ustal odpowiednią siłę nacisku za pomocą uchwytu.

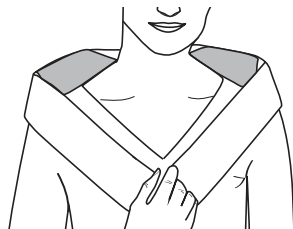


Masaż pleców (górną część pleców):

- Umieść aparat do masażu shiatsu na górnej części pleców.
- Ustal odpowiednią siłę nacisku za pomocą uchwytu.

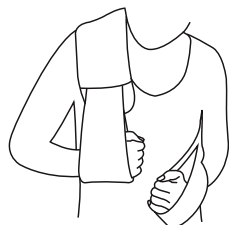

Masaż pleców (łopatka):

- Umieścić aparat do masażu shiatsu zgodnie z rysunkiem poprzecznie przez lewe lub prawe ramię.
- Ustal odpowiednią siłę nacisku za pomocą uchwytu.

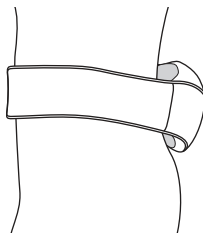

Masaż pleców (dolną część pleców):

- Umieścić aparat do masażu shiatsu zgodnie z rysunkiem na biodrze.
- Ustal odpowiednią siłę nacisku za pomocą uchwytu.

9. Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie



UWAGA:

- Przed każdym czyszczeniem należy wyjąć zasilacz z gniazdka i odłączyć go od urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić tylko w podany sposób. Nie wolno dopuścić, aby do środka urządzenia lub akcesoriów dostała się woda lub inne płyny.
- Mniejsze plamy można usunąć szmatką lub zwilżoną gąbką, ewentualnie delikatnym środkiem piorącym. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik.
- Urządzenie można używać dopiero po całkowitym wysuszeniu.

Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Na opakowaniu nie należy kłaść innych przedmiotów.

10. Co robić w przypadku problemów?

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Głowice masujące obracają się wolniej.	Zbyt duże obciążenie głowic masujących.	Odblokować głowice masujące.
Głowice masujące nie poruszają się.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	Włóż zasilacz i włącz urządzenie.

11. Utylizacja



UWAGA

Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.



Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

12. Dane techniczne

Zasilanie:	
Prąd na wejściu	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Prąd na wyjściu	12,0 V === 2,0 A, 24,0 W
Średnia wydajność podczas eksploatacji	≥ 87,38 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	≥ 85,66 %
Pobór mocy przy braku obciążenia	≤ 0,072 W
Wymiary	128 x 15,7 x 14 cm
Waga	ca. 1,68 kg

13. Gwarancja/serwis

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



UK-Importer: Beurer UK Ltd.
Suite 16, Stonecross Place • Yew Tree Way • WA3 2SH Golborne
• United Kingdom

