


beurer FC 52 Laguna

Gesichtsbürste | **Facial brush** | **Brosse cosmétique visage** | **Cepillo facial** | **Spazzola facciale** | **Yüz Fırçası**

Gerätebeschreibung | **Device description** | **Description de l'appareil** | **Descripción del aparato** | **Descrizione dell'apparecchio** | **Cihaz açıklaması**

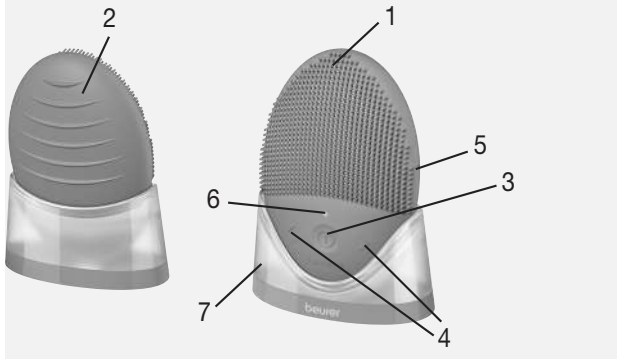

- Reinigungsbereich | Cleansing area | Zone de nettoyage | Zona de limpieza | Area di pulizia | Temizleme bölgesi
- Massagebereich | Massage area | Zone de Massage | Zona de masaje | Area di massaggio | Masaj bölgesi
- Ein/Aus-Taste | ON/OFF button | Touche MARCHÉ/ARRÊT | Botón de encendido/apagado | Pulsante ON/OFF | Açma/kapatma tuşu
- Intensitätsregelung - / + | Intensity control - / + | Réglage de l'intensité - / + | Regulación de la intensidad - / + | Regolazione dell'intensità - / + | Yoğunluk kontrolü - / +
- Ladebuchse mit wasserdichtem Verschluss | Charging socket with water-proof seal | Prise de chargement avec fermeture étanche | Toma de carga con cierre impermeable | Presa per ricarica con chiusura a tenuta | Su geçirmez kapaklı şarj konektörü
- LED-Licht zur Akkustands-, Lade- und Intensitätswechselanzeige | LED light for displaying the battery level, charging process and changes in intensity | Lumière LED pour afficher l'état de la batterie, de la charge et du changement d'intensité | Luz LED para indicar el estado de la batería, el nivel de carga y el cambio de intensidad | Luce a LED di indicazione dello stato di carica della batteria ricaricabile, della carica e del cambiamento di intensità | Şarj ve yoğunluk değişimi göstergesi ve pil seviyesi için LED ışık
- Halterung | Holder | Support | Soporte | Supporto | Tutucu

DEUTSCH



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugänglich. Geben Sie bei Weitergabe des Geräts auch die Gebrauchsanweisung mit.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Service-Adresse.

- 1 x Handgerät
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Halterung
- 1 x Gebrauchsanweisung

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

- Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial! Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Gerät und Zubehör auf sichtbare Schäden. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundenadresse.
- Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es im Wasser gereinigt wird.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach dem Laden der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Schützen Sie das Gerät vor längerer direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser.
- Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel sowie Pflegeprodukte, die Tonerde oder Silikon zur Basis haben.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät **NICHT**,

- wenn Sie rissige Haut haben.
- auf offenen Wunden.
- wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hautirritationen leiden.
- direkt nach einem Sonnenbad.
- wenn Sie Medikamente einnehmen, die Steroide enthalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im menschlichen Gesicht (ausgenommen Augenpartien). Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

Hinweise zum Umgang mit Akkus

- Wenn Flüssigkeit aus Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, betroffene Stelle mit reichlich Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Explosionsgefahr! Keine Akkus ins Feuer werfen.
- Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Nur in der Gebrauchsanweisung aufgeführte Ladegeräte verwenden.
- Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers, bzw. die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
- Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 2 Mal im Jahr vollständig auf.

⚠️ ACHTUNG

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie das Gerät im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.

Zeichenerklärung

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
	ACHTUNG Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör.
	Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen
	Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Anweisung lesen
	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU
	Hersteller
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Gleichstrom Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet
	Geeignet zur Verwendung in einer Badewanne oder Dusche
	Polarität des DC-Stromanschlusses

	Importeur Symbol
--	------------------

Inbetriebnahme

Leben Sie das Gerät vor dem erstmaligen Betrieb für mindestens 2 Stunden auf. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Stecken Sie das Stromkabel in die Ladebuchse an der Seite der Gesichtsbürste.
- Stecken Sie den USB-Stecker in einen geeigneten Netzadapter und verbinden Sie diesen mit der Steckdose.
- Während des Ladevorgangs blinkt das weiße LED-Licht über der Ein/Aus-Taste der Gesichtsbürste.
- Bei vollständig geladenem Akku leuchtet die LED dauerhaft.

ⓘ Hinweis

Bei schwachem Akku leuchtet die LED dreimal hintereinander auf. Bei sehr niedrigem Akkustand, leuchtet die LED zudem bei Betätigen der Ein/Aus-Taste dreimal hintereinander auf.

⚠️ ACHTUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs!

Anwendung

- Befeuchten Sie die Gesichtsbürste FC 52 mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät nie im trockenem Zustand, da dies die Haut reizen könnte.
- Tragen Sie ein Reinigungsgel auf die Gesichtshaut auf.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste. Das LED-Licht blinkt 1 x kurz auf und die Gesichtsbürste beginnt zu vibrieren.
- Das Gerät besitzt insgesamt 15 Intensitätsstufen und beginnt bei Start des Gerätes in einer mittleren Geschwindigkeitsstufe zu vibrieren. Um zwischen den einzelnen Intensitäten zu wechseln, drücken Sie den - / + Knopf. Bei jeder Änderung der Intensitätsstufe leuchtet das LED-Licht je 1 x kurz auf.
- Führen Sie nun das Gerät zum Gesicht und reinigen Sie Ihre Gesichtshaut mit gleichmäßigen Bewegungen. Verwenden Sie für die Reinigung des empfindlichen Bereichs um die Augen herum eine geringe Intensitätsstufe. Die Massage-fläche kann zudem zur sanften und intensiven Massage verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung wieder aus, indem Sie die Ein/ Aus-Taste erneut einmal betätigen.
- Reinigen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser, um sämtliche Rückstände von Ihrer Haut zu entfernen.
- Tupfen Sie Ihr Gesicht mit einem Handtuch trocken und tragen Sie anschließend eine Feuchtigkeitscreme mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf.

⚠️ ACHTUNG

Kommt es bei Verwendung der Gesichtsbürste zum Auftreten von Beschwerden, unterbrechen Sie den Gebrauch umgehend und konsultieren Sie Ihren Arzt.

ⓘ Hinweis

Um eine angenehme Behandlung zu gewährleisten, drücken Sie die Silikonknoppen nicht zu fest auf die Haut. Behandeln Sie eine Hautpartie maximal 20 Sekunden lang. Wir empfehlen die tägliche Reinigung morgens und abends zu je 1 Minute. Um ein effizientes Ergebnis zu erzielen sollte eine Anwendungsdauer von 3 Minuten nicht überschritten werden. Die Gesichtsbürste schaltet nach 15 Minuten automatisch ab.

Reinigung

⚠️ ACHTUNG

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Reinigungsmitteln, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

- Reinigen Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich. Waschen Sie dazu die Silikonknoppen mit Wasser und Seife. Anschließend spülen Sie die Seifenreste mit Wasser ab.
- Tupfen Sie das Gerät mit einem fusenfreien Tuch trocken.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Ladebuchse gelangt. Sollte dies einmal der Fall sein, laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Öffnung vollständig ausgetrocknet ist.

Entsorgung

- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondernüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.
- Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Akkus:

Pb

Batterie enthält Blei,

Cd

Batterie enthält Cadmium,

Hg

Batterie enthält Quecksilber



Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde. Der Akku des Geräts muss getrennt entsorgt werden. Der Akku darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Um den Akku zu entnehmen, entfernen Sie die unten am Gerät befindliche Kunststoffabdeckung und schrauben Sie dann das Gehäuse auf. Trennen Sie den innen befindlichen Akku vom Gerät. Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn in einer spezialisierten Sammelstelle. Für Informationen zur Entsorgung kontaktieren Sie bitte den autorisierten Verkäufer oder die öffentlichen Einrichtungen in einer spezialisierten Sammelstelle.

Technische Daten

Eingang Gerät:	5.0 V 1,0 A
Maße	11,3 x 7,8 x 4,8 cm
Gewicht	ca. 80 g
Akku: Kapazität	200 mAh
Nennspannung	3.7 V
Typbezeichnung	Li-Ion

Garantie

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten

ENGLISH



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Included in delivery

Check that the exterior of the delivery cardboard packaging is intact and make sure that all components are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

- 1 x hand-held device
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Holder
- 1 x instructions for use

Warnings and safety notes

⚠️ WARNING

- Danger of suffocation by packaging material. Keep packaging material away from children.
- Before use, inspect the device and accessories for visible damage. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.
- The hand-held part must be disconnected from the connection cable before it is cleaned in water.
- When using the device in the bathroom, unplug the plug after charging as water in the vicinity constitutes a danger, even when the device is switched off.
- Keep the device away from extended exposure to direct sunlight, extreme heat or boiling water.
- Avoid using corrosive cleaning products or care products which are clay or silicone based.
- The device is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device may be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
- Under no circumstances should you open or repair the device yourself, as fault-less functionality can no longer be guaranteed thereafter. Failure to adhere to this instruction will void the warranty.

⚠️ WARNING

Do **NOT** use the device

- on broken skin.
- on open wounds.
- if you suffer from a skin disease or irritated skin.
- immediately after sunbathing.
- if you are taking medication that contains steroids.

Intended use

The device is only to be used on the human face (apart from the eye area). The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.

Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with fluid from the battery cell, flush out the affected areas with plenty of water and seek medical assistance.
- Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.
- Do not disassemble, split or crush the rechargeable batteries.
- Only use chargers specified in the instructions for use.
- Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.
- Fully charge the battery prior to initial use.
- In order to achieve as long a battery service life as possible, fully charge the battery at least twice per year.

⚠️ IMPORTANT

Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. In the event of a fault or damage, have the device repaired by a certified specialist workshop.

Signs and symbols

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

	Warning Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health
	Important Safety note indicating possible damage to the device/accessory
	Product information Note on important information
	Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard
	Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Read the instructions
	CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU.
	Manufacturer
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	Do not dispose of batteries containing hazardous substances with household waste
	Direct current The device is suitable for use with direct current only
	Suitable for use in a bath or shower.
	Polarity of d.c. power connector
	Importer symbol

Initial use

Charge the device for at least 2 hours before initial operation. To do this, proceed as follows:

- Insert the mains cable into the charging socket on the side of the facial brush.
- Insert the USB-plug into a suitable mains adapter and connect this with the mains socket.
- Whilst charging, the white LED light above the On/Off button of the facial brush will flash.
- When the battery is fully charged, the LED light will remain on.

ⓘ Note

If the battery level is very low, the white LED light will light up three times in succession when pressing the On/Off button.

⚠️ IMPORTANT

Do not use the device while it is charging!

Use

- Moisten the FC 52 facial brush with water. Never use the device while it is dry, as this can irritate the skin.
- Apply the cleansing gel to your facial skin.
- Press the On/Off button once to switch on the device. The LED light will briefly flash once and the facial brush will begin to vibrate.
- The device has a total of 15 intensity levels and when turned on, will begin to vibrate at a moderate speed setting. To switch between the individual intensity levels, press the - / + button. The LED light will briefly flash 1x each time the intensity level is changed.
- Now apply the device gently to your face and cleanse your face using even movements. For cleansing the delicate skin around the eyes, use a lower intensity level. The massage area can also be used for massages.
- After use, switch the device off by again pressing the On/Off button once.
- Cleanse your face thoroughly with water to remove any residue from your skin.
- Pat your face dry with a towel and then apply a moisturising cream using even, circular movements.

⚠️ IMPORTANT

Stop use immediately if use of the facial brush leads to reactions, and consult your doctor.

ⓘ Note

To ensure comfortable treatment, do not press the silicone nubs too firmly against the skin. Treat each section of skin for a maximum of 20 seconds. We recommend a daily cleansing routine of 1 minute mornings and evenings. To achieve an efficient result, duration of use should not exceed 3 minutes. The facial brush switches off automatically after 15 minutes.

Cleaning

⚠️ IMPORTANT

Never clean the device with cleaning products containing alcohol, petrol or acetone.

- Clean the device using only the methods specified.
- Thoroughly clean the device after every use. Clean the silicone nubs with soap and water. Afterwards rinse off the soap residue with water.
- Pat dry the device with a lint-free cloth.
- Ensure that no water gets inside the charging socket. If this occurs, only charge the device once the opening has fully dried.

Disposal

- The empty, completely flat rechargeable batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
- The codes below are printed on rechargeable batteries containing harmful substances:

Pb

Battery contains lead

Cd

Battery contains cadmium

Hg

Battery contains mercury



For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal. The device battery must be disposed of separately. The battery must not be disposed of with domestic waste. To remove the battery, remove the plastic cover at the bottom of the device and then unscrew the housing. Remove the battery from the device and dispose of it at a suitable collection point. For information on disposal, please contact the authorised seller or the public authority of a suitable collection point.

Technical data

Input	5.0 V 1.0 A
Dimensions	11.3 x 7.8 x 4.8 cm
Weight	Approx. 80 g
Battery: Capacity	200 mAh
Nominal voltage	3.7 V
Type designation	Lithium-ion

Warranty

Further information on the warranty and warranty conditions can be found in the warranty leaflet supplied.

Subject to errors and changes

FRANÇAIS



Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Contenu

Vérifiez si l'emballage carton extérieur du kit est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- 1 x appareil portatif
- 1 x câble de recharge USB-C
- 1 x Support
- 1 x mode d'emploi

Consignes d'avertissement et de mise en garde

⚠️ AVERTISSEMENT

- L'emballage présente un risque d'étouffement. Éloignez les enfants de l'emballage.
- Avant l'utilisation, vérifiez si l'appareil et les accessoires présentent des dégâts visibles. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.
- La partie manuelle doit être débranchée du câble de raccordement avant d'être nettoyée à l'eau.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le câble doit être retiré après le chargement, car la proximité de l'eau représente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Protégez l'appareil contre l'exposition prolongée aux rayons directs du soleil, à une chaleur extrême ou à l'eau bouillante.
- Évitez les produits de nettoyage abrasifs ainsi que les produits d'entretien à base d'argile ou de silicone.

- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement domestique/privé et non dans un cadre professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil, le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.

⚠️ AVERTISSEMENT

N'utilisez **PAS** l'appareil

- si votre peau présente des crevasses ;
- sur des plaies ouvertes ;
- si vous souffrez de maladies ou d'irritations de la peau ;
- juste après un bain de soleil ;
- si vous prenez des médicaments qui contiennent des stéroïdes ;

Utilisation conforme aux recommandations

Utilisez l'appareil exclusivement pour le traitement du visage humain (à l'exception du contour des yeux).

L'appareil est conçu pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

Remarques relatives aux batteries

- Si du liquide de la cellule de batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Risque d'explosion ! Ne jetez pas les batteries dans le feu.
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les batteries.
- N'utilisez que le chargeur indiqué dans le mode d'emploi.
- Les batteries doivent être chargées correctement avant utilisation. Pour charger l'appareil, respectez toujours les instructions du fabricant ou les informations contenues dans ce mode d'emploi.
- Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- Rechargez la batterie complètement au moins 2 fois par an pour atteindre une durée de vie maximale de la batterie.

⚠️ ATTENTION

Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. En cas de panne ou d'endommagement, faites réparer l'appareil dans un atelier qualifié.

Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	Avertissement Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé
	Attention Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire
	Information sur le produit Indication d'informations importantes
	Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Ab

Entrée	5,0 V === 1,0 A
Dimensions	11,3 x 7,8 x 4,8 cm
Poids	env. 80 g
Batterie : Capacité Tension nominale Type	200 mAh 3,7 V Li-ion

Garantie
Pour de plus amples informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.

Sous réserve d'erreurs et de modifications

ESPAÑOL



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respéte las indicaciones.

Artículos suministrados

Compruebe que el envoltorio de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retire el material de embalaje correspondiente. En caso de duda no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

1 x aparato
1 x cable de carga USB-C
1 x Soporte
1 x instrucciones de uso

Indicaciones de advertencia y de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

- Peligro de asfixia por el material de embalaje. Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.
- Antes de utilizar el aparato, compruebe si este o los accesorios presentan defectos visibles. En caso de duda no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.
- La parte portátil debe separarse del cable de alimentación antes de limpiarla con agua.
- Si el aparato se usa en un cuarto de baño, al terminar de cargarlo deberá desconectarse de la red, puesto que la proximidad del agua representa un peligro, incluso si el aparato está apagado.
- Proteja el aparato de la exposición directa a la luz del sol durante un tiempo prolongado, de un calor extremo o de agua hirviendo.
- Evite el uso de detergentes abrasivos, así como de productos cosméticos que contengan alumina o silicona.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso privado o en el hogar y no para uso industrial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deberán jugar nunca con el aparato.
- Las tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede extraer, el aparato deberá sustituirse.
- No debe abrir ni reparar el aparato bajo ningún concepto; en caso contrario, ya no se garantizará su correcto funcionamiento. El incumplimiento de esta indicación anula la garantía.

⚠️ ADVERTENCIA

- NO** utilice el aparato:
- si tiene la piel agrietada,
 - sobre heridas abiertas,
 - si sufre de enfermedades o irritaciones de la piel,
 - nada más tomar el sol,
 - si está tomando medicamentos que contienen esteroides.

Uso correcto

Utilice el aparato exclusivamente en el rostro humano (excepto la zona de los ojos). Este aparato solo está diseñado para el fin descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido o irresponsable.

Indicaciones para la manipulación de baterías

- En caso de que el líquido de las baterías entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con abundante agua y busque asistencia médica.
- ⚠️Peligro de explosión! No arroje las baterías al fuego.
- No despiece, abra ni triture las baterías.
- Utilice solo los cargadores indicados en las instrucciones de uso.
- Las baterías deben estar correctamente cargadas antes de su uso. Para una carga correcta, deben cumplirse en todo momento las indicaciones del fabricante o las de estas instrucciones de uso.
- Cargue completamente la batería antes de la primera puesta en funcionamiento).
- Cargue completamente la batería al menos dos veces al año para prolongar su vida útil el mayor tiempo posible.

⚠️ ATENCIÓN

Las reparaciones de los aparatos eléctricos solo debe llevarlas a cabo personal especializado, ya que una reparación inadecuada puede ocasionar peligros considerables para el usuario. En caso de avería o daño, encargue la reparación del aparato a un taller cualificado.

Explicación de los símbolos

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

	Atención Indicación de seguridad sobre posibles daños en el aparato o los accesorios
	Información sobre el producto Indicación de información importante
	Información sobre el producto Indicación de información importante
	Separe los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón
	Separe el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	Leer las instrucciones
	Marcado CE Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes.
	Marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés)
	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.
	Fabricante
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
	Corriente continua El aparato solo es apto para corriente continua
	Apto para su utilización en la bañera o en la ducha
	Polaridad del conector de potencia de corriente continua
	Símbolo del importador

Puesta en funcionamiento

Cargue el aparato como mínimo 2 horas antes de usarlo por primera vez. Proceda para ello de la siguiente manera:

- Enchufe el cable de alimentación en la toma para el cargador situada en el lateral del cepillo facial.
- Introduzca el conector USB en el adaptador de red y conecte este último a la toma de corriente.
- Durante el proceso de carga parpadea la luz LED blanca sobre el botón de encendido/apagado del cepillo facial.
- Cuando la batería está completamente cargada, la luz LED está iluminada de forma permanente.

ⓘ Nota

Si el nivel de carga de la batería es muy bajo, la luz LED blanca se enciende al pulsar tres veces seguidas el botón de encendido/apagado.

⚠️ ATENCIÓN

No utilice el aparato durante el proceso de carga.

Aplicación

- Humedezca ligeramente el cepillo facial FC 52 con agua. No utilice nunca el aparato en seco, ya que esto podría irritar la piel.
- Aplique un gel limpiador sobre el rostro.
- Para encender el aparato, pulse una vez el botón de encendido/apagado. La luz LED parpadeará una vez brevemente y el cepillo facial empezará a vibrar.
- En total, el aparato dispone de 15 niveles de intensidad y al ponerlo en marcha empieza a vibrar a un nivel de velocidad medio. Para cambiar entre las distintas intensidades, pulse el botón *-* / *+*. Cada vez que cambie el nivel de intensidad, la luz LED parpadeará 1 veces brevemente.
- Coloque el aparato sobre su rostro y limpie la piel efectuando movimientos uniformes. Para limpiar la zona delicada alrededor de los ojos, utilice un nivel de intensidad bajo. La superficie de masaje también se puede utilizar para masajear.
- Después del tratamiento, apague el aparato pulsando de nuevo el botón de encendido/apagado.
- Limpie la piel a fondo con agua para eliminar todos los residuos que hayan podido quedar.
- Séquese la cara dándose toquitos con una toalla y aplíquese a continuación una crema hidratante realizando movimientos circulares y homogéneos.

⚠️ ATENCIÓN

Si siente molestias al usar el cepillo facial, interrumpa su uso de inmediato y consulte a su médico.

ⓘ Nota

Para garantizar un tratamiento agradable, no presione los granos de silicona con demasiada fuerza sobre la piel. Trate una zona durante 20 segundos como máximo. Recomendamos realizar la limpieza diaria por la mañana y por la noche durante 1 minuto cada vez. Para conseguir un resultado eficaz, no deben excederse los 3 minutos de uso. El cepillo facial se apaga automáticamente transcurridos 15 minutos.

Limpieza

⚠️ ATENCIÓN

- Nunca limpie el aparato con detergentes que contengan alcohol, bencina o acetona.
- Limpie el aparato únicamente de la forma indicada.
 - Limpie el aparato a fondo después de usarlo. Para ello, lave los granos de silicona con agua y jabón. Por último, aclare los restos de jabón con agua.
 - Seque el aparato dando toquitos con un paño que no desprenda pelusa.
 - Tenga cuidado de que no penetre agua en la toma de carga. En caso de que esto ocurra, no vuelva a cargar el aparato hasta que la abertura esté completamente seca.

Eliminación

- Las baterías usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las baterías correctamente.
- Estos símbolos se encuentran en baterías que contienen sustancias tóxicas:

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb

Cd

Hg

Pb