



beurer

HS 20



SV	Batteridreven plattång	
	Bruksanvisning	2

CE

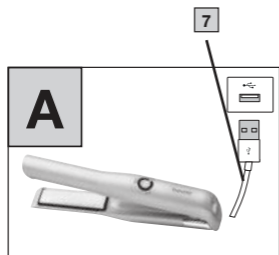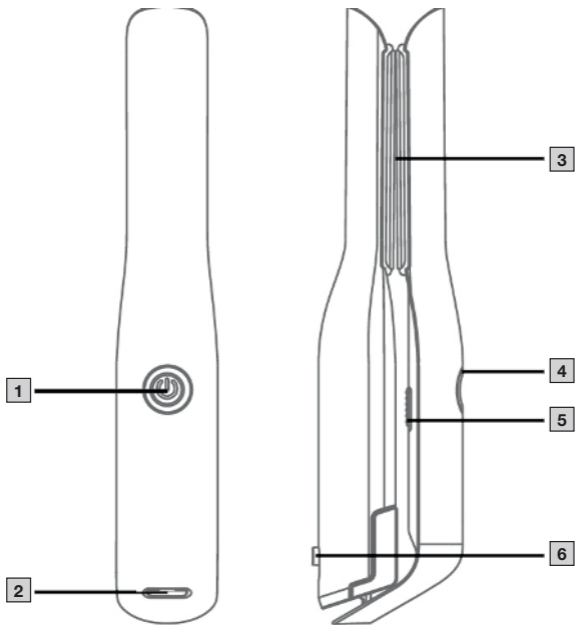



Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.

VARNING

- Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Rengöring och allmänt underhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt av en vuxen.
- Produkten får användas av barn över 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas eller instrueras i hur enheten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär.
- Använd aldrig produkten i närheten av badkar, handfat, duschar eller andra kärl som innehåller vatten eller andra vätskor. Risk för elektrisk stöt!

- Som ett extra skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare med en utlösningström på maximalt 30 mA i badrummets strömkrets. Du kan få information om detta från din lokala el-handel.

Presentation av produkten

Med den batteridrivna plattången HS 20 från Beurer kan du platta håret på ett snabbt och skonsamt sätt och ge det önskad form.

Tack vare de keramikbelagda värmeplattorna med turmalinkristaller glider plattången extra lätt genom håret. Turmalinkristaller är halvådelstenar som när de värms upp frisätter negativa joner. Det förhindrar att håret blir statiskt, och du får i stället ett mjukt hår som glänser som siden. Den batteridrivna plattången innehåller ett litiumjonbatteri, vilket gör att den kan användas utan kabel i upp till 30 minuter. Den batteridrivna plattången är därför perfekt på resan.

Tack vare den inbyggda snabbuppvärmningsfunktionen är den batteridrivna plattången klar att användas efter bara några minuter. Variabla temperaturnivåer (cirka 160–200 °C) möjliggör professionell styling av olika hårtyper. LED-driftlägesindikatorn blinkar under uppvärmningen. När värmeplattorna har nått den inställda temperaturen lyser LED-driftlägesindikatorn med fast sken.

Innehåll

1. I förpackningen ingår följande.....	5
2. Teckenförklaring	6
3. Avsedd användning.....	7
4. Säkerhetsinformation	8
5. Beskrivning av produkten.....	11
6. Börja använda produkten	12
7. Användning	13
8. Rengöring och underhåll	15
9. Tekniska specifikationer	16
10. Avfallshantering	17
11. Garanti/service	17

1. I FÖRPACKNINGEN INGÅR FÖLJANDE

Kontrollera leveransen för att se att förpackningen är oskadad och att alla delar finns med. Före användning bör du kontrollera att produkten och tillbehören inte har några synliga skador och att allt förpackningsmaterial har avlägsnats. Använd inte produkten i tveksamma fall utan vänd dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.

- 1 batteridrivna plattång
- 1 mini-USB-kabel
- 1 bruksanvisning (detta dokument)
- 1 värmebeständig skyddskåpa

2. TECKENFÖRKLARING

På produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på märkskylten används följande symboler:

	Risk Produkten får inte användas i eller nära vatten (t.ex. handfat, dusch, badkar). Risk för elektrisk stöt!
	Varning Varning gällande risk för personskada eller hälsofara
	Obs! Säkerhetshänvisning gällande skador på produkten/tillbehör
	Produktinformation Hänvisar till viktig information
	Läs bruksanvisningen.
	Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE.
	Märkning för identifiering av förpackningsmaterial. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1–7 = plast, 20–22 = papper och kartong

	Sortera förpackningskomponenterna och avfallshandera dem i enlighet med de kommunala föreskrifterna.
	Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.
	Kapslingsklass
	Tillverkare
IPX0	Inget skydd mot insipprande vatten
	Separera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshandera enligt kommunala föreskrifter.
	Symbol för importör
UK CA	UKCA-märke

3. AVSEDD ANVÄNDNING

Den batteridrivna plattången får enbart användas för att platta och forma håret på huvudet på människor för privat bruk i hemmet!

VARNING

Produkten är enbart avsedd

- för yttre bruk
- att användas i det syfte som den är utvecklad för och på det sätt som anges i bruksanvisningen.

All felaktig användning kan vara farlig!

4. SÄKERHETSINFORMATION



VARNING

Användaren avråds från att använda produkten i följande fall, eftersom det kan orsaka personskador:

- Doppa aldrig produkten i vatten eller andra vätskor! Risk för elektrisk stöt!
- Om produkten trots alla försiktighetsåtgärder skulle falla ned i vattnet ska du inte sticka ned händerna i vattnet! Risk för elektrisk stöt!
- Låt en auktoriserad specialistverkstad kontrollera produkten innan du börjar använda den igen! Elektriska stötar innebär livsfara!
- Om produkten faller i golvet eller skadas på annat sätt får den inte användas längre. Risk för elektrisk stöt och personskada!
- Vid synlig skada på produkten, USB-laddningskabeln eller tillbehöret. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress. Risk för elektrisk stöt!
- Håll barn borta från förpackningsmaterialet. Risk för kvävning!



VARNING

För att undvika personskador är det viktigt att iaktta följande:

- Se till att det inte finns några lättantändliga vätskor i närheten av produkten. Risk för brand!
- Lägg endast apparaten på ett brandsäkert underlag. Risk för brand!
- Produkten får inte täckas över. Risk för brand!
- Använd inte produkten på syntetiskt hår. Risk för brand!



Information

- Innan produkten börjar användas ska allt förpackningsmaterial avlägsnas.
- När produkten behöver laddas ska du endast ansluta den till ett eluttag med den spänning som anges på typskylten.
- Du får endast dra ut mini-USB-laddningskabeln ur eluttaget genom att hålla i mini-USB-adaptorn.
- Använd inga tillbehör som inte rekommenderas eller tillhandahålls av tillverkaren.


- Öppna eller reparera aldrig produkten på egen hand eftersom det då inte längre går att garantera att den kommer att fungera felfritt. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla.
- Om produkten slutar fungera eller om den skadas ska den repareras av en kvalificerad specialistverkstad.
- Lämna inte produkten utan uppsikt under användning.
- Använd inte produkten utomhus.
- Om du överlämnar produkten åt någon annan måste bruksanvisningen medfölja.

VARNING

Anvisningar för hantering av uppladdningsbara batterier

- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon ska det berörda stället sköljas med vatten. Uppsök läkare.
- Utsätt inte uppladdningsbara batterier för höga temperaturer.
- Risk för explosion! Kasta aldrig batterier i öppen eld.
- Batterierna får inte öppnas eller tas isär.
- Uppladdningsbara batterier måste laddas korrekt före användning. Följ alltid tillverkarens anvisningar, samt anvisningarna rörande korrekt laddning i den här bruksanvisningen.
- Ladda batteriet helt före det första användningstillfället (se avsnitt "6. Börja använda produkten").
- För att batteriet ska hålla så länge som möjligt bör det laddas helt minst två gånger per år.

5. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

1 PÅ/AV-knapp 	5 Säkerhetsknapp
2 USB-anslutning	6 Låsfunktion
3 Värmeplattor	7 USB-laddningskabel
4 LED-driftlägesindikator	


6. BÖRJA ANVÄNDA PRODUKTEN

Ladda batteriet

Information

Innan du börjar använda den batteridrivna plattången måste du först ladda upp den i minst 2 timmar. Gör så här:

1. Anslut den batteridrivna plattången till den medföljande USB-laddningskabeln **7** och ett kompatibelt USB-uttag (max. uteffekt 5 V/2 A) **A**.
2. LED-driftlägesindikatorn **4** börjar lysa rött. LED-driftlägesindikatorn **4** lyser under hela tiden som laddningen pågår. När batteriet är fulladdat lyser LED-driftlägesindikatorn **4** vitt.




-  Information

Det går inte att använda produkten medan den laddas.

3. Så snart LED-driftlägesindikatorn **4** lyser vitt drar du ut USB-laddningskabeln **7** ur den batteridrivna plattången och ur USB-uttaget **2**.

7. ANVÄNDNING

Platta/forma håret


1. Lås upp plattången genom att skjuta spärren **6** till läget .
2. Slå på plattången genom att skjuta säkerhetsreglaget **5** till "I". Håll nu PÅ/AV-knappen  **1** intryckt i tre sekunder. LED-driftlägesindikatorn **4** börjar att blinka.
3. Välj önskad temperatur (160 °C, 180 °C eller 200 °C) genom att trycka kort på PÅ/AV-knappen  **1**. LED-driftlägesindikatorn **4** för vald temperatur börjar att blinka vitt. När LED-driftlägesindikatorn **4** lyser med fast vitt sken har den inställda temperaturen uppnåtts. När LED-driftlägesindikatorn **4** blinkar rött måste batteriet laddas.

Vi rekommenderar följande temperaturinställningar:

160 °C	180 °C	200 °C
för fint hår	för normalt hår	för professionell styling

4. Kamma igenom håret med en grovtandad kam och red ut det. Torka håret helt innan du använder den batteridrivna plattången. Håret ska vara rent och fritt från stylingprodukter. Undantaget är specialprodukter som gör det lättare att platta till håret.
5. Dela in håret i slingor med en bredd på ca 1 till 2 centimeter. Håll hårslingan rakt och placera den mellan värmeplattorna **3** vid hårfästet.
6. Rör plattången långsamt och jämnt från hårrötterna till topparna. Låt inte plattången vara kvar på ett och samma ställe i mer än två sekunder. Då får du det bästa resultatet utan att slita på håret eller skada det **B**.
7. Du kan forma topparna genom att vrida den batteridrivna plattången utåt eller inåt innan du drar den över topparna och utåt.

Efter användning

1. Stäng av den batteridrivna plattången genom att hålla PÅ/AV-knappen  **1** intryckt i tre sekunder. LED-driftlägesindikatorn **4** slocknar.
2. Placera plattången på ett icke-brännbart underlag.
3. Skjut säkerhetsreglaget **5** till "O". Det gör att plattången inte kan sättas på av misstag.
4. Låt produkten svalna helt!
5. Förvara den fullständigt avsvalnade produkten på en torr plats utom räckhåll för barn.

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring



VARNING


- Låt produkten svalna ordentligt före rengöring. Se till att det inte kommer in vatten i produkten! Risk för elektrisk stöt!
- Rengör inte produkten med lättantändliga vätskor! Risk för brand!



Information

- Produkten är underhållsfri.
- Skydda produkten mot damm, smuts och fukt.
- Diska inte produkten i diskmaskin!
- Använd inga vassa eller spetsiga verktyg, slipande eller frätande rengöringsmedel eller hårda borstar!
- Höljet kring plattången och värmeplattorna **3** kan rengöras med en mjuk trasa som fuktas i ljummet vatten.

9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt	245 g
Spänningsförsörjning	Max. 5 V $\overline{\text{---}}$, 2 A
Effektförbrukning	25 W
Temperatur	160–200 °C
Kapslingsklass	
Omgivning	Får enbart användas inomhus
Tillåtet temperaturområde	-10 till +40 °C (omgivningstemperatur)
<u>Uppladdningsbart batteri:</u> Kapacitet Nominell spänning Typbeteckning	4000 mAh 3,65 V Litiumjon
Mått	21,8 × 4,8 × 3,5 cm

Tekniska ändringar förbehålles.



VARNING

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet kan inte tas ut för kassering. Risk för explosion och personskada. Det litiumjonbatteri som används i denna produkt får inte slängas i hushållsavfallet utan ska tas omhand på korrekt sätt. Du kan få information om avfallshantering av din auktoriserade återförsäljare eller ditt lokala insamlingsställe. När du kasserar produkten ska du informera om att den innehåller ett uppladdningsbart batteri. Ladda ur batteriet innan det återvinns. Sätt på plattången och låt den gå tills batteriet är tomt.



Information

Om det på grund av ett fel eller en skada inte är möjligt att ladda ur batteriet ska du kontakta insamlingsstället.

10. AVFALLSHANTERING

När produkten har tjänat ut får den av hänsyn till miljön inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet.

Lämna den i stället till en återvinningscentral.

Avfallssortera produkten enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning – WEEE



(Waste Electrical and Electronic Equipment).

Vänd dig till kommunens kontor för avfallshantering om du har frågor.

11. GARANTI/SERVICE

Mer information om garanti och garantivillkor hittar du i den medföljande garantifoldern. tt byte av hela produkten förlänger inte garantitiden.

Med reservation för felaktigheter och ändringar



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm,
Germany • www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com



593.31_HS20_2022-12-27_03_IM2_BEU_SV