


beurer

WL 50

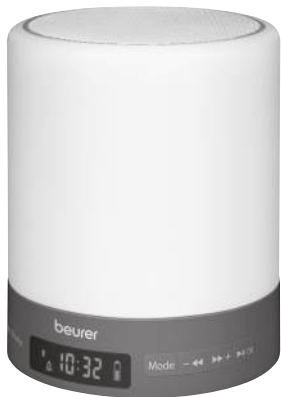

NL Wake-up light
Gebruiksaanwijzing

CE

NEDERLANDS



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als de USB-netadapter of de USB-C-kabel beschadigd raakt, moet deze worden verwijderd.

Kennismaking

Het wake-up light WL 50 van beurer zorgt ervoor dat u rustig en op natuurlijke wijze wakker wordt en in slaap valt. Het langzaam feller wordende ledlicht simuleert de opgang van de zon. Op die manier kunt u langzaam wennen aan de veranderende lichtomstandigheden en wordt uw lichaam rustig op het wakker worden voorbereid. U kunt ook een wekmelodie instellen. Deze klinkt na de gesimuleerde zonsopgang en ondersteunt u akoestisch bij het wakker worden. Behalve een wektoon kunt u ook de radio en verschillende geluiden instellen. Met het wake-up light WL 50 van beurer begint u de dag uitgerust en tevreden en valt u aan het einde van de dag op aangename wijze in slaap met behulp van een gesimuleerde zonsondergang met melodie.

Funcities:

- Wekfunctie “Alarm” (gesimuleerde zonsopgang: het wake-up light wordt binnen een ingestelde periode langzaam feller. Het wakker worden kan eventueel ook worden ondersteund door middel van muziek)
- Slaapfunctie “Sleep” (gesimuleerde zonsondergang: het wake-up light wordt langzaam donkerder en wordt na een vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. Het in slaap vallen kan eventueel ook worden ondersteund door middel van muziek)
- Lichtfunctie (wit licht/bedlamp)
- Sfeerlicht met mogelijkheid tot het vastzetten van kleuren
- Tijdweergave op het display
- FM-radio met max. 30 geheugenplaatsen voor radiozenders
- Wektoon, 2 wekmelodieën, 1 slaapmelodie
- Afspelen van eigen muziek via *Bluetooth*® of via de AUX-ingang

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering	5	7. Gebruik	15
2. Verklaring van de symbolen	6	8. Reiniging en onderhoud	24
3. Voorgeschreven gebruik	8	9. Wat te doen bij problemen.....	24
4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	8	10. Verwijdering	25
5. Beschrijving van het apparaat.....	11	11. Technische gegevens.....	25
6. Ingebruikname	13	12. GARANTIE	27

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

1 x Wake-up light

1 x USB-netadapter

1 x USB-C-kabel

1 x AUX-kabel (antenne)

1 x Gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van de symbolen

	Waarschuwing Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	Let op Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Instructie lezen

	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Fabrikant
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Alleen voor gebruik binnenshuis

	Apparaat uit veiligheidsklasse II Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Energie-efficiëntieniveau 6
	Vervangen van de lamp niet mogelijk
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.

3. Voorgeschreven gebruik

WAARSCHUWING

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (gevaar voor verstikking).
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netadapter en alleen met de op de netadapter aangegeven netspanning.
- Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.
- Plaats het apparaat tijdens het opladen in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact.
- Controleer voorafgaand aan het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Houd het apparaat, de netadapter en het netsnoer uit de buurt van water!
- Steek de netadapter nooit in of trek deze nooit uit het stopcontact als u vochtige handen hebt.
- Schakel het apparaat in geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.



LET OP

- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Laat het apparaat niet vallen.



WAARSCHUWING

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van accu's


- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Als er een accu is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Gooi accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moeten deze op de juiste wijze worden opgeladen. Neem te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen van accu's in acht.
- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 6).
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.

5. Beschrijving van het apparaat



- 1 Sensoroppervlak
- 2 **Alarm 1**-toets
- 3 **Alarm 2**-toets
- 4 **Sleep**-toets
- 5 **Display**-toets
- 6 Display
- 7 **Mode**-toets
- 8 -toets
- 9 -toets
- 10  **OK** -toets
- 11 -schakelaar
- 12 USB-C-aansluiting
- 13 Laad-led
- 14 AUX-aansluiting

Display

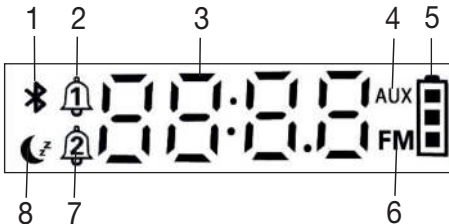

1 *Bluetooth®*

2 Alarmgeheugenplaats 1

3 Tijd/radiofrequentie/melodiekeuze

4 AUX-modus

5 Energieniveau van de accu

6 Radiomodus

7 Alarmgeheugenplaats 2

8 Slaapfunctie ("Sleep")

6. Ingebruikname

Eerste stappen

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.
3. Controleer het apparaat, de USB-netadapter, de USB-C-kabel en de AUX-kabel op beschadigingen.
4. Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.



Aanwijzing

U kunt het wake-up light met de USB-netadapter via het stopcontact of met de accu gebruiken.

Gebruik met de USB-netadapter

1. Plaats het apparaat in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact.
2. Sluit de USB-netadapter aan op de USB-C-kabel.
3. Steek de USB-C-kabel in de USB-C-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
4. Steek de USB-netadapter in een geschikt stopcontact. De AUX-kabel fungeert als antenne.
5. Schuif de **On|Off** -schakelaar aan de achterkant van het apparaat op "On".
6. Op het display van het apparaat verschijnt de tijd 00:00. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Gebruik met de accu/accu opladen

1. Voordat u het apparaat met de accu kunt gebruiken, moet u de accu eerst opladen.
2. Sluit de USB-netadapter aan op de USB-C-kabel.
3. Steek de USB-C-kabel in de USB-C-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
4. Steek de USB-netadapter in een geschikt stopcontact. Tijdens het opladen brandt er een klein rood lampje naast de USB-C-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
5. Zodra het opladen is voltooid, gaat het kleine rode lampje naast de USB-C-aansluiting uit. Het duurt ongeveer 4 uur om de accu volledig op te laden.
6. Trek de USB-netadapter en de USB-C-kabel uit het stopcontact en het apparaat. Het apparaat kan nu met de accu worden gebruikt.
7. Schuif de **On|Off** -schakelaar aan de achterkant van het apparaat op "On".
8. Op het display van het apparaat verschijnen de tijd 00:00 en het actuele energieniveau van de accu .

Aanwijzing

De actueel weergegeven laadtoestand van de accu kan afhankelijk van de gebruikte modus verschillen.

7. Gebruik

7.1 Tijd instellen

Ga als volgt te werk om de tijd op het apparaat in te stellen:

1. Als u de **On|Off** -schakelaar op het apparaat voor de eerste keer op “On” schuift, knippen automatisch de uren op het display. Als het apparaat al in gebruik is, moet u de **Mode**-toets twee seconden ingedrukt houden.
2. De uren knipperen op het display.
Stel de uren in met behulp van de **- <<** -toets of de **>> +** -toets. Bevestig uw keuze met de **▶ || OK** -toets.
3. De minuten knipperen op het display.
Stel de minuten in met behulp van de **- <<** -toets of de **>> +** -toets. Bevestig uw keuze met de **▶ || OK** -toets.
4. De tijd is nu ingesteld en wordt continu op het display weergegeven.

7.2 Wekfunctie “Alarm”



Aanwijzing

Het apparaat heeft twee alarmgeheugenplaatsen die u individueel kunt instellen.

Ga als volgt te werk om het alarm op het apparaat in te stellen:

1. Houd voor de gewenste alarmgeheugenplaats de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets twee seconden ingedrukt.

2. De alarmuren knippen op het display.

Stel de alarmuren in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.

3. De alarmminuten knippen op het display.

Stel de alarmminuten in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.

4. Stel de gewenste wektoon in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.

DAY = wekmelodie 1 (melodie met getjilp van vogels)

BELL = wekmelodie 2 (metallofoon)

BEEP = pieptoon

FM = radio (laatst ingestelde radiozender)

--- = geen geluid

5. Stel de gewenste duur van de zonsopgang in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.

5-  = duur van de zonsopgang 30 minuten

5-  = duur van de zonsopgang 20 minuten

5-  = duur van de zonsopgang 10 minuten

5-  = geen zonsopgang

De gesimuleerde zonsopgang start al voor het ingestelde alarm om het lichaam op het wakker worden voor te bereiden. Tijdens de gesimuleerde zonsopgang verandert het sfeerlicht eerst van rood in geel en vervolgens in wit. Het alarm klinkt bij de daadwerkelijke wektijd.

6. Het alarm is geactiveerd. Op het display wordt  of  weergegeven (afhankelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats).

Alarm activeren

Druk op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets op het wake-up light om het alarm te activeren. Op het display wordt  of  weergegeven (afhankelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats).

Aanwijzing

Het alarm kan niet worden ingesteld terwijl de Mode-instellingen (*Bluetooth*®, radio en AUX) worden doorgevoerd.

Alarm deactiveren

Druk om het alarm te deactiveren op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets tot  of  (afhankelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats) op het display verdwijnt.

Alarm snoozen

Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) als het alarm afgaat 1 seconde aan om het alarm te snoozen. Nadat de snoozefunctie is geactiveerd, gaat er een rood lampje branden. De snoozeduur bedraagt 8 minuten. Na 8 minuten zal het alarm opnieuw afgaan.

Alarm uitschakelen

Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) als het alarm afgaat 3 seconden aan of druk op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets om het alarm uit te schakelen.

Als het sensoroppervlak wordt aangeraakt, is het alarm automatisch voor dezelfde tijd op de volgende dag geactiveerd. Als de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets wordt ingedrukt, is het alarm niet meer geactiveerd. Druk op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets op het wake-up light om het alarm te activeren. Let op dat  of  zichtbaar is op het display. Alleen dan zal het alarm de volgende dag op de ingestelde alarmtijd afgaan.

7.3 Slaapfunctie “Sleep”

De slaapfunctie “Sleep” is uitermate geschikt om u te helpen gemakkelijker in slaap te vallen. Hier kunt u een gesimuleerde zonsondergang instellen. Daarbij wordt het licht na een ingestelde duur langzaam donkerder. U kunt ook zeegeluiden, radio of uw eigen muziek aan de gesimuleerde zonsondergang toewijzen.

Ga als volgt te werk om de slaapfunctie “Sleep” op het wake-up light in te schakelen:

1. Selecteer met de **Mode**-toets de gewenste muzikale begeleiding om mee in slaap te vallen. Als muzikale begeleiding niet gewenst is, kunt u deze stap overslaan.

BLUE = muziek via *Bluetooth*[®]

FM = radio

SLP = slaapmelodie (zeegeluiden)



-toets = zeegeluiden uit



+toets = zeegeluiden aan

Bevestig uw keuze met de -toets.

AUX = muziek via een op de AUX-ingang aangesloten, externe audiobron (bijv. mp3-speler, smartphone of cd-speler)

2. Druk op de **Sleep**-toets.
3. Het licht gaat aan en op het display verschijnt 15. Stel met de **Sleep**-toets de gewenste duur van de zonsondergang in (15, 30 of 60 minuten). Tijdens de gesimuleerde zonsondergang

verandert het sfeerlicht eerst van wit in geel en vervolgens in rood. Op het display verschijnt het symbool van de slaapfunctie .

4. De ingestelde muziek wordt na afloop van de ingestelde duur van de zonsondergang automatisch uitgeschakeld.
5. Druk de **Sleep**-toets 2 seconden in om de slaapfunctie voortijdig af te breken. Het symbool van de slaapfunctie  verdwijnt op het display.

7.4 Licht/bedlamp

U kunt het apparaat gebruiken als bedlamp met drie helderheidsstanden.

- Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) kort aan om de bedlamp in te schakelen.
- Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) opnieuw aan om de helderheidsstand van de lamp te veranderen.
- Druk lang (ca. 2 seconden) op het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) om de bedlamp weer uit te schakelen.

7.5 Sfeerlicht

U kunt het wake-up light ook gebruiken als sfeerlicht. Het sfeerlicht is beschikbaar in de volgende kleuren:

Wit (3 helderheidsstanden) -> geel -> blauw -> groen -> rood -> sfeerlicht met wisselende kleuren -> uit
--

1. Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) kort aan om het sfeerlicht van het wake-up light in te schakelen.
2. Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) opnieuw aan om tussen de verschillende sfeerlichten te wisselen.
3. Druk lang (ca. 2 seconden) op het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) om het sfeerlicht weer uit te schakelen.

7.6 Radio

Het apparaat heeft max. 30 geheugenplaatsen voor radiozenders.

1. Druk 2 keer op de **Mode**-toets om de radio in te schakelen. Op het display wordt de actuele radiofrequentie weergegeven.
2. Druk op de  -toets om het automatisch zoeken naar zenders te starten of te stoppen. Gevonden zenders worden automatisch opgeslagen.
3. Druk kort op de  -toets of de  -toets om tussen de afzonderlijk opgeslagen zenders te wisselen.
4. Houd de  -toets of de  -toets lang ingedrukt om het volume in te stellen ( 0-30).
5. Druk om de radio uit te schakelen zo vaak op de **Mode**-toets tot de tijd op het display wordt weergegeven.



Aanwijzing

Steek om de ontvangst te verbeteren de AUX-kabel in de AUX-aansluiting of de USB-C-kabel in de USB-aansluiting. De AUX-kabel of USB-C-kabel fungeert als antenne.

7.7 Helderheid van het display instellen

Het apparaat heeft drie helderheidsstanden voor het display.

- Druk op de **Display**-toets om de helderheid van het display aan te passen.

100% -> 50% -> display uit

7.8 Bluetooth® activeren/deactiveren

Om eigen muziek via *Bluetooth*® op het wake-up light af te spelen, moet u eerst *Bluetooth*® activeren. Ga als volgt te werk om *Bluetooth*® op het wake-up light te activeren:

1. Druk op de **Mode**-toets.

Op het display verschijnt BLUE en  begint te knipperen.

2. Het wake-up light kan nu via *Bluetooth*® met andere apparaten (bijv. een smartphone) worden verbonden. Zodra er een apparaat via *Bluetooth*® met het wake-up light verbonden is, klinkt er op het wake-up light een geluidssignaal en het *Bluetooth*®-symbool  gaat branden. Als de *Bluetooth*®-verbinding wordt verbroken, klinkt er opnieuw een geluidssignaal op het wake-up light en het *Bluetooth*®-symbool  verdwijnt.

3. Druk om *Bluetooth*® op het wake-up light te deactiveren zo vaak op de **Mode**-toets tot de tijd op het display wordt weergegeven. Het *Bluetooth*®-symbool  verdwijnt.
4. Druk kort op de -toets of de -toets om op het wake-up light tussen de afzonderlijke muzieknnummers van het gekoppelde apparaat te wisselen.
5. Houd de -toets of de -toets lang ingedrukt om het volume op het wake-up light in te stellen ( -30).
6. Druk op de **Mode**-toets om de *Bluetooth*®-modus weer te verlaten.

7.9 AUX-aansluiting

Via de AUX-ingang kunt u een externe audiobron (bijv. een mp3-speler, smartphone of cd-speler) op het wake-up light aansluiten.

1. Sluit de meegeleverde AUX-kabel aan op de audiobron (bijv. een smartphone).
2. Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de AUX-ingang aan de achterkant van het wake-up light.
3. Druk drie keer op de **Mode**-toets. Op het display verschijnt **AUX**. De externe audiobron is nu met het wake-up light verbonden.
4. Het instellen van de muzieknnummers en het regelen van het volume gebeurt via het gekoppelde apparaat en niet op het wake-up light zelf.
5. Druk op de **Mode**-toets om de AUX-modus weer te verlaten.

7.10 Wake-up light uitschakelen



Aanwijzing

Als u het wake-up light uitschakelt, gaan alle opgeslagen gegevens verloren.

- Schuif de **On|Off** -schakelaar aan de achterkant op “Off” om het wake-up light uit te schakelen.

8. Reiniging en onderhoud

- Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt. Mocht dit toch gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer wanneer het weer volledig droog is.
- Dompel het apparaat, de USB-netadapter, de USB-C-oplaadkabel en de AUX-kabel in geen geval onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

9. Wat te doen bij problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat geeft geen licht.	AAN/UIT-toets uitgeschakeld	Schakel de AAN/UIT-toets in.
	Geen stroom	Sluit de netvoeding correct aan/laad de accu op.
	Geen stroom	De netvoeding/accu is defect. Neem contact op met de klantenservice of uw dealer.
	De levensduur van de leds is overschreden. Leds defect.	Ga voor onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer.

Op www.beurer.com vindt u meer informatie en een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) over dit product.

10. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamel-punten in uw land. Neem de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van de ma-terialen in acht. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektri-sche en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



11. Technische gegevens

Model	WL 50
Afmetingen	Ø 10,5 x 13,2 cm
Gewicht	ca. 540 g
Licht	Led-technologie
Verlichtingssterkte wit licht	800 lux (bij een afstand van ca. 10 cm)
Lichtstanden wit licht	3 standen
Sfeerlicht	Automatisch en handmatig wisselende kleuren (RGB)
Snoozeduur	8 minuten
Displayverlichting	100%, 50%, uit
Tijd	24 uur instelbaar
Alarm	2 alarmtijden
Laadfunctie	USB-laadfunctie
Accu	Lithium-ion, 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh
Afspeelduur muziek	Max. ca. 5 uur

Radio	87,5 – 108 MHz; max. 30 geheugenplaatsen
Luidspreker	5 watt
Netvoeding	Fabrikant: ShenZhenShi Hua Yi Teng Technology Co., LTD Modelnr.: HYT-0501000EW / HYT-0501000KW
Voeding	Ingang: 100-240 V AC 50/60 Hz Uitgang: 5,0 V DC 1,0 A 5,0 W
Gemiddelde efficiëntie bij gebruik	$\geq 75,44\%$
Energieverbruik bij nullast	$\leq 0,07$ W
Veiligheidsklasse netvoeding	Veiligheidsklasse II
Frequentieband	2402 MHz tot 2480 MHz
Zendvermogen (dBm)	2 dBm
Het wake-up light maakt gebruik van <i>Bluetooth</i> ® Classic, compatibel met smartphones/tablets met <i>Bluetooth</i> ® 4.0	
Dit product bevat een lamp met energie-efficiëntieklasse G	

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij bevestigen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese RED-richtlijn 2014/53/EU.

De CE-conformiteitsverklaring van dit product vindt u op: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

12. GARANTIE

Meer informatie over de garantie en de garantievooraarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



589.21_WL50_2024-05-28_07_IM2_BEU_NL