






beurer

MN9X

ID Alat cukur multifungsi
Petunjuk penggunaan



CE

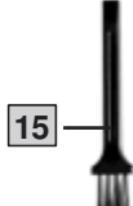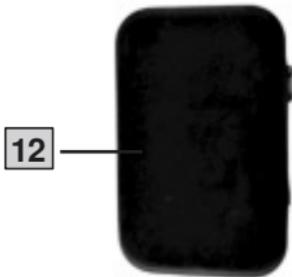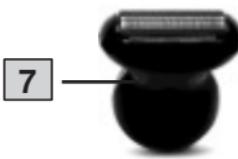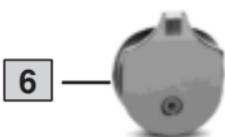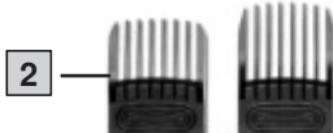



Bacalah dengan saksama petunjuk penggunaan ini. Patuhi petunjuk peringatan dan keselamatan. Simpan petunjuk penggunaan ini untuk referensi di masa mendatang. Berikan petunjuk penggunaan ini kepada pengguna lain jika diperlukan. Jika Anda menyerahkan alat ini kepada orang lain, sertakan juga petunjuk penggunaannya.

PERINGATAN

- Perangkat ini hanya ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga/pribadi, bukan untuk tujuan komersial.
- Perangkat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas usia 8 tahun dan oleh orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan, hanya jika mereka diawasi atau telah diberi informasi tentang penggunaan perangkat ini secara aman dan memahami risiko yang mungkin timbul.
- Anak-anak tidak diperbolehkan bermain dengan perangkat ini.
- Pekerjaan pembersihan dan perawatan yang ditujukan untuk pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Anda tidak diperbolehkan untuk membongkar atau memperbaiki perangkat ini sendiri, karena hal tersebut dapat mengganggu fungsi perangkat yang semestinya. Jika tidak dipatuhi, garansi akan hangus.

- Komponen yang dipegang tangan harus dilepaskan dari kabel penghubung sebelum dibersihkan dengan air.
- Jika Anda menggunakan alat ini di kamar mandi, steker harus dicabut dari stopkontak setelah pengisian daya, karena keberadaan alat dekat dengan air tetap berbahaya meskipun dalam keadaan mati.
- Jika kabel daya alat ini rusak, maka harus diganti oleh produsen, layanan pelanggan resmi, atau oleh orang yang memiliki kualifikasi serupa agar terhindar dari risiko bahaya.
- Sebagai perlindungan tambahan, disarankan untuk memasang sistem perlindungan arus bocor (RCD) dengan arus pemutus maksimum 30 mA pada sirkuit listrik kamar mandi. Informasi lebih lanjut bisa didapat dari penyedia layanan instalasi listrik setempat.

DAFTAR ISI

1. Paket pengiriman	6
2. Penjelasan simbol	6
3. Tujuan penggunaan	7
4. Peringatan dan petunjuk keselamatan ..	7
5. Deskripsi perangkat.....	9
6. Pengoperasian.....	9
7. Penggunaan.....	9
7.1 Pemangkas jenggot	9
7.2 Alat cukur rambut	10
7.3 Alat cukur nulu hidung/telinga.....	10
8. Pembersihan dan pemeliharaan	11
8.1 Membersihkan alat.....	11
8.2 Pelumasan pemangkas jenggot dan cukur rambut....	11
9. Aksesoris dan suku cadang.....	11
10. Pembuangan	11
11. Spesifikasi teknis	11
12. Garansi.....	12

1. PAKET PENGIRIMAN

Periksa paket pengiriman untuk memastikan bahwa kondisi kemasan karton dalam keadaan baik dan isinya lengkap. Sebelum digunakan, pastikan bahwa alat dan aksesoris tidak memiliki kerusakan yang terlihat dan semua bahan kemasan telah dilepaskan. Jika Anda ragu, jangan gunakan alat tersebut dan hubungi penjual Anda atau layanan pelanggan pada alamat yang tertera.

- 1 unit alat utama
- 1 pemangkas jenggot
- 1 alat cukur rambut
- 1 alat cukur bulu tubuh
- 1 pemangkas presisi tinggi
- 1 alat cukur bulu hidung/telinga
- 2 aksesoris sisir pemangkas jenggot (3-7/8-12 mm)
- 4 aksesoris sisir untuk alat cukur rambut (3-12 mm)
- 1 kotak penyimpanan
- 1 minyak pelumas pisau
- 1 kuas pembersih
- 1 kabel pengisi daya

2. PENJELASAN SIMBOL

Simbol-simbol berikut digunakan pada alat, di dalam petunjuk penggunaan, pada kemasan, dan pada pelat identifikasi alat:

BAHAYA

Menunjukkan bahaya yang akan segera terjadi. Jika tidak dihindari, dapat menyebabkan kematian atau cedera yang sangat serius.

PERINGATAN

Menunjukkan bahaya yang mungkin akan terjadi. Jika tidak dihindari, dapat menyebabkan kematian atau cedera yang sangat serius.

PERHATIAN

Menunjukkan kemungkinan bahaya. Jika tidak dihindari, dapat menyebabkan cedera ringan atau kecil.

PETUNJUK

Menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya. Jika tidak dihindari, alat atau benda di sekitarnya dapat rusak.




Informasi produk

Menunjukkan informasi penting



Baca petunjuk penggunaan

	Produsen
	Tanda kesesuaian untuk Inggris Raya
	Pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan Direktif WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Uni Eropa tentang limbah peralatan listrik dan elektronik
	Jangan buang baterai yang mengandung zat berbahaya ke dalam sampah rumah tangga Pb Cd Hg
	Tanda untuk identifikasi bahan kemasan: A = Singkatan bahan, B = Nomor bahan: 1-7 = plastik, 20-22 = kertas dan karton
	Tanda CE Produk ini memenuhi persyaratan direktif nasional dan Eropa yang berlaku.
	Pisahkan komponen kemasan dan buang sesuai dengan peraturan setempat.
	Pisahkan produk dan komponen kemasannya dan buang sesuai dengan peraturan setempat.
	Produk telah terbukti memenuhi persyaratan teknis Uni Ekonomi Eurasia (UEE)
	Cocok untuk digunakan di kamar mandi dan bak mandi
IPX7	Dilindungi terhadap efek perendaman sementara di dalam air.
	Simbol importir

Arus searah (DC)
Perangkat hanya cocok untuk digunakan dengan arus searah

3. TUJUAN PENGGUNAAN

Perangkat ini dirancang khusus untuk memotong dan memangkas rambut wajah dan tubuh manusia. Jangan gunakan perangkat ini pada hewan!

Perangkat ini hanya boleh digunakan untuk tujuan sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk penggunaan. Penggunaan yang tidak sesuai dapat berbahaya. Produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang salah atau ceroboh terhadap perangkat.

4. PETUNJUK PERINGATAN DAN KEAMANAN

PERINGATAN

Untuk menghindari gangguan kesehatan, penggunaan perangkat ini sangat tidak disarankan dalam situasi berikut:

- Bahaya tersedak oleh bahan kemasan! Jangan biarkan bahan kemasan berada dalam jangkauan anak-anak.
- Sebelum digunakan, periksa kondisi perangkat dan aksesoris untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terlihat. Jika ragu, jangan gunakan perangkat dan hubungi penjual atau layanan pelanggan di alamat yang tercantum.
- Jangan dekatkan adaptor daya ke air.
- Jika perangkat jatuh atau mengalami kerusakan lainnya, jangan digunakan lagi. Bahaya sengatan listrik dan cedera!
- Bahaya sengatan listrik! Jika terlihat kerusakan pada perangkat, aksesoris, atau adaptor daya, jangan gunakan perangkat dan hubungi penjual atau layanan pelanggan di alamat yang tersedia.

- Jangan gunakan perangkat ini jika pisau baja tahan karat rusak, karena dapat memiliki tepi tajam.
- Jangan gunakan kabel ekstensi di kamar mandi, untuk memastikan akses cepat ke adaptor daya, jika diperlukan.
- Gunakan hanya aksesoris sisir asli yang disertakan.

PERINGATAN

Untuk menghindari masalah kesehatan, ikuti petunjuk berikut:

- Jangan gunakan perangkat jika Anda mengalami kemerahan kulit, luka terbuka, eksim, atau goresan pada wajah.
- Cabut perangkat sebelum memasang atau mengganti aksesoris sisir.
- Bahaya kebakaran! Pastikan tidak ada cairan mudah terbakar di dekat perangkat.
- Hapus semua material kemasan perangkat sebelum digunakan.
- Tempatkan kabel daya di area yang aman, hindari perangkap.
- Sambungkan perangkat hanya ke stopkontak dengan tegangan yang sesuai seperti yang tertera pada label pabrik.
- Gunakan perangkat hanya sesuai dengan petunjuk pada label pabrik.
- Tarik hanya adaptor daya saat mencabut kabel daya dari stopkontak.
- Jangan biarkan perangkat tanpa pengawasan saat digunakan.
- Matikan perangkat setelah setiap penggunaan.
- Setelah setiap proses pengisian daya selesai, cabut adaptor daya dari stopkontak.

Petunjuk Penanganan Minyak Pemotong

- Jika tertelan, minyak pemotong dapat berbahaya atau mematikan. Jika tertelan, jangan mencoba memuntahkan dan segera hubungi dokter.

- Jika minyak pemotong mengenai mata atau mulut, bilas area yang terkena dengan banyak air. Jika iritasi berlanjut, segera konsultasikan dengan dokter.

PETUNJUK

- Lindungi perangkat dan aksesoris dari benturan, kelembapan, kotoran, fluktuasi suhu yang ekstrem, dan paparan langsung sinar matahari.
- Gunakan, muat, dan simpan perangkat hanya pada suhu antara -10 °C hingga 40 °C.

Petunjuk mengenai penanganan baterai

PERINGATAN

- Jangan membongkar, membuka, atau merusak baterai. Jangan pernah meng-expose baterai terhadap benturan mekanik.
- Jika cairan dari sel baterai mengenai kulit atau mata, bilas area yang terkontaminasi dengan air dan segera cari bantuan medis.
- Bahaya ledakan! Jangan buang baterai ke dalam api.
- Lindungi baterai dari panas berlebih, panas, dan paparan langsung sinar matahari.
- Paparan baterai pada suhu yang sangat tinggi atau tekanan udara yang sangat rendah dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan dan gas yang mudah terbakar.

PERHATIAN

- Isi ulang baterai sebelum digunakan. Gunakan selalu charger yang sesuai. Hindari pengisian daya terus menerus.

PETUNJUK

- Setelah penyimpanan jangka panjang, mungkin perlu untuk mengisi daya dan mengosongkan baterai beberapa kali untuk mencapai kinerja maksimal.

5. DESKRIPSI PERANGKAT

Gambar terkait terdapat pada halaman 3.

- 1** Pemangkas jenggot
- 2** 2 aksesoris sisir untuk pemangkas jenggot (3-7/8-12 mm)
- 3** Alat pemangkas rambut
- 4** 4 Alat pemangkas rambut (3-12 mm)
- 5** Alat pemangkas rambut hidung/telinga
- 6** Pemangkas presisi tinggi
- 7** Alat pemangkas rambut tubuh
- 8** setting ukuran 2 tingkat: 0,8 dan 1,2 mm
- 9** Tombol On/Off
- 10** Layar LED dengan status baterai dalam % dan indikator pengisian daya
- 11** Soket koneksi
- 12** Tas penyimpanan
- 13** Kabel pengisi daya USB
- 14** Minyak pemotong
- 15** Kuas pembersih

6. PENGOPERASIAN

Sebelum digunakan untuk pertama kali, baterai harus diisi penuh selama 90 menit. Waktu penggunaan maksimal dengan baterai terisi penuh adalah sekitar 90 menit. Jika sisa daya baterai kurang dari 20%, layar LED akan menampilkan tulisan "Lo" (Low/Rendah) dan akan berkedip.

1. Sambungkan kabel pengisi daya USB ke soket koneksi dan ke adaptor daya (tidak termasuk dalam paket). Untuk mengisi daya perangkat, gunakan hanya adaptor daya dengan kelas

perlindungan 2, yang disetujui untuk penggunaan peralatan rumah tangga dan memiliki output tegangan rendah yang aman, yaitu 5V dan maksimum 1A.

2. Sambungkan adaptor daya ke stopkontak yang sesuai. Layar LED akan menampilkan status baterai dalam persen (%), dan indikator pengisian akan berkedip.
3. Segera setelah layar LED menampilkan "100%" dan simbol pengisian menyala terus-menerus, baterai telah terisi penuh. Perangkat sekarang siap digunakan.

7. PENGGUNAAN


7.1 Pencukur jenggot

1. Pasang trimmer untuk jenggot pada alat dari atas hingga terkunci. Untuk melepaskan trimmer untuk jenggot, dorong ke atas menggunakan ibu jari Anda



2. Jika perlu, pilih salah satu dari dua aksesoris sisir dan pasang pada trimmer untuk jenggot. Pastikan aksesoris sisir terpasang dengan bunyi klik yang jelas dan terlihat. Kami menyarankan Anda untuk memulai dengan panjang potongan tertinggi dari aksesoris sisir, lalu secara bertahap beralih ke panjang yang Anda inginkan

3. Untuk menyesuaikan panjang potongan, geser aksesoris sisir ke atas atau ke bawah

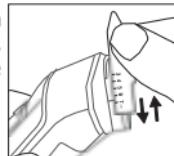


4. Untuk menyalakan alat, tekan tombol On/Off ke atas. Layar LED akan mulai menyala.

- Untuk mematikan alat setelah digunakan, tekan tombol On/Off ke bawah. Layar LED akan mati

7.2 Alat pemotong rambut

- Pasang alat pemotong rambut pada perangkat dari atas hingga terkunci. Untuk melepaskannya, tekan alat pemotong rambut ke atas dengan ibu jari
- Jika perlu, pilih salah satu dari empat aksesoris sisir dan pasang pada alat pemotong rambut. Pastikan aksesoris sisir terpasang dengan bunyi klik dan terlihat jelas. Disarankan untuk memulai dengan panjang potong paling besar dan secara bertahap mencapai panjang yang Anda inginkan.
- Untuk menyalakan perangkat, dorong tombol ON/OFF ke atas. Layar LED akan mulai menyala.
- Gerakkan alat secara perlahan melalui rambut. Usahakan agar aksesoris sisir tetap dalam posisi horizontal setinggi kepala. Selalu potong rambut dalam bagian kecil dan searah berlawanan dengan arah tumbuh rambut. Jika rambut tumbuh ke berbagai arah, arahkan alat ke arah yang sesuai saat digunakan.
- Untuk mematikan alat setelah digunakan, dorong tombol ON/OFF ke bawah. Layar LED akan mati.

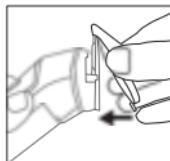

- Masukkan ujung alat dengan hati-hati dan perlahan ke bagian depan hidung atau telinga. Hapus rambut dari hidung atau telinga menggunakan gerakan pendek dan memutar.
- Untuk mematikan alat setelah digunakan, dorong tombol ON/OFF ke bawah. Layar LED akan mati.

7.4 Pemangkas presisi tinggi

- Pasang trimmer presisi tinggi ke alat, dari atas, hingga terdengar bunyi klik dan terpasang dengan jelas.
- Untuk menyalakan alat, dorong tombol ON/OFF ke atas. Layar LED akan mulai menyala.
- Gunakan trimmer presisi tinggi untuk area kecil dan sulit dijangkau.
- Untuk mematikan alat setelah digunakan, dorong tombol ON/OFF ke bawah. Layar LED akan mati

7.5 Alat cukur rambut tubuh

- Pasang alat cukur rambut tubuh ke alat, dari atas, hingga terdengar bunyi klik dan terpasang dengan jelas.
- Untuk menyalakan alat, dorong tombol ON/OFF ke atas. Layar LED akan mulai menyala.
- Gerakkan alat perlahan-lahan melalui rambut tubuh. Pastikan mata pisau dari baja tahan karat tetap datar dan sejajar dengan permukaan tubuh. Selalu cukur rambut dalam bagian kecil dan cukur berlawanan arah pertumbuhan rambut. Jika rambut tumbuh ke berbagai arah, sesuaikan arah alat saat digunakan.
- Untuk mematikan alat setelah digunakan, dorong tombol ON/OFF ke bawah. Layar LED akan mati

7.3 Alat Pemotong Rambut Hidung/Telinga

- Pasang alat pemotong rambut hidung/telinga pada perangkat dari atas hingga terdengar bunyi klik dan terlihat bahwa alat terpasang dengan benar.
- Untuk menyalakan alat, dorong tombol ON/OFF ke atas. Layar LED akan mulai menyala

8. PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN

8.1 Membersihkan alat

PERINGATAN

- Bahaya sengatan listrik! Sebelum melakukan pembersihan apa pun, selalu cabut alat dari sumber listrik.
 - Bahaya kebakaran! Jangan bersihkan alat dengan cairan yang mudah terbakar!
 - Jangan mencuci alat di mesin pencuci piring!
 - Alat ini tahan air dan dapat dibersihkan di bawah aliran air.
1. Untuk pembersihan menyeluruh, lepas semua aksesoris dari alat dengan menarik ke atas.
 2. Biarkan aksesoris kering sepenuhnya sebelum memasangnya kembali ke alat.

8.2 Pelumasan pemangkas jenggot dan alat cukur rambut

Untuk hasil pemotongan yang optimal dalam jangka panjang, oleskan sedikit minyak pelumas secara rutin pada pisau trimmer jenggot dan alat cukur rambut.

9. AKSESORI DAN SUKU CADANG

Untuk membeli aksesoris dan suku cadang, kunjungi www.beurer.com atau hubungi pusat layanan di negara Anda (sesuai daftar alamat layanan purna jual). Aksesoris dan suku cadang juga tersedia di toko daring.

10. PEMBUANGAN

Untuk melindungi lingkungan, alat ini tidak boleh dibuang ke sampah rumah tangga biasa setelah masa pakainya berakhir. Pembuangan harus dilakukan melalui pusat pengumpulan limbah resmi yang sesuai di negara Anda. Patuhi peraturan lokal terkait pembuangan limbah. Buang alat ini sesuai ketentuan Direktif Uni Eropa tentang Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi otoritas pengelola limbah lokal. Anda juga dapat memperoleh informasi tentang pusat pengumpulan limbah elektronik dari Pemerintah daerah, Perusahaan pengelola sampah setempat, atau Toko tempat Anda membeli peralatan.

Baterai bekas yang benar-benar habis harus dibuang di wadah pengumpulan khusus yang ditandai, di perusahaan khusus atau di penjual peralatan listrik. Anda memiliki kewajiban hukum untuk membuang baterai sebagai limbah.



Baterai yang mengandung zat beracun memiliki simbol berikut:
Pb = baterai mengandung timbal,
Cd = baterai mengandung kadmium,
Hg = baterai mengandung merkuri.



11. SPESIFIKASI TEKNIS

Model	MN9X
Berat	sekitar 154 g
Dimensi	16 x 4 x 4 cm
Tipe perlindungan alat	IPX7
Input tegangan	5,0 V === 1,0 A
<u>Baterai:</u> Kapasitas Tegangan Jenis baterai	800 mAh 3,7 V Lithium-ion

12. GARANSI

Untuk informasi lebih lanjut mengenai garansi dan syarat-syarat garansi, silakan lihat brosur garansi yang disertakan dalam paket pembelian.

Kami berhak atas kesalahan dan perubahan



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

