

beurer

MN8X

ID Pisau cukur
Panduan penggunaan



CE





Baca dengan teliti panduan penggunaan. Patuhi peringatan dan informasi keselamatan. Simpan panduan penggunaan untuk penggunaan di masa mendatang. Pastikan panduan tersebut dapat diakses oleh pengguna lain. Jika perangkat diteruskan, harap sertakan panduan penggunaan tersebut.

PERINGATAN!

- Perangkat ini hanya untuk penggunaan di lingkungan rumah/tangga pribadi, tidak untuk tujuan bisnis.
- Hanya gunakan adaptor daya yang disertakan dengan perangkat ("ZD010M050200EU" dan "ZD010M050200BS") untuk mengisi daya baterai.
- Anak-anak di atas 8 tahun atau orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental hanya boleh menggunakan perangkat ini dengan pengawasan atau jika sudah diberi informasi tentang cara aman menggunakannya.
- Anak-anak tidak boleh bermain dengan perangkat ini.
- Anak-anak tidak boleh membersihkan atau merawat perangkat ini tanpa pengawasan.
- Sebelum membersihkan, cabut bagian yang dipegang dari kabel penghubung.

- Jika menggunakan perangkat di kamar mandi, cabut stekernya setelah pengisian daya, karena kedekatan dengan air selalu berbahaya, meskipun perangkat dalam keadaan mati.
- Disarankan untuk memasang pemutus arus pelindung (RCD) dengan arus trip tidak lebih dari 30 mA di sirkuit listrik kamar mandi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi bengkel listrik lokal.
- Jika kabel sambungan listrik perangkat rusak, harus segera diganti oleh produsen atau teknisi berkompeten untuk menghindari bahaya.
- Perangkat hanya boleh digunakan dengan adaptor listrik asli.
- Jangan membuka atau memperbaiki perangkat, karena ini dapat membatalkan garansi dan perangkat mungkin tidak berfungsi dengan baik.

DAFTAR ISI

1. Isi dalam kemasan.....	5
2. Penjelasan simbol	5
3. Tujuan penggunaan	6
4. Peringatan dan Informasi Keselamatan	6
5. Deskripsi perangkat	8
6. Pemasangan	8
6.1 Kunci keamanan	8
7. Penggunaan.....	8
7.1 Pencukuran dengan Kepala cukur ..	8
7.2 Alat pembentuk jenggot dan kumis 2-in-1	9
8. Pembersihan dan Perawatan	9
8.1 Pembersihan perangkat.....	9
8.2 Pembersihan kepala cukur di bawah air mengalir.....	9
9. Aksesoris dan/atau suku cadang.....	10
10. Pembuangan	10
11. Spesifikasi teknis	11
12. Garansi.....	11

1. ISI PAKET

Periksa apakah ada kerusakan pada kemasan karton dan pastikan semua isi paket lengkap. Sebelum penggunaan, pastikan tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat atau aksesoris, dan semua bahan kemasan telah dibuang. Jika ada keraguan, jangan gunakan produk ini dan hubungi layanan pelanggan atau penjual tempat Anda membeli perangkat tersebut.

- 1 x Pisau cukur putar
- 1 x Alat pembentuk jenggot dan kumis 2-in-1
- 1 x Adaptor listrik
- 1 x Sikat pembersih
- 1 x Penutup pelindung kepala pencukur
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Adaptor daya dan penyimpanan

2. PENJELASAN SIMBOL

Simbol-simbol berikut digunakan pada perangkat, panduan penggunaan, kemasan, serta pada label tipe perangkat:

PERINGATAN!

Menunjukkan bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius jika tidak dihindari.

PERHATIAN!

Menunjukkan bahaya potensial. Jika tidak dihindari, bisa menyebabkan kematian atau cedera serius.

PERHATIAN!

Menunjukkan bahaya potensial. Jika tidak dihindari, dapat menyebabkan cedera ringan atau kecil.

CATATAN

Menunjukkan situasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Jika tidak dihindari, dapat merusak perangkat atau benda di sekitarnya.



Informasi Produk

Catatan penting terkait informasi



Baca panduan ini.



Pabrikan



Tanda Kepatuhan, Inggris



Pembuangan sesuai dengan direktif Uni Eropa tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment)



Baterai yang mengandung bahan berbahaya dilarang dibuang bersama dengan sampah rumah tangga.

	Tanda pengidentifikasi bahan kemasan A = singkatan bahan, B = nomor bahan: 1–7 = plastik, 20–22 = kertas dan karton		Hanya dapat digunakan di dalam ruangan.	
	Tanda CE Produk ini memenuhi pedoman Eropa dan nasional yang berlaku.	IP44	Tahan terhadap benda asing padat dengan diameter 1 mm atau lebih, serta terlindungi dari percikan air dari segala arah	
	Pisahkan bahan kemasan dan buanglah sesuai dengan peraturan setempat.	ta=40°C	Suhu lingkungan nominal	
	Pisahkan produk dan bahan kemasan, kemudian buanglah sesuai dengan peraturan setempat.		Jangan gunakan adaptor listrik jika stekernya rusak.	
	Produk ini terbukti memenuhi persyaratan teknis EAWU.			Polarisasi konektor listrik searah
	Dapat digunakan di kamar mandi dan bak mandi.			
	Tahan terhadap terendam air sementara.			
	Simbol impor			
	Arus searah (DC) Perangkat yang hanya dapat dioperasikan dengan arus searah			
	Perangkat yang termasuk dalam kelas perlindungan sentuhan II			
	Arus bolak-balik (AC)			
	Transformator isolasi keamanan, dilengkapi perlindungan terhadap hubung singkat			
	Tingkat efisiensi energi level 6			
	Sumber daya dengan sistem saklar			

3. PENGGUNAAN SESUAI TUJUAN

Perangkat ini hanya digunakan untuk mencukur dan merapikan rambut wajah dan tubuh manusia. Jangan gunakan perangkat ini pada hewan atau benda lainnya! Gunakan perangkat hanya untuk tujuan yang telah dirancang dan sesuai dengan petunjuk dalam panduan penggunaan. Penggunaan yang tidak tepat dapat berbahaya. Perusahaan pembuat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai atau salah.

4. PERINGATAN DAN INFORMASI KESELAMATAN

PERINGATAN!

Untuk menghindari cedera, sangat disarankan untuk tidak menggunakan perangkat dalam situasi berikut:

- Bahaya tertelan karena bahan kemasan! Jauhkan bahan kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Sebelum digunakan, periksa apakah ada kerusakan yang terlihat pada perangkat atau aksesorinya. Jika ragu, jangan gunakan produk ini dan hubungi layanan pelanggan yang tertera atau penjual tempat Anda membeli perangkat ini.

- Jauhkan adaptor listrik dari air.
- Jika perangkat jatuh atau mengalami kerusakan lainnya, jangan digunakan lagi. Ada bahaya tersetrum atau cedera!
- Ada bahaya tersetrum! Jika perangkat, aksesoris, atau adaptor listrik terlihat rusak, sebaiknya jangan digunakan dan hubungi penjual atau layanan pelanggan yang tertera.
- Bahaya cedera! Jangan gunakan perangkat jika pisau stainless steel rusak, karena bisa sangat tajam.
- Jangan gunakan kabel ekstensi di kamar mandi, agar Anda dapat dengan cepat menjangkau adaptor listrik dalam situasi darurat.
- Hanya gunakan aksesoris asli dari produsen.

PERINGATAN!

Untuk menghindari cedera, perhatikan hal-hal berikut:

- Pastikan tidak ada cairan mudah terbakar di dekat perangkat. Bahaya kebakaran!
- Jangan gunakan perangkat jika kulit Anda terbakar, mengalami eksim, atau terdapat luka terbuka atau goresan.
- Matikan perangkat sebelum mengganti kepala pemangkas.
- Sebelum digunakan, pastikan semua bahan kemasan telah dibuang dari perangkat.
- Letakkan kabel listrik dengan cara yang tidak dapat menyebabkan Anda tersandung.
- Hanya sambungkan perangkat ke soket dengan tegangan yang sesuai dengan yang tertera pada label tipe.
- Gunakan perangkat hanya sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label tipe.
- Tarik kabel listrik dari soket dengan memegang adaptor listrik, bukan kabelnya.
- Jika terjadi kerusakan atau malfungsi, bawa perangkat ke pusat servis yang terakreditasi untuk diperbaiki.

- Jangan pernah meninggalkan perangkat tanpa pengawasan saat digunakan.
- Jangan gunakan perangkat di luar ruangan.
- Jika memberikan perangkat kepada pihak ketiga, pastikan untuk memberikan juga panduan penggunaan.
- Matikan perangkat setelah setiap penggunaan.
- Cabut adaptor listrik dari soket setelah setiap pengisian daya selesai.

PERHATIAN!

- Lindungi perangkat dan aksesoris dari guncangan, kelembapan, kotoran, perubahan suhu yang ekstrem, dan paparan sinar matahari langsung.
- Gunakan, isi daya, atau simpan perangkat hanya pada suhu antara -10 °C dan 40 °C.

Informasi terkait baterai

- Jika cairan baterai mengenai kulit atau mata, segera bilas area yang terkontaminasi dengan air bersih dan segera konsultasikan ke dokter.
- Bahaya ledakan! Jangan membuang baterai ke dalam api.
- Baterai tidak boleh dibongkar, dibuka, atau dipotong.
- Hanya gunakan pengisi daya yang ditentukan dalam panduan penggunaan.
- Baterai harus diisi penuh sebelum digunakan. Selalu ikuti instruksi pabrikan dan petunjuk pengisian yang benar dalam panduan penggunaan ini.
- Sebelum penggunaan pertama, pastikan baterai terisi penuh (lihat bagian 7).
- Untuk memperpanjang umur baterai, isi daya baterai sepenuhnya setidaknya dua kali setahun.

5. DESKRIPSI PERANGKAT

Gambar dapat ditemukan di halaman 3.

- 1** kepala cukur
- 2** Unit cukur
- 3** penahan kepala cukur
- 4** tombol ON/OFF
- 5** Layar LED indikator status baterai (%), indikator daya, pengunci keamanan, dan simbol pembersihan
- 6** port pengisian daya dan penyimpanan
- 7** Penutup pelindung kepala cukur
- 8** Pemangkas janggut dan kumis 2-in-1
- 9** Adaptor listrik
- 10** kabel USB-C
- 11** sikat pembersih

6. PENGGUNAAN PERANGKAT

Sebelum penggunaan pertama, baterai harus diisi penuh dalam waktu 120 menit. Waktu operasional perangkat setelah pengisian penuh sekitar 100 menit. Jika tingkat pengisian baterai di bawah 20%, layar LED akan menampilkan tulisan "Lo" (Low) dan mulai berkedip.

1. Sambungkan kabel pengisi daya USB ke soket penghubung dan adaptor listrik.
2. Sambungkan adaptor listrik ke soket dinding yang sesuai. Layar LED akan menunjukkan status baterai saat ini dalam persentase, dan indikator pengisian daya akan mulai berkedip.
3. Jika layar LED menunjukkan "100%" dan simbol pengisian daya menyala terus-menerus, baterai telah terisi penuh. Perangkat siap digunakan.

Pengisian cepat

Jika Anda lupa mengisi daya perangkat sebelum digunakan, fungsi pengisian cepat dapat membantu.

Untuk menggunakan, sambungkan perangkat ke sumber listrik. Dalam waktu 5 menit, perangkat akan terisi cukup untuk memungkinkan Anda mencukur sepenuhnya menggunakan mode baterai.

6.1 Kunci Keamanan

Kunci keamanan mencegah perangkat menyala secara tidak sengaja (misalnya, saat dalam perjalanan di dalam koper).

1. Untuk mengaktifkan kunci keamanan, tekan dan tahan tombol ON/OFF selama 3 detik. Simbol kunci keamanan akan menyala. Selama pengaktifan, simbol kunci keamanan akan berkedip. Setelah kunci keamanan aktif, simbol kunci keamanan akan menyala terus-menerus selama sejenak.
2. Jika dalam keadaan terkunci, tekan tombol ON/OFF sebentar, simbol kunci keamanan akan mulai menyala.
3. Untuk mematikan kunci keamanan, tekan dan tahan tombol ON/OFF selama 3 detik. Selama mematikan, simbol kunci keamanan akan berkedip. Setelah kunci keamanan dimatikan, simbol kunci keamanan akan mati. Perangkat akan siap digunakan.

7. PENGGUNAAN

7.1 Mencukur dengan Kepala Pencukur


1. Pastikan unit pemangkas terpasang dengan benar pada perangkat.
2. Lepaskan pelindung kepala pemangkas jika masih terpasang.
3. Nyalakan perangkat menggunakan tombol ON/OFF. Layar LED akan menyala.
4. Gerakkan kepala pemangkas dengan sedikit tekanan, menggunakan gerakan melingkar pada area wajah yang ingin dicukur.
5. Untuk mematikan perangkat setelah penggunaan, tekan tombol ON/OFF. Layar LED akan mati.

6. Setelah setiap kali mencukur, bersihkan kepala pemangkas menggunakan sikat pembersih yang disertakan dengan perangkat. Untuk pembersihan lebih mendalam, baca bagian "9. Pembersihan dan Perawatan"


7.2 Pemangkas Jenggot dan Kumis 2-in-1

Untuk pemangkasan bentuk jenggot dan kumis yang sangat halus, pisau cukur ini dilengkapi dengan pemangkas jenggot dan kumis 2 dalam 1. Untuk menggunakan pemangkas jenggot dan kumis 2 dalam 1, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Lepaskan kepala pemangkas dari pisau cukur jika masih terpasang. Pegang kepala pemangkas di kedua sisi, lalu tarik dengan kuat untuk melepaskannya.

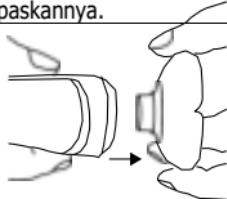

2. Pasang pemangkas jenggot dan kumis 2 in 1 di atas pisau cukur, hingga terdengar dan terasa klik saat terpasang dengan benar.

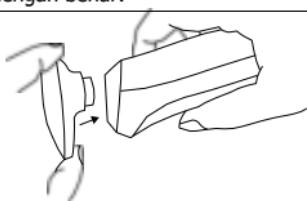

3. Nyalakan perangkat menggunakan tombol ON/OFF. Layar LED akan menyala.
4. Untuk membentuk jenggot atau kumis, gerakkan pemangkas jenggot dan kumis 2 dalam 1 secara perlahan pada area yang akan dicukur.
5. Untuk mematikan perangkat setelah digunakan, tekan tombol ON/OFF. Layar LED akan mati.

6. Bersihkan pemangkas jenggot dan kumis setelah setiap penggunaan dengan sikat pembersih.

8. PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

8.1 Pembersihan perangkat

- Risiko sengatan listrik! Sebelum membersihkan, selalu lepaskan perangkat dari sumber daya.
- Risiko kebakaran! Jangan membersihkan perangkat dengan cairan mudah terbakar!
- Jangan membersihkan perangkat di mesin pencuci piring!


Perangkat ini tahan air dan dapat dibersihkan di bawah aliran air.

1. Untuk pembersihan menyeluruh, angkat aksesoris perangkat dengan menariknya ke atas.
2. Tunggu hingga aksesoris benar-benar kering sebelum memasangnya kembali pada perangkat.

8.2 Pembersihan unit pemangkas di bawah aliran air

Kami sarankan untuk membersihkan pencukur setelah setiap penggunaan untuk hasil bercukur yang optimal, atau paling lambat ketika simbol peringatan pemeliharaan muncul di layar. Setelah dimatikan, simbol pembersihan akan menyala sebentar untuk mengingatkan Anda untuk membersihkan perangkat. Jika Anda ingin membersihkan kepala pemangkas dengan sangat teliti, Anda bisa menahannya di bawah aliran air. Ikuti langkah berikut:

1. Tarik kepala pemangkas ke atas untuk melepaskannya dari perangkat.

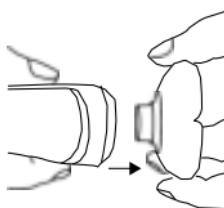

2. Masukkan jari ke dalam lekukan samping yang terletak di bagian atas kepala pemangkas, lalu tarik untuk melepas unit pemangkas dari penyanga kepala pemangkas.



3. Arahkan kepala pemangkas di bawah aliran air mengalir, pastikan aliran air mengalir dari dalam ke luar melalui kepala pemangkas.

4. Setelah unit pemangkas sepenuhnya kering, lakukan semua langkah tersebut dalam urutan terbalik.

9. Aksesoris dan/atau Suku Cadang

Aksesoris dan/atau suku cadang dapat ditemukan di situs web. Untuk membeli aksesoris dan suku cadang, kunjungi www.beurer.com atau hubungi layanan pelanggan di negara Anda (sesuai dengan daftar alamat layanan pelanggan). Aksesoris dan suku cadang juga tersedia di pasar perdagangan.

Nama	Nomor Artikel
Pencukur listrik	110.074

10. PEMBUANGAN

Untuk melindungi lingkungan, perangkat ini tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga setelah masa pakainya habis. Pengelolaan limbah harus dilakukan di tempat pengumpulan yang sesuai yang tersedia di negara Anda. Selalu patuhi peraturan lokal terkait pengelolaan limbah. Perangkat ini harus dibuang sesuai dengan pedoman Uni Eropa untuk limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, harap hubungi instansi lokal yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah. Anda dapat menanyakan tempat pengembalian perangkat bekas di pemerintahan lokal, perusahaan pengelolaan limbah setempat, atau pengecer tempat Anda membeli perangkat.

Baterai yang telah digunakan dan sepenuhnya habis harus dibuang di tempat pengumpulan yang ditandai secara khusus, di pusat pengumpulan limbah berbahaya atau toko peralatan listrik. Pengelolaan baterai ini diwajibkan oleh hukum.

Baterai yang mengandung bahan berbahaya akan memiliki tanda berikut:

- Pb = baterai mengandung timbal
- Cd = baterai mengandung kadmium
- Hg = baterai mengandung merkuri



11. SPESIFIKASI TEKNIS

Model	MN8X
Berat	175 g (unit dengan kepala cukur) 75 g (adaptor daya)
Ukuran	sekitar 16 x 4 x 4,5 cm (unir dengan kepala cukur) sekitar 9 x 6 x 7 cm (adaptor daya)
Proteksi perangkat	IPX7
Daya listrik	Tegangan masukan: 100–240 V ~ 50/60 Hz; 0,5 A max. Tegangan keluaran: 5,0 V === 2,0 A; 10,0 W
Efisiensi rata-rata dalam mode aktif	81,17%
Konsumsi daya dalam mode idle	0,064 W
<u>Baterai:</u> Kapasitas Tegangan nominal Jenis baterai	1100 mAh 3,7 V Li-ion

Hak untuk melakukan perubahan teknis tetap dipertahankan.

12. GARANSI

Untuk informasi lebih lanjut mengenai garansi dan syarat-syarat garansi, Anda dapat merujuk pada kartu jaminan yang terlampir.

10254_MN8X_2024-05-08-02_IM2_BEUL_HU



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way, WA32SH Golborne, United Kingdom

