

beurer

BY 52



Kurzanleitung
Babykost- und Flaschenwärmer

Short instructions
Baby food and bottle warmer

2 IN 1 FUNKTION

Aufwärmen und Warmhalten

2 IN 1 FUNCTION


Warming up and keeping warm





DE Aufwärmen EN Warming up FR Chauffer
 ES Calentar IT Riscaldamento NL Opwarmen
 PT Aquecer TR Isıtma EL Ζέσταμα DA Opvarm-
 ning SV Uppvärmning NO Varme opp FI Lämmitys
 RU Пазорев PL Nagrzewanie CZ Zahřátí
 SL Segrevanje HU Bemelegítés RO Încălzire
 AE إحماء

DE Warmhalten EN Keeping warm FR Maintenir au
 chaud ES Mantener caliente IT Mantenimento in
 caldo NL Warm houden PT Manter quente TR Sıcak
 tutma EL Διατήρηση σε ζεστό DA Varmholdning
 SV Varmhållning NO Holde varm FI Lämpimänä
 pito RU Поддержание температуры PL Utrzymy-
 wanie ciepła CZ Udržování teploty SL Ohranjanje
 toplote HU Melegen tartás RO Păstrarea la cald
 AE الحفاظ على درجة التسخين

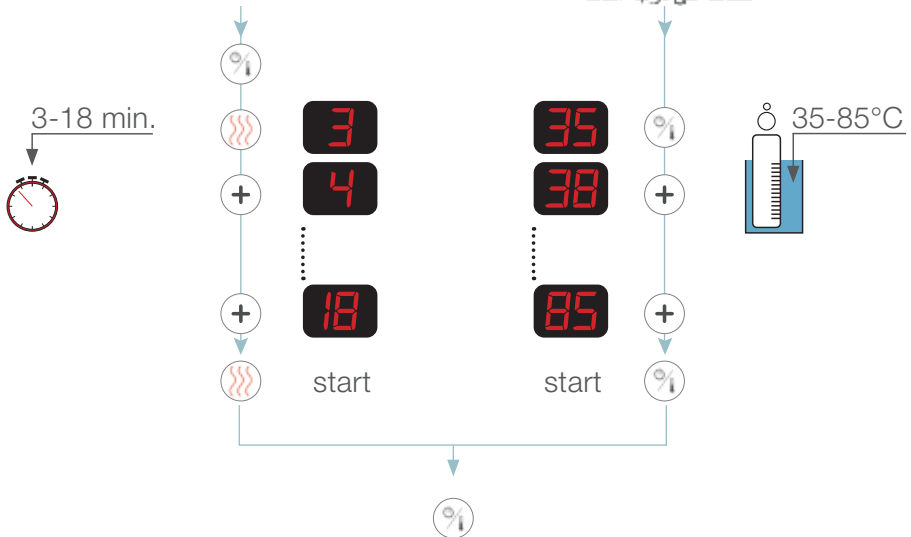

DE Um auszuschalten 2 Sekunden drücken EN Switching off the device: hold button for 2 seconds FR Éteignez l'appareil:
 appuyez sur la touche pendant 2 s. ES Apagado del aparato: pulsar la tecla durante 2 seg. IT Spegnerimento dell'apparecchio:
 premere il pulsante per 2 sec. NL Apparaat uitschakelen: toets 2 sec. indrukken PT Desligar o aparelho: prima a tecla durante
 2 s TR Cihazı kapatın: Düğmeye 2 sn basın EL Απενεργοποίηση της συσκευής: Πιέστε το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα
 DA Slukning af apparatet: Hold tasten nede i 2 sek. SV Stäng av apparaten: Tryck på knappen i två sekunder NO Slå apparatet
 av: Trykk på tasten i 2 sekunder FI Laitteen sammuttaminen: Paina painiketta kahden sekunnin ajan. RU Выключение
 прибора: удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд PL Wyłączenie urządzenia: naciśnij przycisk przez 2 sekundy
 CZ Vypnutí přístroje: stiskněte tlačítko na 2 vteřiny SL Izklop naprave: 2 sekundi zadržite tipko HU A készülék kikapcsolása:
 Nyomja meg 2 másodpercig a gombot. RO Oprirea aparatului: apăsați tasta timp de 2 secunde AE إيقاف الجهاز : اضغط على الزر لمدة ثانيتين