Sure Immersion® 312

Grano-a-Taza Percoladora de Porción Individual



GUÍA DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Corporación Bunn-O-Matic
Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227
Teléfono (217) 529-6601 | Fax (217) 529-6644

53565.8001 H 5/25 © 2018 Bunn-O-Matic Corporation **www.bunn.com**

GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE BUNN-O-MATIC

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garantiza el sistema BUNN Sure Immersion como se describe a continuación por ***un período de garantía de 1 año piezas y mano de obra.***

Estos períodos de garantía rigen desde la fecha de instalación. BUNN garantiza que el equipo que fabrica estará comercialmente libre de defectos de material y de manufactura que pudieren existir en el momento de la fabricación y aparecer dentro del período de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente o pieza que no haya sido fabricado por BUNN o que, a juicio de BUNN, haya sido afectado por mal uso, negligencia, alteración, instalación u operación inadecuada, mantenimiento o reparación inadecuada, daños o accidentes. Esta garantía está condicionada a que el Comprador 1) comunique a BUNN inmediatamente cualquier reclamo que se haga bajo esta garantía por teléfono al (217) 529-6601 o escribiendo a P.O. Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) si BUNN lo solicitara, realice un envío prepago del equipo defectuoso a un local de servicios BUNN autorizado; y 3) reciba previa autorización por parte de BUNN estipulando que el equipo defectuoso se encuentra bajo garantía. Además, se excluye lo siguiente del período de garantía.

Exclusiones de la garantía:

Partes tales como, pero no limitadas a, tolvas y tapas, bandejas de goteo y piezas de plástico dañadas debido a manipulación o agentes de limpieza inadecuados.

Reemplazo de artículos de desgaste tales como, pero no limitados a, O-rings, empaques, tubos, sellos de caja de percolación, mangueras y asientos de válvula.

Las reparaciones necesarias debido a la mala calidad del agua, tales como válvulas dispensadoras, bobinas, válvulas de entrada de agua, calcificación en calderas de agua caliente.

Voltaje incorrecto, (Véase el manual de operaciones del equipo para las especificaciones de voltaje)

Pantalla táctil debido a uso indebido o daños.

El incumplimiento de los procedimientos de limpieza constituye un mantenimiento inadecuado.

El incumplimiento del mantenimiento preventivo realizado por un técnico de BUNN o un agente de servicio autorizado de BUNN

Las partes reemplazadas bajo los términos de esta garantía llevan el resto del período de garantía de las piezas de la máquina, o 60 días, lo que sea mayor.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y ESTÁ EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Los agentes, distribuidores o empleados de BUNN no están autorizados para hacer modificaciones a esta garantía o a hacer garantías adicionales vinculantes para BUNN. Según esto, las declaraciones hechas por dichos individuos, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías y no se debe confiar en ellas.

Si BUNN determina en su única discreción que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, en su exclusiva elección mientras el equipo esté en garantía, optará entre: 1) suministrar piezas de reemplazo y/o mano de obra sin cargo (durante los períodos de garantía correspondientes a las partes y mano de obra especificados anteriormente) para reparar los componentes defectuosos, siempre y cuando dicha reparación sea efectuada por un Representante de Servicios Autorizado de BUNN; o 2) reemplazar el equipo o reembolsar el precio de compra pagado por el equipo.

EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ESTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE LIMITARÁ, A LA EXCLUSIVA ELECCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO.

En ningún caso BUNN se hará responsable por cualquier otro daño o pérdida, incluyendo, pero sin limitarse a, ganancias perdidas, ventas perdidas, pérdida de uso del equipo, reclamos de los Clientes del comprador, costos de capital, costos de tiempo de inactividad, costos de equipos sustitutos, instalaciones o servicios, ni ningún otro daño especial, incidental o consecuente.

CONTENIDO

Garantía 2

Avisos A Los Usuarios 3

Requisitos de América del Norte y CE 4

Requisitos de Sitio 5
- Instalación en Mostrador 5
- Ubicación del Número de Serie 5

Configuración Inicial 5
- Tubería 5
- Tratamiento de Agua 5
- Accesorios 6
- Conexión Eléctrica 6
  - Interruptor de Energía 6
  - Configuración de Tolva de Granos 7
  - Configuración de Tolva de Polvo 9
  - Gaveta de Desechos/Bandeja de Goteo 10
  - Instalación de Filtro de Papel 11

Activación de BUNNlink 12

Interfaz de Fincionamiento 15
- Interfaz ADA 17
- Operación del VirtualTOUCH 22
- Sistema de Pago sin Efectivo Opcional 24
- Configuración de la Impresora de Código de Barras 25

Reemplazo de Filtro de Papel 30

Acceso a Servicios 34
- Avance de Papel 34
- Función de Limpiar Pantalla 34
- Cuidado y Limpieza 35
  - Diario 35
  - Semanal 36
  - Mantenimiento Preventivo 41
- Avisos Activos 42
  - Notificaciones de Atención al Aliente 43

REQUISITOS PARA AMÉRICA DEL NORTE

- Este aparato debe instalarse en lugares donde pueda ser supervisado por personal capacitado.
- Para que este aparato funcione correctamente, debe instalarse en un lugar con una temperatura entre 5 ºC y 35 ºC (41 ° F a 95 ° F).
- Para que funcione correctamente, este aparato debe instalarse en un lugar donde la humedad sea del 50%.
- Para que la operación sea segura, el aparato no debe inclinarse más de 10º.
- El servicio eléctrico debe estar a cargo de un electricista que cumpla con los requisitos especificados en todos los códigos locales y nacionales.
- Este aparato no debe lavarse con una lavadora a presión.
- Este aparato puede ser utilizado por personas que hayan sido supervisadas y que hayan recibido formación para utilizarlo de forma segura y que comprendan los riesgos asociados con su uso.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con falta de experiencia y conocimientos, o por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales siempre que hayan recibido supervisión y formación para utilizar el aparato de forma segura y comprender los riesgos asociados con su uso.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, el fabricante o el autorizado personal.
- El servicio autorizado deberá reponerlo con un cable especial proporcionado por el fabricante o por una persona de servicio autorizada.
- No sumerja la máquina en agua para limpiarla.
- Este aparato está diseñado para uso comercial en aplicaciones como:
  - áreas de cocina para contacto personal, talleres y otros entornos de trabajo
  - para clientes en vestíbulos de hoteles y moteles y otros tipos de entornos similares
- El acceso a las áreas de servicio solo está permitido al personal de servicio autorizado.

REQUISITOS DE LA CE


- Este electrodoméstico debe instalarse en lugares donde pueda ser supervisado por personal capacitado.
- Para que funcione correctamente, este electrodoméstico debe instalarse en un lugar donde la temperatura sea de entre 5 ºC y 35 ºC.
- Para que funcione correctamente, este electrodoméstico debe instalarse en un lugar donde la humedad sea del 50 %.
- Para que el funcionamiento sea seguro, el electrodoméstico no debe inclinarse más de 10º.
- El servicio eléctrico deberá estar a cargo de un electricista que cumpla con los requisitos especificados en todos los códigos locales y nacionales.
- Este electrodoméstico no debe lavarse con chorro de agua.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluidos niños) con falta de experiencia y conocimientos o con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado instrucciones sobre el uso de este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si se daña el cable de alimentación, para evitar peligros, el fabricante o el personal de servicio autorizado deberán reemplazarlo con un cable especial provisto por el fabricante o por el personal de servicio autorizado.
- Estos aparatos están destinados para usarse en aplicaciones comerciales, como cocinas de restaurantes, cantinas, hospitales; y en empresas comerciales, como panaderías, carnicerías, etc., pero no para usarse en la producción continua y en masa de alimentos.
- No sumerja la máquina en agua para limpiarla.
- Máquina con clasificación IX P1.

ADVERTENCIAS

- Desenchufe la máquina o apague el interruptor principal antes de reparar los componentes interiores de la máquina.
- Nunca opere la máquina sin agua.
- Nunca toque el módulo de percolación, surtidores, y tubos dispensadores de agua caliente. Están CALIENTES y pueden causar quemaduras.
- La máquina se debe operar con agua limpia. Asegúrese de utilizar filtros y/o suavizantes de agua según sea necesario.

AVISOS A LOS USUARIOS

Lea y siga cuidadosamente todas las notificaciones en el equipo y en este manual. Fueron escritos para su protección. Todos los avisos deben mantenerse en buenas condiciones. Reemplace cualquier etiqueta ilegible o dañada.

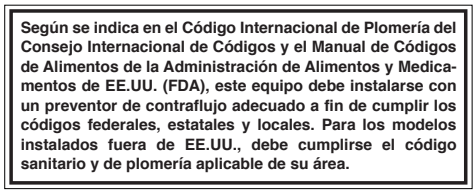

00656.8001



35710.8000



00986.8000



37881.8000




00824.0002

111822

Apoyo

BUNN SupportHub®

BUNN SupportHub Proporciona fácil acceso a información completa y recursos relacionados con el número de serie específico de este producto. Abra la puerta y escanee el código QR con cualquier dispositivo inteligente para acceder a manuales, información del producto, videos de capacitación, soporte técnico y otra información relacionada.

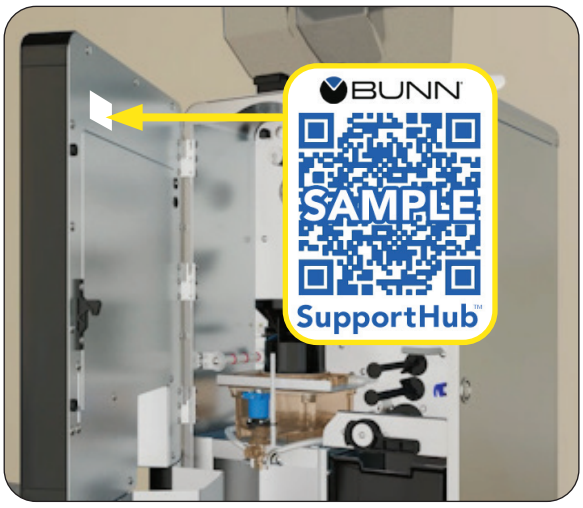

REQUISITOS DE SITIO


ADVERTENCIA

La percoladora debe estar desconectada de la fuente de energía hasta que se especifique en Configuración Inicial. Consulte la Placa de Datos en la percoladora y los códigos eléctricos locales/nacionales para determinar los requisitos del circuito.

Instalación en Mostrador

1. Quite la cinta de las cinco patas.
2. De la caja de partes, instale una almohadilla de pie, 03996.0000, en cada pata.

   NOTA: Para la eliminación de café molido a través del mostrador, los pies de hule deben instalarse en la parte inferior de las patas para garantizar la alineación entre el suelo, el canal y la abertura superior del mostrador.

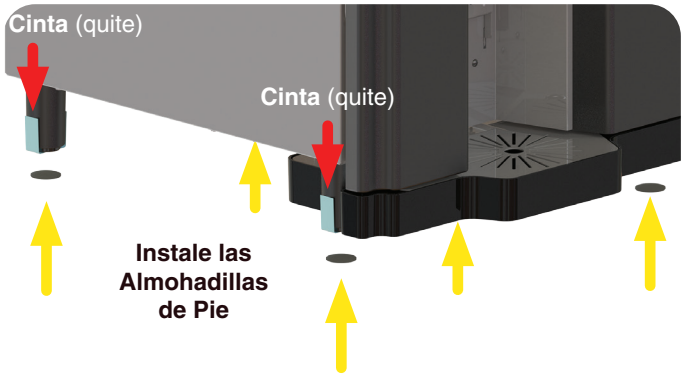

Requisitos del Mostrador

1. Un mostrador capaz de soportar al menos 200 lbs (90kg).
2. Área de mostrador lo suficientemente grande para la máquina.
3. Espacio mínimo de 2 pulgadas alrededor de la máquina.
4. La máquina debe estar nivelada dentro de 2˚ para un funcionamiento correcto.

Ubicación del Número de Serie

El número de serie se encuentra en la placa de datos en la parte posterior de la máquina y adentro en una etiqueta cerca de la tolva de polvo del lado derecho. El número de serie completo tendrá que documentarse en todos las órdenes de trabajo y etiquetas de garantía.

CONFIGURACIÓN INICIAL

Tubería

1. Estas percoladoras deben estar conectados a un sistema de agua fría con una presión de operación entre 20 y 90 psi (0.138 y 0.620 MPa) de una línea de suministro de ¼" o mayor. Instale un regulador en la tubería cuando la presión sea mayor a 90 psi (0.620 MPa) para reducirla a 50 psi (0.345 MPa).
2. Debe de haber una válvula de cierre entre la línea le suministro de agua y la máquina.
3. Drene la tubería de agua y sujétela firmemente al accesorio de entrada en la parte posterior de la percoladora.
4. Encienda el suministro de agua.
5. Revise si hay fugas.


   NOTA: Bunn-O-Matic recomienda tubería de cobre de ¼" para instalaciones a menos de 25 pies y ⅛"para más de 25 pies desde el suministro de agua de ½". Una bobina apretada de tubo de cobre en la línea de agua facilitará el movimiento de la cafetera para limpiar el mostrador. Bunn-O-Matic no recomienda el uso de una válvula de asiento para instalar la percoladora. El tamaño y la forma del agujero hecho en la línea de suministro por este tipo de dispositivo pueden restringir el flujo de agua.

Tratamiento de Agua

1. Sin cloro, sin cloraminas
2. Dureza del Agua de 6 a 10 granos (dureza total)
3. Sistema de Filtración de Agua

CONEXIÓN DE LA TUBERÍA: Las conexiones de la tubería están ubicadas en la parte inferior de la unidad, usando un colector (incluido) que se conectan a una línea de agua usando una conexión de ¼".

NOTA: Las conexiones de las tuberías de agua y los accesorios conectados directamente a un suministro de agua potable serán calibrados, instalados y mantenidos de acuerdo con los códigos federales, estatales y locales.

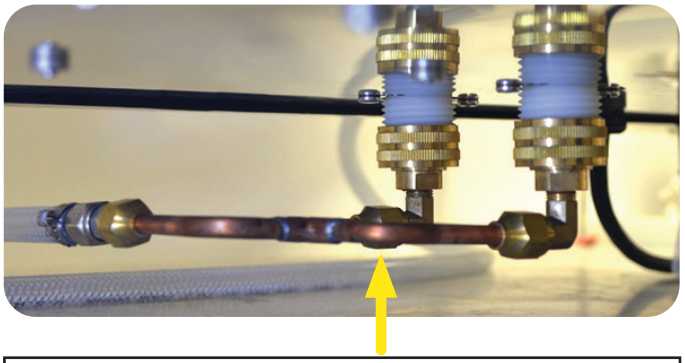

Como se indica en el Código Internacional de Plomería del Consejo Internacional de Códigos y el Manual de Códigos de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), este equipo debe ser instalado con la prevención de contraflujo adecuado para cumplir con los códigos federales, estatales y locales. Para los modelos instalados fuera de EE.UU., debe cumplir con el Código de Plomería/Sanidad para su área.

continuación >

CONFIGURACIÓN INICIAL


ACCESORIOS



PN 26367.0000
Cepillo de Limpieza de 1/4 pulgada



PN 53493.0000
Cepillo Pequeño de Limpieza

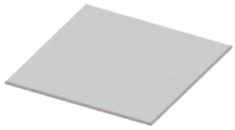

PN 53465.0000
Paño de Microfibra para Limpieza



PN 52444.0020
Llave de Puerta y Tolva de Granos



PN 42933.0001
Tabletas de Limpieza Sure Immersion



PN 50766.0001
Rollo de Papel

Modelos de 120 Voltios de CA

NOTA: Este servicio eléctrico consta de 2 conductores de corriente (L1 y Neutral) y un conductor separado para la tierra del chasis.



120V Modelos

Modelos de 120-208/240 Voltios de CA

NOTA: Este servicio eléctrico consta de 3 conductores de corriente (L1, L2, y Neutral) y un conductor separado para la tierra del chasis.



120-208/240V Modelos

- SÓLO PARA USO EN INTERIORES -

Conexión Eléctrica

PRECAUCIÓN

Una instalación eléctrica indebida dañará los componentes electrónicos.

1. Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico según se especifica.
2. Utilizando un medidor de voltaje verifique el voltaje y el código de color para cada conductor en la fuente de energía.
3. Conecte el dispensador a la fuente de energía (enchúfela).
4. Ubique el interruptor en la parte posterior de la máquina y coloque el interruptor de encendido en la posición de "ENCENDIDO"

   NOTA: La secuencia de inicio puede tardar entre 60 y 90 segundos, y la máquina realizará un ciclo de preparación para el funcionamiento. **La puerta debe estar cerrada o el enclavamiento de la puerta enganchado al encenderse.**
5. Si la tubería ya está conectada, el dispensador se auto-llenará y calentará.
6. Una vez completada la secuencia de inicio, abra la puerta y retire la almohadilla de envío de cartón de la parte superior de la caja de percolación.



UBICACIÓN
DEL INTERRUPTOR
DE ENERGÍA
(parte posterior de la máquina)



Almohadilla de Envío de Cartón antes de encender




Almohadilla de Envío de Cartón después de encender
(quite después de encender)

Instalación de Tolva de Grano


1. Quite la tolva de granos del paquete; pegado a la tapa está la llave de bloqueo de la tapa - NO PIERDA ESTA LLAVE. Cuando no se esté usando, mantenga la llave de la tapa en un lugar seguro. La tolva está dividida en tres compartimentos con una tapa con seguro.

   NOTA: NO llene las tolvas antes de instalar - el peso de una tolva llena dificulta la instalación.

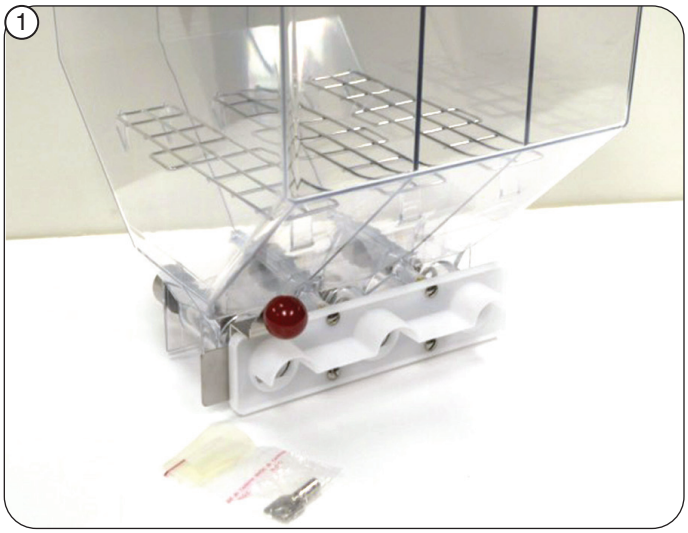

Tolva con Lave de Tapa


2. Antes de instalar las tolvas de granos, revise visualmente que no existen obstrucciones ni escombros bloqueando la ubicación de la tolva ni de los sensores de granos.

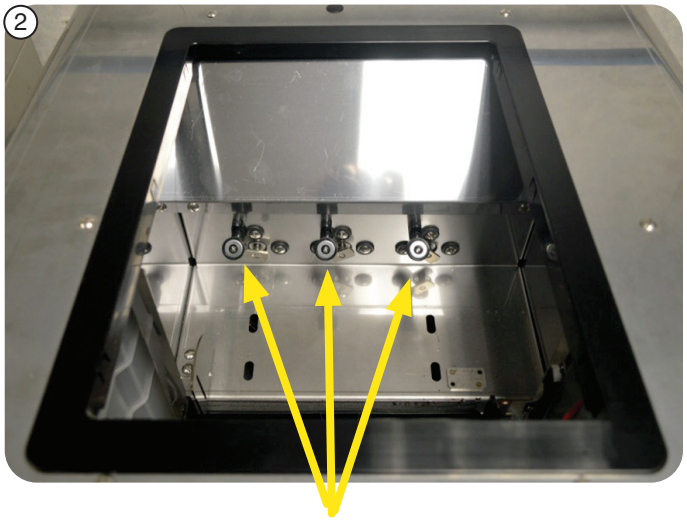

Detectores de Nivel de Llenado de Granos

3. Cierre las canaletas de la tolva de grano deslizando el mecanismo de cierre de la tolva (Bola Roja) a la derecha, como se muestra. Esto permitirá que la tolva de granos encaje correctamente una vez instalado.


   NOTA: Esto debe hacerse para quitar la tolva y también evitar que granos se derramen de la tolva.

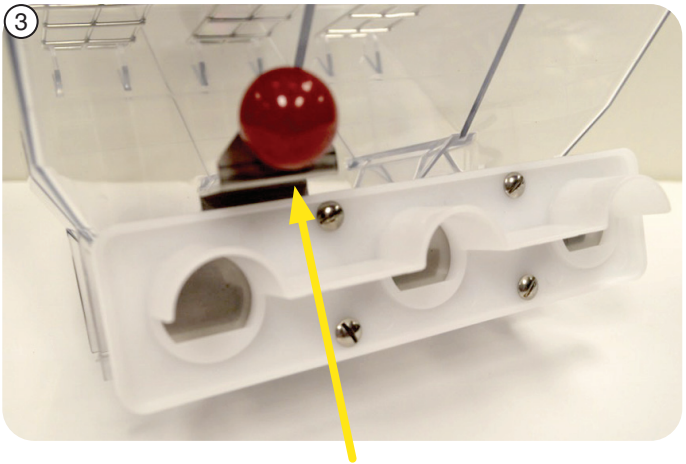


Bola de Cierre de la Tolva

Instalación de Tolva de Grano - Continuación

4. Instale la Tolva de Granos en la máquina como se muestra. Es posible que se requiera algún movimiento menor para colocar la tolva en su lugar correctamente.

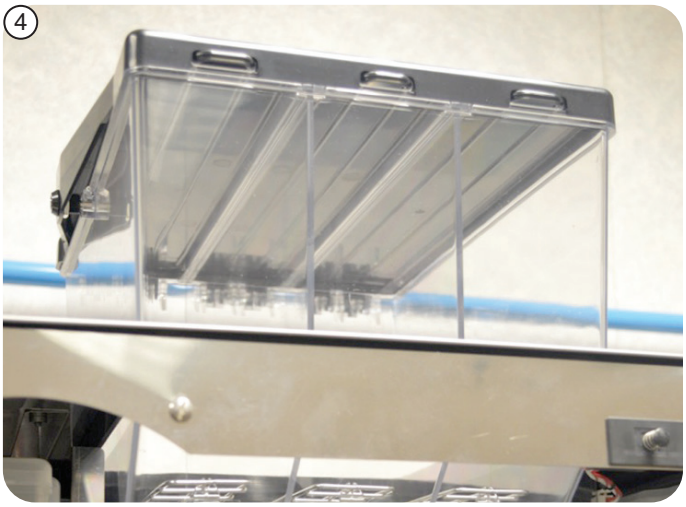


5. Trabe la Tolva de Grano en su lugar deslizando el mecanismo de cierre de la tolva (Bola Roja) a la izquierda, como se muestra. Hacer esto deslizará una lengüeta de metal en una ranura, evitando así que la tolva de granos sea removida y permitiendo que los granos fluyan desde las tolvas cuando se activan los sin-fines de grano. No hacerlo puede resultar en un funcionamiento incorrecto de la máquina o dañar la tolva.

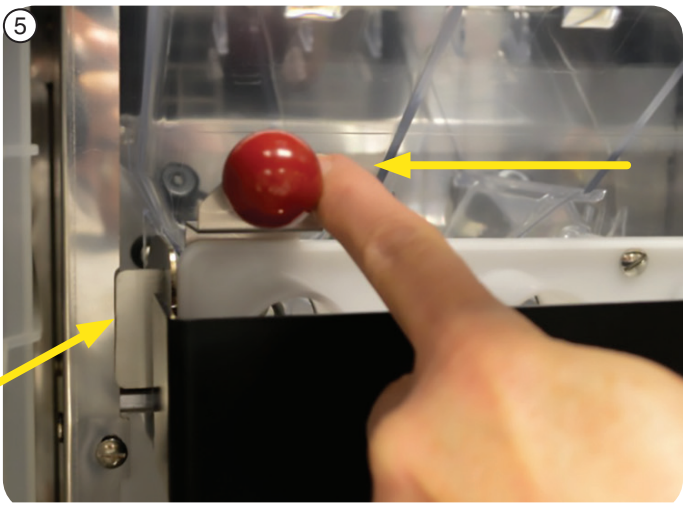


6. Inserte la Llave de la Tapa de la Tolva en el orificio ubicado en el lado izquierdo de la Tapa de la Tolva de Granos, como se muestra. Una vez abierta la tapa, levante la tapa y tendrá acceso a cada uno de los tres compartimientos de granos.

   NOTA: En este punto, siga adelante y llene cada una de las tolvas con los granos que forman parte de sus recetas únicas. Cierre las tapas y luego cierre y asegure la tapa principal de la tolva.

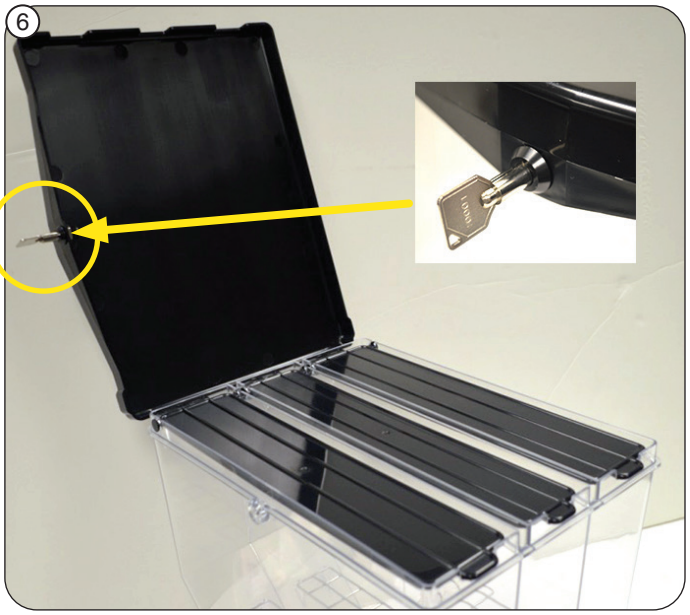

Instalación de Tolva de Polvo

1. Quite las tolvas de polvo del empaque. Antes de llenar con el producto adecuado, compruebe que el resorte del sinfín esté en su posición correcta. Si el resorte del sinfín no está enganchado, gire el eje del sinfín a la derecha hasta que el resorte del sinfín quede completamente asentado, como se muestra.

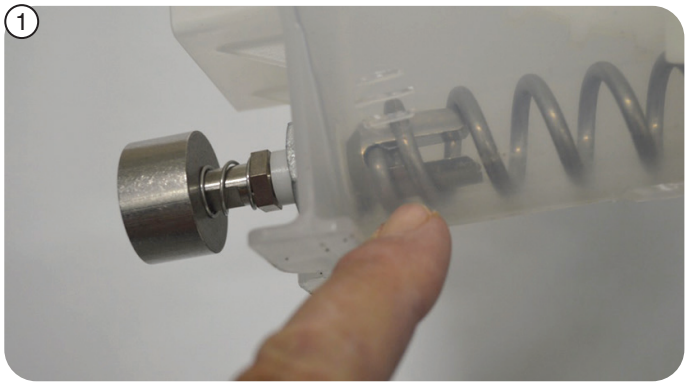


2. Antes de instalar las tolvas de polvo, tome nota, que en la parte trasera de cada tolva hay una cavidad que corresponde con un bloque de fijación en cada uno de los lugares de las tolvas de polvo.

   Cuando una tolva se coloca en posición, el bloque de fijación encaja en la cavidad, asegurando así la colocación correcta de la tolva de polvo. También, la parte delantera de la tolva debe colocarse detrás de la pestaña de retención directamente detrás del bol de la batidora.





3. Llene las tolvas, luego instale una a cada lado de la máquina como se muestra.

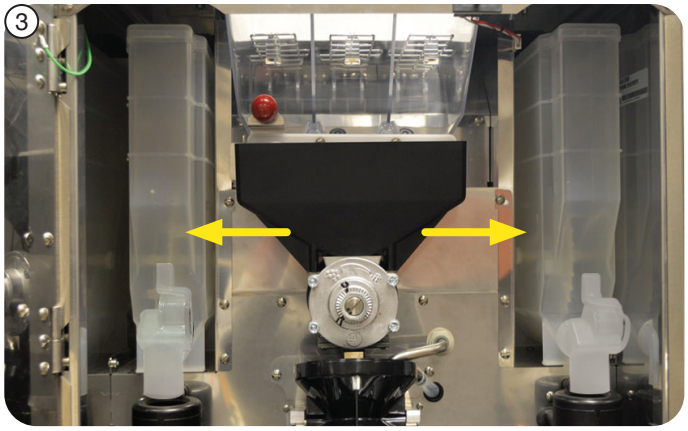

Gaveta de Desperdicio/Bandeja de Goteo


1. Saque la gaveta de desperdicio del empaque e instale como se muestra. Hay un imán ubicado en la parte posterior del la gaveta.

   NOTA: Hay disponible contenedor de desperdicio a través del mostrador opcional para sitios desatendidos




2. Saque la bandeja/tapa de goteo. Quite la cinta que sujeta la tapa.

   Si se configura para que la bandeja de goteo se drene a través de un mostrador, se deberá conectar una manguera. Usando una broca de 3/8 de pulgada, hacer un agujero en la extensión en la parte posterior de la bandeja de goteo. Luego conecte una manguera de 5/8 inch (diámetro interior) con una calificación mínima de 200˚F. La manguera debe fluir cuesta abajo para funcionar correctamente.

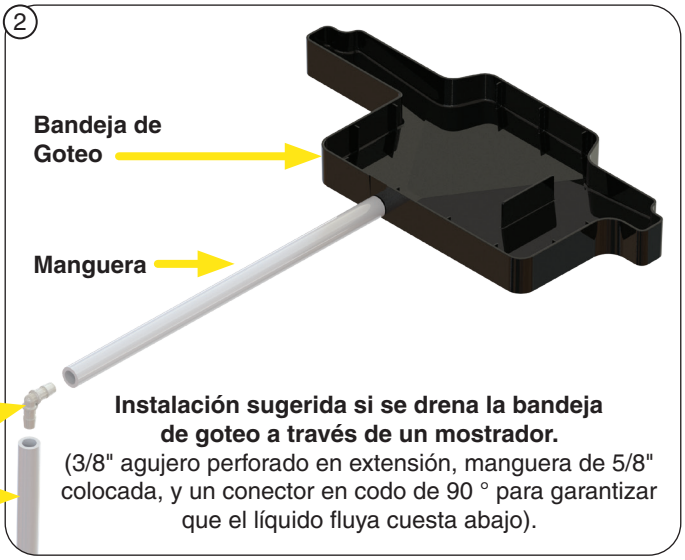


Instalación sugerida si se drena la bandeja de goteo a través de un mostrador.
(3/8" agujero perforado en extensión, manguera de 5/8" colocada, y un conector en codo de 90 ° para garantizar que el líquido fluya cuesta abajo).

3. Coloque la bandeja de goteo como se muestra. Cuando se coloca correctamente, la bandeja de goteo encaja contra las patas delanteras de la máquina.

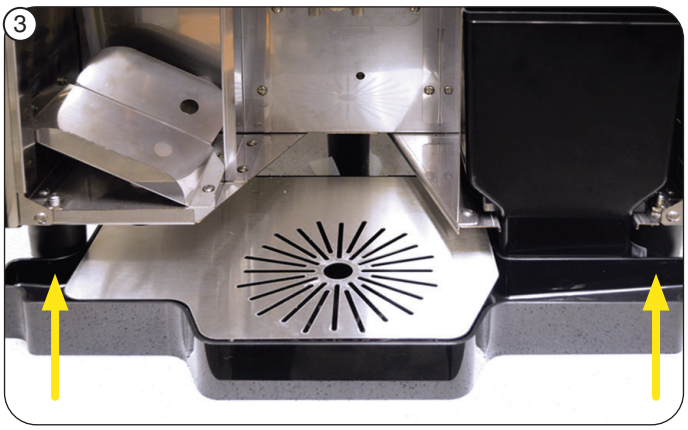


Instalación del Filtro de Papel


Instale el rollo de papel de filtro y luego pase el papel de filtro a través de la unidad del tractor como se muestra.

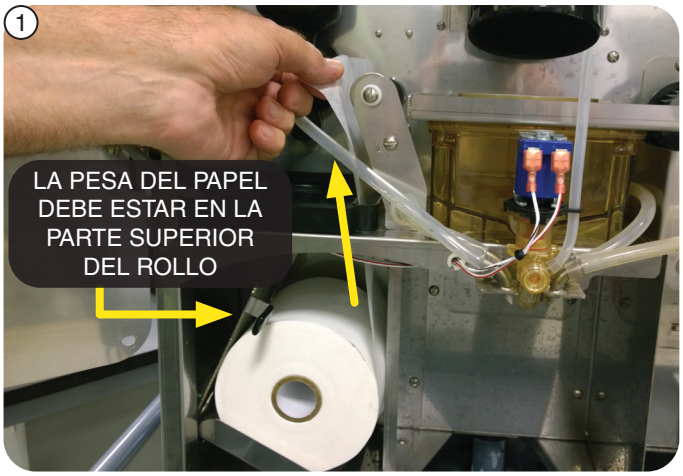


1. Jale el extremo del rollo de papel hacia arriba y sobre el rodillo izquierdo.

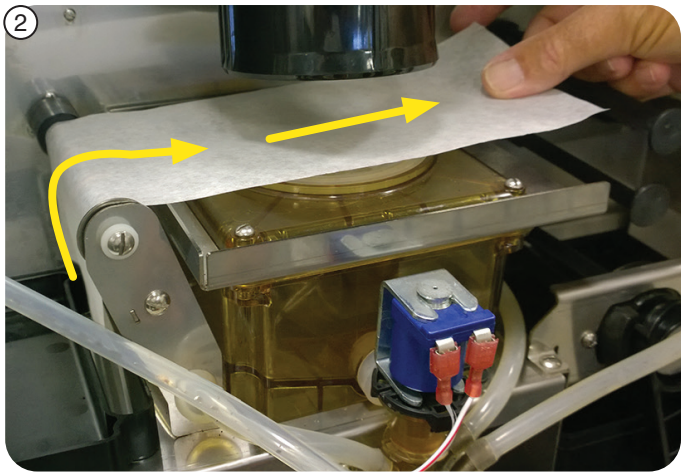

2. Jale el extremo del papel entre el Embudo de Percolación y la Caja de Percolación.

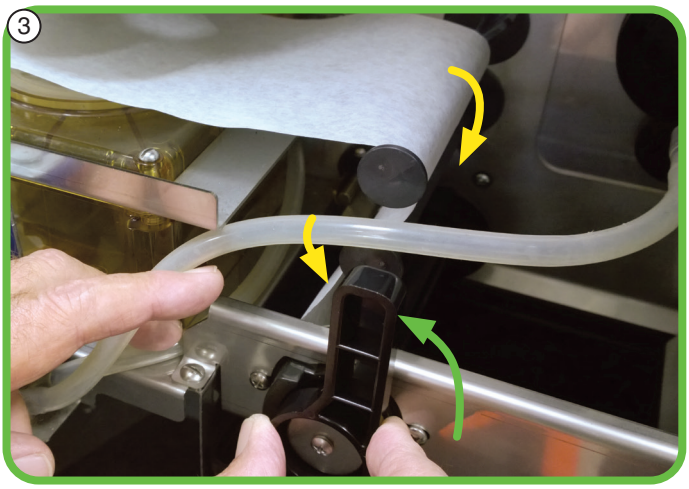

3. Siga con el papel sobre el eje superior, luego al lado izquierdo del eje de en medio. Introduzca el papel delante del husillo recolector (parte inferior) con el mango. Voltea el mango un cuarto de vuelta hacia la izquierda.

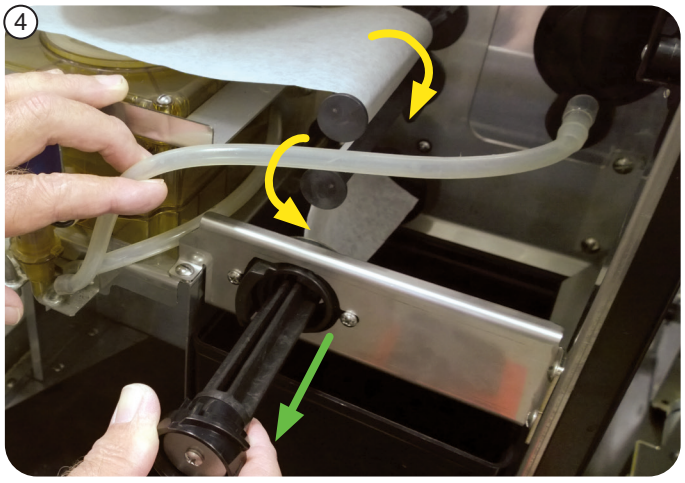


4. Jale el mango hacia afuera como se muestra y coloque el papel en la ranura que atraviesa el largo del husillo recolector.

5. Con el papel insertado en la ranura del husillo inferior, 1) empuje el husillo hacia adentro, 2) luego hacia abajo un cuarto de vuelta hacia la derecha.

   NOTA: Hay muescas en el mango del husillo recolector que deben ser alineadas antes de jalar la palanca hacia abajo. Estas muescas sostienen el mango en su lugar cuando se usa el avance de papel automático.



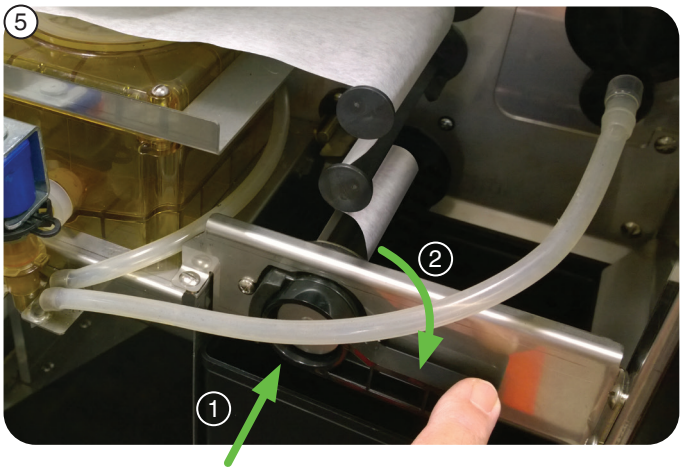


continuación >

ACTIVACIÓN DE BUNNLINK

Activación de la placa Ethernet Wi-Fi

Estas instrucciones son para conectar BUNNlink desde una máquina compatible a través de WiFi usando una conexión Ethernet.

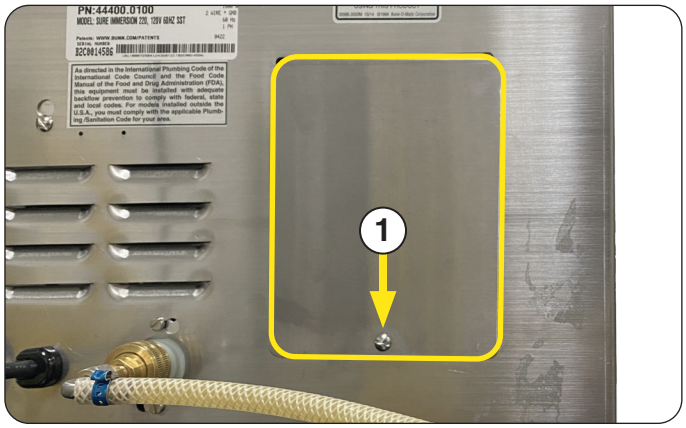



1. Si se conecta a un cable Ethernet, retire el tornillo y luego el panel posterior que lo sujeta para localizar el puerto del cable Ethernet. Si solo usa Wi-Fi, continúe con el siguiente paso.

2. Descargue la última versión de la aplicación móvil BUNNlink a su teléfono inteligente a través de la tienda de aplicaciones Apple® para iOS o de la tienda Google Play® para Android.

   Download on the App Store GET IT ON Google Play

   NOTA: APARECERÁ CON EL ÍCONO DEL LOGOTIPO DE BUNN.

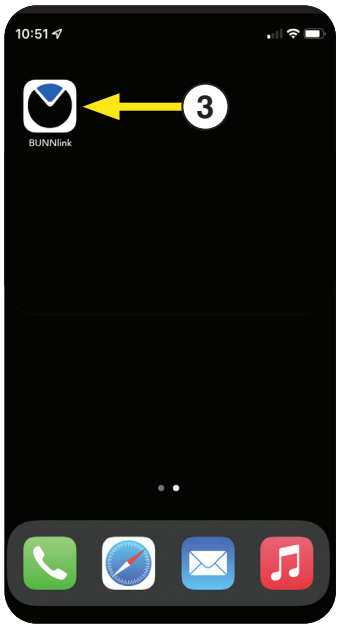


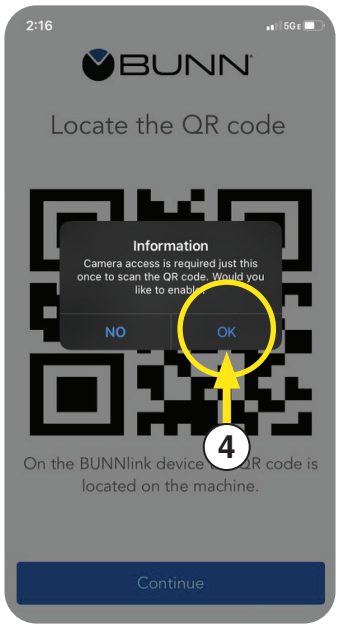

3. Abra la aplicación cuando haya terminado.

4. La aplicación te pedirá que habilites la cámara para escanear el código QR. Selecciona Aceptar.



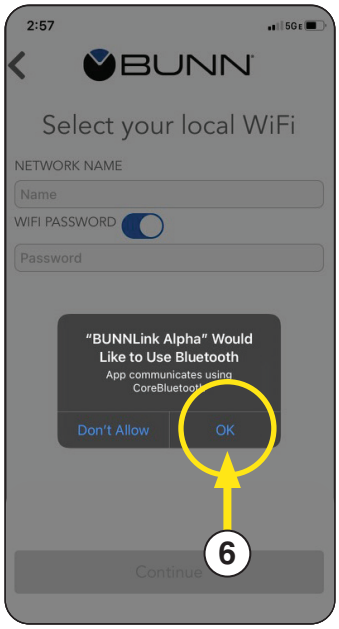

5. Esta pantalla se mostrará al acceder. Pulse el botón "Continuar".

6. La aplicación te solicitará permiso para usar Bluetooth. Selecciona Aceptar.


ACTIVACIÓN DE BUNNLINK

Se requiere el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi de la ubicación antes de activar BUNNlink.


Si tiene algún problema con la activación, comuníquese con el Servicio Técnico de BUNN al (800) 286-6070 o envíe un correo electrónico a: bunnlink@bunn.com.

Pasos para averiguarlo:


1. Presione el logotipo de BUNN para abrir la pantalla de acceso al servicio.

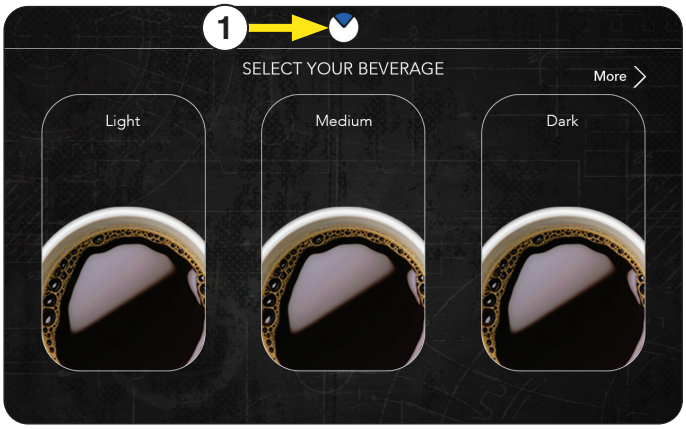


2. Seleccionar el botón Avanzado

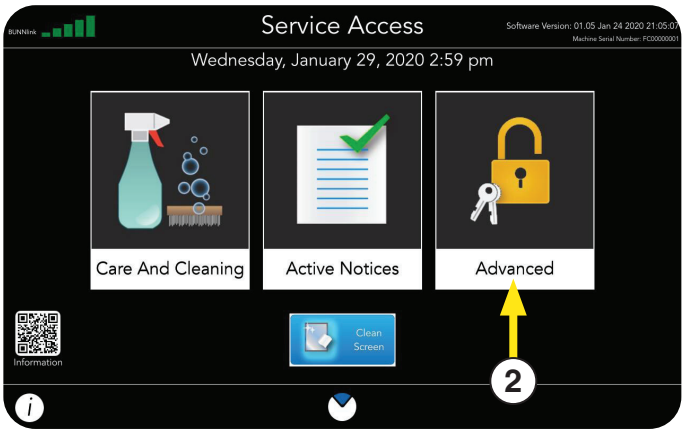

3. Seleccione 6601 para contraseña.

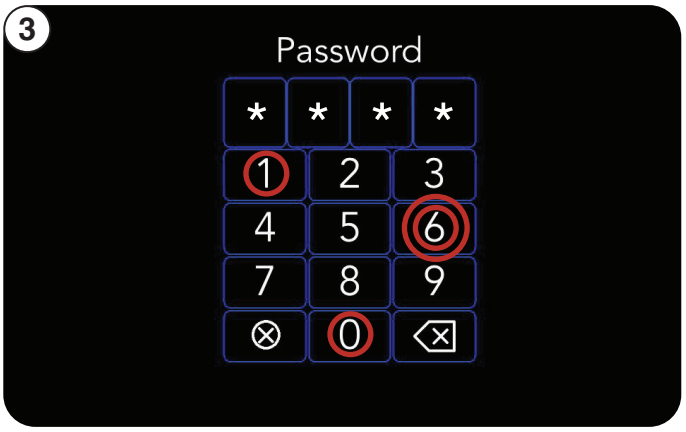

4. Seleccionar Configuración de la máquina.

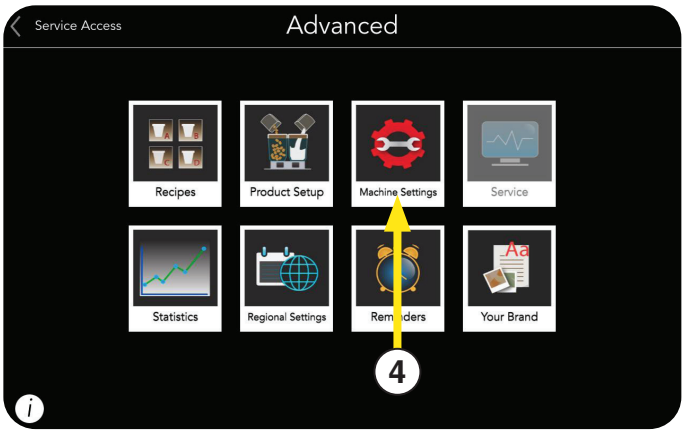


continuado >


ACTIVACIÓN DE BUNNLINK

continuación de la página anterior

5. Seleccione la pestaña BUNNlink.

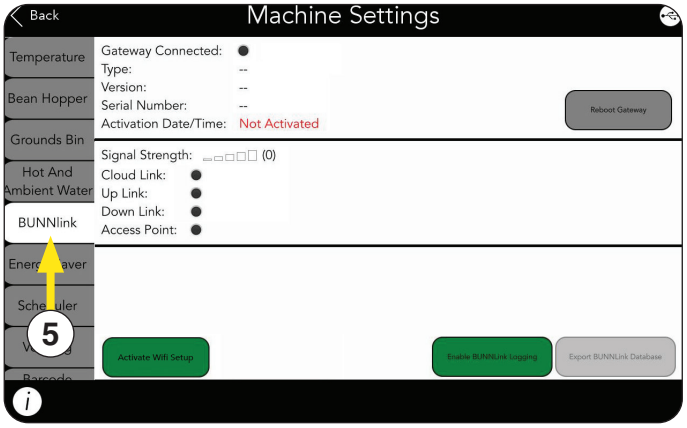


6. Si no está activo, haga clic en el botón Activar configuración WiFi.

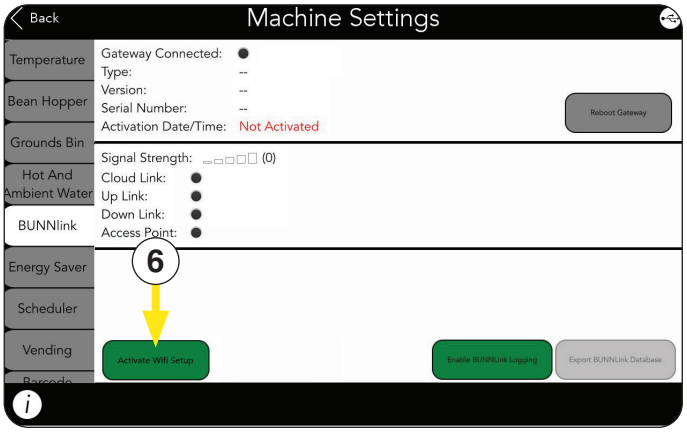

7. El botón debería cambiar a gris y decir Desactivar configuración de WIFI.

8. El punto de acceso debería volverse verde.

   NOTA: SI EL PUNTO DE ACCESO ESTÁ OSCURO, APAGUE Y ENCIENDA EL EQUIPO DURANTE 5 MINUTOS Y COMIENCE DE NUEVO.

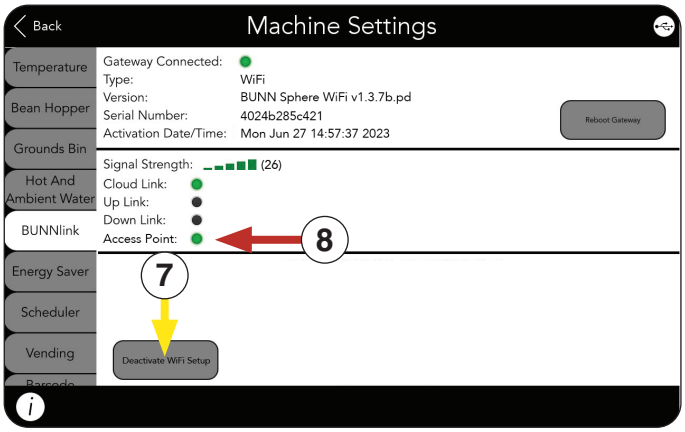

ACTIVACIÓN DE BUNNLINK

continuación de la página anterior

Información de la pestaña BUNNlink cuando está activa

a. La puerta de enlace conectada debe estar en verde para indicar que la máquina y la puerta de enlace BUNNlink se conectan.

b. El tipo de placa se muestra como WiFi.

c. El tipo de Sphere WiFi debe aparecer con su versión de software.

d. El número de serie que aparece en esta pantalla es la dirección MAC de una placa Bunnlink WiFi.

NOTA: Si se necesita incluir en la lista blanca, esta es la dirección MAC de 12 dígitos que debe agregarse.

e. Fecha y hora de activación cuando BUNNlink se habilitó por primera vez en la interfaz de la máquina.


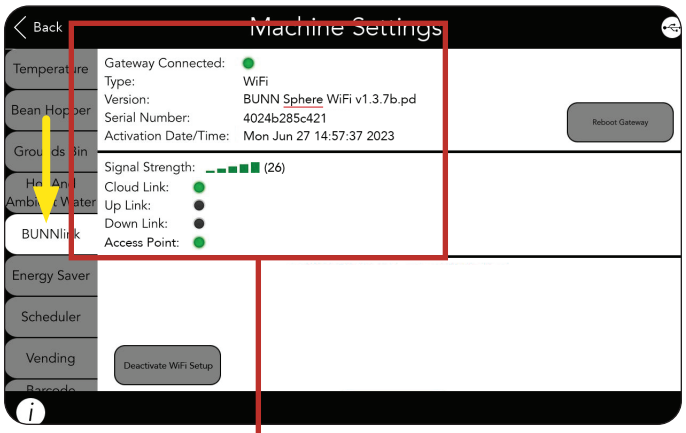


Fig. 1

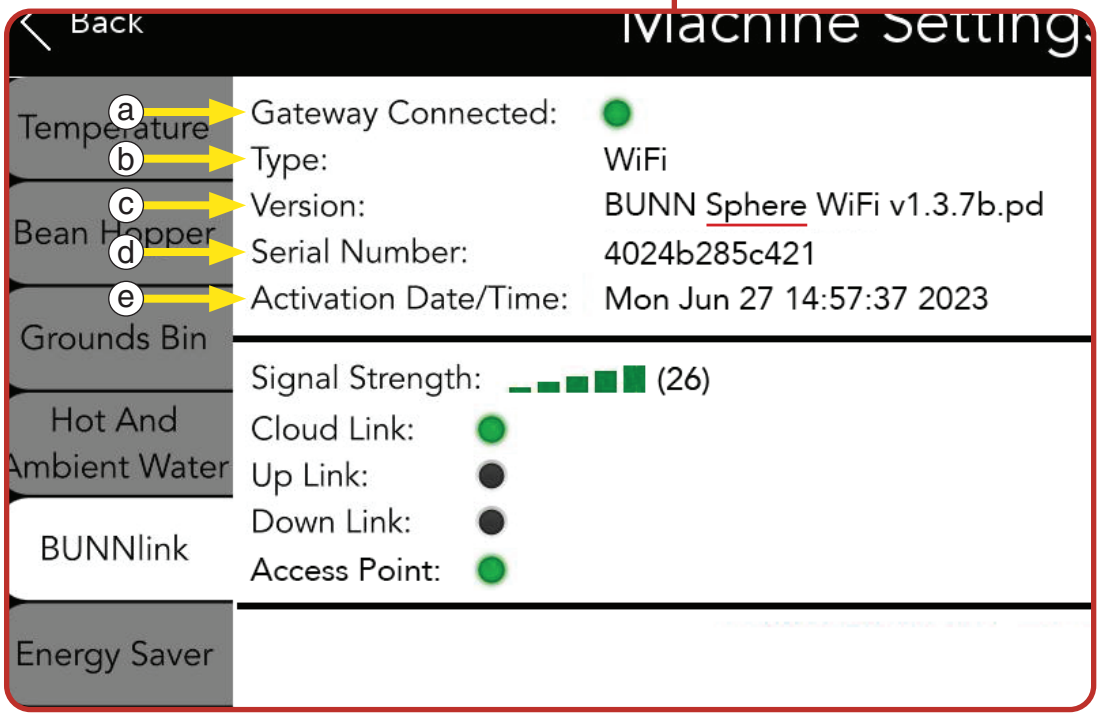

continuación >

ACTIVACIÓN DE BUNNLINK

continuación de la página anterior

9. Localice la calcomanía del código QR detrás de la pantalla o de la puerta. La calcomanía debe indicar que es para una placa Ethernet WiFi e incluir un número de serie con 12 caracteres alfanuméricos debajo de la imagen del código QR.


   NOTA: EL NÚMERO DE SERIE QUE APARECE EN LA CALCOMANÍA DEBE COINCIDIR CON EL DEL EJEMPLO DE PANTALLA EN LA FIG. 1 (D).
   NOTA: Los kits nuevos tendrán una calcomanía detrás de la placa, en el embalaje antiestático, además de una calcomanía de repuesto para pegar en la máquina al reemplazar o instalar una placa.



10. Desde el dispositivo, ve a la pestaña BUNNlink.


    El punto de acceso debe estar verde.

    Continúa con el paso 12.

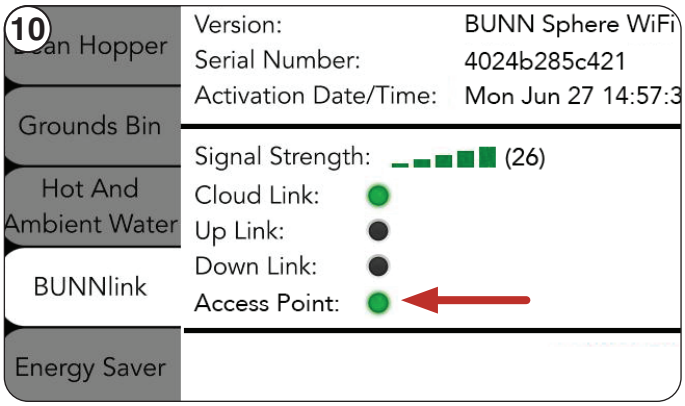

11. Si el punto de acceso no está en verde, haz clic en el botón "Activar WiFi".

    Cuando el punto de acceso esté en verde, continúa con el paso 12.

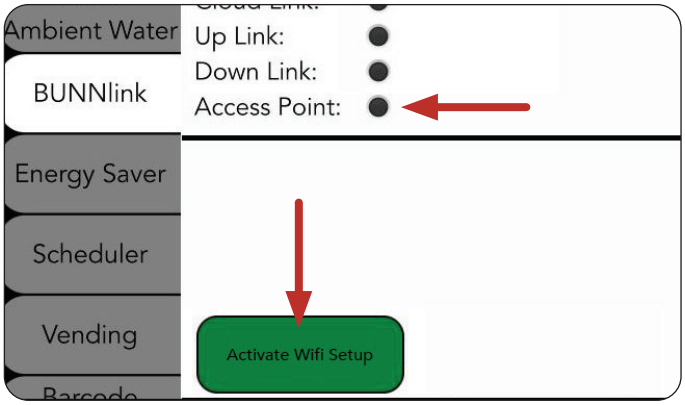

12. Escanea el código QR con la app móvil BUNNlink.

    Nota: Puede que necesites varios intentos.


    A veces, alejarte de la imagen mientras escaneas funciona mejor que intentar acercar demasiado la cámara.

    Si no puedes escanear el código QR, contacta con bunnlink@bunn.com o llama al 217-331-8428.

    Deja un mensaje si es necesario. Te devolveremos la llamada.

13. Conéctate a la placa Wi-Fi. Tras escanear correctamente el código QR, aparecerán dos botones en la aplicación móvil: "Obtener estado actual" y "Configurar Wi-Fi" en la pantalla "Estado de red del dispositivo".

14. En la aplicación móvil, haga clic en Establecer WiFi.

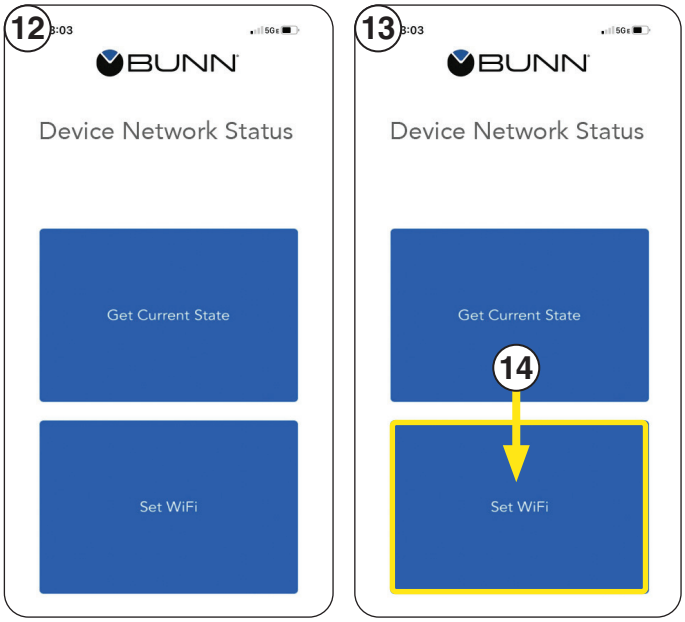

continuación >

ACTIVACIÓN DE BUNNLINK

continuación de la página anterior


15. Si te conectas a una red oculta, activa la opción "Oculto" en la aplicación antes de buscar Wi-Fi.

    Si lo haces correctamente, aparecerá una lista de redes disponibles.


16. Si tiene el nombre de red y la contraseña de la ubicación, puede ingresarlos manualmente o seleccionar el nombre de la lista de redes disponibles e ingresar la contraseña.

17. Haga clic en Continuar.

    NOTA: Si falla, consulte la sección Solución de problemas.

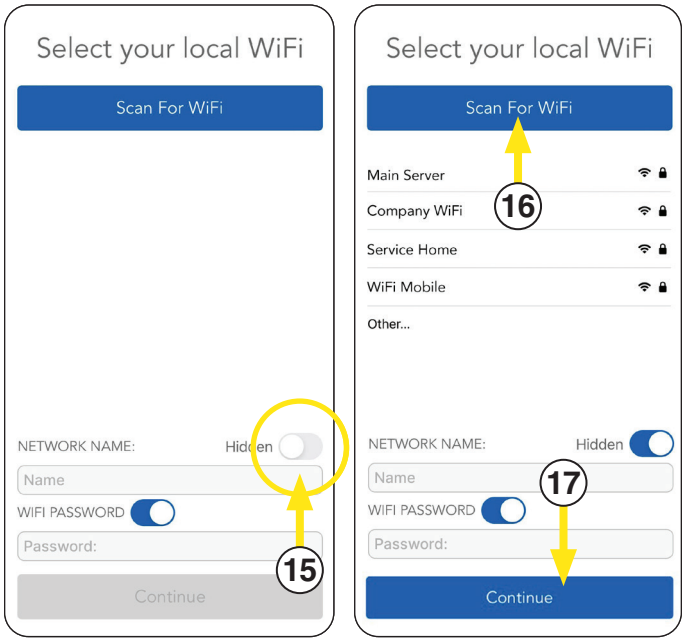

18. Si tiene éxito, Cloud Link se volverá verde y permanecerá estable, y la intensidad de la señal mostrará barras verdes.

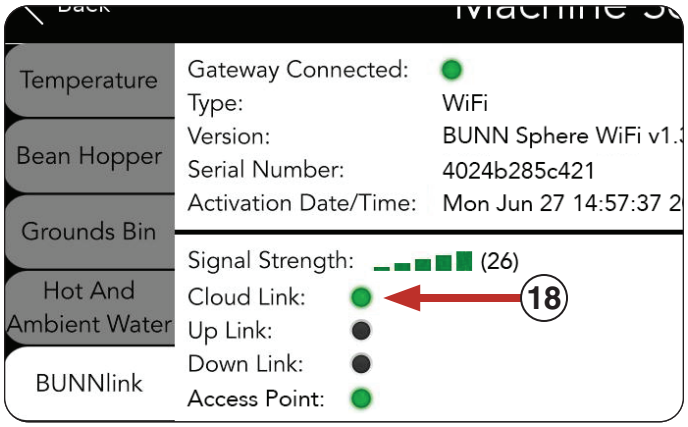

SU CONEXIÓN AHORA ESTÁ COMPLETA.

INTERFAZ DE FUNCIONAMIENTO


1. La primera pantalla que aparece es el "Protector de pantalla". Toque la pantalla para comenzar.



2. Desde la pantalla del menú principal (Selección), al usuario se le ofrecen opciones de bebidas. El usuario selecciona una para continuar .

3. Una vez realizada una selección, el usuario luego presiona el botón "OK" para continuar o el botón "X" para cancelar la selección.


NOTA: Si tiene más de ocho BEBIDAS configuradas y no las ve todas en la pantalla, deslícese de lado a lado presionando las imágenes o presione la flecha Más en la esquina inferior derecha para desplazarse.

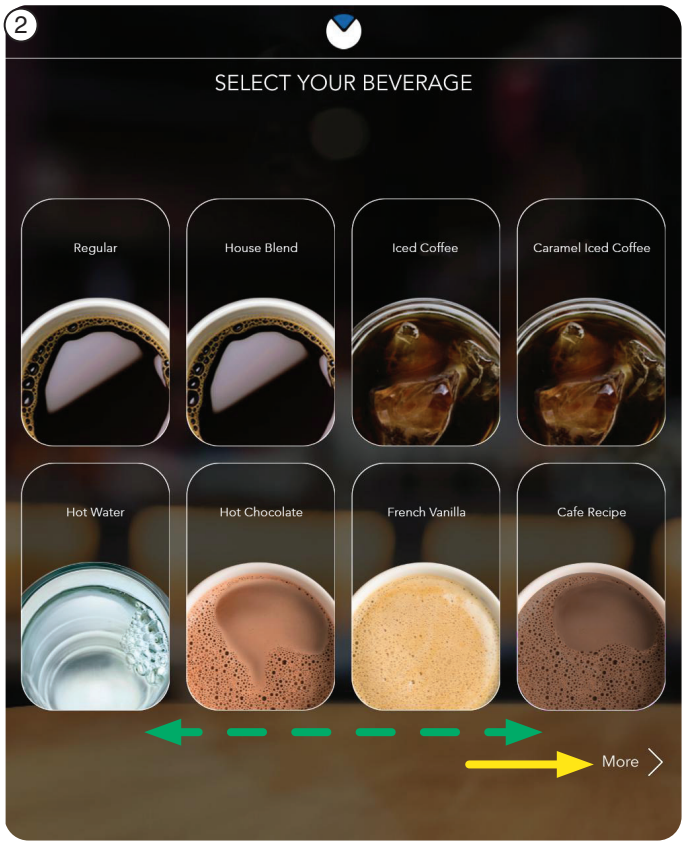


INTERFAZ DE FUNCIONAMIENTO

4. Desde la pantalla "CAFÉ", al usuario se le pide seleccionar un tamaño. Al usuario se le ofrecen hasta 4 tamaños de taza, más la opción de una jarra. "PEQUEÑO", "MEDIO", "GRANDE" y "EXTRA GRANDE". Una vez realizada una selección, pantallas sucesivas llevan al usuario a través de la preparación de bebidas solicitadas, paso a paso con imágenes estáticas y video.

   NOTA: En la esquina superior izquierda de la pantalla hay un botón de flecha hacia atrás que le permitirá al usuario regresar a la pantalla anterior.

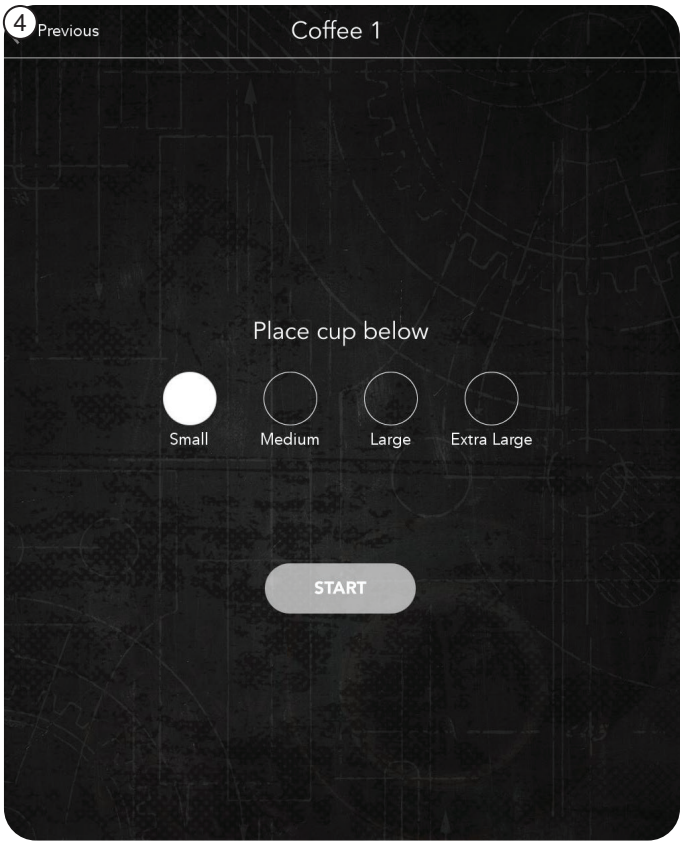

5. La preparación de la bebida seleccionada se muestra en imágenes paso a paso... Molido... Inmersión... Percolación... y dispensado.

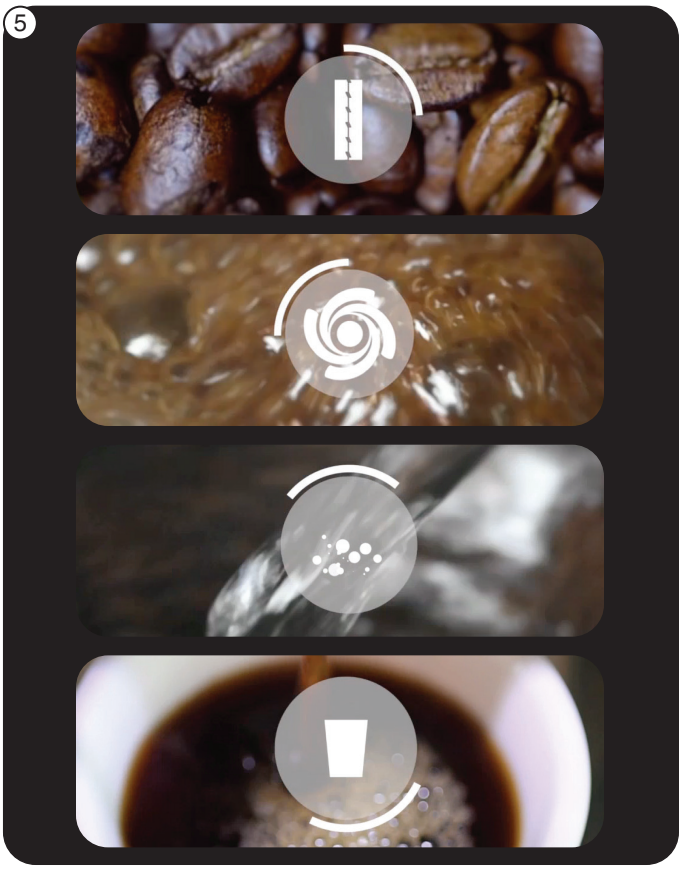


Interfaz ADA

Para las personas que necesitan acceso, los botones de control ADA se encuentran justo debajo de la puerta y a la derecha del dispensador.

1. Presionar el símbolo de la silla de ruedas para iniciar el programa ADA.




2. When activated, the screen will have a blue banner at the top, and a blue highlight around the item being selected.

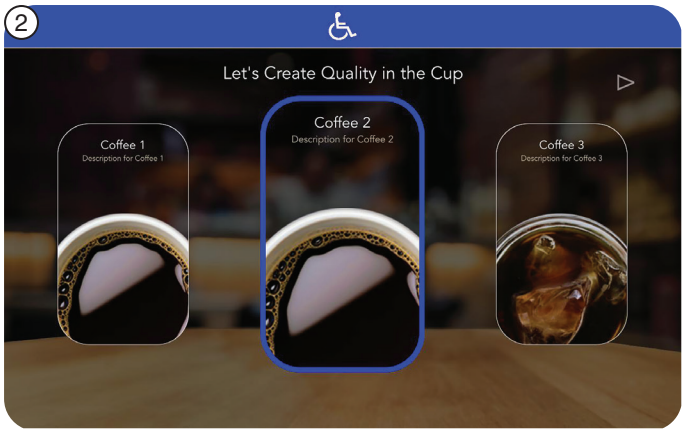

3. Usando los botones de control ADA (la flecha izquierda o la flecha derecha para navegar), el usuario puede seleccionar una bebida.
   a. Seleccione una bebida (usando las flechas izquierda y derecha).
   b. Presione el botón "OK" para confirmarlo.
   c. Al pulsar la "X" se cancela la selección.

   NOTA: Si la bebida seleccionada es una helada Bebida, la pantalla indicará al usuario que llene la taza con hielo antes de colocar el recipiente de bebida (taza) en la bandeja.

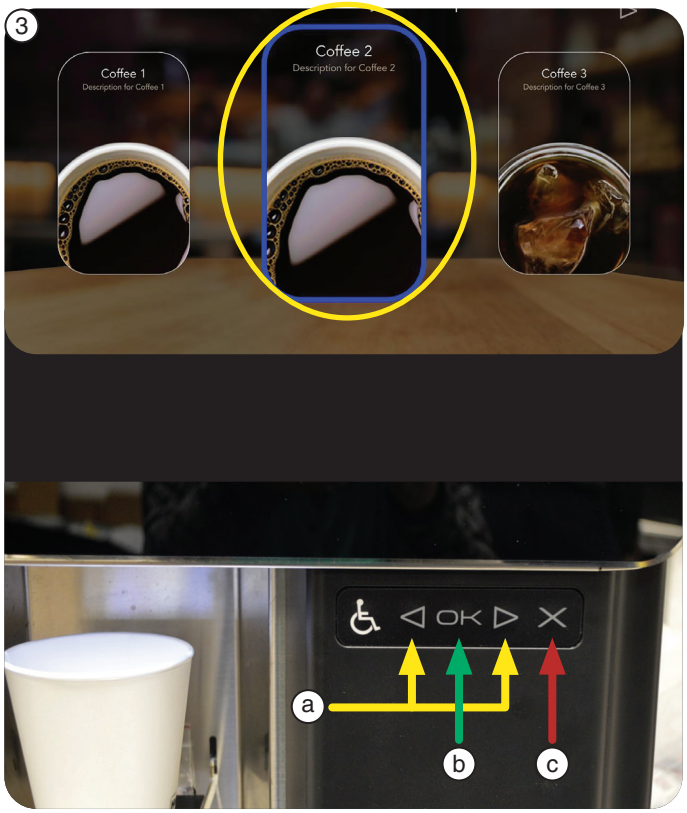


Interfaz ADA

4. Selecciones disponibles a través de la interfaz ADA en esta pantalla; Anterior, Pequeño, Mediano, Grande, Extra Grande y Inicio.


   a. Luego, usando las flechas de la ADA, elija un Tamaño de la bebida.

   b. Presione OK para ingresar a la selección.

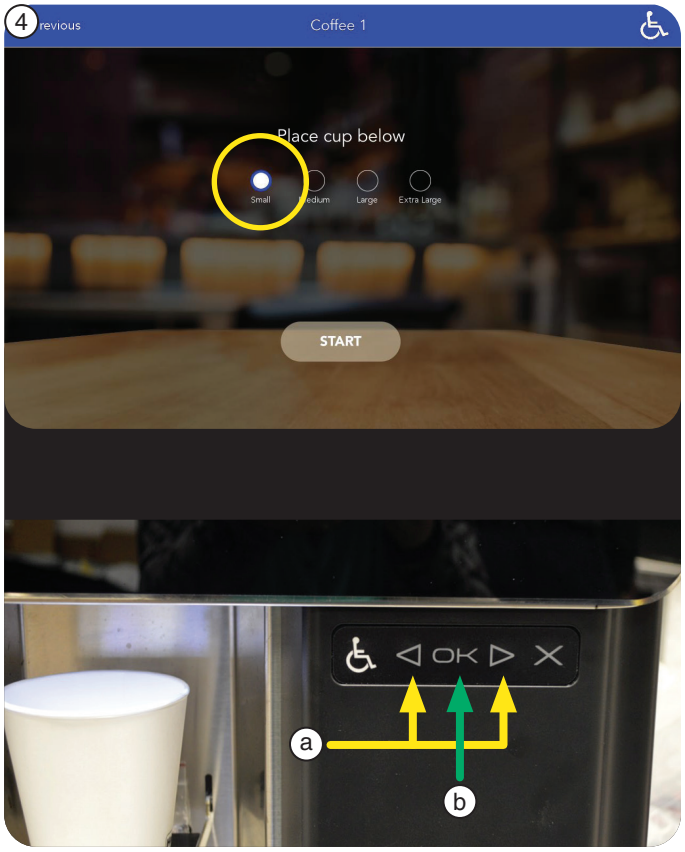

   c. Navegue hasta el botón Inicio.

   d. Presiona OK.

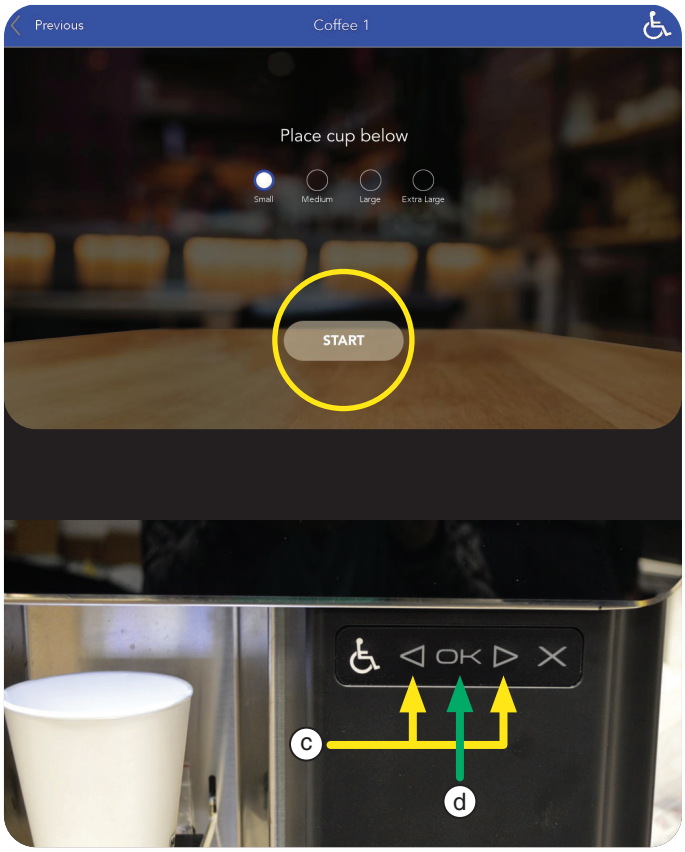


INTERFAZ DE FUNCIONAMIENTO

Interfaz ADA para personas con discapacidad visual (características opcionales disponibles)

1. Un modo especial para proporcionar pantallas simplificadas y de alto contraste para la accesibilidad de las personas con problemas de visión.

   Si la opción Accesibilidad visual está habilitada, aparecerá un cartel negro en la parte inferior de la pantalla del protector de pantalla con un botón Tocar para comenzar.

   También se muestra un logotipo de accesibilidad visual en la pantalla del menú principal cuando está habilitado.

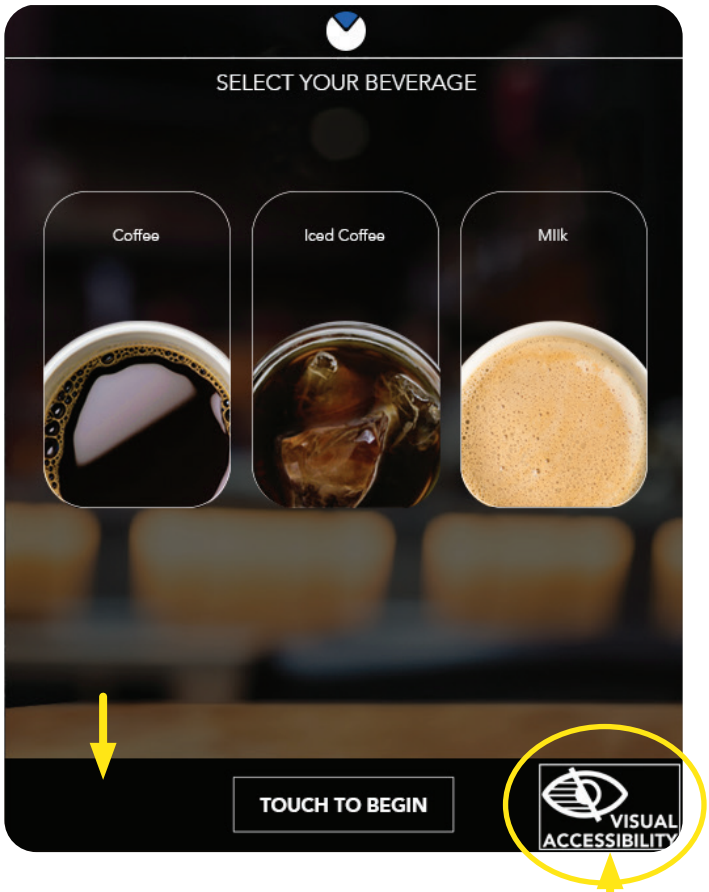

DOS FORMAS DE ACTIVAR LA INTERFAZ DE PANTALLA ADA:

a. Presione el botón Accesibilidad visual en la pantalla.
b. Presione cualquier botón en el panel de control de ADA.






NOTA: El panel de control ADA está ubicado justo debajo de la puerta ya la derecha del dispensador.

INTERFAZ DE FUNCIONAMIENTO


Interfaz ADA para personas con problemas de visión

1. Cuando esté activado, aparecerá el menú principal con opciones de bebidas.

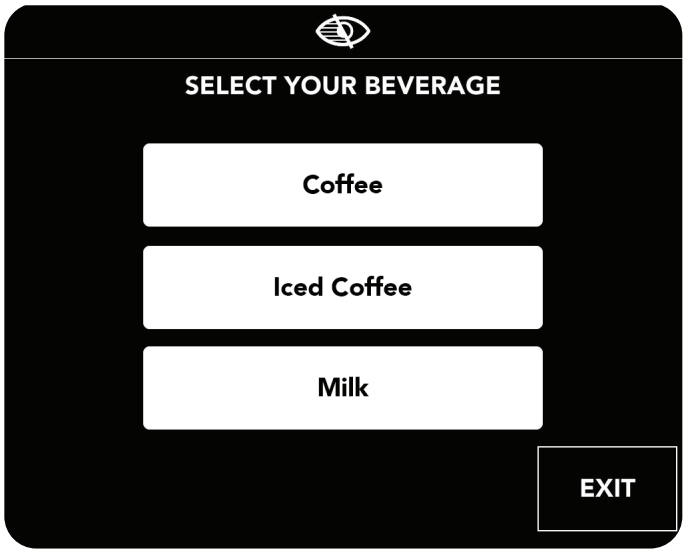


2. Navegue por las pantallas con el botón izquierdo y flechas derecha en la interfaz ADA.
   a. Seleccione una bebida.
   b. Pulse el **botón** Aceptar para confirmarlo.
   c. Presionar el botón **X** o el botón Salir **cancela** y sale de la selección.

   NOTA: Si la bebida seleccionada es una helada Bebida, la pantalla indicará al usuario que llene la taza con hielo antes de colocar el recipiente de bebida (taza) en la bandeja.

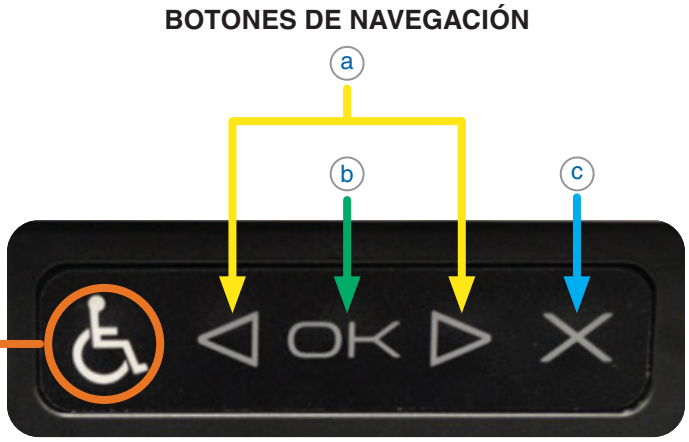

NOTA: Al presionar el botón "Activación" en cualquier momento, saldrá del modo ADA.

3. Seleccione Tamaño de bebida, Empezar de nuevo o Salir.

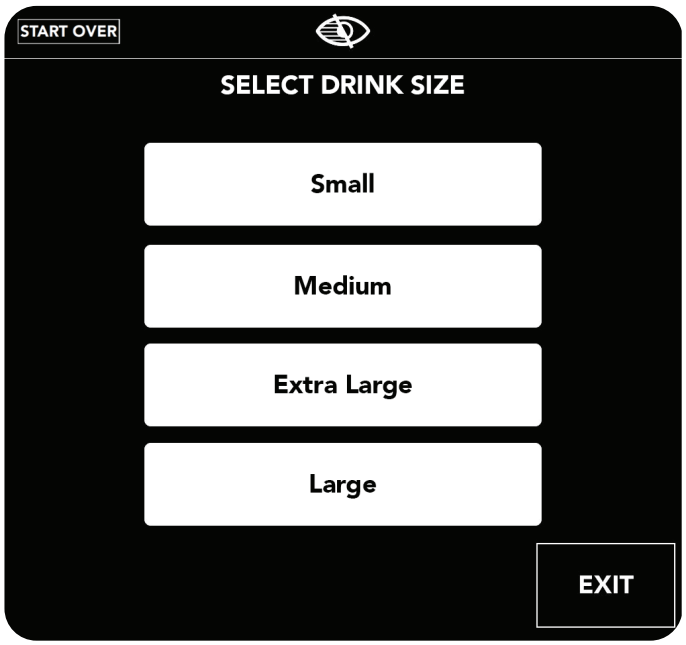

4. Aparecerá una pantalla que le pedirá Coloque la taza debajo.



5. Pulse el botón Iniciar bebida.

6. El proceso de la bebida se muestra paso a paso... "Recolección de los Granos", "Molienda", "Remojo", "Filtrado" y "Dispensación".



7. El proceso finaliza cuando Bebida Se muestra la pantalla completa.



OPERACIÓN DEL VIRTUALTOUCH

VirtualTOUCH es una experiencia de dispensación de bebidas impulsada por BUNNlink®, nuestra solución de IoT (Internet de las cosas) de alta tecnología basada en la nube. Sus clientes ahora tienen la opción de seleccionar y dispensar una bebida en su máquina favorita de granos a tazas usando el dispositivo más conveniente, su teléfono inteligente personal.


Qué se necesita:

- Conectividad BUNNlink instalada y registrada en la máquina -
- Función VirtualTOUCH habilitada en la máquina
- Teléfono inteligente que puede leer códigos QR (la mayoría de los teléfonos inteligentes de hoy en día ya son capaces o puede descargar fácilmente una aplicación gratuita de códigos QR)

VirtualTOUCH de BUNN requiere un escáner de código QR para acceder a la aplicación para dispensar una bebida. Dependiendo de la marca de tableta o teléfono inteligente que use, es posible que deba descargar una aplicación de código QR antes de usar VirtualTOUCH.


Cómo utilizar VirtualTOUCH

1. Utilice el teléfono inteligente para escanear el código QR visible en la pantalla de la máquina.

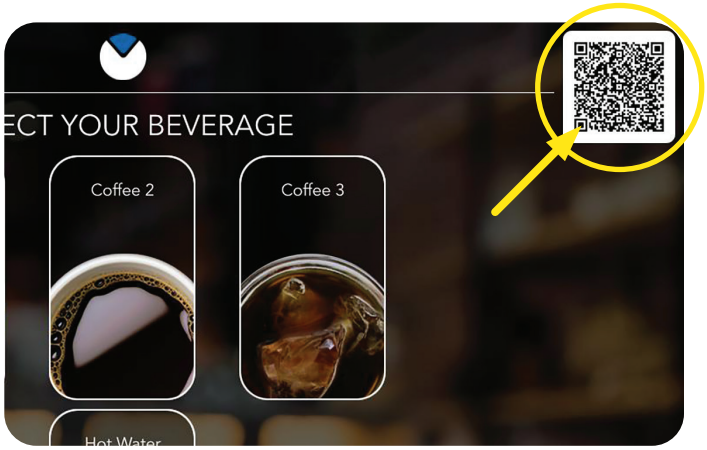


2. Cuando se le solicite, haga clic en el enlace para abrir la página web de VirtualTOUCH de BUNN. Esta actúa como una aplicación sin la necesidad de instalarla desde una tienda de aplicaciones.

   NOTA: su navegador web predeterminado variará.

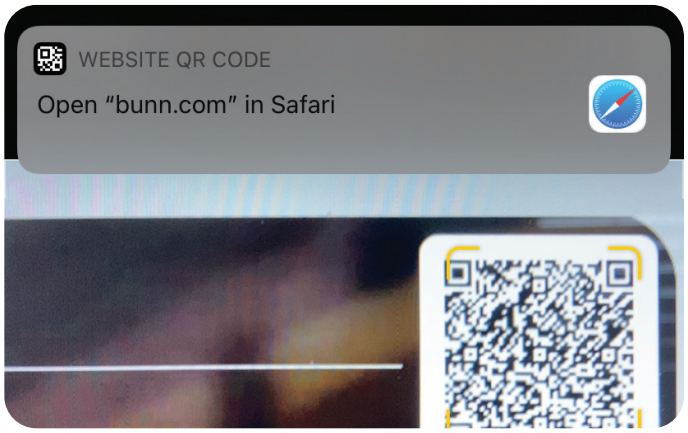


3. Seleccione su bebida favorita que se muestra en la página web de VirtualTOUCH.

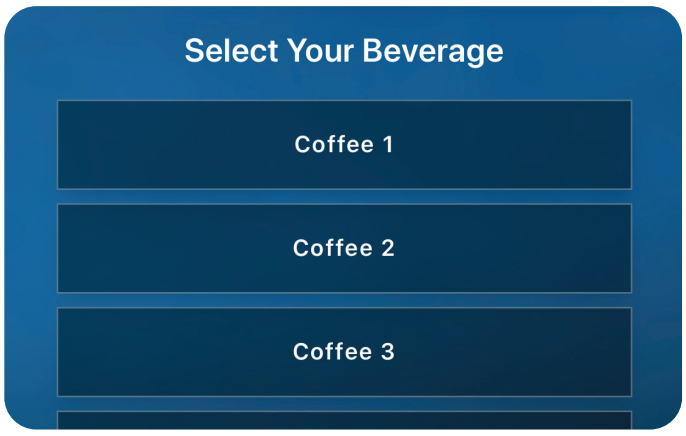

4. Seleccione el Tamaño.

   Presione SIGUIENTE.

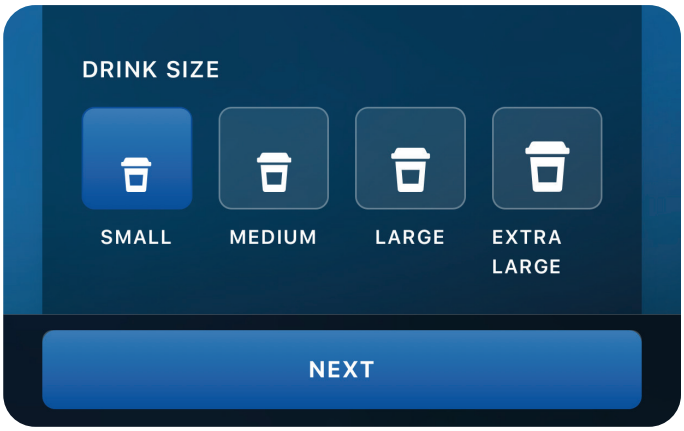


5. Coloque su taza en la posición de llenado. Para bebidas heladas, coloque la taza con hielo en la posición de llenado.

   Presione OK.


6. Ingrese el código de 4 dígitos como se muestra en la pantalla de la máquina y presione DISPENSAR.

   NOTA: esto es para confirmar que se encuentra frente a la máquina y listo para tomar la bebida.

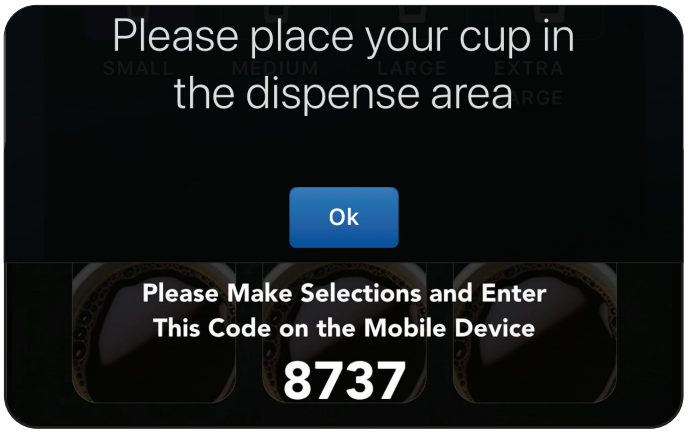

7. Espere suficiente tiempo para que la bebida termine de dispensarse antes de retirar la taza.


   ¡Que la disfrute!

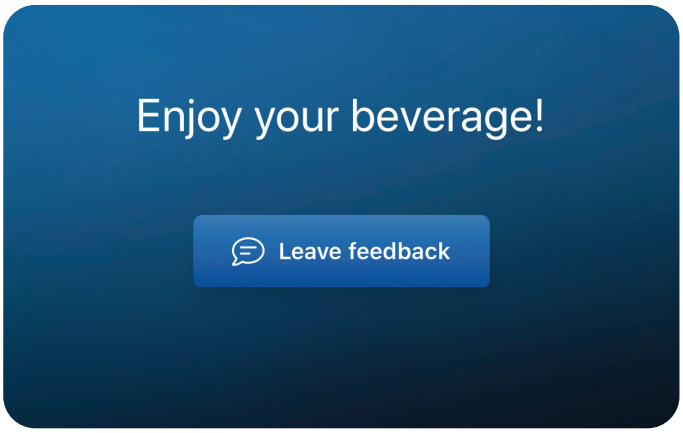

Bloqueo de orden de pantallat

Le permite habilitar el bloqueo para sin contacto dispensación solamente.


1. En Configuración de la máquina, seleccione la pestaña VirtualTOUCH.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a Screen Ordering Lockout Enabled para usar esta función.
3. Presione Guardar.

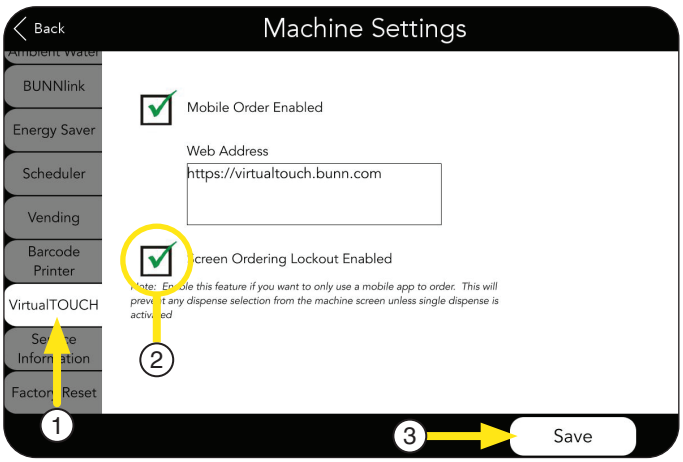


SISTEMA DE PAGO SIN EFECTIVO OPCIONAL

1. Coloque la taza debajo de la boquilla dispensadora.


   Seleccione el tamaño de la copa.

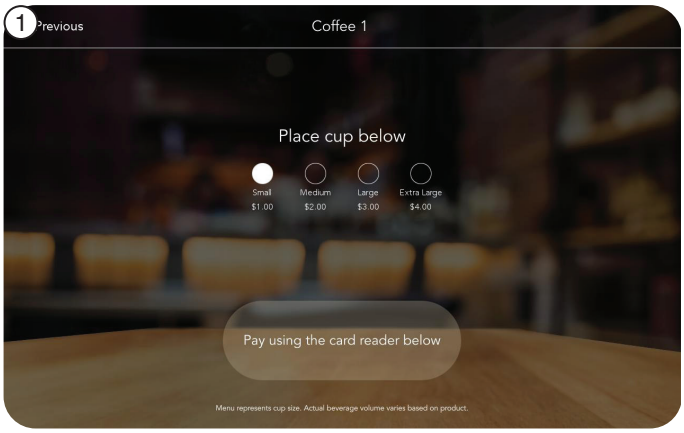


2. Deslice la tarjeta de crédito/débito para iniciar el proceso.

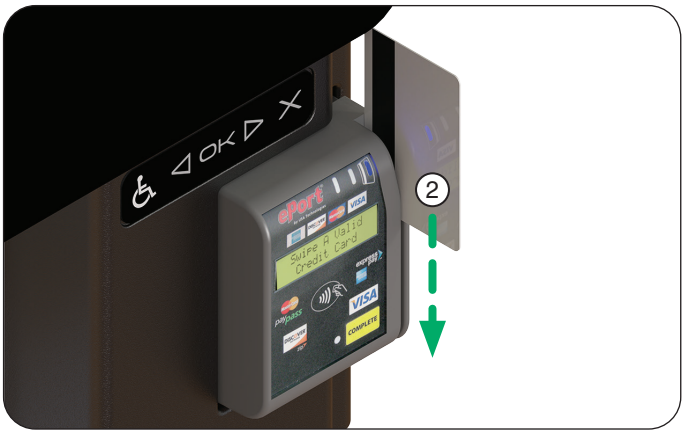

3. Presione el botón CHECKOUT para bloquear selección de tamaño.

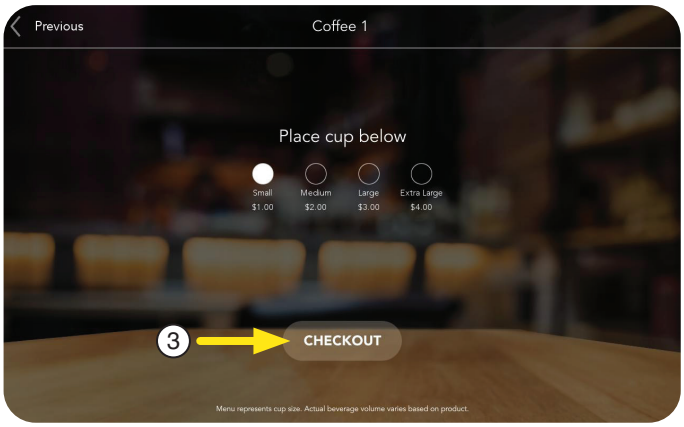


4. Presione el botón INICIO para dispensar.

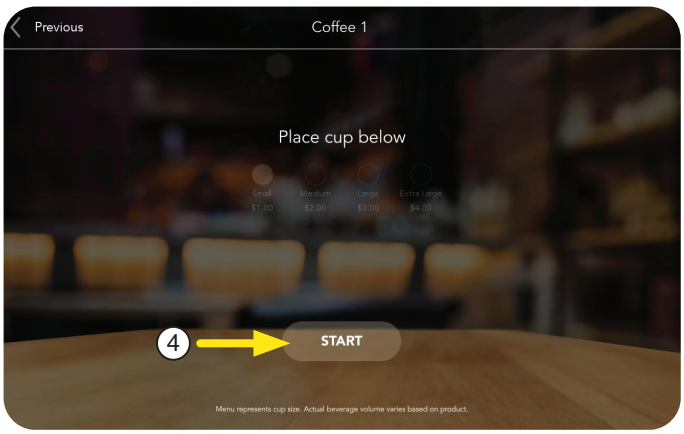


CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS

NOTA: La conexión de la impresora a la máquina requiere un cable db-9.


1. Si la máquina es compatible con la impresora y se ha conectado una impresora, la máquina deberá configurarse para permitir la impresión.

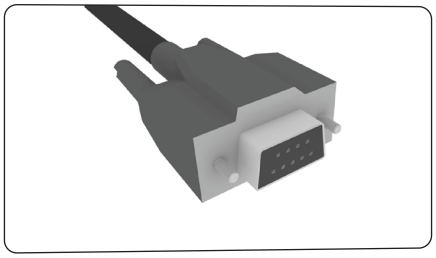


2. Vaya a la pantalla CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA y toque la pestaña IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS a la izquierda.

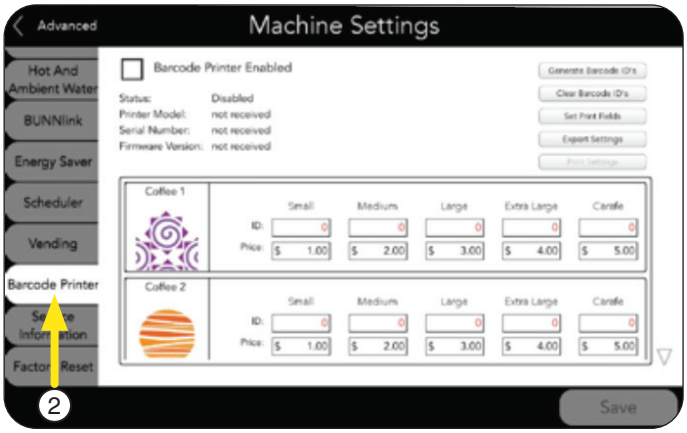

3. Marque la casilla junto a Impresora de Código de Barras Habilitada en la parte superior izquierda de la pantalla.

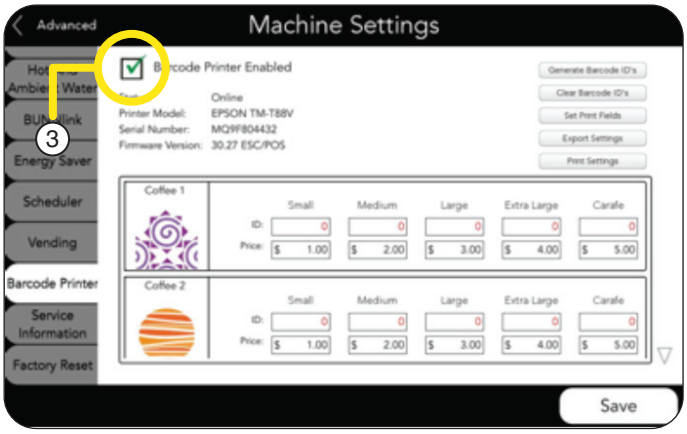

4. Se pueden introducir códigos de barras para cada producto de dos maneras;

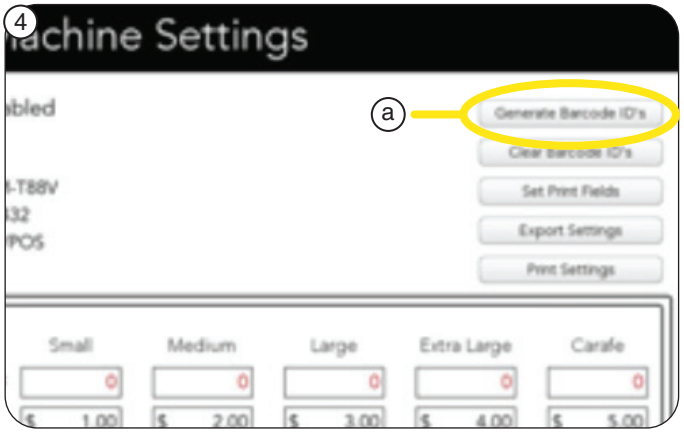

►AUTOMÁTICAMENTE

a. Presione Generar IDs de los Códigos de Barras en la esquina superior derecha. Aparecerá este teclado.

CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS


Genere automáticamente ID de código de barras

b. Use el teclado para ingresar el número de ID del código de barras.

c. Presione ENTER


d. Los campos de identificación se completarán automáticamente con códigos de barras, comenzando con el número de identificación que ingresó.

e. Repita para cada bebida y tamaño.

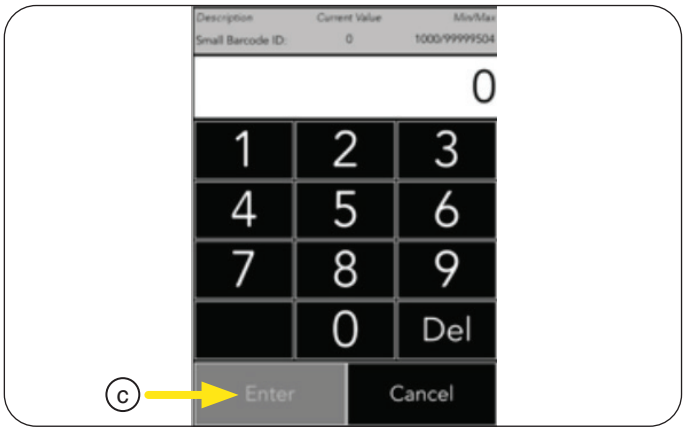

►MANUALMENTE

a. Los códigos de barras se pueden ingresar manualmente para cada bebida, al tocar el cuadro de ID de esa bebida.

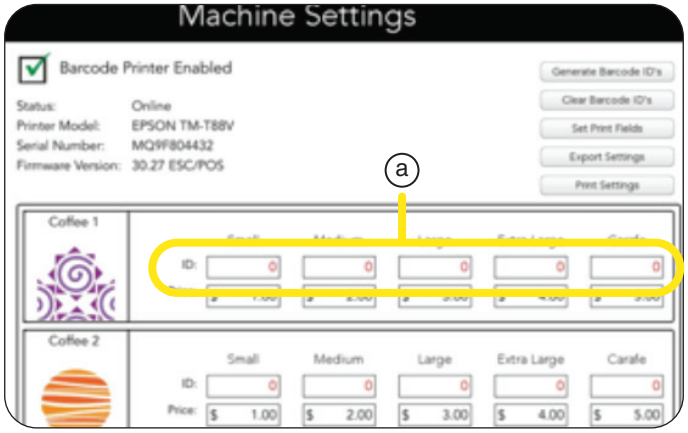


b. Aparecerá este teclado.

c. Presione ENTER


d. Los campos de identificación se completarán automáticamente con códigos de barras, comenzando con el número de identificación que ingresó.

e. Repita para cada bebida y tamaño.

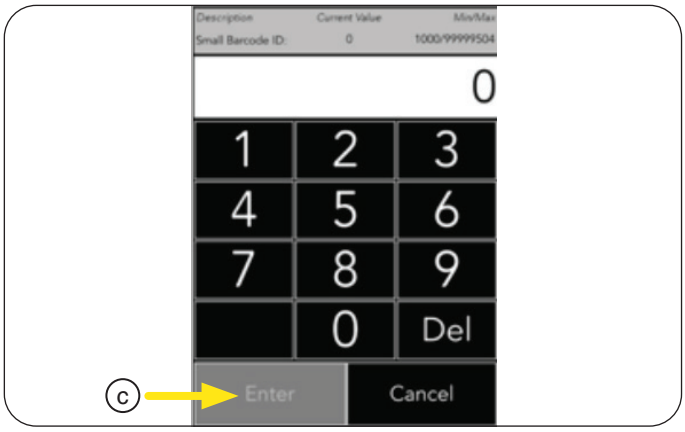


Borrar número de código de barras

1. Los ID de código de barras se pueden borrar tocando el botón Borrar ID de código de barras en la parte superior derecha.

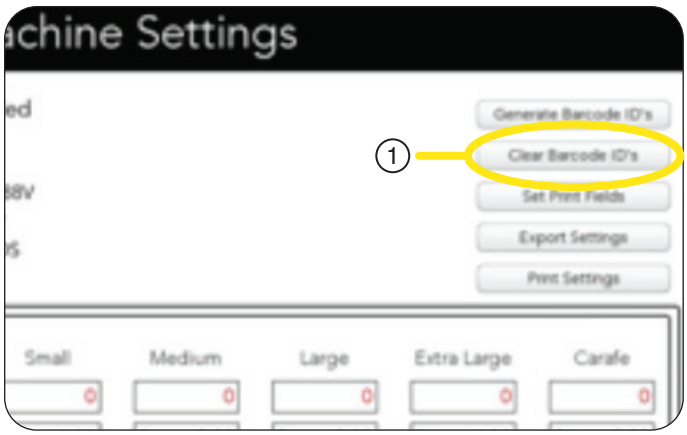


2. Presione Sí para borrar todas las IDs de códigos de barras, No para salir del menú.

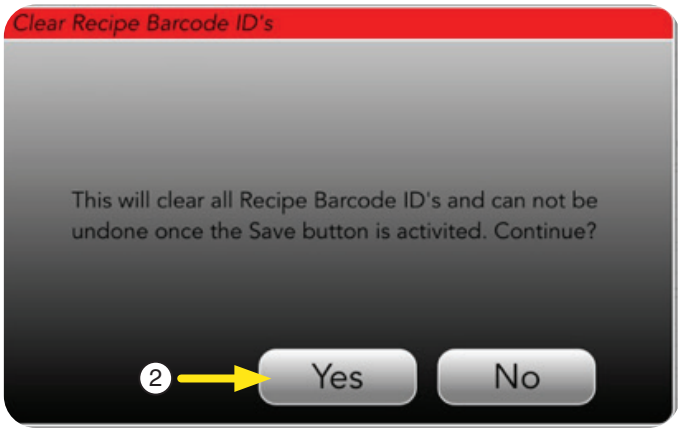

Establecer el precio


1. Para establecer el precio para un tamaño, presione la casilla Precio para el tamaño que se va a configurar.

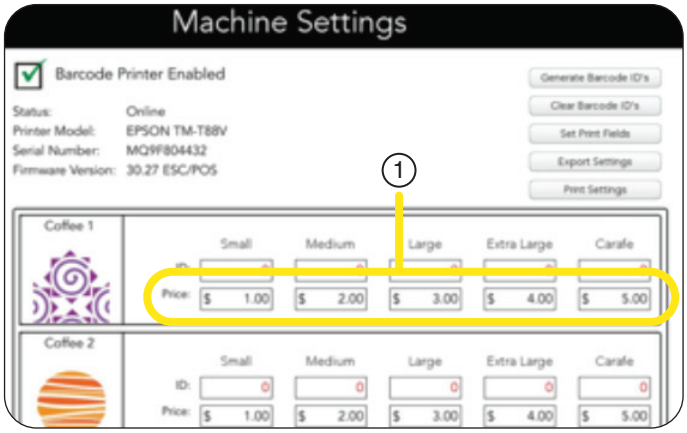


2. Use el teclado para establecer el precio.

   Luego presione Enter.

   Repita para los tamaños y bebidas restantes.

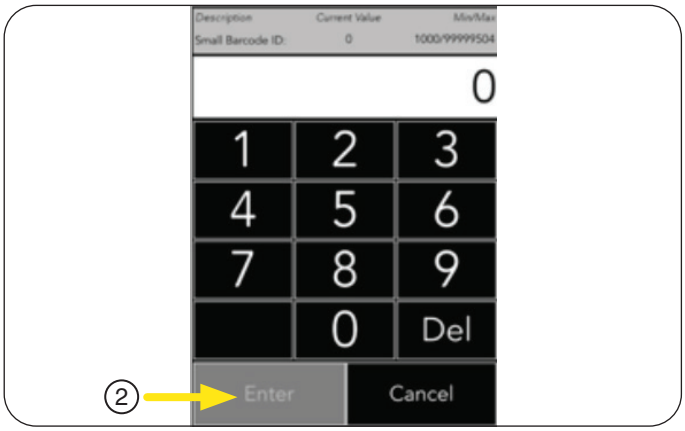


3. Volverá la pantalla principal.

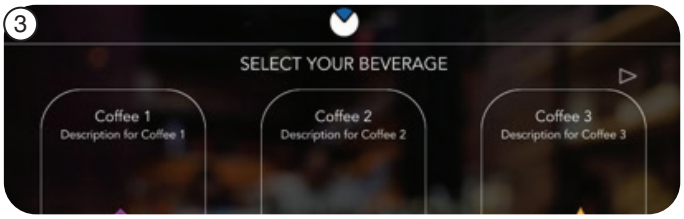

4. Seleccione cualquier bebida.


5. Verifique que se muestre el precio correcto para cada selección de tamaño.

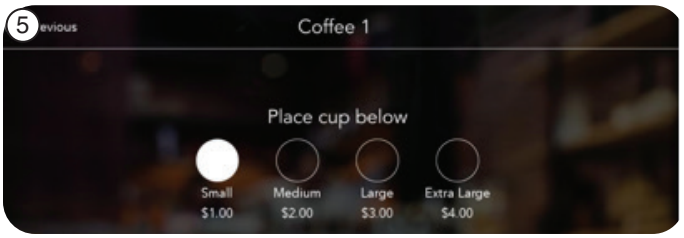

CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS

Establecer campos de impresión


1. Los campos a imprimir se pueden seleccionar presionando el botón Establecer campo de impresión en la esquina superior derecha.

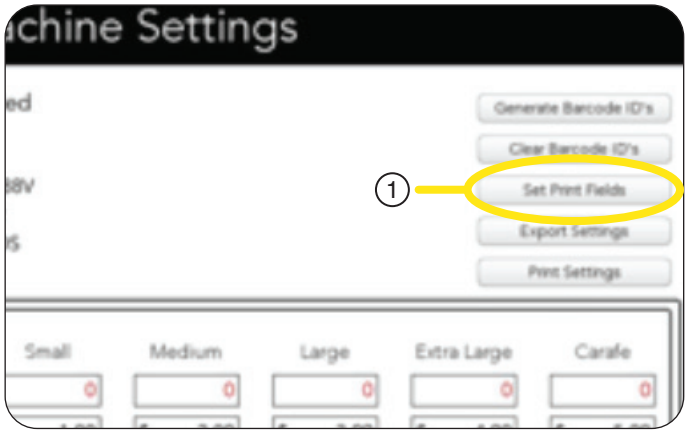

2. Marque o desmarque las casillas para seleccionar los campos que se imprimirán en el recibo con código de barras.


3. Si las instrucciones están marcadas; toque dentro del cuadro para abrir un teclado para ingresar las instrucciones deseadas.

4. Presione la tecla Regresar para guardar, presione el icono del teclado en la parte inferior derecha del teclado para cancelar.

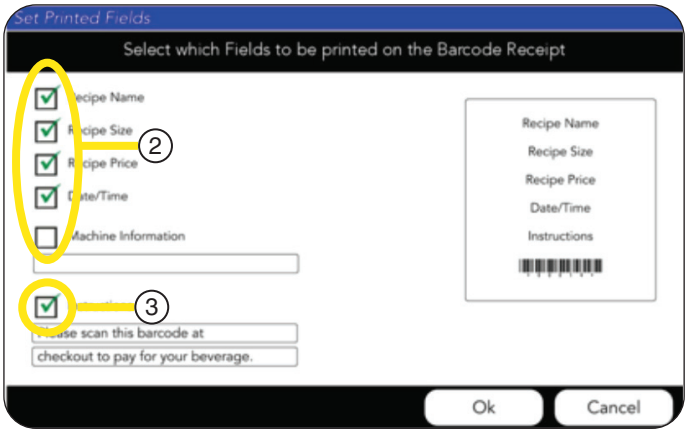


Ajustes de exportación

1. La configuración del código de barras y el precio se puede exportar presionando el botón Exportar configuración.

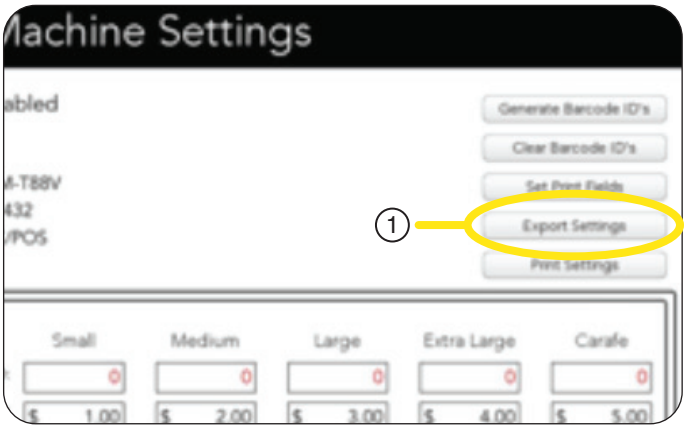


2. Puerta abierta.

3. Busque la cubierta de goma en la parte posterior de la puerta y retírela.

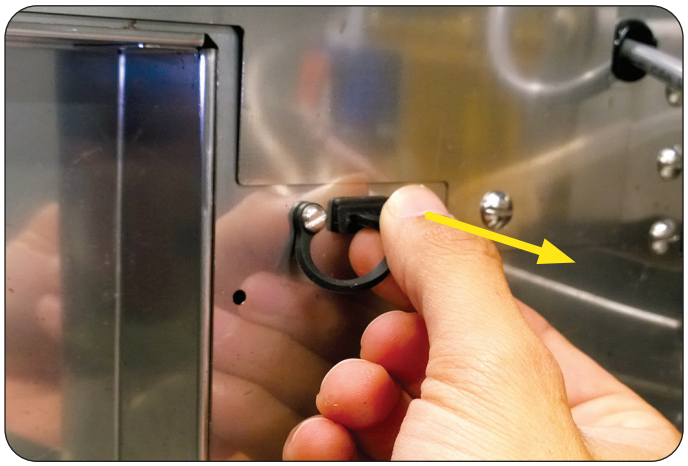


2. Inserte la memoria USB en el puerto.
3. Pulse Aceptar.
4. Volverá a la pantalla principal.
5. Retire la memoria USB.
6. Cierre la puerta.

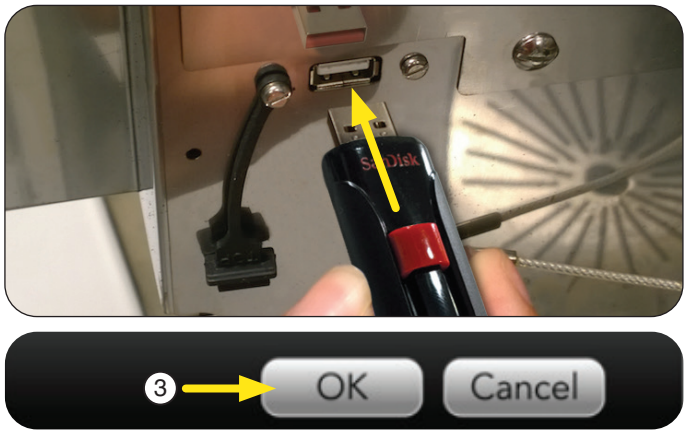


Configuración de impresión

1. La configuración de la impresora se puede enviar a la impresora presionando el botón Configuración de impresión.

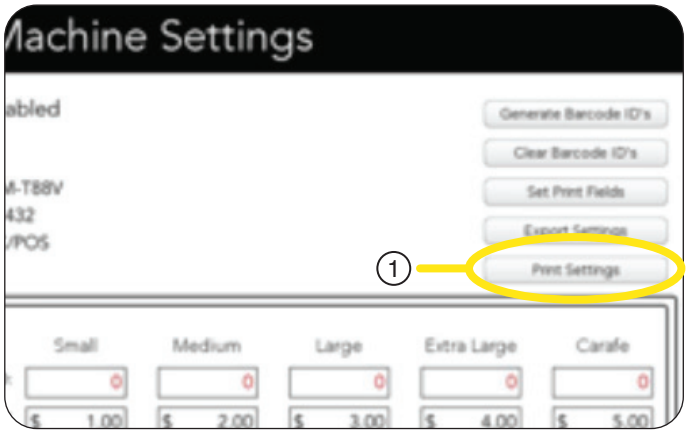


2. Pulse Aceptar para imprimir la configuración de la impresora.

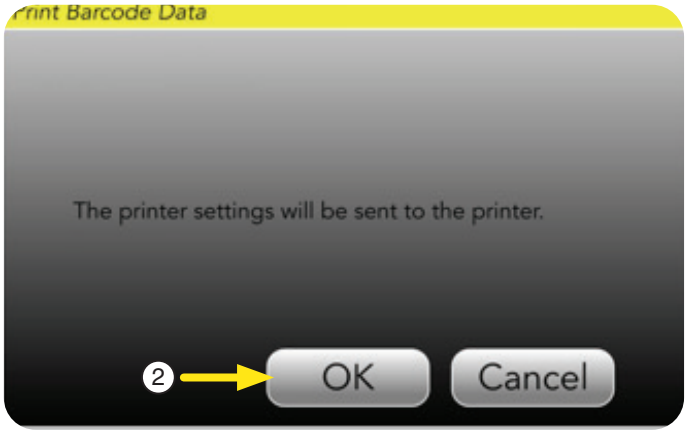

Imprimir último recibo

En el panel de acceso al servicio, se puede imprimir el último recibo presionando el botón Imprimir último Botón de recibo en la parte inferior derecha.

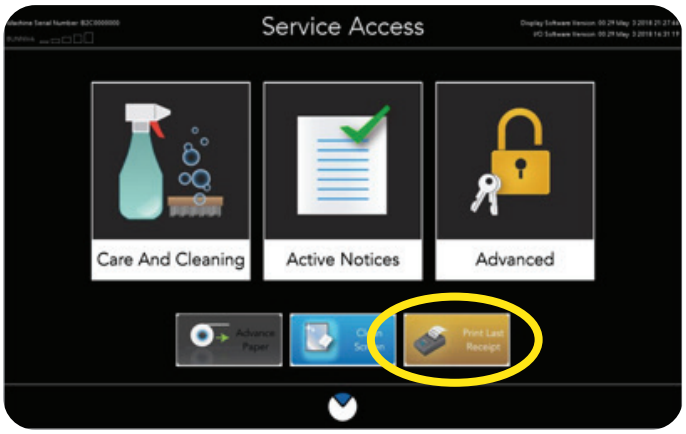

REEMPLAZO DEL FILTRO DE PAPEL

Cuando se alcance la indicación "Rollo de recogida de papel lleno", la máquina bloqueará la preparación. **El papel gastado debe ser retirado.**


NOTA: Esto solo se aplica cuando se usa el rodillo de recolección. Esto puede ser aplicable para instalaciones "a través" del mostrador dependiendo de cómo el sitio prefiere deshacerse de los desechos. Café molido y papel o separados para abono.

1. Para retirar el papel usado, mantenga presionado el icono del logotipo de BUNN en la parte superior de la pantalla durante 3 segundos para acceder a la pantalla ACCESO AL SERVICIO.




2. Mantenga presionado el botón Avance de papel durante 3 segundos para dispensar todo el poso usado.

   NOTA: ¡La PUERTA DEBE PERMANECER CERRADA!

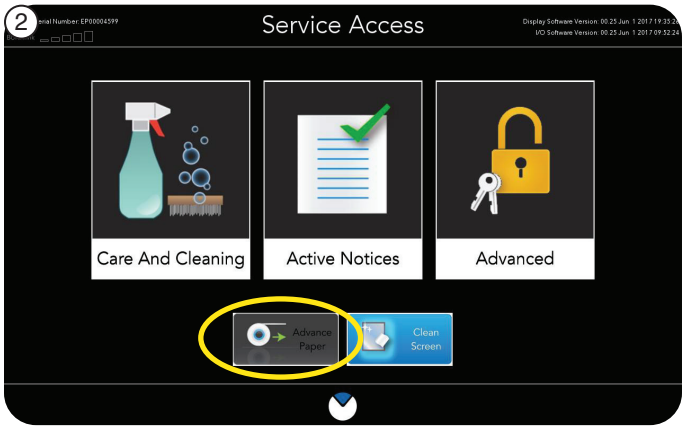

3. Corte el papel en el husillo superior.

   NOTA: Cortar un borde limpio en el filtro de papel (como se muestra) puede facilitar la instalación

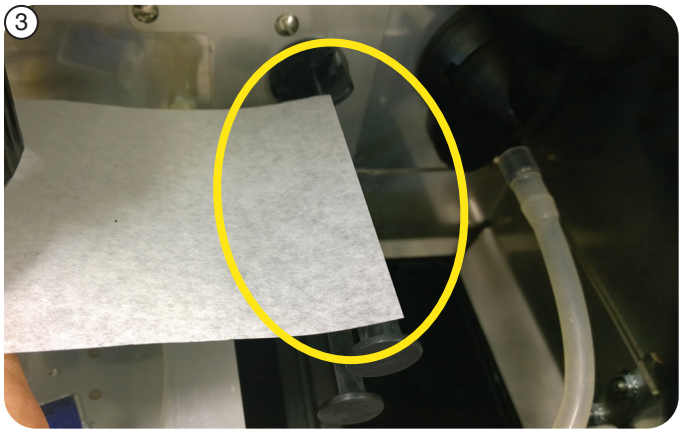

4. Gire el mango negro del husillo de recolección hacia arriba un cuarto de vuelta.



continuación >

REEMPLAZO DEL FILTRO DE PAPEL

5. Retire el rodillo de recogida tirando hacia afuera.



6. Retire el rollo de papel usado de la máquina o empújelo hacia el depósito de posos.

   Continúe con la sección "Reemplazo del papel de filtro" para restablecer el rodillo de recogida.




REEMPLAZO DEL FILTRO DE PAPEL


Si usted está empezando con un rollo de papel nuevo, comience por aquí. Si sigue usando un rollo parcial que cortó en el husillo superior (mostrado arriba) , vaya al paso 2.

1. Instale el rollo del filtro de papel y luego pase el filtro de papel a través de la unidad del tractor como se muestra.

   Jale el extremo del rollo de papel hacia arriba y sobre el rodillo izquierdo.

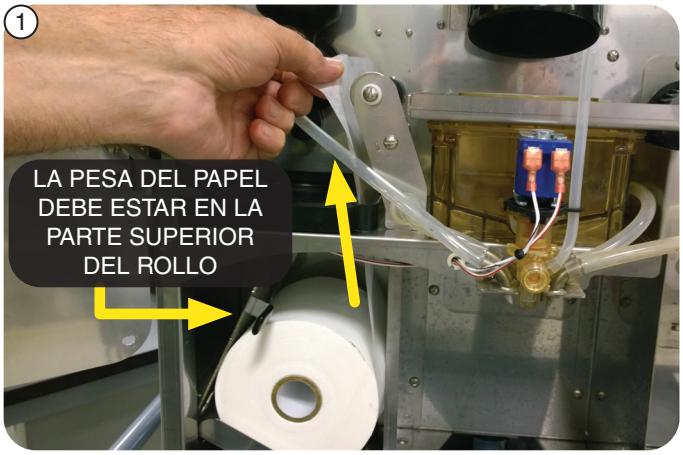


2. Jale el extremo del papel entre el Embudo de Percolación y la Caja de Percolación

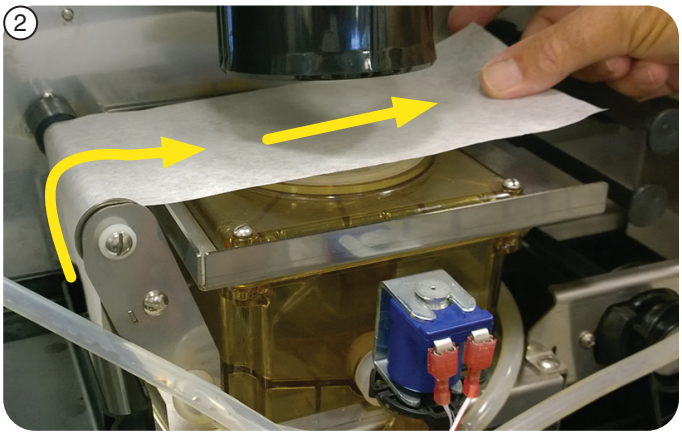


3. Siga con el papel sobre el eje superior, luego al lado izquierdo del eje de en medio. Introduzca el papel delante del husillo recolector (parte inferior) con el mango.

4. Voltea el mango un cuarto de vuelta hacia la izquierda.

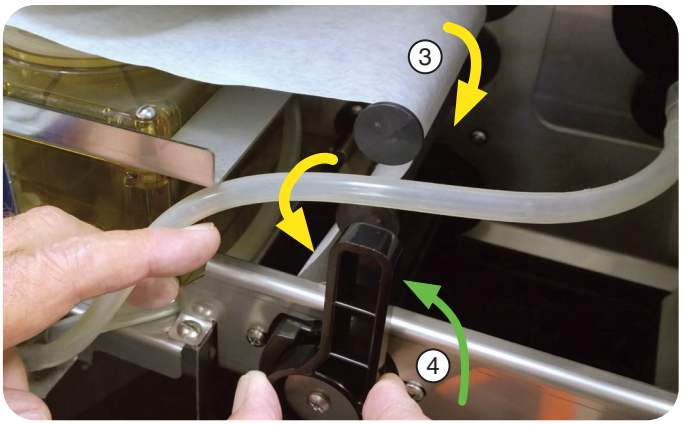

5. Jale el mango hacia afuera como se muestra.

6. Coloque el papel en la ranura que atraviesa el largo del husillo recolector.

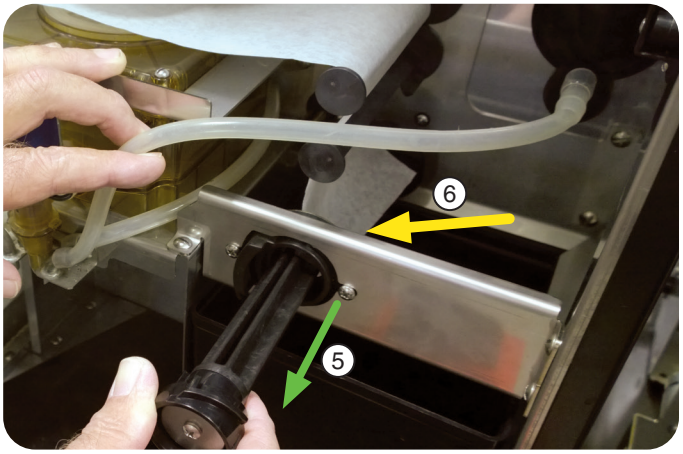


continuación >

REEMPLAZO DEL FILTRO DE PAPEL

7. Con el papel insertado en la ranura del husillo inferior, 1) empuje el husillo hacia adentro, 2) luego hacia abajo un cuarto de vuelta hacia la derecha.

   NOTA: Hay muescas en el mango del husillo recolector que deben ser alineadas antes de jalar la palanca hacia abajo. Estas muescas sostienen el mango en su lugar cuando se usa el avance de papel automático.




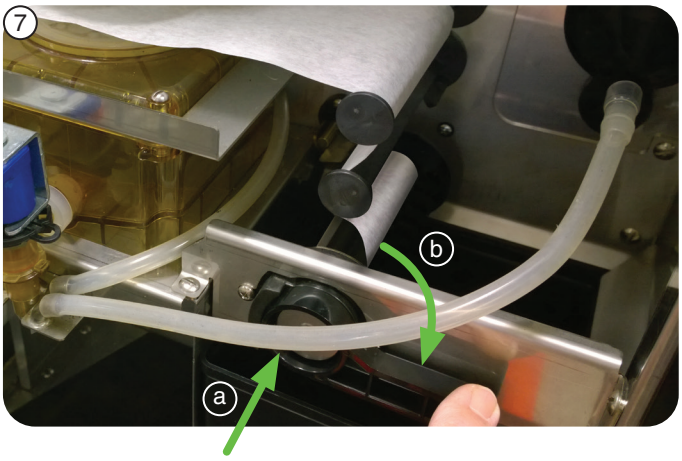

8. Cierre la puerta y regrese a la pantalla "ACCESO A SERVICIOS" presionando y sosteniendo el "Botón Oculto" de la pantalla por cuatro (4) segundos.



9. Presionar y mantener presionado el botón de "Avanzar Papel" avanzará el papel a la longitud adecuada.

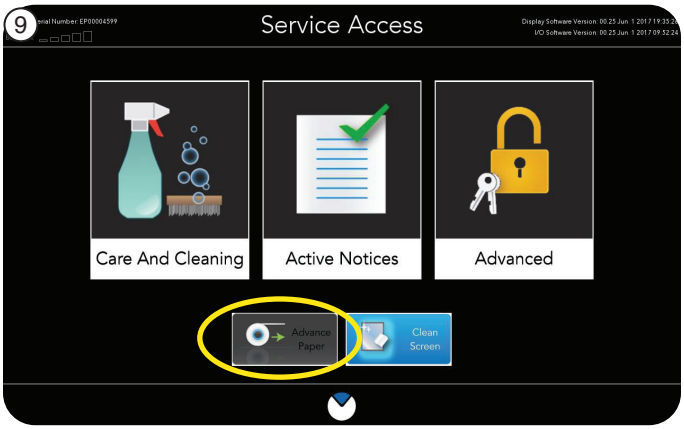


10. Vuelva a abrir la puerta para verificar visualmente que el papel de filtro haya avanzado.

    Cierre y asegure la puerta para continuar la operación.



ACCESO A SERVICIOS


1. Presione y mantenga presionado el "Botón Oculto" por cuatro (4) segundos para acceder a la pantalla "ACCESO A SERVICIOS".

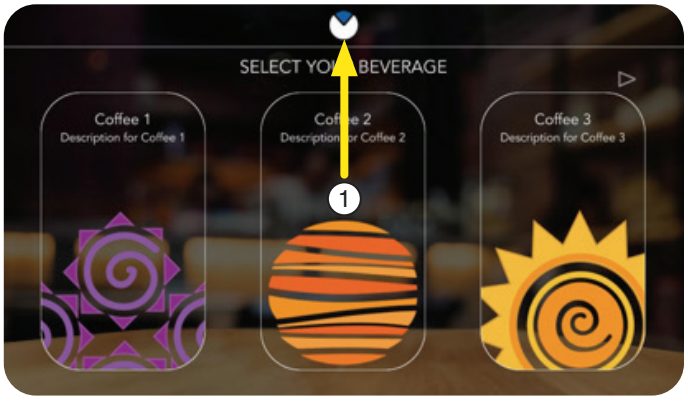

2. En la pantalla del "ACCESO A SERVICIOS", el usuario tiene acceso a las pantallas "Cuidado y Limpieza", "Avisos Activos, "Avanzados" así como, las funciones de "Avanzar Papel" "Limpiar Pantalla".


   NOTA: Para el acceso a la pantalla Avanzado, el usuario requerirá códigos de acceso de seguridad. Verifique con su gerente o supervisor su código de acceso.

   NOTA: Presionar el icono BUNN en la parte inferior de la pantalla llevará al usuario de vuelta a la pantalla principal.

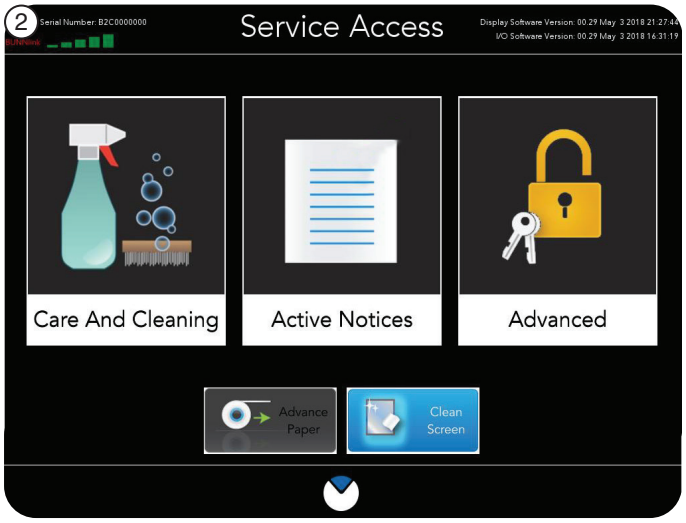

Función de Avanzar Papel

Desde la pantalla "ACCESO A SERVICIOS", el usuario puede "Avanzar Papel". Esta función es necesaria durante el vaciado del husillo de recolección de papel y la recarga del filtro de papel.

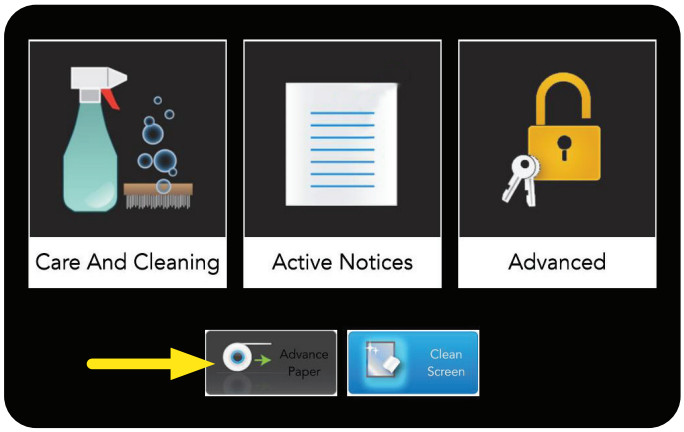


Función de Limpiar Pantalla

1. Desde la pantalla "ACCESO A SERVICIOS", el usuario puede utilizar la función "Limpiar Pantalla".


   NOTA: Limpie la pantalla con el paño de microfibra provisto (PN 53465.0000)

2. Presionar el botón de la función "LIMPIAR PANTALLA" desactiva la pantalla táctil por 15 segundos.

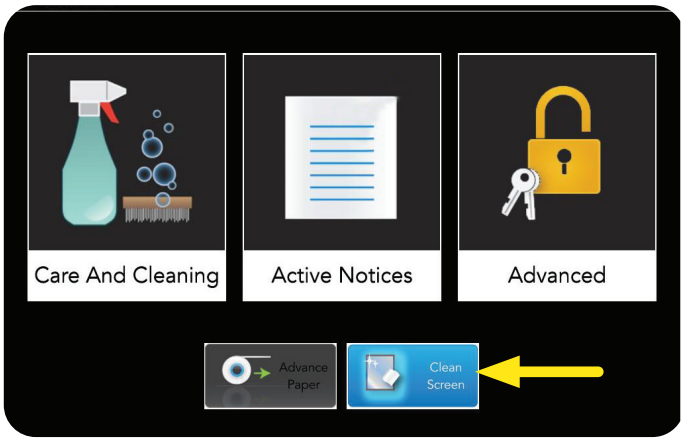


continuación >

3. Se proporciona una cuenta regresiva visual de 15 segundos, que permite limpiar el panel táctil sin activando cualquier otra operación.

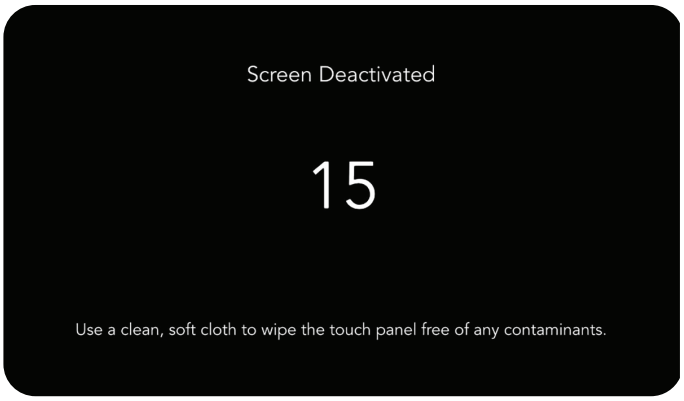

Cuidado y Limpieza

Desde la pantalla "Acceso a Servicios" presione el botón "Cuidado y Limpieza" para acceder a las pantallas de Cuidado y Limpieza.

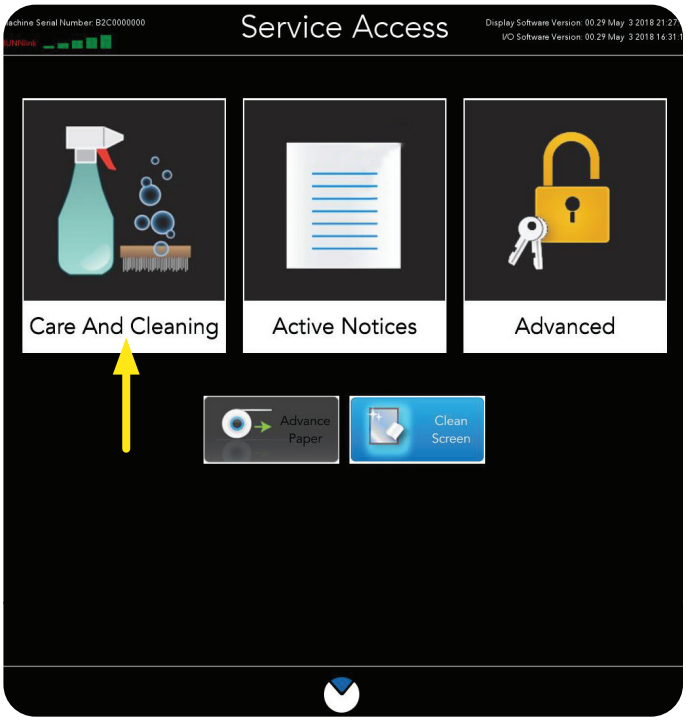

Nota General de Limpieza

Se recomienda el uso de un paño húmedo enjuagado con detergente líquido suave, no abrasivo, para limpiar todas las superficies del equipo Bunn-O-Matic.

Superficies exteriores:

- No utilice ningún material abrasivo.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies exteriores del dispensador para mantener el brillo del acabado.
- Lave las superficies interiores de acero inoxidable del dispensador con agua tibia y jabón. Enjuague con agua limpia y tibia. Si el agua es dura, limpie el dispensador con un paño suave para evitar manchas.

DIARIO


Lavado de Partes

1. Quite y lave la bandeja de goteo y la cubierta de la bandeja de goteo en una solución de detergente suave. Enjuague bien.
2. Limpie el panel frontal inferior, la puerta y el gabinete con un paño húmedo y limpio.

Pestaña de enjuague

1. Seleccionar la pestaña "Enjuague" de la pantalla Cuidado y Limpieza, preparará el equipo para enjuagar el embudo de percolación y la caja de percolación.
2. Pulse el botón Inicio.

   Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

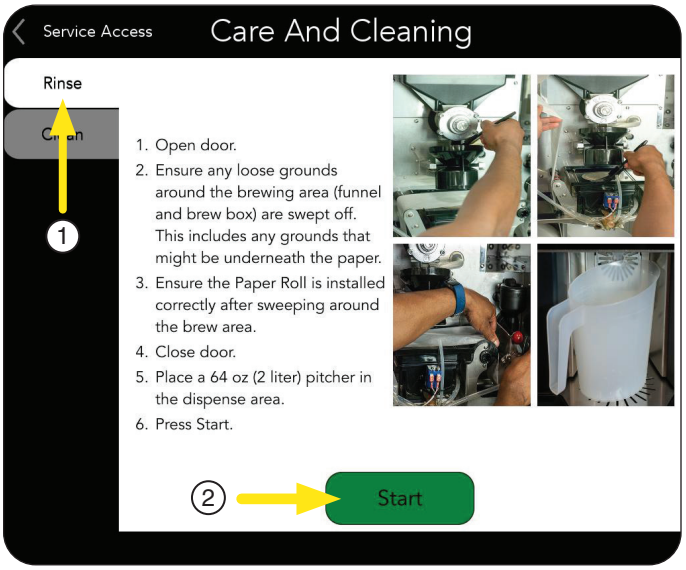


DIARIO Cuidado y Limpieza

Pestaña de enjuague - Por Favor Espere

3. Una vez que se haya presionado el botón de "Iniciar", la pantalla de Cuidado y Limpieza mostrará una barra de progreso - con el mensaje "Por Favor Espere - Enjuagando.

   NOTA: Si por alguna razón es necesario detener el proceso de enjuague, presione el botón Detener.

   If the rinse is stopped before it is finished, the Rinse cycle will need to be restarted to clear the Customer Care Alert on the information bar.

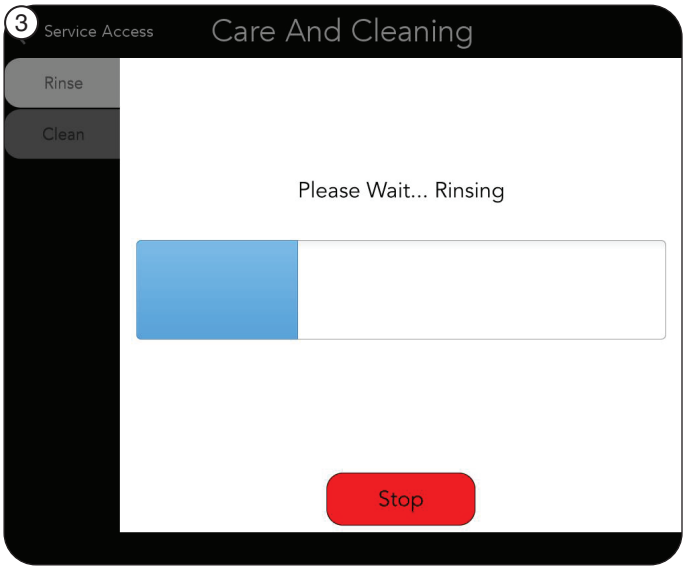


SEMANAL

Pestaña de limpieza

1. Seleccionar la pestaña "Limpiar" de la pantalla Cuidado y Limpieza, preparará el equipo para enjuagar el embudo de percolación y la caja de percolación.


2. Pulse el botón Inicio.

   Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

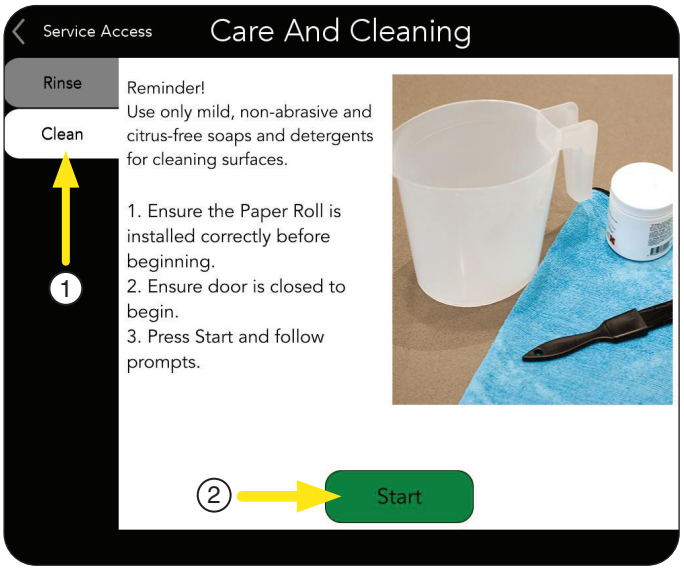


3. Una vez que se presiona el botón "Inicio", la pantalla de cuidado y limpieza indicará al usuario "Por favor, NO abra la puerta hasta que se le solicite".

   Presione continuar para pasar al siguiente paso.

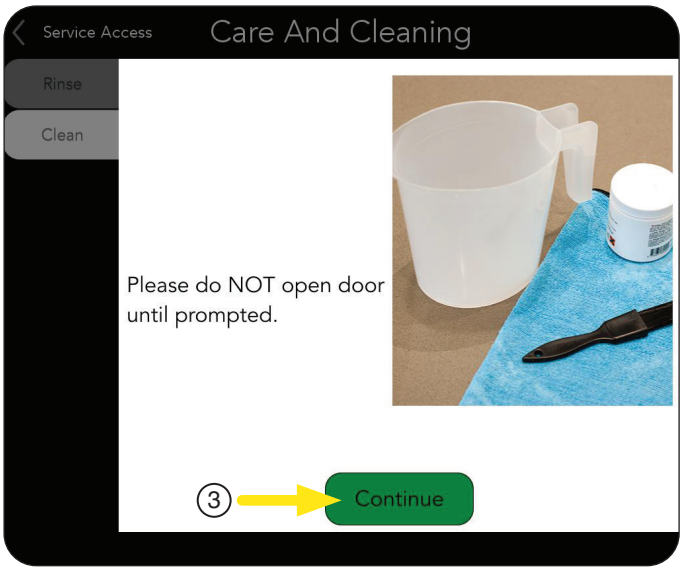


4. Siga las instrucciones.

   Presione continuar.

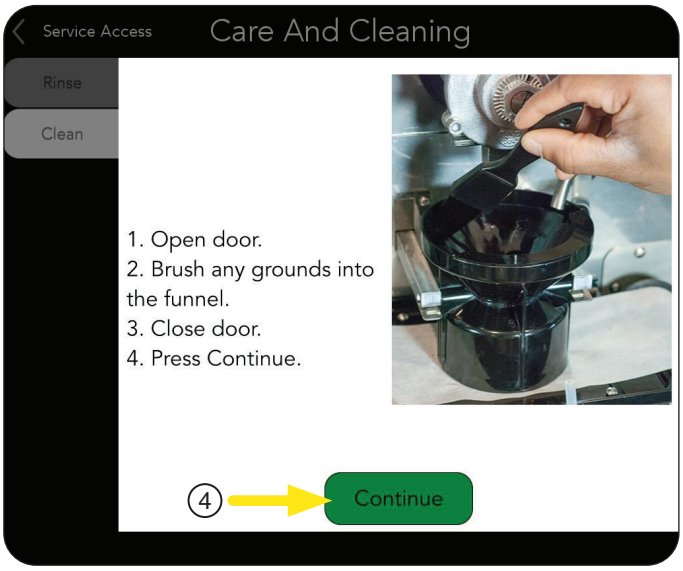

5. La máquina comenzará a enjuagar cualquier café molido suelto del embudo de percolación.

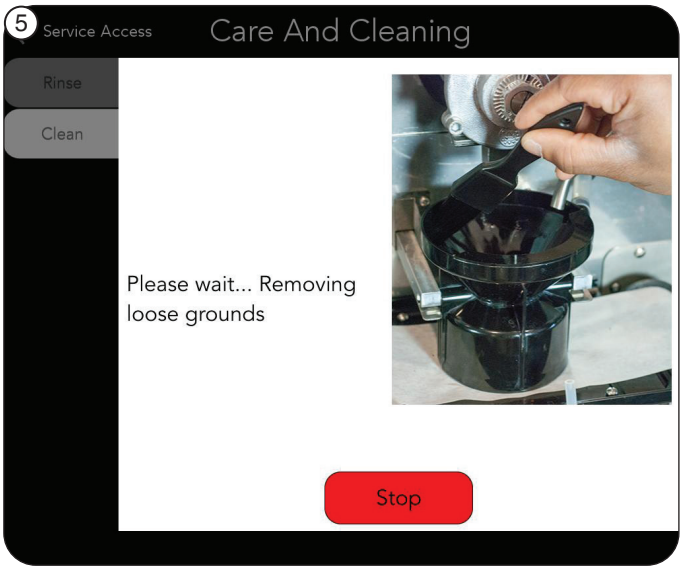

Tabletas de Limpieza


Después de que el embudo ha sido enjuagado, aparecerá una pantalla nueva con instrucciones que el usuario tendrá que seguir.

1. Siga los pasos para agregar una tableta de limpieza.

   NOTA: Sólo utilice las tabletas de limpieza suministradas con esta unidad. (PN 42933.0001)

   a. Puerta abierta.
   b. Inserte la tableta de limpieza en el embudo de percolación.
   c. Cierra puerta.

2. Presione el botón Continuar.

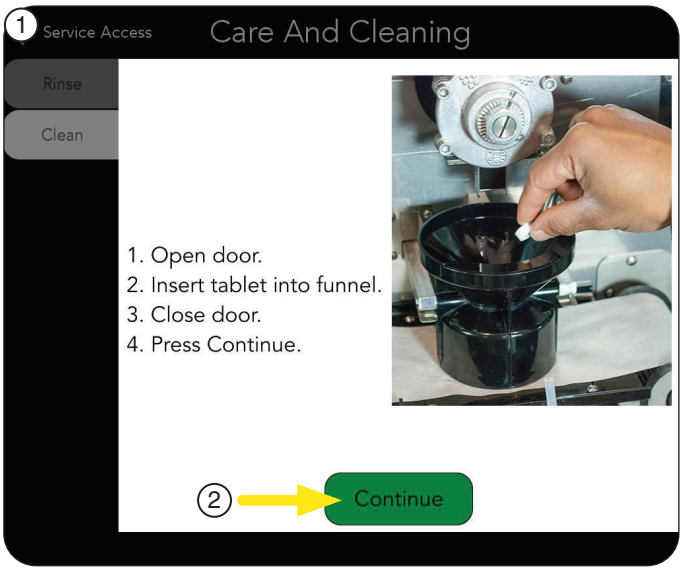


SEMANAL

Tabletas de Limpieza

3. La máquina comenzará el ciclo de limpieza: se agregará agua caliente a la tableta de limpieza, disolviéndola para usarla como agente de limpieza. El proceso de limpieza puede tomar hasta cinco (5) minutos en terminar. Si en cualquier momento durante el ciclo de limpieza, el proceso tiene que ser detenido, presione el botón "Detener".

   Si se presiona el botón "DETENER" en cualquier momento durante el proceso de limpieza, se cancelará el ciclo de limpieza, y la máquina nuevamente solicitará al usuario "NO PULSAR DETENER" - la máquina se está reiniciando. La máquina se enjuagará, luego regresar al inicio de la pantalla "Limpiar".

4. Durante el proceso de limpieza, al usuario se le mostrará una barra de progreso y se le dará un aviso en relación con el siguiente procedimiento de limpieza (Limpieza de Panel Táctil).

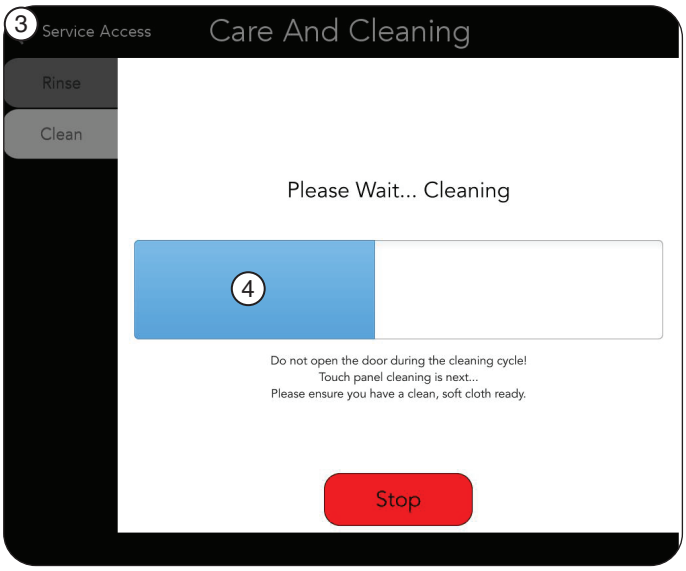


Limpieza de Panel de Táctil

1. El proceso de limpieza final es la "Limpieza del Panel de Táctil".


   Se le solicita al usuario que tenga el paño provisto listo antes de comenzar el siguiente paso.

2. Presione el botón de inicio.

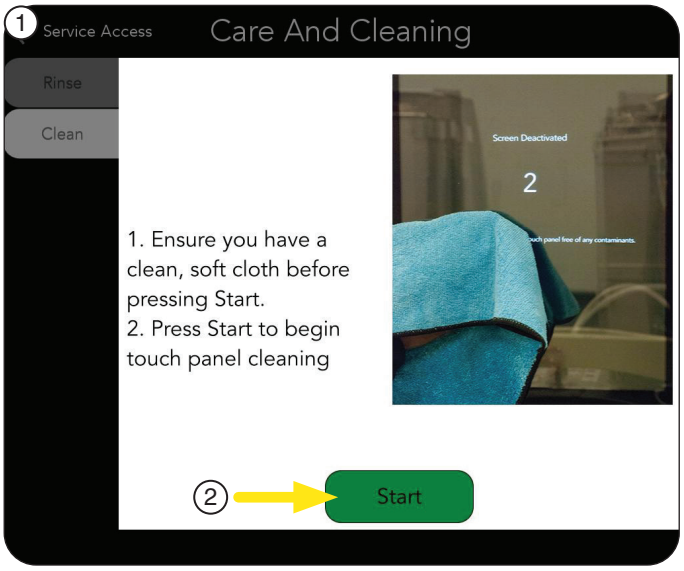

3. Presionar el botón de la función "Limpieza del Panel Táctil" desactiva la pantalla táctil por 15 segundos. Durante este tiempo, la pantalla cambiará y proporcionará una cuenta regresiva que permite que el panel táctil se limpie sin activar ninguna otra operación.

   Después de que limpieza del panel táctil llega al final de la cuenta regresiva, se reinicia la máquina y vuelve a la pantalla principal de selección.

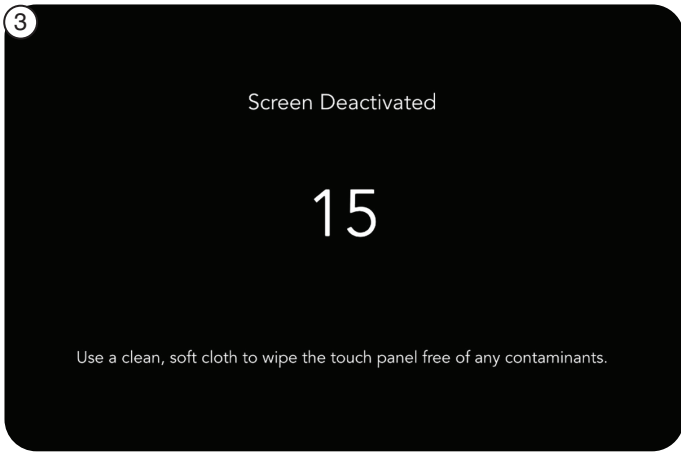

Embudo de Percolación: Retirar y Lavar


El embudo de preparación se puede quitar para una limpieza más profunda; esto se recomienda semanalmente o más a menudo si es necesario (uso intensivo de la máquina).

1. Abra la puerta frontal para quitar el embudo de percolación.


   NOTA: El embudo debe estar en la posición superior para quitarse.



2. Deslice la manguera de hule (adjunta al el embudo de percolación) hacia la parte trasera de la máquina para desconectarla del embudo de percolación.

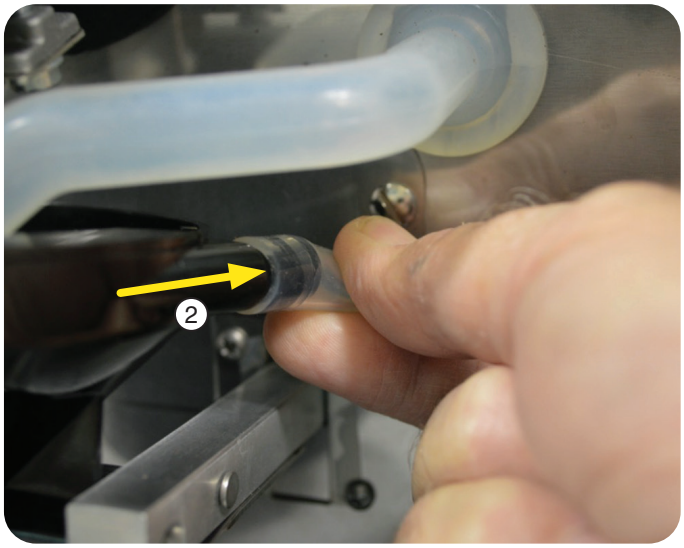

3. Mientras presiona hacia abajo ambos resortes planos debajo de los brazos del embudo, jale el embudo hacia abajo y hacia adelante para liberarlo de los brazos del embudo.

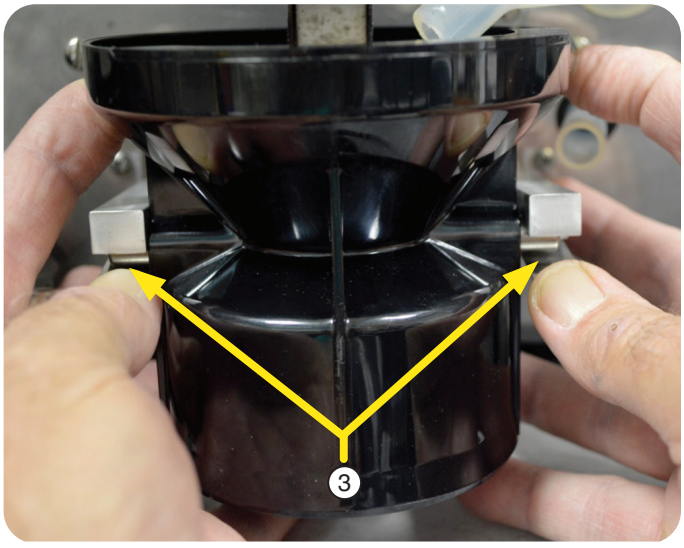

continuación >

SEMANAL

Embudo de Percolación de Limpieza


4. Limpie el embudo con un detergente líquido suave y no abrasivo. No use abrasivos para limpiar, ya que esto puede dañar la superficie del embudo. Enjuague y seque.



5. Para volver a instalar el embudo, incline el borde superior del embudo debajo del conducto de café.


6. Coloque las pines de metal embudo en los resortes planos.

   Empuje hacia abajo y hacia la parte posterior de la máquina para encajar el embudo en los brazos del embudo.

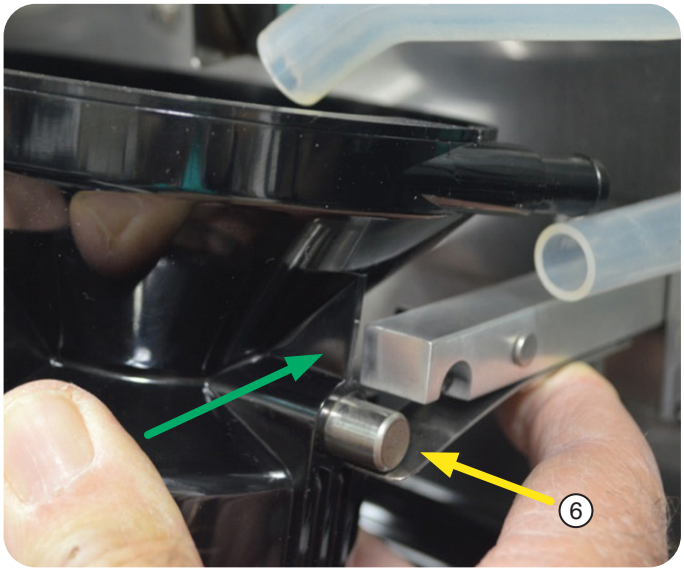

7. Vuelva a conectar la manguera de hule deslizándola por encima el accesorio de entrada del embudo.

   NOTA: La manguera debe estar completamente acoplada al accesorio.

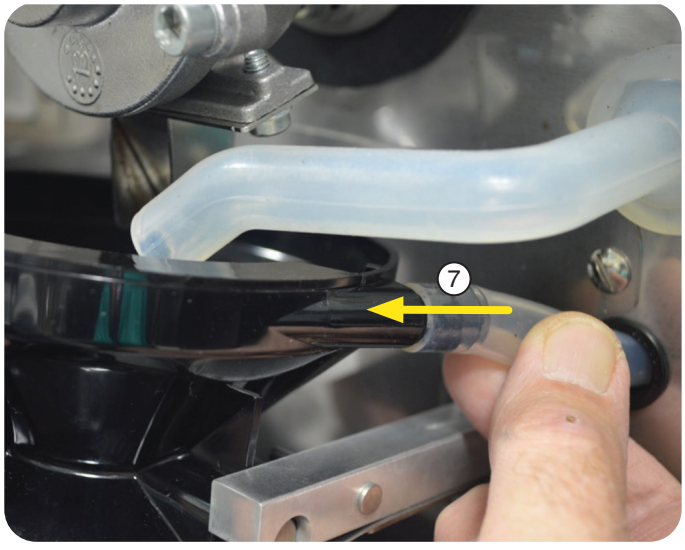


continuación >

SEMANAL

Limpieza de piezas de la cámara de mezcla

- Quite las bases de las cámaras de mezcla de polvo, las trampas de vapor, los batidores y de la cámara de mezcla.
- Quite las mangueras de suministro del conjunto de la boquilla de dispensado.
- Limpie todas las partes extraídas en agua jabonosa tibia. Utilice el cepillo de limpieza proporcionado (PN 26367.0000) para limpiar agujeros y los orificios. Enjuáguelo con agua fría.
- Prepare un galón (3.8 litros) de solución desinfectante con al menos 100 ppm de cloro disponible in agua a 120° F (48.9°C). Remoje todas las partes limpias en una solución desinfectante por 5 minutos, luego permita que se sequen al aire.
- Enjuague el cepillo de limpieza, sumerja en solución desinfectante y cepille el agujero de las boquillas de dispensación

  NOTA: Repita este procedimiento para cada agujero individualmente.
- Al volver a montar las piezas, asegúrese de alinear la flecha en el disco de espuma con la parte plana del eje del motor de la batidora, y gire la lengüeta de la base de la batidora a la derecha hasta la posición vertical para bloquear la cámara de mezcla.

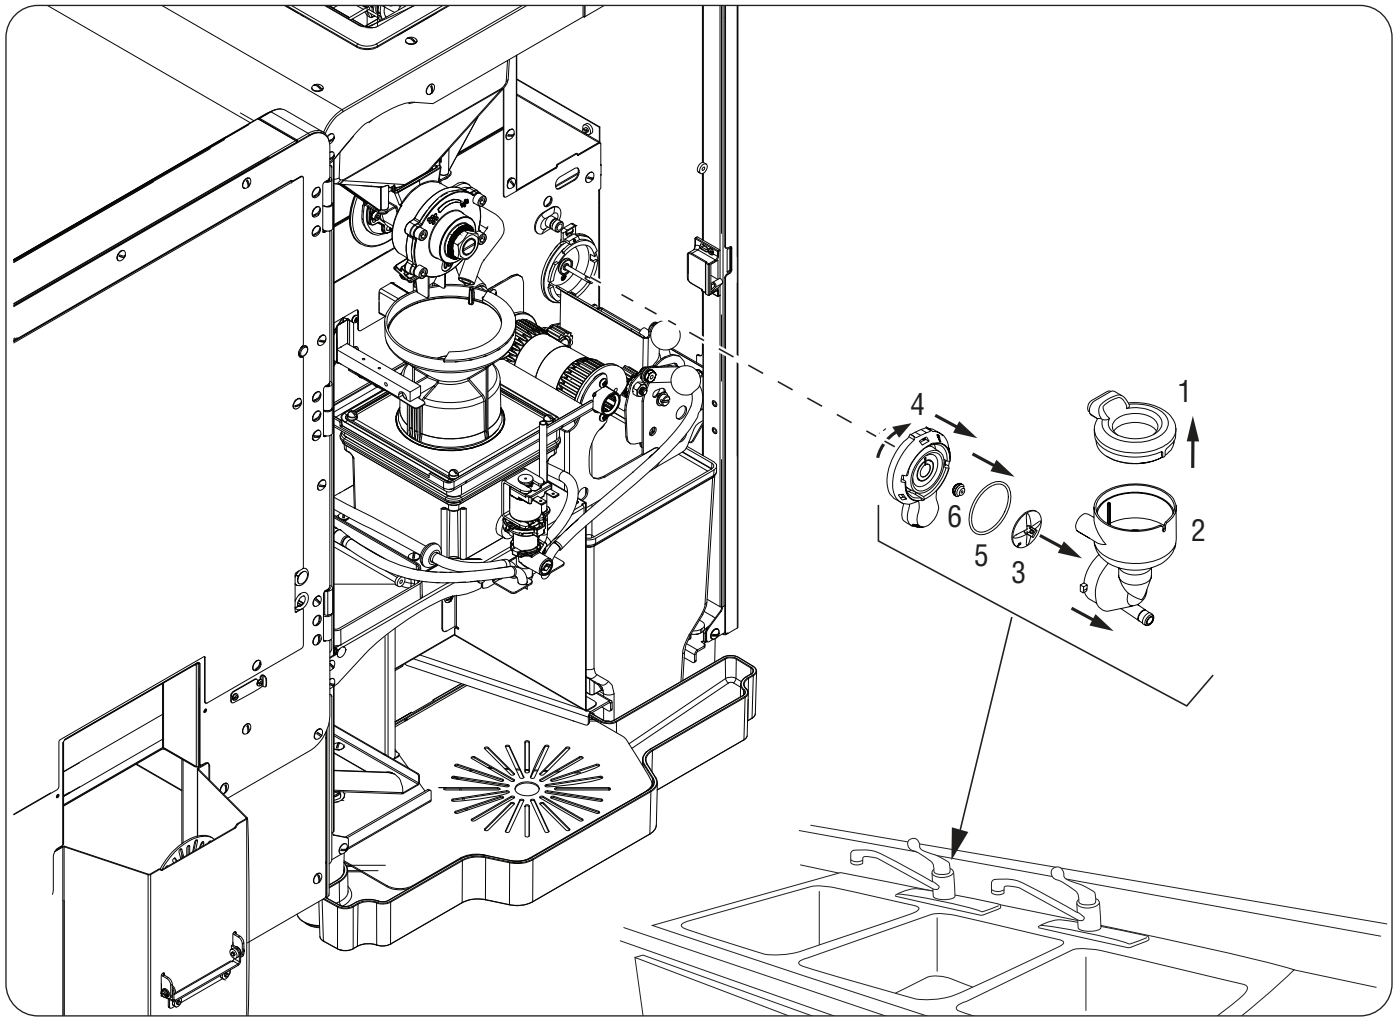

8. Cierre la puerta frontal para reanudar el funcionamiento normal.

Mantenimiento preventivo


Hay un kit PM recomendado disponible. Consulte el catálogo de piezas ilustrado en el sitio web de BUNN para el Sure Immersion 312 para obtener el número de pieza para realizar el pedido:

- Kit de mantenimiento preventivo de 12 meses Sure Immersion 312.

ACCESO A SERVICIOS


Avisos Activos

1. Mantenga presionado el logotipo de BUNN en la parte superior de la pantalla durante 3 segundos para acceder a la pantalla ACCESO AL SERVICIO.

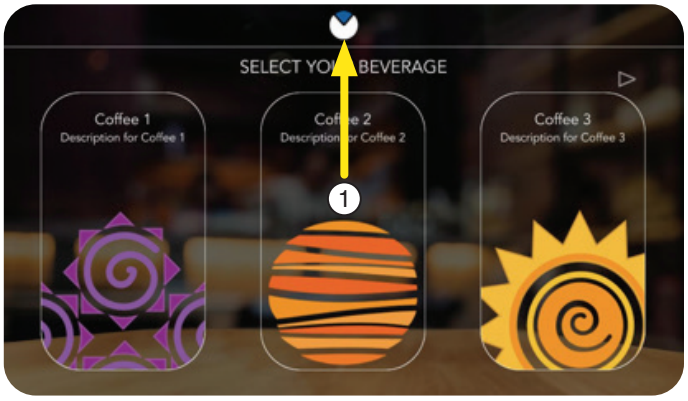

2. Desde la pantalla "Acceso A Servicios", presione el botón "Avisos Activos" para acceder a las pantallas de Avisos Activos y Registro de Eventos.


   NOTA: Presionar el icono BUNN regresará al usuario a la pantalla principal.

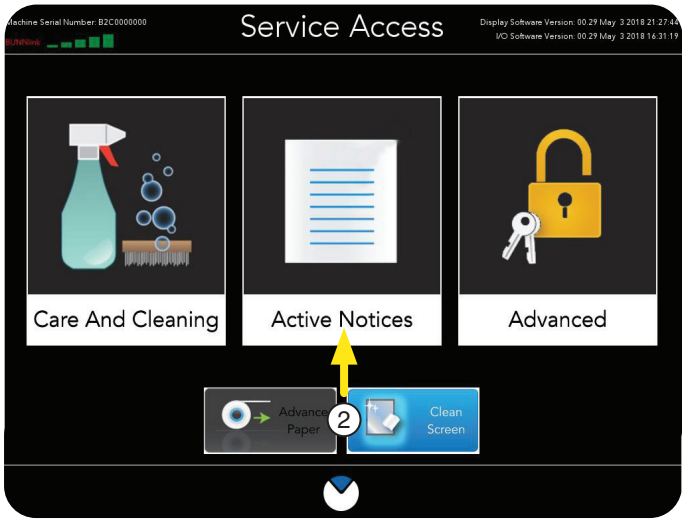

3. La pantalla de "Avisos Activos" mostrará cualquier falla que haya ocurrido por nombre y descripción. Luego proporcionará las causas probables y una solución para solucionar el problema.

4. Hay un botón de "Registro de Eventos" en la parte inferior derecha de la pantalla y puede utilizarse para ver Eventos (Avisos) anteriores.

5. También se proporciona información de contacto de servicio.

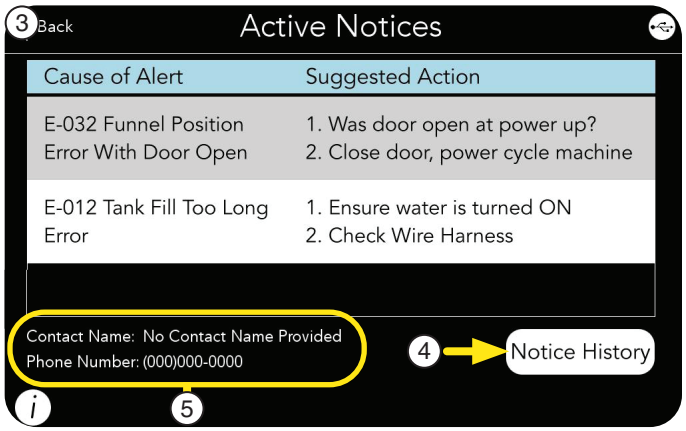


Notice History

This screen will display the event name, the date it occurred, what time of the day it occurred, how many times it happened, and the machine's state.

6. Use the Up or Down Arrows shown on the right side of the screen to scroll through the Events List.

7. Press the REFRESH button located in the lower right portion of the screen to refresh the list.

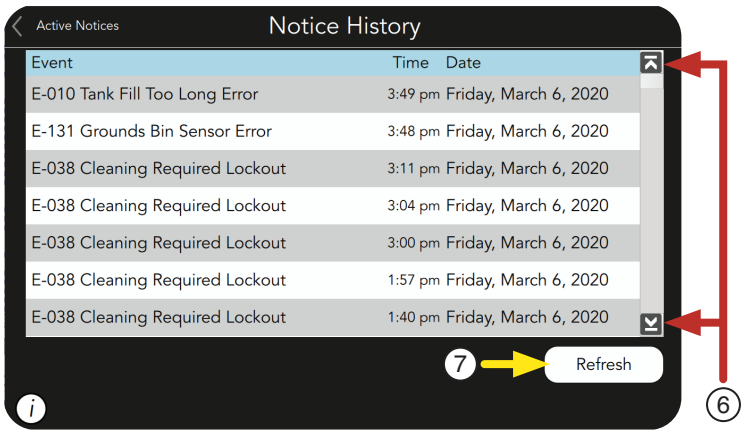

NOTIFICACIONES DE ATENCIÓN AL ALIENTE

Estas alertas aparecen en la barra de información en la parte inferior de la pantalla. Pueden ser realizados por alguien sin conocimientos técnicos.





Ejemplo de la Barra de Información en la parte inferior de la pantalla mostrando una alerta.

ALERTAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	PASOS RECOMENDADOS
Bloqueo de Percolación	Espere, el Tanque Está Calentando
Puerta Abierta	Cierre para Continuar la Operación
No se Detectó la Gaveta de Café Molido	Por favor, Revise la Gaveta de Café Molido
La Gaveta de Café Molido Está Llena	Vacíe la Gaveta de Café Molido
La Gaveta de Café Molido Está Casi Llena	Vacíe la Gaveta de Café Molido
Revise la Tolva Izquierda	Llenar con Granos
Revise la Tolva Central	Llenar con Granos
Revise la Tolva Derecha	Llenar con Granos
Sin Papel	Reemplace el Rollo de Papel
Revise el Papel, Rollo Completo Detectado	Vacíe el Rodillo de Recolección de Papel
Revise la Tolva Izquierda de Polvo	Llenar con Polvo
Revise la Tolva Derecha de Polvo	Llenar con Polvo
Enjuague Requerido	Realizar el Ciclo de Enjuague
Limpieza Requerida	Realizar el Ciclo de Limpieza
Avisos Activos	Ver Aviso Activo y Ficha de Registro de Eventos