

285MM 95MM


HAUT-PARLEUR SANS FIL GUIDE D'UTILISATION

11002398

MISES EN GARDE

- Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser ce produit.
- Ne démontez pas, réparez ou modifiez le produit par vous-même.
- Le produit contient une pile rechargeable intégrée. Pour éviter tout danger, éloignez-le des flammes ou des sources de chaleur intense.
- Veuillez garder le produit au sec.

- ① Bouton supérieur : fonction marche / arrêt, appuyez deux fois sur cette touche pour mettre la radio en marche ou refuser un appel.
- ② Bouton « + » : augmentation du volume et chanson suivante.
- ③ Bouton « - » : diminution du volume et chanson précédente.

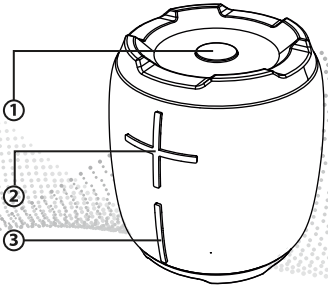

CONSIGNES D'UTILISATION

- Mise en marche : appuyez longuement sur le bouton marche pour mettre en marche ou pour activer le mode veille du Bluetooth. Le voyant bleu clignotera en continu.
- Arrêt : lorsque le haut-parleur fonctionne, appuyez longuement sur le bouton marche pour l'arrêter et le voyant bleu s'éteindra.
- Couplage : dans les paramètres du Bluetooth, activez le Bluetooth et trouvez le nom de l'appareil « Haut-parleur baril rouge ». La lumière bleue sera allumée pendant un long moment.
- En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton marche pour mettre la chanson en pause, puis appuyez à nouveau pour poursuivre la lecture.
- Lorsque l'appareil est connecté à un téléphone, appuyez une fois sur le bouton marche pour activer le mode appel.
- En mode appel, appuyez une fois sur le bouton marche pour terminer l'appel.
- Appuyez brièvement sur « + » pour sélectionner la chanson suivante.
- Appuyez longuement sur « + » pour augmenter le volume.
- Appuyez brièvement sur « - » pour sélectionner la chanson précédente.
- Appuyez longuement sur « - » pour diminuer le volume.
- Déconnexion du Bluetooth : lorsque le téléphone ou un autre appareil se déconnecte du Bluetooth, la lumière bleue clignote en continu.
- Appuyez deux fois sur le bouton supérieur pour activer le mode radio.
- En mode radio, cliquez à nouveau sur le bouton supérieur pour que la radio reçoive les fréquences radio et accède aux différents canaux.
- En mode radio, cliquez sur « - » pour changer le canal radio.

CHARGEMENT

- Après avoir connecté le câble de chargement avec l'adaptateur d'alimentation en courant continu correspondant, insérez l'autre extrémité dans le port de chargement pour débiter le chargement.
- Lorsque la tension de la pile est inférieure à 3,2 V, le haut-parleur s'éteint automatiquement et la lumière bleue clignote trois fois.
- Le témoin lumineux rouge s'allume pendant le chargement. Lorsque la tension de la pile atteint 4,2 V, le haut-parleur passe en mode de protection automatique et arrête le chargement. Le témoin lumineux rouge s'éteint.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Technologie Bluetooth :	5.0
Nom de couplage Bluetooth :	Haut-parleur baril rouge
Entrée de chargement :	DC 5V - 500mA
Port de chargement :	Micro USB
Distance de transmission :	32' (10 M)
Temps d'écoute :	3 h 30
Temps de chargement :	2-3 heures

NOVELCA, Québec, Canada G2J1C8

OP0222



Les appareils et les piles ne doivent pas être mis aux rebuts, ils doivent être recyclés.




WIRELESS SPEAKER USER GUIDE

11002398

SAFETY INFORMATION

- Please read this guide carefully before using this product.
- Do not disassemble, repair or modify the product yourself.
- Product has a built-in rechargeable battery. To avoid danger, keep away from flames.
- Please keep the product dry.

- ① Top button: power on or off, press twice to turn on radio or reject call.
- ② "+" button: volume up and next song.
- ③ "-" button: volume down and previous song.

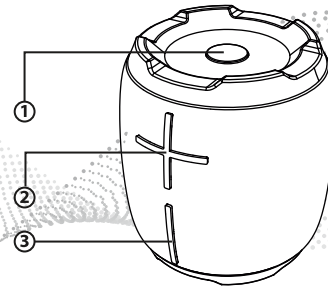

OPERATION INSTRUCTIONS

- Power on: long press the top button to power on, enter Bluetooth standby mode. The blue indicator light will flash continuously.
- Shut down: when the speaker is on, long press the top button to turn off. The blue indicator light will go off.
- Pairing: in Bluetooth settings, turn on Bluetooth, find the device name "Haut-parleur baril rouge". The blue light will be on for a long time.
- In Bluetooth mode, briefly press the top button to pause song, then press it again to continue playing.
- When connected to a phone, press the top button once to enter call mode.
- When using the call mode, press the top button once to hang up the call.
- Briefly press "+" to select the next song.
- Long press "+" to turn up the volume.
- Short press "-" to select the previous song.
- Long press "-" to turn down the volume.
- Bluetooth disconnection: when a mobile phone or other device disconnects from Bluetooth, the blue light will flash continuously.
- Press the top button twice to turn on radio mode.
- In radio mode, press the top button and the radio will automatically receive the signal.
- In radio mode, press "-" to change the radio channel.

CHARGING

- After plugging the charging cable into the matching DC power adaptor, insert the other end into the speaker's charging port to charge.
- When the battery voltage is lower than 3.2V, the speaker will automatically turn off and the blue light will flash three times.
- The red indicator light will be on when charging. When the battery voltage reaches 4.2V, the speaker will enter the automatic protection state and stop charging. The red indicator light will go off.

PRODUCT PARAMETERS

Bluetooth version:	5.0
Bluetooth pairing name:	Haut-parleur baril rouge
Charging input:	DC 5V - 500mA
Charging socket:	Micro USB
Transmission distance:	32' (10 M)
Music time:	3 h 30
Charging time:	2-3 hours

NOVELCA, Québec, Canada G2J1C8

OP0222



Appliances and batteries must not be put in the household garbage, they must be recycled.

