

SPECIFICATIONS

Input/Output power	AC100-240V 50/60Hz DC24V 0.5 A / 0.65 A
Electric consumption	8 W
Water tank capacity	200 ML (6.8 OZ)
Materials	Polypropylene and ABS
Ultrasonic frequency	2.4 MHz

DIFFUSEUR
D'ARÔMES

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

NOVELCA offers a limited warranty for this product (hereafter: the “Product”) for one (1) year from the date of purchase of this Product, with the conditions set out below. This limited warranty is valid only for the original purchaser of the Product and it may not be transferred.

The present limited warranty is not meant to exclude, restrict, limit or modify the legal warranty given by law to the purchaser of the Product.

If the Product contains a manufacturing defect or if one or more parts of the Product is defective, the retailer commits to replace or repair, at its sole discretion, the defective part or parts without charge under the following cumulative conditions: 1) the purchaser must contact the retail store where the Product was purchased; 2) the purchaser must return the defective part or parts or the Product to the retailer; 3) the purchaser must provide the retailer the invoice as proof of purchase and date of purchase of the Product; 4) the purchaser must supply the Product identification information, including the serial number or the model number; and 5) the period of one (1) year covered by this limited warranty must not be expired. If the retailer decides to replace the defective part or parts, the replacement part or parts would be new or reconditioned, equivalent to new parts. The present limited warranty does not create any other obligation with the provider of the guarantee than those explicitly described above.


This limited warranty is not applicable: 1) to consumable parts; 2) to normal wear; 3) when the Product is used for other purposes than what is described in the user guide (if any); 4) when the serial number or other identification information of the Product is erased or withdrawn; 5) to damages that are only aesthetic and do not affect the normal use of the Product; 6) when the damages, defects, faults or other problems arise from: a) an inadequate maintenance of the Product; b) a faulty installation or assembly of the Product or an installation or assembly that is not in accordance with the user or installation guide (if one is provided); c) a modification, a repair or dismantling of the Product by a person not authorized by the retailer or the manufacturer; d) the transportation by the purchaser, his employee, officer or representative; e) a negligence by the purchaser, his employee, officer or representative; f) an accident; g) a case of force majeure or any event that is not caused by the Product itself.

FRENCH VERSION VS ENGLISH VERSION

In case of discrepancy between the French and the English versions of the text of this limited warranty, the French version shall prevail.




APERÇU

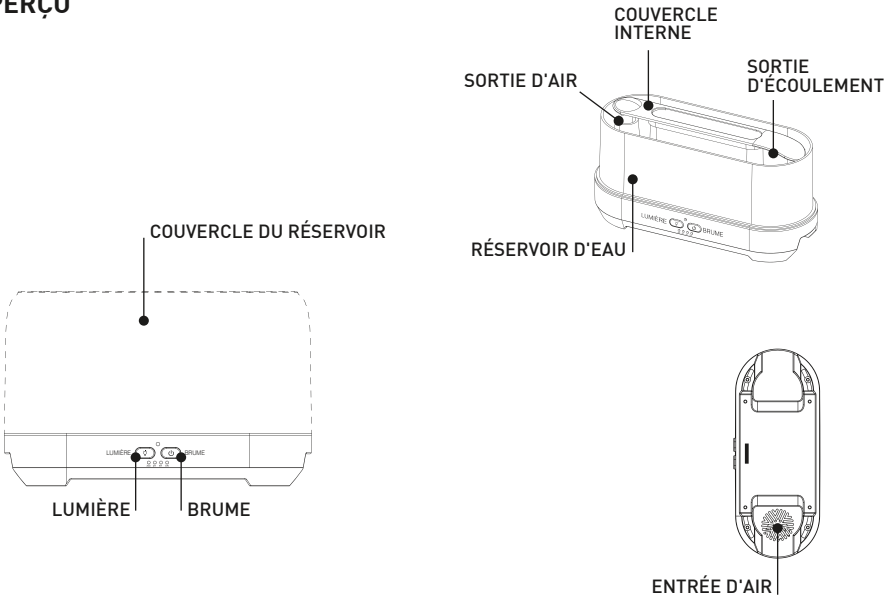


FONCTIONNEMENT

1. Retirez le couvercle.




2. Branchez l'adaptateur dans la prise située derrière le diffuseur.




3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne indiquant la quantité maximale de 200 ML (6,8 OZ). Ajoutez ensuite 4 ou 5 gouttes d'huile ou de parfum.



4. Remplacez le couvercle.




5. Branchez l'adaptateur à une prise de courant.



6. Appuyez sur le bouton « BRUME » pour mettre le diffuseur en marche en mode continu (par défaut). Appuyez à nouveau sur le bouton « BRUME » pour activer la minuterie (intermittent aux 30 secondes, 2 heures ou 4 heures) et pour éteindre le diffuseur.

7. Appuyez sur le bouton « LUMIÈRE » pour allumer la lumière. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour activer le mode de couleurs changeantes. Pendant le cycle de changement de couleurs, appuyez à nouveau sur ce bouton pour sélectionner la couleur active. Pour éteindre la lumière, maintenez le bouton « LUMIÈRE » enfoncé.





MISES EN GARDE

- L'intensité de la brume peut varier selon les propriétés de l'eau, l'humidité de l'air, la température et la ventilation.
- Lorsque le niveau de l'eau est trop bas, le diffuseur s'éteint automatiquement.
- Il est recommandé d'utiliser des huiles essentielles ou parfums purs ou hydrosolubles. L'utilisation de tout autre produit pourrait endommager le diffuseur.
- Avant de changer de fragrance, procédez au nettoyage du réservoir comme indiqué dans la section « Entretien ».
- Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne désassemblez pas le diffuseur.
- Ne coupez pas, ne tordez pas et n'étirez pas le cordon. Arrêtez d'utiliser le diffuseur immédiatement si le cordon ou l'adaptateur est endommagé.
- Gardez l'adaptateur loin des sources de chaleur.
- N'utilisez pas le diffuseur s'il produit une odeur ou un son anormal ou s'il est chaud au toucher, car il peut être endommagé.
- Le diffuseur doit être placé sur une surface stable et plane. Ne le placez pas sur une surface instable, comme un tapis.
- N'orientez pas la brume vers les meubles, rideaux, murs ou appareils électroniques.
- Ne couvrez pas le dessus du diffuseur pendant qu'il est en marche, car la brume peut endommager le diffuseur.

ACCIDENTAL LEAKAGE

If the diffuser is knocked over or tipped while in use, follow the steps below to avoid malfunction:

1. Unplug the diffuser and remove the cover.
2. Wipe quickly with a soft cloth since essential oils may stain.
3. Pour out any remaining water from the tank.
4. Allow the diffuser to air dry for at least 24 hours.

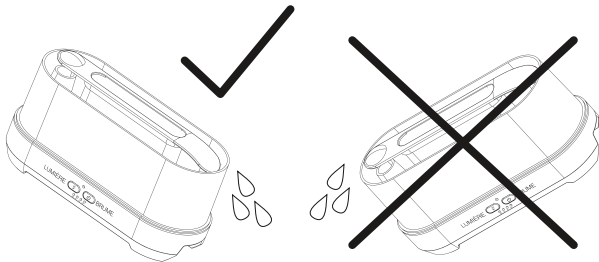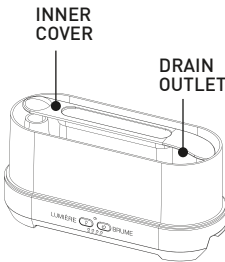

MAINTENANCE

Clean the diffuser after three to five days of use.

1. Unplug the adaptor from the power outlet and remove the cover.
2. If there is any water left in the tank, empty it through the drain outlet.
3. Clean the diffuser with a damp cloth and mild soap.
4. If there is dirt inside the mist outlet, remove the inner cover and clean it.


Caution: Use only mild soap. Do not use acid or enzyme-based detergents to clean the diffuser, as it could damage it.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Does not turn on.	Not enough water in the tank.	Add water.
	Too much water in the tank.	Adjust the amount of water not to exceed the maximum level line (200 ML (6.8 OZ)).
	Wrong connection.	Unplug the cord, check it and reconnect.
	Presence of dirt in the air intake underneath the diffuser.	Clean the air intake.
Water leakage.	Cover not properly installed.	Install the cover correctly so that the mist can be released freely.
	Low temperature or high humidity causing condensation.	Adjust temperature or humidity in the room.

OPERATION

1. Remove the cover.




2. Plug the adaptor into the socket behind the diffuser.



3. Fill the tank with water up to the maximum line at 200 ML (6.8 OZ). Then add 4 or 5 drops of oil or fragrance.




4. Place the cover back.




5. Plug the adaptor into a power outlet.

6. Press the "MIST" button to turn on the diffuser in continuous mode (default). Press the "MIST" button again to activate timer (30 seconds intermittent, 2 hours or 4 hours) and to turn off.



7. Press the "LIGHT" button to turn on the light. Press it again to start the colourful light cycle mode. During the light cycle, press the button again to select the current light colour. To turn the light off, press and hold the button.




WARNINGS

- The strength of the mist may vary depending on the type of water, air humidity, temperature and airflow.
- When the water level is too low, the diffuser automatically turns off.
- It is recommended to use pure or water-soluble essential oil or fragrance. Using any other product may damage the diffuser.
- Before changing the fragrance, clean the tank according to the "Maintenance" section.
- Do not modify, repair or disassemble the diffuser.
- Do not cut, twist or stretch the cord. Stop using the diffuser immediately if the cord or adaptor is damaged.
- Keep the adaptor away from heat sources.
- Do not use the diffuser if it produces an abnormal smell or sound or if it is hot to the touch, as it may be damaged.
- The diffuser must be placed on a stable and level surface. Do not place it on an unstable surface, such as a carpet.
- Do not direct the mist towards furniture, curtains, walls or electronic devices.
- Do not cover the top of the diffuser when in use, as the mist may damage the diffuser.

DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Si le diffuseur tombe ou se renverse pendant qu'il fonctionne, veuillez suivre les étapes suivantes pour éviter toute défaillance :

1. Débranchez le diffuseur et retirez le couvercle.
2. Essuyez rapidement à l'aide d'un chiffon doux puisque les huiles essentielles peuvent tacher.
3. Videz l'eau restante dans le réservoir.
4. Laissez le diffuseur sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures.

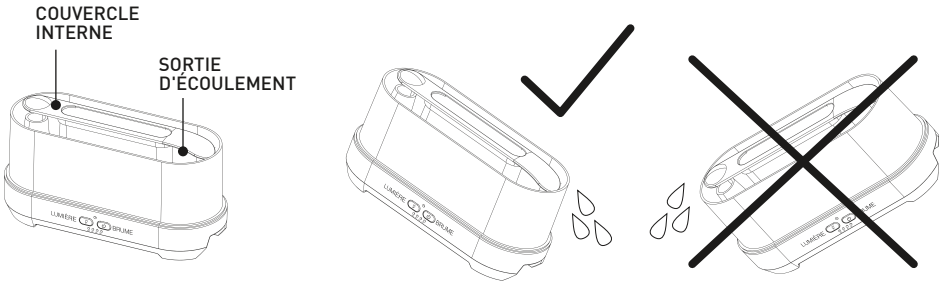

ENTRETIEN

Veuillez nettoyer le diffuseur après trois à cinq jours d'utilisation.

1. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant et retirez le couvercle.
2. S'il reste de l'eau dans le réservoir, videz-la par la sortie d'écoulement.
3. Nettoyez le diffuseur à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux.
4. S'il y a de la saleté à l'intérieur de la sortie de brume, retirez le couvercle interne pour la nettoyer.

Attention : Utilisez seulement du savon doux. N'utilisez pas de nettoyant acide ou enzymatique pour nettoyer le diffuseur, cela pourrait l'endommager.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Ne s'allume pas.	Manque d'eau dans le réservoir.	Ajoutez de l'eau.
	Trop d'eau dans le réservoir.	Ajustez la quantité d'eau pour qu'elle ne dépasse pas la ligne maximale (200 ML (6,8 OZ)).
	Mauvais branchement.	Débranchez le fil, vérifiez-le et rebranchez-le correctement.
	Présence de saleté dans l'entrée d'air sous le diffuseur.	Nettoyez l'entrée d'air.
Fuite d'eau.	Couvercle mal installé.	Remplacez le couvercle correctement pour que la brume sorte bien.
	Température basse ou humidité élevée qui cause de la condensation.	Rétablissez la température ou l'humidité de la pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance d'entrée/de sortie	AC100-240V 50/60Hz DC24V 0,5 A / 0,65 A
Consommation électrique	8 W
Capacité du réservoir d'eau	200 ML (6,8 OZ)
Matériaux	Polypropylène et ABS
Fréquence ultrasonique	2,4 MHz

USER GUIDE
11003612

AROMA DIFFUSER

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

NOVELCA offre une garantie limitée au présent produit (le « Produit »), et ce, pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit, aux conditions ci-éditées.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant la ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification du Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves. La présente garantie ne crée aucune autre obligation à l'égard du fournisseur de la garantie que celles explicitement décrites ci-haut.

La présente Garantie limitée ne s'applique pas : 1) aux pièces consommables; 2) à l'usure normale; 3) lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées au guide d'utilisation (s'il en existe un); 4) lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés; 5) aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit; 6) lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par : a) un entretien inadéquat du Produit; b) une mauvaise installation ou un mauvais assemblage du Produit ou une installation ou un assemblage non conformes au guide d'installation ou au guide d'utilisation (s'il en existe un); c) une modification, une réparation ou un démontage apportés au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant; d) le transport par l'acheteur, ses commettants, préposés ou mandataires; e) une négligence de l'acheteur, ses commettants, préposés ou mandataires; f) un accident; g) un cas de force majeure ou encore tout événement non imputable au Produit lui-même.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.



OVERVIEW

