


A1290 FEUILLET D'INSTRUCTION D'INSTALLATION DE LA SOUPAPE DE REMPLISSAGE

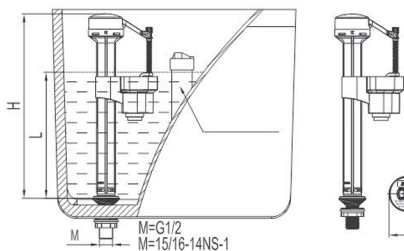

Instructions :

1. Veuillez bien lire les instructions qui suivent pour éviter d'endommager les composants ou de vous blesser.
2. Les instructions ont été élaborées selon les caractéristiques les plus récentes du produit. Nous nous réservons le droit de modifier l'emballage ou les caractéristiques sans préavis.
3. Lorsque vous installez la soupape de remplissage, le niveau critique indiqué sur la soupape (identifié par la marque « CL ») doit être d'au moins 25,4 mm au-dessus du haut du tuyau de trop-plein de la soupape de chasse. Ceci est une exigence du code de plomberie.
4. Nous ne pourrions être tenus responsables de défauts liés à l'usage de pièces différentes de celles qui sont spécifiées.
5. La température de l'eau : 36 °F à 113 °F (2 °C à 45 °C).
6. Écart de pression d'eau : 0,02 MPA (0,2 bar) à 0,8 MPA (8 bars).



Mises en garde

N'utilisez pas de chlore et de produits chimiques dérivés. L'usage de ces produits :

1. endommagera les composants du réservoir et pourrait occasionner une inondation et des dommages à la propriété ;
2. annulera la garantie.

Ne serrez pas trop les écrous pour éviter que le réservoir ou la cuvette ne craquent.

Les hauteurs « Max » et « Min » du niveau d'eau ne tiennent pas compte de l'épaisseur du joint en triangle.


Le niveau d'eau d'un tuyau de remplissage de 10 po peut varier entre 218 mm et 313 mm au maximum

et 107 mm et 267 mm au minimum


Le niveau d'eau d'un tuyau de remplissage de 11 po peut varier entre 243 mm et 338 mm au maximum

et 132 mm et 292 mm au minimum

- I. Préparation du travail : retirez l'appareil de chasse d'eau qui ne fonctionne pas et nettoyez le réservoir avec soin. Assurez-vous que le réservoir est parfaitement propre avant d'installer la nouvelle soupape de remplissage.
- II. Réglages du niveau d'eau

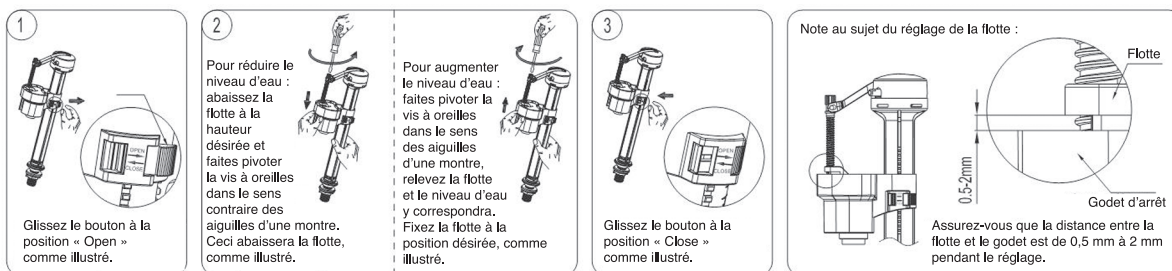

III. Installation de la soupape de remplissage

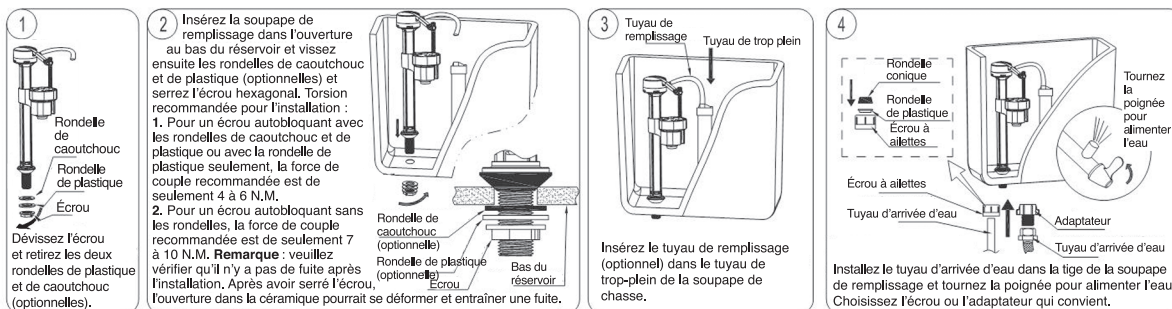


IV. Nettoyage du filtre (le filtre contenu dans le clapet d'admission doit être nettoyé régulièrement)



	Problème	Cause	Solution
1	Le niveau d'eau est trop élevé ou trop bas	Le clapet d'admission n'est pas réglé à la bonne position.	Régler le niveau d'eau adéquatement.
2	Le clapet d'admission ne se ferme pas	1. La paroi du réservoir empêche le mouvement de la flotte. 2. Le tuyau de remplissage n'est pas bien installé. 3. La soupape de chasse d'eau fuit. 4. Le niveau d'eau est au-dessus du tuyau de trop-plein de la soupape de chasse d'eau.	1. Régler le tuyau de remplissage à la bonne position et assurez-vous que la flotte puisse bouger adéquatement. 2. Consultez l'illustration pour installer le tuyau de remplissage correctement. 3. Assurez-vous que la soupape de chasse d'eau ne fuit pas. 4. Régler le niveau d'eau.
3	Le clapet d'admission ne s'ouvre pas	1. Le tuyau d'alimentation n'est pas ouvert. 2. La paroi du réservoir empêche le mouvement de la flotte. 3. Le filtre est sale.	1. Tournez la poignée pour alimenter en eau. 2. Régler le tuyau de remplissage à la bonne position et assurez-vous que la flotte puisse bouger adéquatement. 3. Nettoyez le filtre.



Installation du tuyau de remplissage (optionnel) :

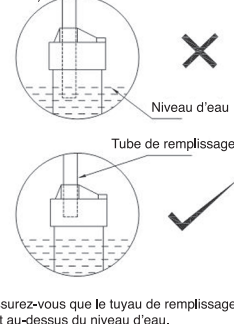

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le détaillant.

A1290 FILL VALVE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation Drawing

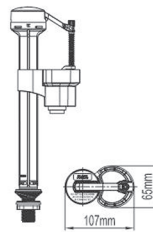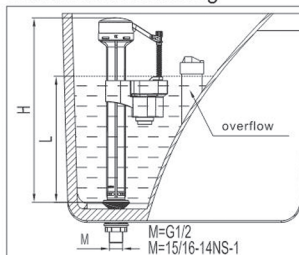

Instructions

- 1) Please read carefully the following installation instructions in order to avoid component damage or injury to the installer.
- 2) The instructions have been composed based in the latest product specifications. We reserve the right to make modifications to the packaging and specifications without providing prior notification.
- 3) When installing the fill valve, the critical level on the fill valve (identified on the valve marked "CL") should be at least 1" (25.4mm) above the top of the overflow pipe of the flush valve. This is a plumbing code.
- 4) We shall not be responsible for failures that are contributed to the use of parts other than those specified.
- 5) Water Temperature: 2°C to 45°C
- 6) Water Pressure Range: 0.02Mpa (0.2 Bar) to 0.8Mpa (8 Bar)






Warning
DO NOT USE OR DROP ANY CHLORINE OR ANY CHEMICAL RELATED COMPONENTS. USE OF SUCH PRODUCTS WILL
(1) RESULT IN DAMAGE TO TANK COMPONENTS AND MAY CAUSE FLOODING AND PROPERTY DAMAGE AND
(2) VOID WARRANTY.
DO NOT OVERTIGHTEN NUTS, OR TANK/BOWL MAY CRACK.


The height of "H" & "L" doesn't include the height of triangle seal.
10" fill valve pipe H=254mm L adjustable range 133-185mm
11" fill valve pipe H=287mm L adjustable range 166-218mm

I. Work Preparation: Remove the inoperative tank fittings and carefully clean the water cistern/tank. Make sure all debris has been removed prior to installing new tank fittings.





II. Water Level Adjustment

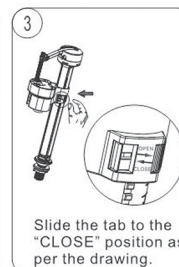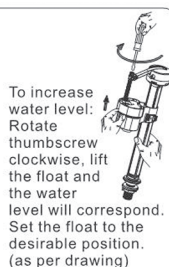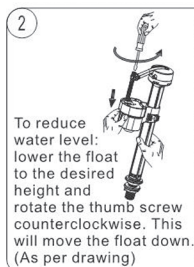





Note on Float Adjustment

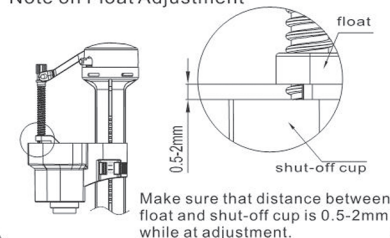

III. Fill valve Installation

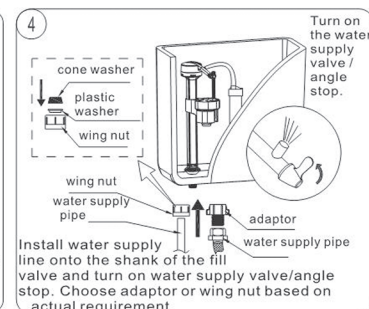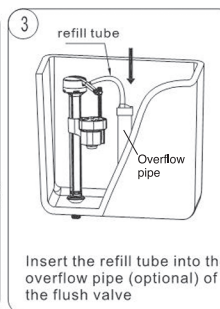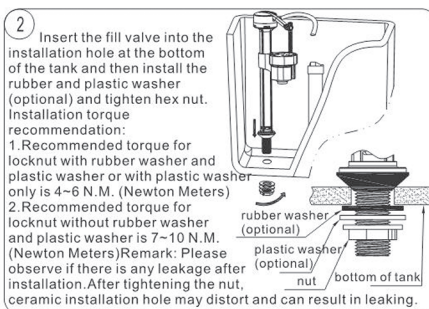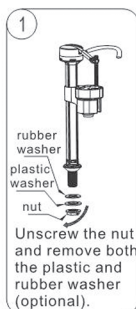


IV. Cleaning Filter (Filter which is located inside the inlet valve shank is required for cleaning periodically)

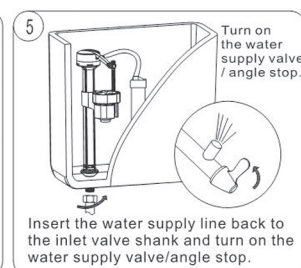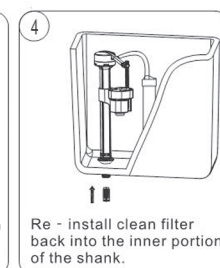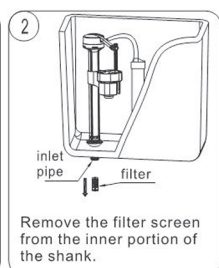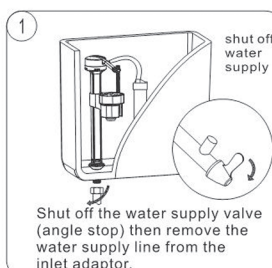

V. Troubleshooting

	Issue	Cause	Resolution
1	Water line is too high or too low.	Inlet valve is not adjusted to a suitable position.	Adjust the water level to the appropriate water level
2	Inlet valve does not shut off.	1) The cistern/tank wall has blocked the movement of the inlet valve float. 2) The refill tube wasn't installed properly 3) Leakage of flush valve. 4) The water level is above overflow pipe of flush valve.	1) Adjust the fill valve to the appropriate position and make sure float can move freely. 2) See figure attached to re-install refill tube correctly. 3) Make sure none leakage of flush valve. 4) Re-adjust water to appropriate level.
3	Inlet valve does not turn on.	1) Water supply valve / angle stop is off. 2) The cistern/tank wall has blocked the movement of the inlet valve float. 3) Filter screen is dirty	1) Turn on the water supply valve / angle stop 2) Adjust the fill valve to the appropriate position and make sure float can move freely. 3) Clean filter screen

Installation of refill tube :

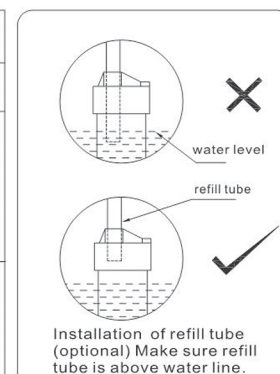

Thank you for choosing our product. You may contact our local dealer directly for prompt service if you have any questions.