


ROBINET DE CUISINE INTELLIGENT À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT SMART KITCHEN FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

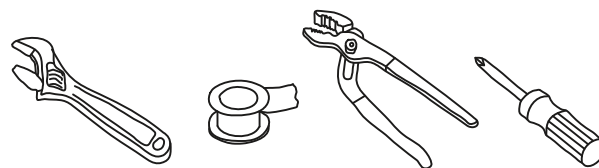

ÉTAPE 1 Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.

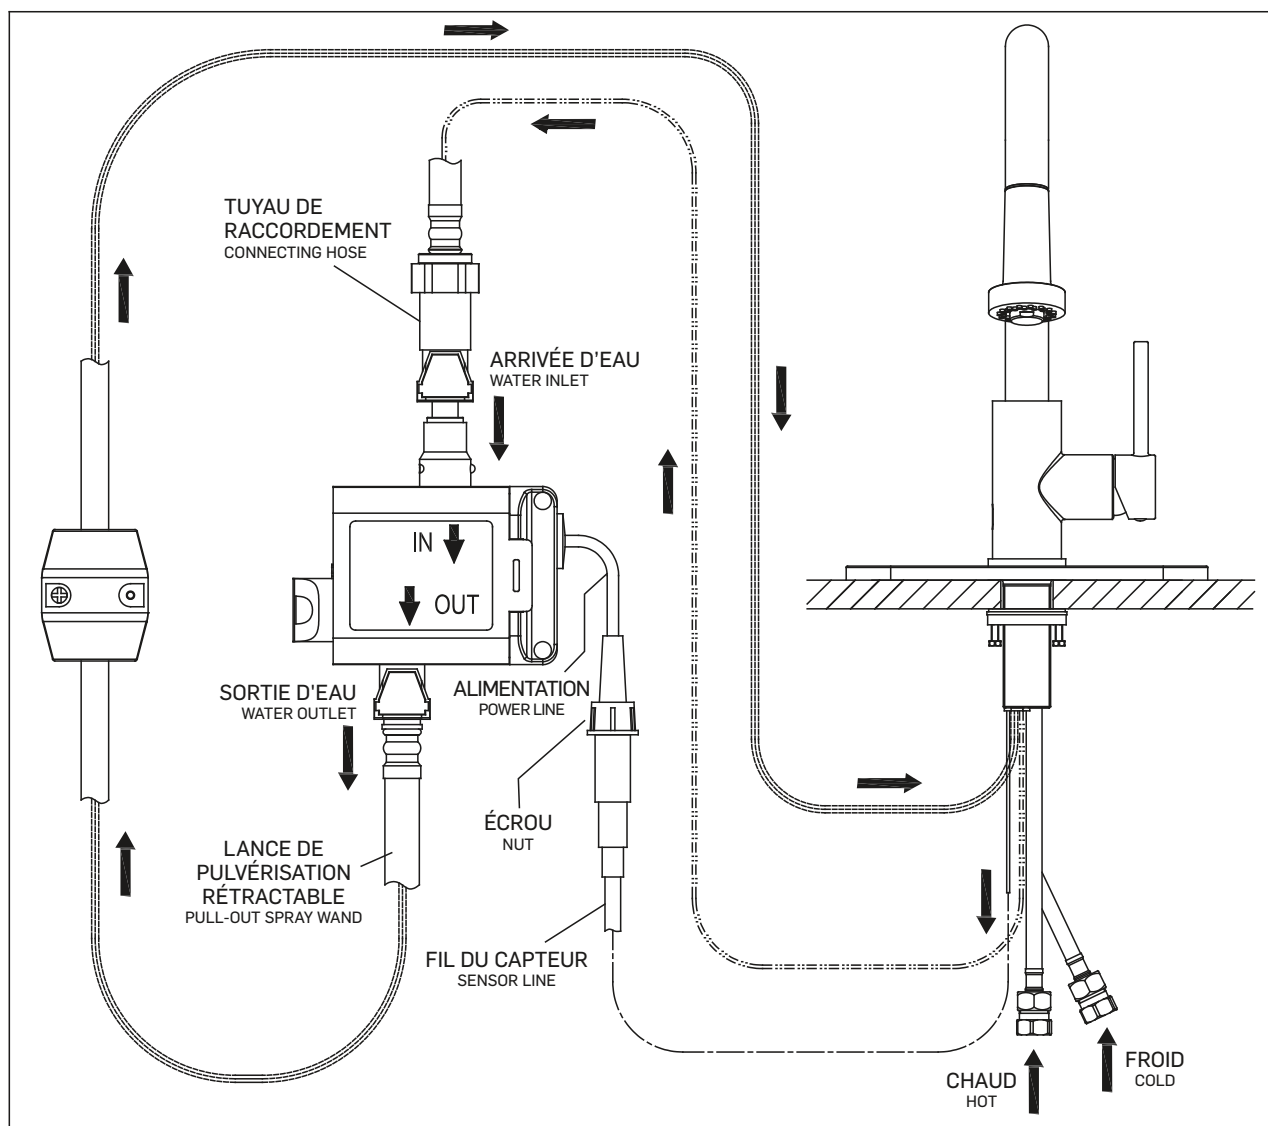

ALONZO
33003023

TASSILI.CA


FINI CHROME
CHROME FINISH



TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

2

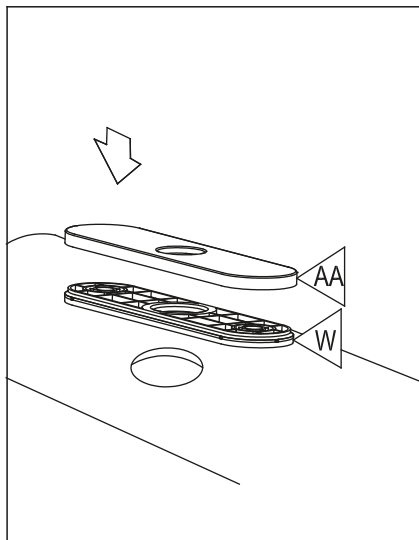


ÉTAPE
STEP

3

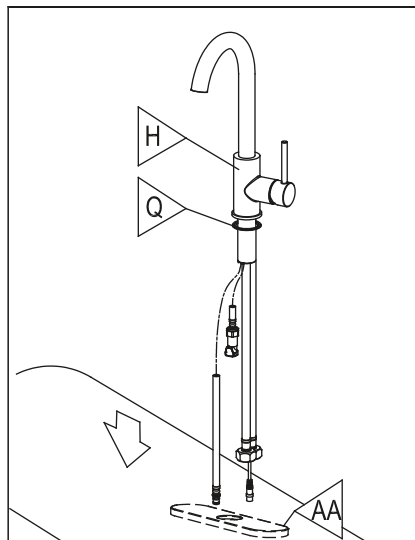


ÉTAPE
STEP

4

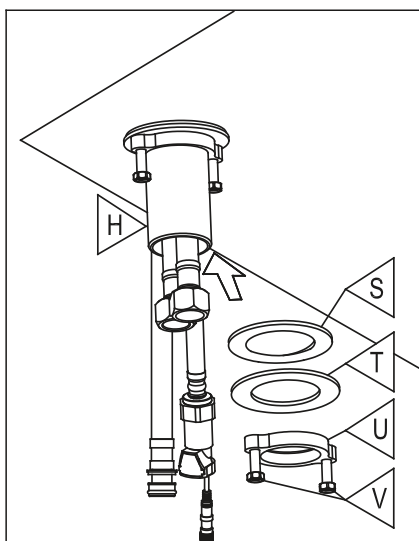




ÉTAPE
STEP

5

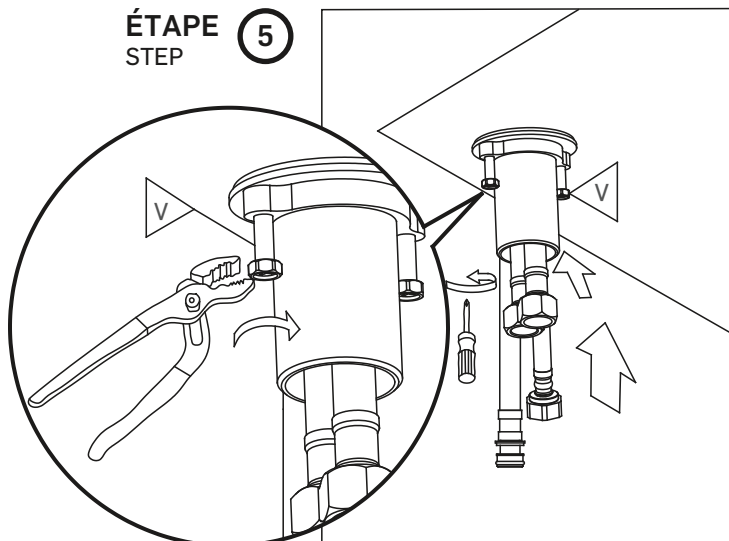


ÉTAPE
STEP

6

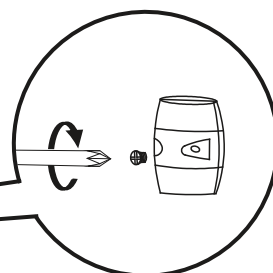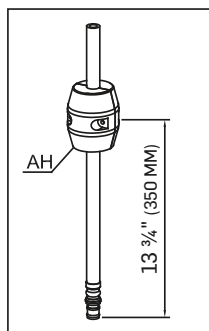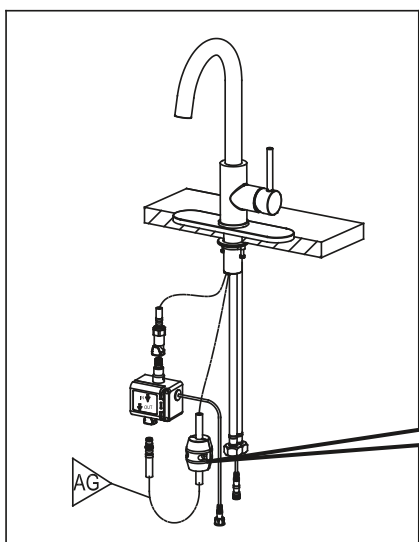



ÉTAPE
STEP

7

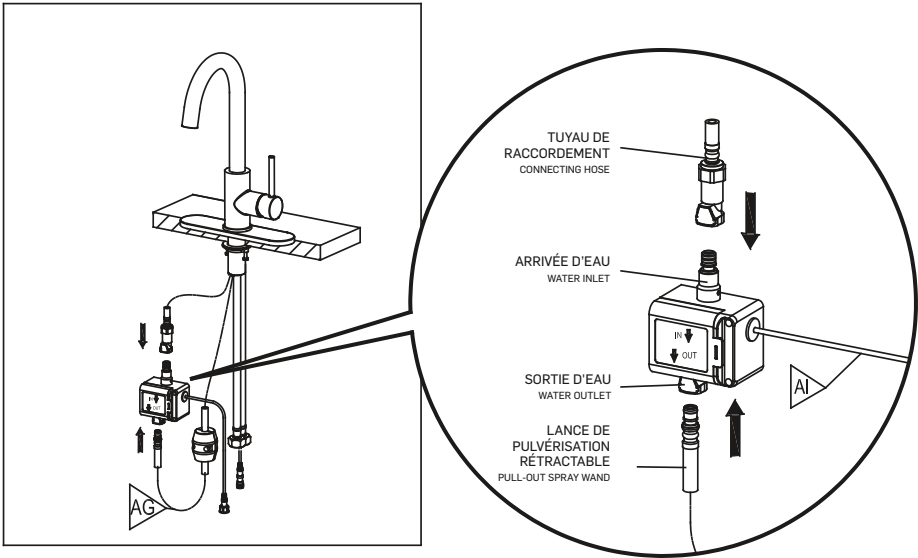


ÉTAPE
STEP

8

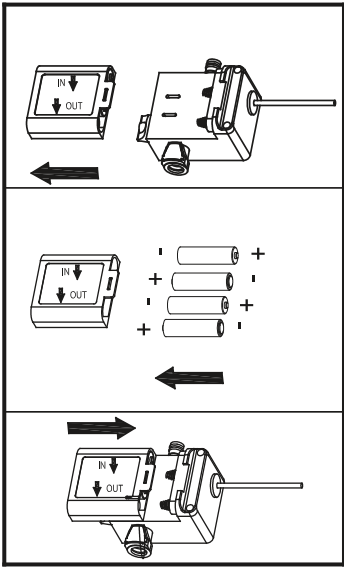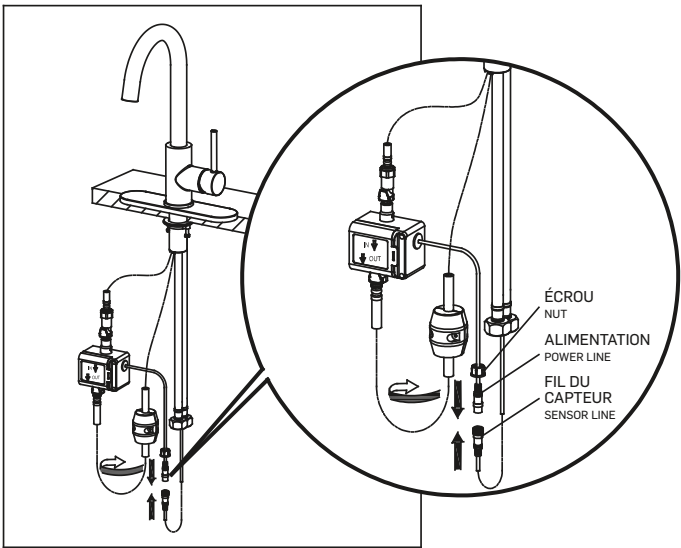


ÉTAPE
STEP

9

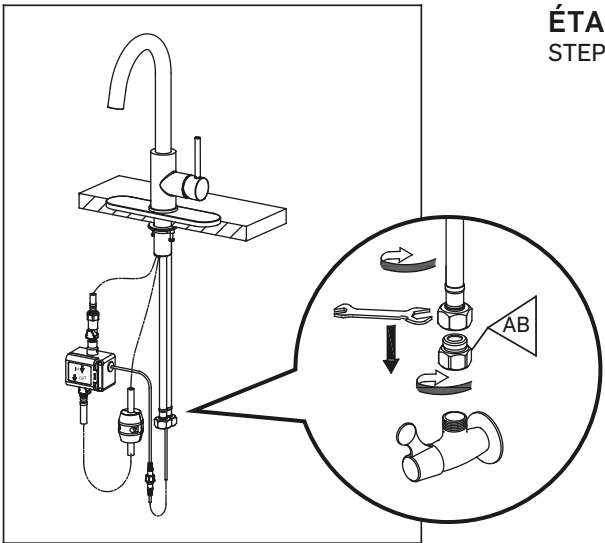


ÉTAPE
STEP

10

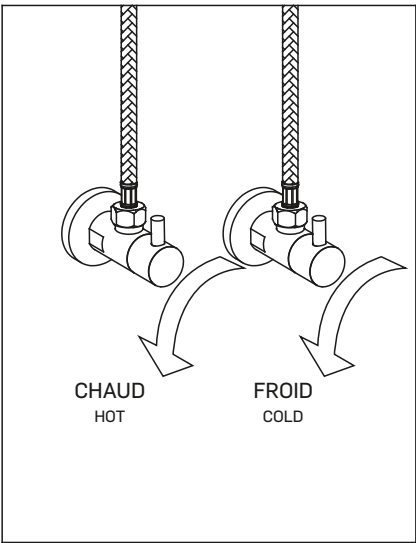

ÉTAPE 11 STEP

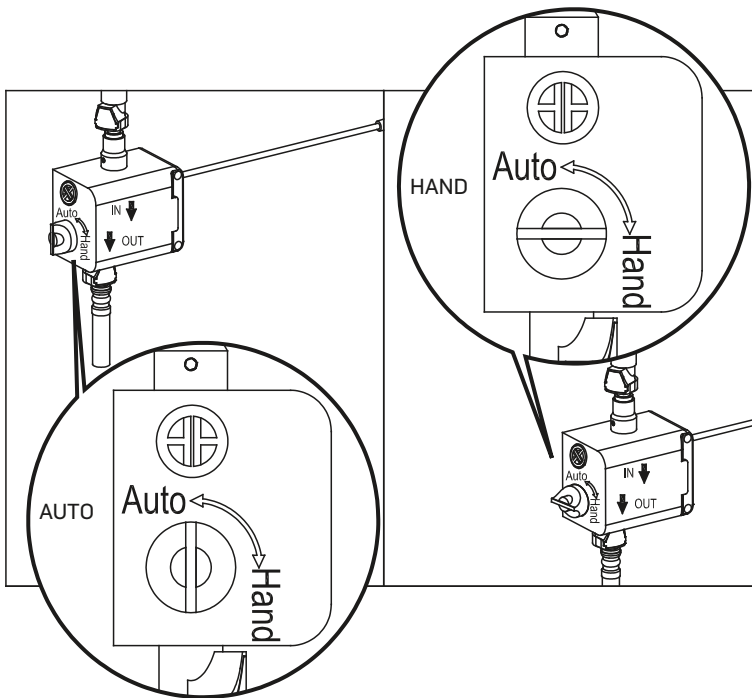

Auto

Utilisez le mode automatique pour activer l'eau à l'aide du détecteur ou de la lance de pulvérisation.


Use automatic mode to activate water using the sensor or spray wand.

Hand


Utilisation manuelle sans le détecteur.

Manual use without the detector.

ÉTAPE 12 STEP

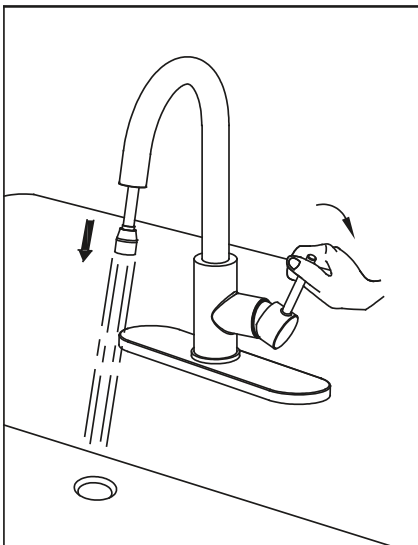


ÉTAPE 13 STEP

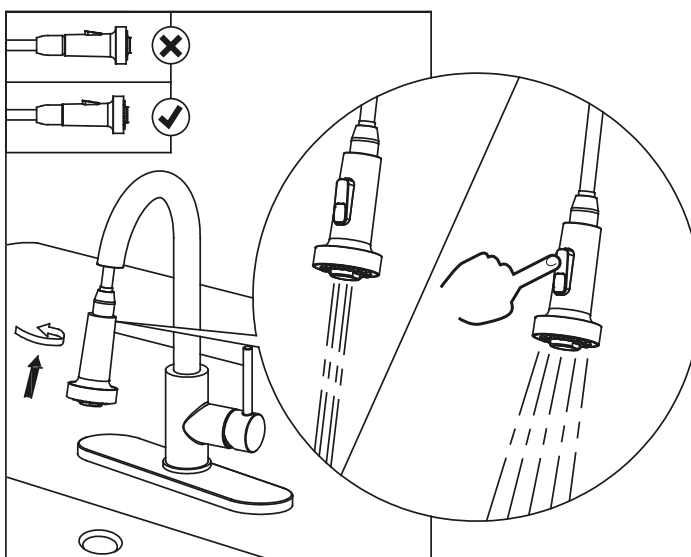


MODE AUTOMATIQUE


AUTO MODE

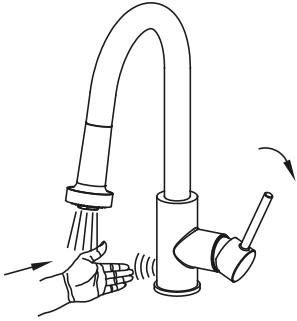


- 1. Tirez sur la poignée. Activez le détecteur avec votre main pour faire couler l'eau.**
Pull the handle. Activate the detector with your hand to start the water.

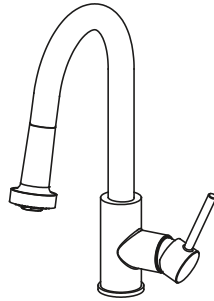


- 2. L'eau s'arrêtera automatiquement après 180 secondes.**
The water will stop automatically after 180 seconds.

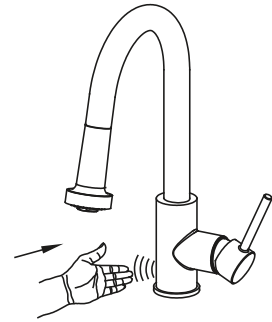


- 3. Vous pouvez fermer l'eau à tout moment en désactivant le détecteur avec votre main.**
You can turn off the water at any time by turning off the detector with your hand.

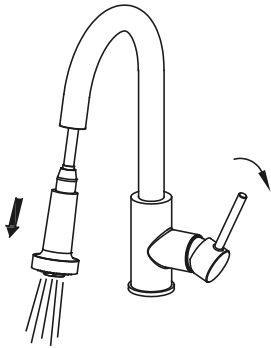

- 1. Tirez sur la poignée. Tirez la lance de pulvérisation pour faire couler l'eau.**
Pull the handle. Pull the spray wand to start the water.

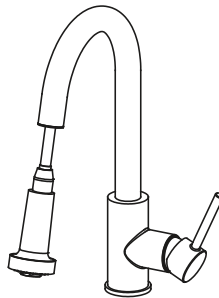




- 2. L'eau s'arrêtera automatiquement après 180 secondes.**
The water will stop automatically after 180 seconds.

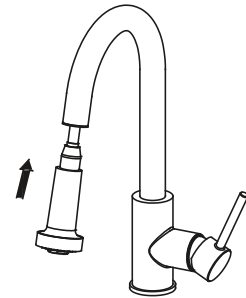

- 3. Vous pouvez fermer l'eau à tout moment en remettant la lance de pulvérisation en place.**
You can turn off the water at any time by replacing the spray wand.

INSTALLATION SANS DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

INSTALLATION WITHOUT MOTION DETECTOR

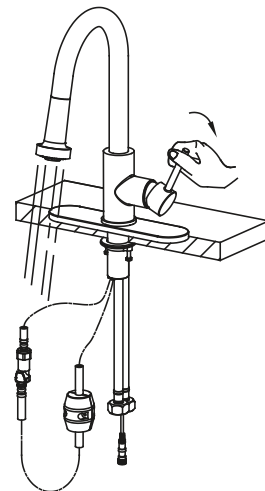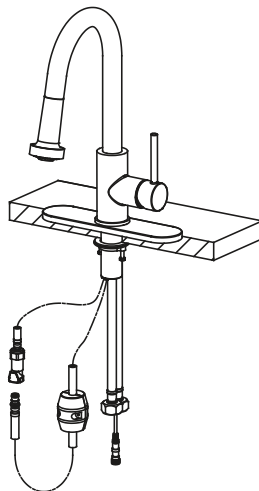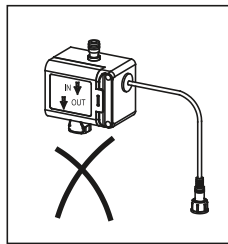

TS2309

AVERTISSEMENT : AUCUNE INSTALLATION NE DEVRAIT ÊTRE COMMENCÉE SANS AVOIR LE PRODUIT EN MAIN. LES MESURES POURRAIENT VARIER EN RAISON DE PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AU PRODUIT AU FIL DU TEMPS. NI LE FABRICANT, NI LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UN ÉCART ENTRE LES MESURES PRÉSENTÉES ICI ET LES MESURES RÉELLES DU PRODUIT. CE PRODUIT DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

WARNING: NEVER INSTALL UNLESS YOU ARE IN POSSESSION OF THE PRODUCT. MEASUREMENTS MAY VARY AS A RESULT OF IMPROVEMENTS MADE TO THE PRODUCT OVER TIME. NEITHER THE MANUFACTURER NOR THE DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR VARIANCES BETWEEN THE MEASUREMENTS SHOWN HERE AND THE PRODUCT'S ACTUAL MEASUREMENTS. THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A CERTIFIED PROFESSIONAL, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN EFFECT.