


ENTRETIEN

- 1. GARDEZ LE PIED À COULISSE PROPRE ET SEC, CAR TOUT LIQUIDE POURRAIT ENDOMMAGER LA COULISSE.
- 2. POUR ÉCONOMISER LA PILE, ÉTEIGNEZ LE PIED À COULISSE QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE.
- 3. UN MAUVAIS AFFICHAGE ACCIDENTEL PEUT SE PRODUIRE LORSQUE VOUS REMPLACEZ LA PILE. RETIREZ SIMPLEMENT LA PILE PENDANT 30 SECONDES, PUIS RÉINSÉREZ-LA ET L’AFFICHAGE DEVRAIT REVENIR À LA NORMALE.


MÉTHODES DE MESURE DE BASE

- 1. DESSERREZ LA VIS DE BLOCAGE.
- 2. METTEZ L'OUTIL EN MARCHÉ EN APPUYANT SUR LE BOUTON « ON ». SÉLECTIONNEZ L'UNITÉ DE MESURE EN APPUYANT SUR LE BOUTON « INCH/MM ».
- 3. EXERCEZ UNE PRESSION NORMALE SUR LA COULISSE POUR FERMER LES BECS DE MESURES EXTERNES.
- 4. APPUYEZ SUR « ZERO » POUR RÉINITIALISER L’AFFICHAGE.


MESURE DE DIMENSION INTERNE

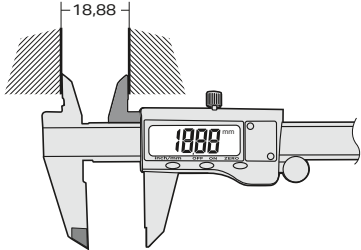


MESURE DE PROFONDEUR

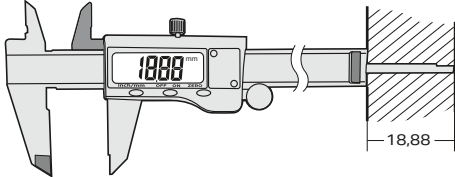



MESURE DE DIMENSION EXTERNE

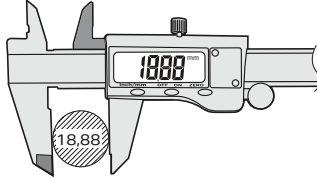

MESURE INTERMÉDIAIRE

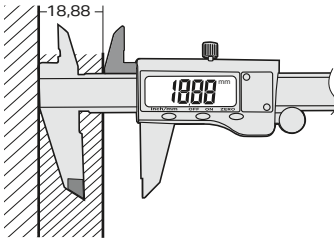

MESURE COMPARATIVE (APPLICATION DE LA POSITION ZÉRO)

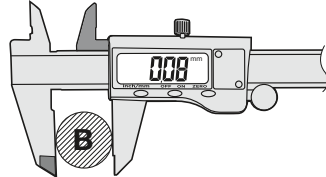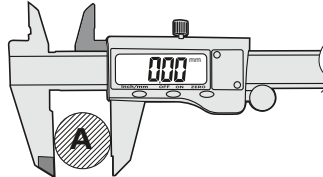


CARACTÉRISTIQUES

PLAGE DE MESURE :	0" – 6" (0 MM – 152 MM)
AFFICHAGE :	ÉCRAN ACL
RÉSOLUTION :	0,0005" (0,01 MM)
ALIMENTATION :	1 X PILE BOUTON LR44 1,5 V
PRÉCISION :	± 0,001" ± (0,02 MM) (< 70 MM) ± 0,001" ± (0,03 MM) (> 70 – 200 MM) ± 0,0015" ± (0,04 MM) (> 200 – 300 MM)
HUMIDITÉ :	AUCUNE INFLUENCE EN DEÇÀ DE 80 % D'HUMIDITÉ RELATIVE
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
ARRÊT AUTOMATIQUE :	APRÈS 5 MINUTES D'INACTIVITÉ

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L’AFFICHAGE N’EST PAS CLAIR	PILE FAIBLE	REMPLACEZ LA PILE.
L’AFFICHAGE NE CHANGE PAS LORSQUE LA COULISSE EST DÉPLACÉE	DÉFAILLANCE DANS LE CIRCUIT	RETIREZ LA PILE PENDANT 30 SECONDES, PUIS REPLACEZ-LA.
AUCUN AFFICHAGE	1. MAUVAIS CONTACT DE LA PILE 2. PILE TROP FAIBLE	1. RETIREZ LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILE ET REMPLACEZ LA PILE CORRECTEMENT POUR ASSURER UN BON CONTACT (CÔTÉ POSITIF VERS LE HAUT). 2. REMPLACEZ LA PILE.

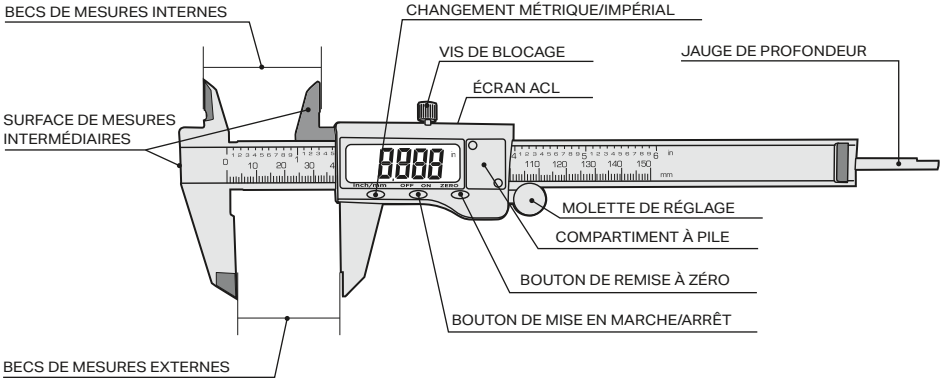

WULKEN®

GUIDE D'UTILISATION

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE

66002132



INCLUDE

Les appareils et les piles ne doivent pas être mis aux rebuts, ils doivent être recyclés.

GARANTIE 1 AN YEAR WARRANTY

DIGITAL CALIPER

66002132



INCLUDED

Appliances and batteries must not be put in the household garbage, they must be recycled.




MAINTENANCE


1. KEEP THE CALIPER CLEAN AND DRY, AS LIQUID CAN DAMAGE THE SLIDER.
2. TO SAVE POWER, TURN OFF THE CALIPER WHEN NOT IN USE FOR A WHILE.
3. ACCIDENTAL WRONG DISPLAY MAY HAPPEN WHILE REPLACING THE BATTERY. JUST TAKE OUT THE BATTERY FOR 30 SECONDS AND THEN PUT IT BACK, THE DISPLAY SHOULD RETURN TO NORMAL.

BASIC MEASURING METHODS


1. LOOSEN THE CLAMP SCREW.
2. TURN THE TOOL ON BY PRESSING THE "ON" BUTTON. THEN SELECT THE UNIT SYSTEM NEEDED BY PRESSING THE "INCH/MM" BUTTON.
3. APPLY NORMAL PRESSURE ON SLIDER TO CLOSE THE MEASURING JAWS.
4. PRESS THE "ZERO" BUTTON TO RESET THE DISPLAY.

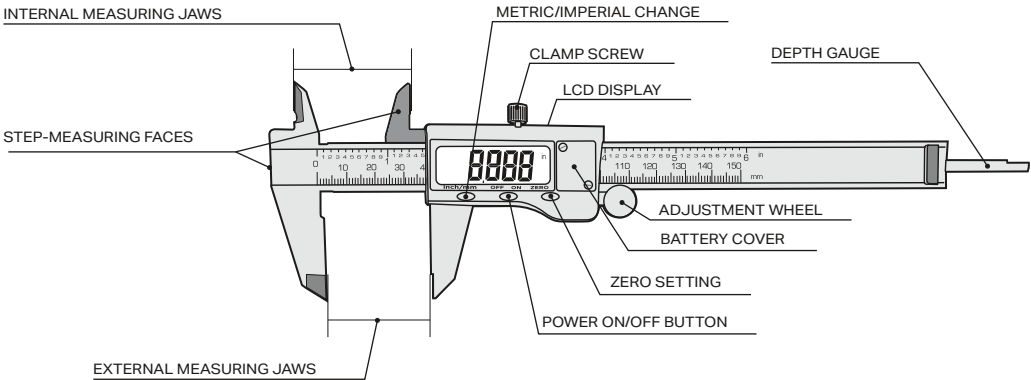


MEASUREMENT OF INTERNAL DIMENSION

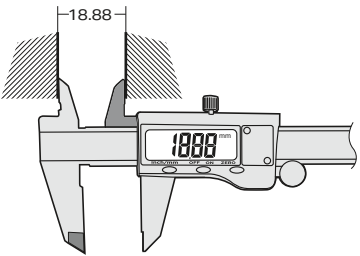


MEASUREMENT OF DEPTH

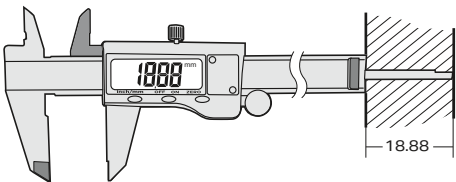



MEASUREMENT OF EXTERNAL DIMENSION

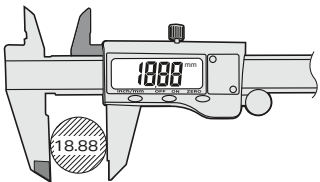

MEASUREMENT OF STEPS

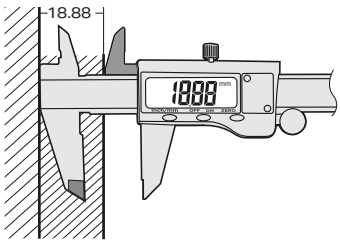

COMPARATIVE MEASUREMENT (APPLICATION OF ZERO SETTING)

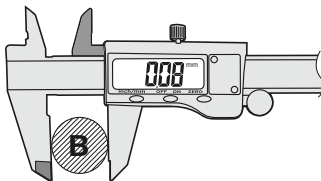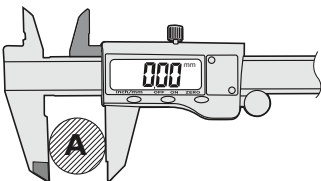

SPECIFICATIONS

MEASURING RANGE:	0" – 6" (0 MM – 152 MM)
DISPLAY:	LCD SCREEN
RESOLUTION :	0.0005" (0.01 MM)
POWER:	1 X LR44 1.5 V BUTTON CELL BATTERY
ACCURACY:	± 0.001" ± (0.02 MM) (< 70 MM) ± 0.001" ± (0.03 MM) (> 70 – 200 MM) ± 0.0015" ± (0.04 MM) (> 200 – 300 MM)
HUMIDITY:	NO INFLUENCE UNDER 80% OF RELATIVE HUMIDITY
WORKING TEMPERATURE:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
AUTOMATIC STOP:	AFTER 5 MINUTES OF INACTIVITY

TROUBLESHOOTING

FAILURE	CAUSE	SOLUTION
DISPLAY IS NOT CLEAR	LOW BATTERY	REPLACE THE BATTERY.
DISPLAY DOESN'T CHANGE WHEN THE SLIDER IS MOVED	ACCIDENTAL TROUBLE IN CIRCUIT	TAKE OUT BATTERY AND RESET IT AFTER 30 SECONDS.
NO DISPLAY	1. POOR BATTERY CONTACT 2. BATTERY TOO LOW	1. REMOVE BATTERY COVER AND PLACE BATTERY PROPERLY TO ENSURE GOOD CONNECTION (POSITIVE SIDE FACING OUT). 2. REPLACE THE BATTERY.