

5. Placez le milieu du Magic Mesh® sur le centre du cadre de porte préalablement marqué. Appuyez fermement du centre vers l'extérieur pour fixer fermement les bandes auto-agrippantes mâles et femelles.



6. Appliquez fermement la moustiquaire sur les cadres de porte verticaux gauche et droit en commençant par le haut vers le bas.



Conseil de Pro: Si vous trouvez un espace entre les deux panneaux, ou si les panneaux ne se ferment pas de manière cohérente, soulevez simplement légèrement le centre de la moustiquaire pour éliminer les espaces. Pincez le centre du Magic Mesh® et retirez-le de la bande auto-agrippante du cadre de la porte. Une fois séparé, soulevez le centre de la moustiquaire de 1/8" (3,2 mm) à la fois jusqu'à ce que les aimants se ferment d'eux-mêmes ou jusqu'à ce que les espaces soient éliminés.

Conseils utiles et solutions possibles :

Ne jamais utiliser les punaises sur du verre, du vinyle ou du revêtement d'aluminium. Seulement utiliser sur des cadres ou murs de bois.

Nettoyage et rangement :

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur le Magic Mesh®.
- Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l'air.
- Ne pas mettre dans la sècheuse ou nettoyer à sec.

CONSEIL DE PRO



*NOTE : Il est recommandé de sécuriser davantage la moustiquaire, en utilisant les punaises incluses. Insérez la punaise à travers chaque bande adhésive et assurez-vous d'utiliser ces punaises seulement sur une moulure et cadre de porte en bois. Ne jamais utiliser sur d'autres surfaces que du bois.

PRENEZ NOTE QUE LES PUNAISES FERONT DES TROUS VISIBLES DANS LE BOIS.

Information sur la sécurité:

- **Risque de suffocation; gardez le matériel d'emballage et le sac de rangement loin de la portée des enfants.**
- **Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.**
- **En raison du risque d'interférence électromagnétique, les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux, (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un médecin avant d'utiliser le Magic Mesh®.**
- **Faites preuve de grande prudence en utilisant les punaises et les garder hors de la portée des enfants.**
- **Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s'il n'est pas installé correctement.**

Supertek MC

Distribué par: Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, Qc H4T 1X2
client@supertek.ca
Service à la clientèle : 1-800-304-8354

CANADA "GREEN"
MAGIC MESH ÉLITE

PORTE MOUSTIQUAIRE MAINS LIBRES


Instructions d'installation pour la porte-moustiquaire mains libres

Important : Avant d'installer, assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni débris sur la surface.


PORTES SIMPLES :

Déterminez l'endroit idéal pour installer le Magic Mesh® :


- Si la porte s'ouvre vers l'INTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'EXTÉRIEUR du cadre de porte.
- Si la porte s'ouvre vers l'EXTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'INTÉRIEUR du cadre de porte.

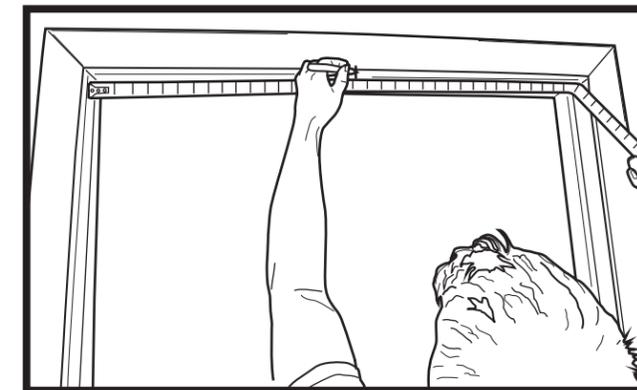


1. Trouvez et marquez le centre du cadre de porte (en haut).

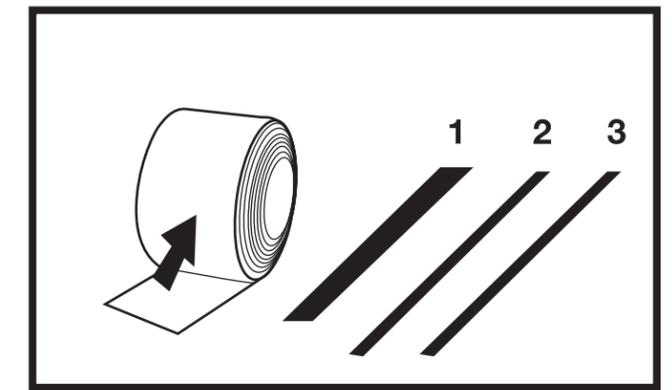

2. Déroulez les bandes auto-agrippantes et séparez-les sur une surface plane. Il y aura deux longues bandes étroites et une large bande plus courte.

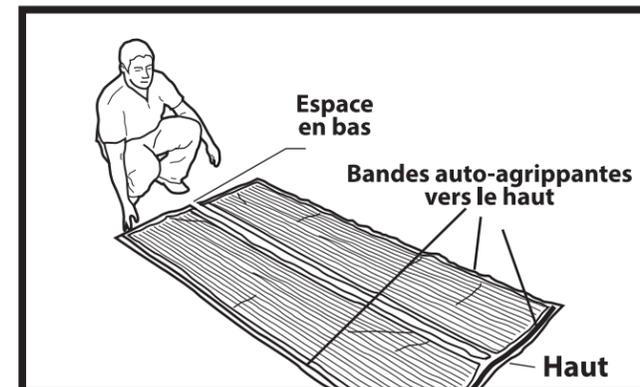


3. Étendez votre Moustiquaire Magic Mesh® à plat sur le sol avec les bandes auto-agrippantes vers le haut
Remarque : Le haut du panneau aura une bande auto-agrippante horizontale plus large.

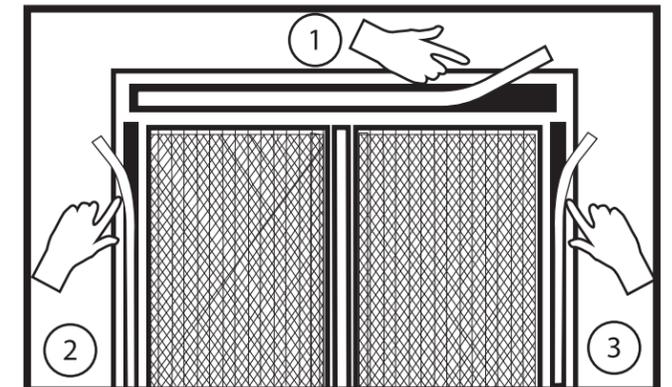

4. Appliquez les trois bandes auto-agrippantes sur les bandes cousues sur votre Magic Mesh®. Retirez la pellicule blanche pour exposer la partie adhésive des bandes auto-agrippantes.
Remarque : la bande la plus large doit être appliquée sur le dessus du Magic Mesh®
(1). Les longues bandes les plus étroites doivent être appliquées sur les côtés verticaux (2 et 3).

Conseil de pro : la moustiquaire Magic Mesh® doit être suspendue juste au-dessus du sol. Pour de meilleurs résultats, laissez un espace de 1/8" (3,2 mm) entre le bas de la moustiquaire Magic Mesh® et le sol pour empêcher votre moustiquaire de glisser sur le sol.

VISITEZ **MAGICMESH.CA** POUR D'AUTRES
PRODUITS INTÉRESSANTS
ET INNOVATEURS

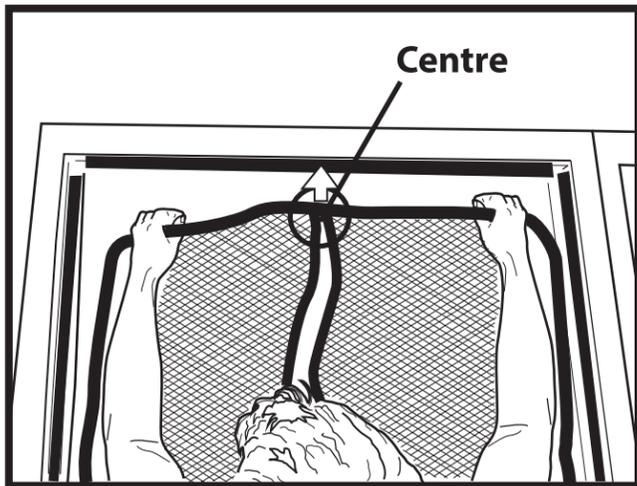

5. Placez le milieu du Magic Mesh® sur le centre du cadre de porte préalablement marqué. Appuyez fermement du centre vers l'extérieur pour fixer fermement les bandes auto-agrippantes mâles et femelles.



6. Appliquez fermement la moustiquaire sur les cadres de porte verticaux gauche et droit en commençant par le haut vers le bas.



Conseil de Pro: Si vous trouvez un espace entre les deux panneaux, ou si les panneaux ne se ferment pas de manière cohérente, soulevez simplement légèrement le centre de la moustiquaire pour éliminer les espaces. Pincez le centre du Magic Mesh® et retirez-le de la bande auto-agrippante du cadre de la porte. Une fois séparé, soulevez le centre de la moustiquaire de 1/8" (3,2 mm) à la fois jusqu'à ce que les aimants se ferment d'eux-mêmes ou jusqu'à ce que les espaces soient éliminés.

CONSEIL DE PRO



*NOTE : Il est recommandé de sécuriser davantage la moustiquaire, en utilisant les punaises incluses. Insérez la punaise à travers chaque bande adhésive et assurez-vous d'utiliser ces punaises seulement sur une moulure et cadre de porte en bois. Ne jamais utiliser sur d'autres surfaces que du bois.

PRENEZ NOTE QUE LES PUNAISES FERONT DES TROUS VISIBLES DANS LE BOIS.

Nettoyage et rangement :

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le Magic Mesh®.
- Essayez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l'air.
- Ne pas mettre dans la sècheuse ou nettoyer à sec.

Information sur la sécurité:

- **Risque de suffocation; gardez le matériel d'emballage et le sac de rangement loin de la portée des enfants.**
- **Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.**
- **En raison du risque d'interférence électromagnétique, les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux, (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un médecin avant d'utiliser le Magic Mesh®.**
- **Faites preuve de grande prudence en utilisant les punaises et les garder hors de la portée des enfants.**
- **Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s'il n'est pas installé correctement.**


Instructions d'installation pour la porte-moustiquaire mains libres

Important : Avant d'installer, assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni débris sur la surface.


PORTES COULISSANTES :

Important: Pour les portes coulissantes, fixez le Magic Mesh® À L'EXTÉRIEUR du cadre de porte et de la PORTE FIXE


• Si l'ouverture de votre porte coulissante moustiquaire est moins de 91.4 cm (36 pouces), il y a possibilité que vous soyez obligé d'enlever cette porte.

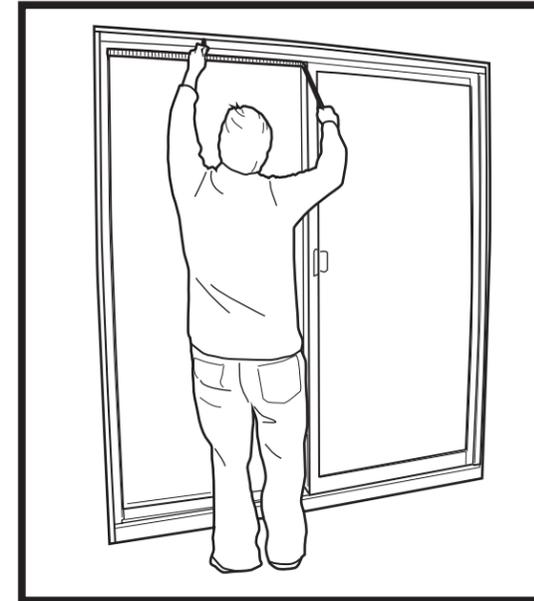


1. Trouvez et marquez le centre du cadre de porte (en haut). Mesurez l'ouverture de l'embrasure de la porte. **Note :** Si l'ouverture est moins de 91.4 cm (36 pouces), nous suggérons d'enlever la porte coulissante moustiquaire.

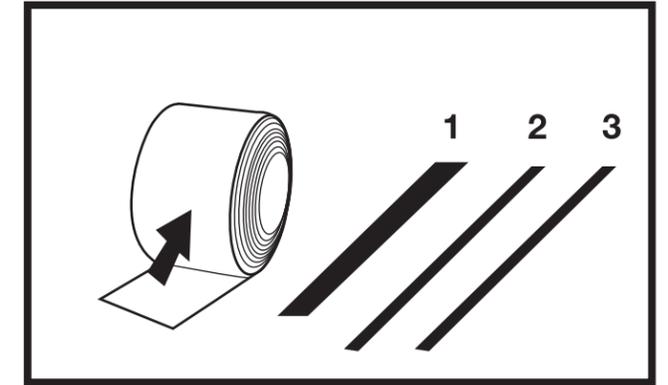

2. Déroulez les bandes auto-agrippantes et séparez-les sur une surface plane. Il y aura deux longues bandes étroites et une large bande plus courte.

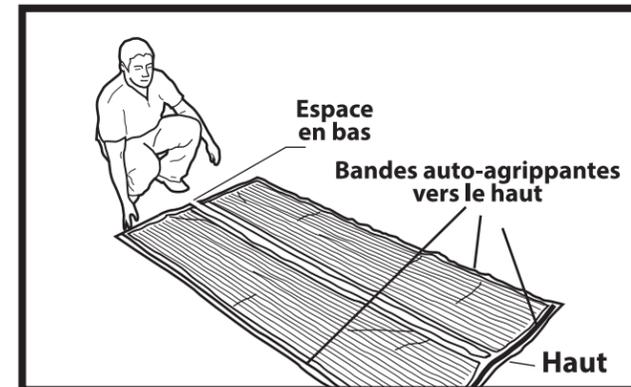

3. Étendez votre Moustiquaire Magic Mesh® à plat sur le sol avec les bandes auto-agrippantes vers le haut
Remarque : Le haut du panneau aura une bande auto-agrippante horizontale plus large.

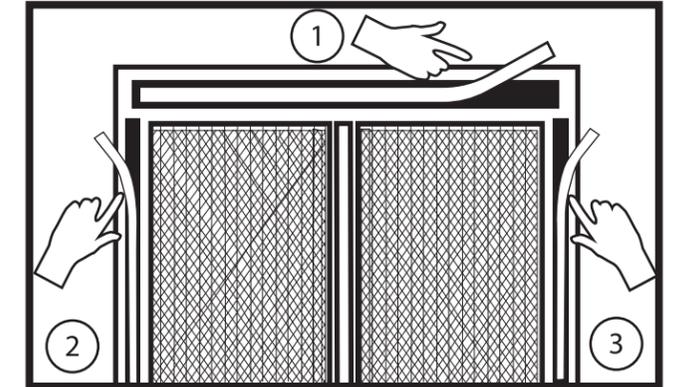

4. Appliquez les trois bandes auto-agrippantes sur les bandes cousues sur votre Magic Mesh®. Retirez la pellicule blanche pour exposer la partie adhésive des bandes auto-agrippantes.
Remarque : la bande la plus large doit être appliquée sur le dessus du Magic Mesh® (1). Les longues bandes les plus étroites doivent être appliquées sur les côtés verticaux (2 et 3).

Conseil de pro : la moustiquaire Magic Mesh® doit être suspendue juste au-dessus du sol. Pour de meilleurs résultats, laissez un espace de 1/8" (3,2 mm) entre le bas de la moustiquaire Magic Mesh® et le sol pour empêcher votre moustiquaire de glisser sur le sol.