



OPEN CART PREP CART

Model #DG82010

Français p. 12



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday or e-mail customerservice@ghpgroupinc.com.

Rev. 1/12/25

TABLE OF CONTENTS

Safety Information	2
Package Contents	3
Hardware Contents	4
Preparation	4
Assembly Instructions	5
Care and Maintenance	9
Warranty	10
Replacement Parts List	11


SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product. If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m.- 4:30 p.m. CST, Monday - Friday or e-mail customerservice@ghpgroupinc.com.

 Use caution when lifting and moving the unit to avoid a back strain or a back injury.
Do not move the unit while it is in use.

- **DO NOT** operate the unit under overhead construction.
- Operate the unit on a stable, level, noncombustible surface such as asphalt, concrete, or solid ground.
- Use caution when assembling and operating this unit, to avoid cuts and scrapes from edges.
- **DO NOT** use this product in a manner other than its intended purpose. It is NOT intended for commercial use. It is NOT intended to be installed or used in or on a recreational vehicle and/or boats.

PACKAGE CONTENTS

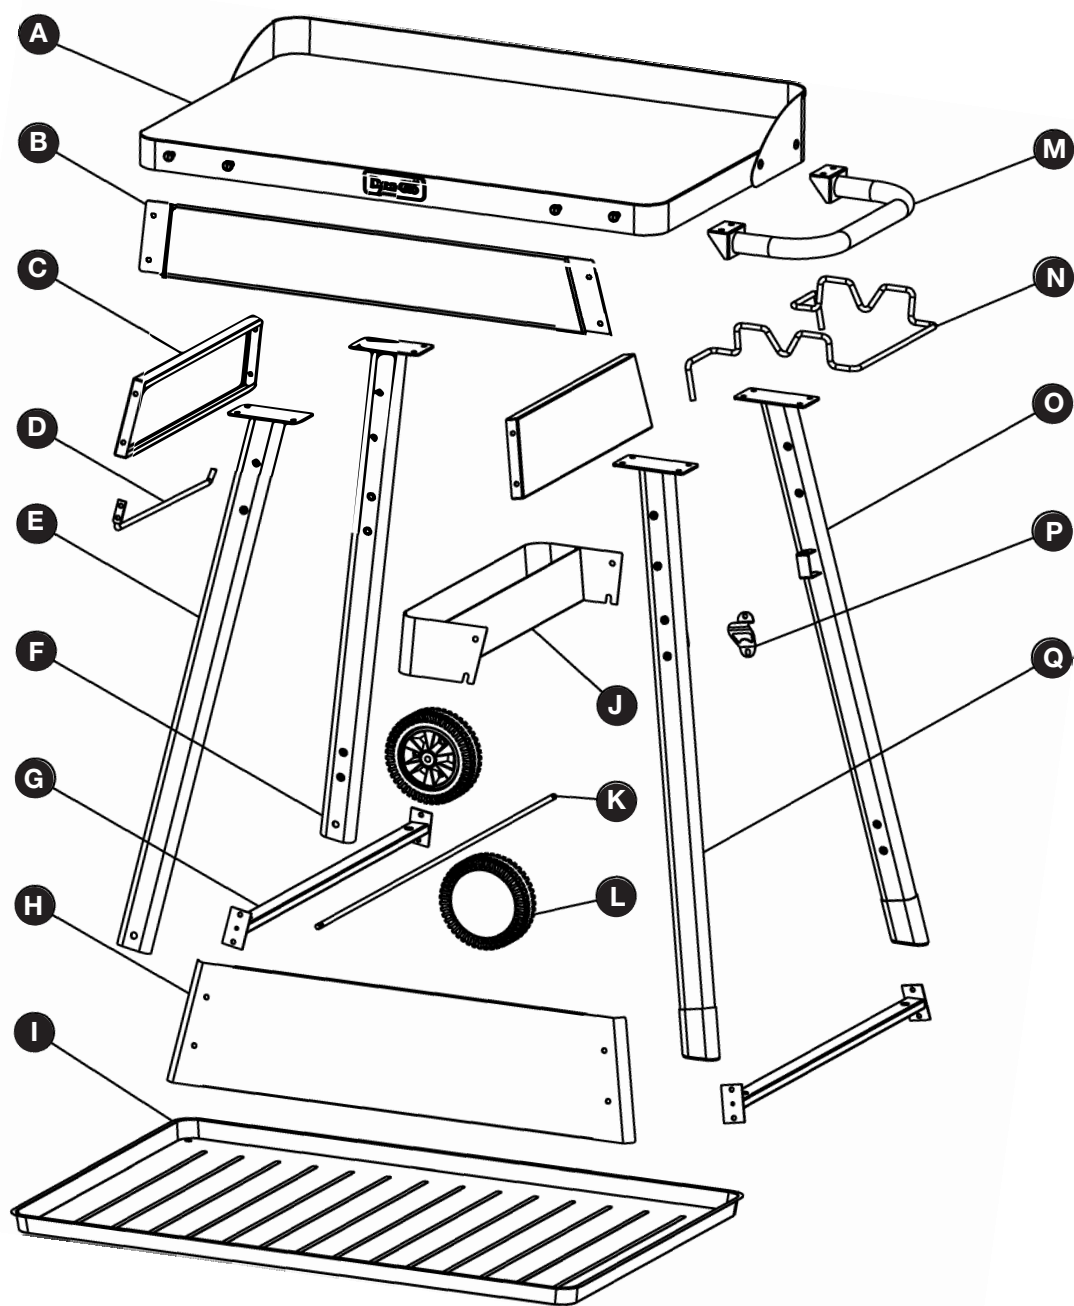

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Tabletop Assembly	1
B	Rear Panel	1
C	Side Panel	2
D	Paper Towel Holder	1
E	Left Leg-Front	1
F	Left Leg-Rear	1
G	Bottom Panel Bracket	2
H	Front Panel	1
I	Bottom Panel	1



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
J	Seasoning Box	1
K	Wheel Axle	1
L	Wheel	2
M	Cart Handle	1
N	Garbage Bag Holder	1
O	Right Leg-Rear	1
P	Bottle Opener	1
Q	Right Leg-Front	1

HARDWARE CONTENTS

AA

BB

CC



M6 x 12
Screw

M8 Nut

M5 x 10
Screw

Qty. 54

Qty. 2


Qty. 2

PREPARATION

Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list and the hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 minutes with 2 people.

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

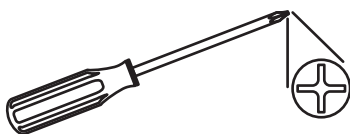


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the left front leg (E), left rear leg (F), right rear leg (O), and right front leg (Q) to the tabletop assembly (A) using 16 M6x12 screws (AA). Do not tighten the screws yet.

Hardware Used


AA M6x12 Screw  x 16

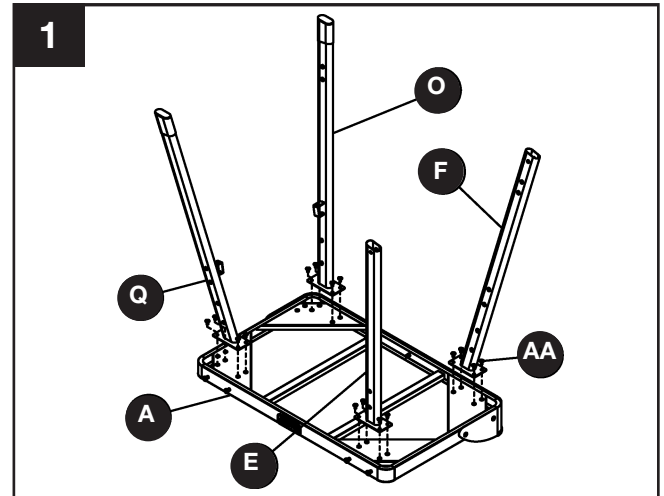

2. Attach the two bottom panel brackets (G) to the four legs using 8 M6x12 screws (AA).

Hardware Used


AA M6x12 Screw  x 8

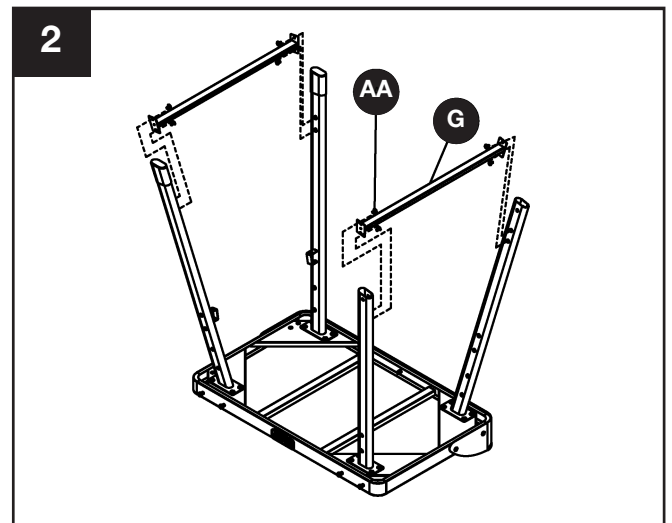

3. Attach the bottom panel (I) to the two bottom panel brackets (G) using 4 M6x12 screws (AA). Tighten all screws from steps 1 and 3.

Hardware Used

AA M6x12 Screw  x 4

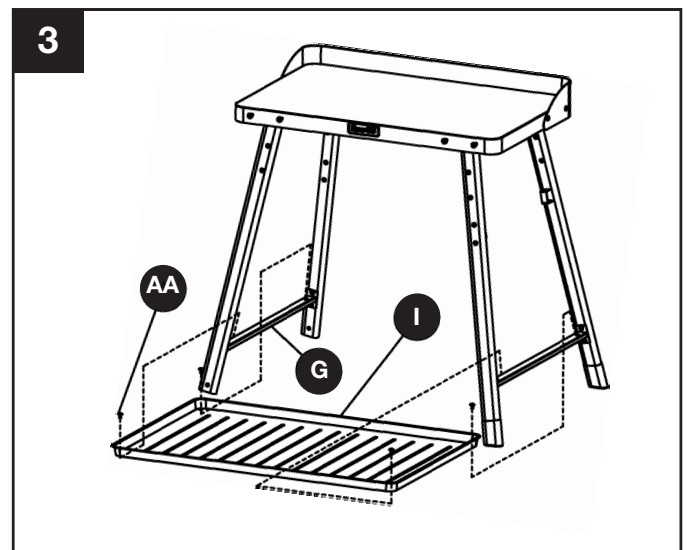


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Remove the wheel covers. Insert the wheel axle (K) through the holes in the left legs as shown. Attach the wheels (L) using one M8 nut (BB) on each side. Reattach the wheel covers.

Hardware Used


BB	M8 Nut		x 2
-----------	--------	---	-----

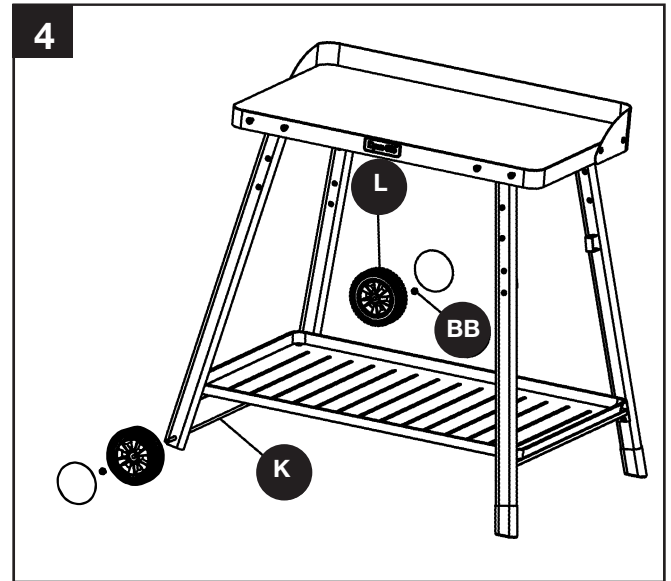

5. Attach the side panels (C) to the legs using 8 M6x12 screws (AA).

Hardware Used

AA	M6x12 Screw		x 8
-----------	-------------	---	-----

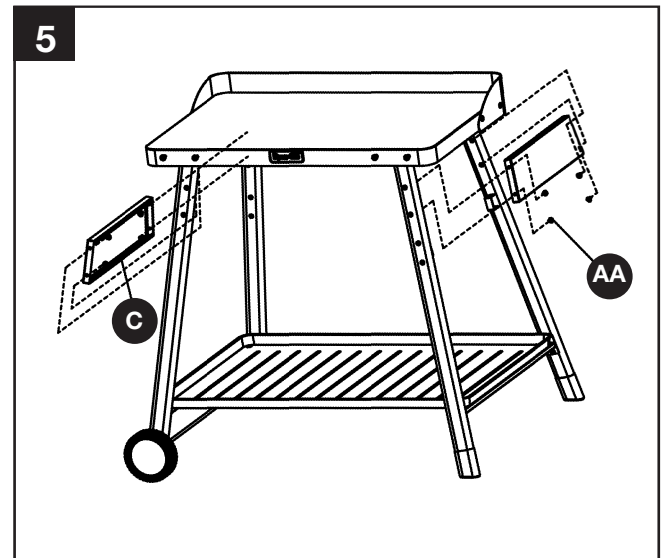

6. Attach the front panel (H) to the front legs using 4 M6x12 screws (AA).

Hardware Used

AA	M6x12 Screw		x 4
-----------	-------------	---	-----



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach the bottle opener (P) to the right front leg (Q) using 2 M5x10 screws (CC).

Hardware Used


CC M5x10 Screw  x 2



8. Attach the rear panel (B) to the rear legs using 4 M6x12 screws (AA).

Hardware Used


AA M6x12 Screw  x 4

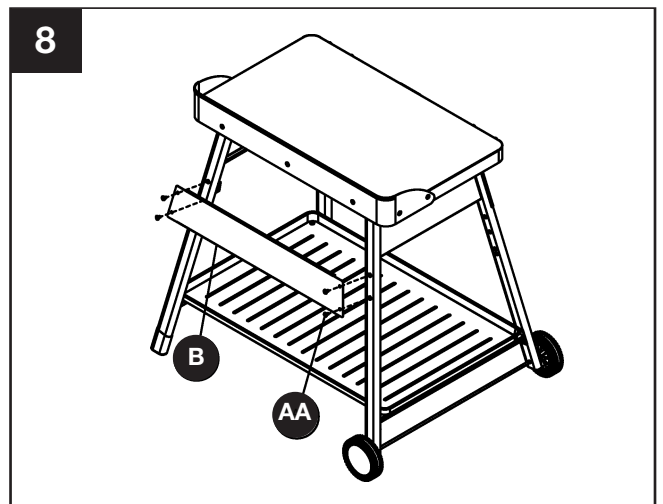

9. Attach the seasoning box (J) to the left legs using 4 M6x12 screws (AA). Attach the paper towel holder (D) to the left front leg (E) using 2 M6x12 screws (AA).

Hardware Used

AA M6x12 Screw  x 6

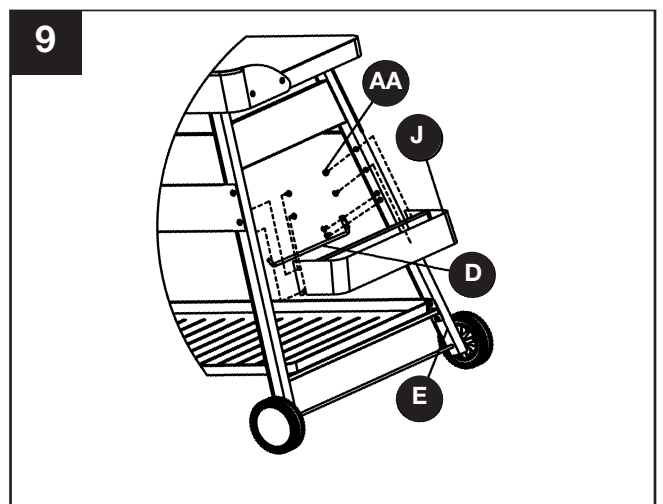


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Attach the cart handle (M) to the tabletop assembly (A) using 4 M6x12 screws (AA).

Hardware Used

AA M6x12 Screw  x 4

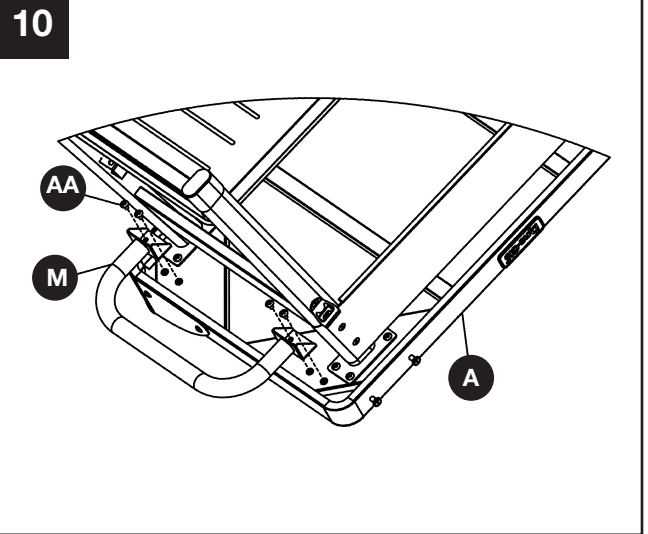

11. Insert the garbage bag holder (N) into the holes in the right legs.

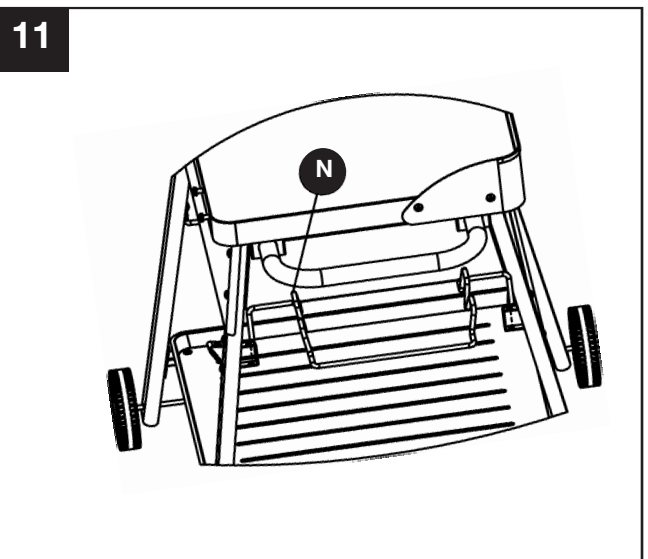

12. Your prep cart is now ready for use.



CARE AND MAINTENANCE

AFTER USE SAFETY AND MAINTENANCE

WARNING

- Use caution when lifting and moving the unit to avoid strain or injury.
- Store the appliance in a dry, protected location.

CAUTION: All care and maintenance procedures are to be performed while the unit is completely cooled.

Hand-wash with hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly.

To clean the inside and outside of the unit, simply use a damp cloth. Spray-washing with a water hose is not recommended. Moisture should be wiped away immediately and not allowed to stand inside or on top of the unit.

NEVER apply additional paint to the interior of the unit. If rust is present on the interior of the unit, clean it thoroughly with steel wool or an emery cloth and lightly coat the area with cooking oil or cooking spray to help minimize recurring rust.

Always put on the protective cover during storage and in between uses.

WARRANTY

This unit is warranted against broken or damaged parts at the time of purchase. All parts carry a one (1) year limited warranty. Paint is warranted to be free of defects for 90 days except for rust, which may appear after repeated use.

This warranty does not cover damage or issues related to neglect, abuse or modifications to the appliance. Repair labor is not covered.

All parts that meet the warranty requirements will be shipped at no charge via the discretion of GHP Group Inc. (ground shipments, US Mail or Parcel Post ONLY). Any special handling charges (i.e. Second Day, Overnight, etc.) will be the responsibility of the consumer.

All warranty claims apply only to the original purchaser and require a proof of purchase verifying the purchase date. Do not return parts to GHP address without first obtaining a return authorization number from our customer service department. This service is available by calling toll free 1-877-447-4768, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST, Monday - Friday.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

GHP Group Inc.
6440 W. Howard Street
Niles, IL, USA
60714-3302


Item name: Open Cart Prep Cart
Model #: DG82010

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST, Monday - Friday or e-mail customerservice@ghpgroupinc.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Tabletop Assembly	70-01-150
B	Rear Panel	70-03-151
C	Side Panel	70-03-152
D	Paper Towel Holder	70-03-153
E	Left Leg-Front	70-03-154
F	Left Leg-Rear	70-03-155
G	Bottom Panel Bracket	70-03-156
H	Front Panel	70-03-157
I	Bottom Panel	70-03-158
J	Seasoning Box	70-03-159
K	Wheel Axle	70-03-160
L	Wheel	70-03-161

PART	DESCRIPTION	PART #
M	Cart Handle	70-03-162
N	Garbage Bag Holder	70-03-163
O	Right Leg-Rear	70-03-164
P	Bottle Opener	70-03-165
Q	Right Leg-Front	70-03-166
R	Tabletop Frame	70-03-167
S	Tabletop Baffle	70-03-168
T	Badge	70-03-169
U	Hook	70-03-170

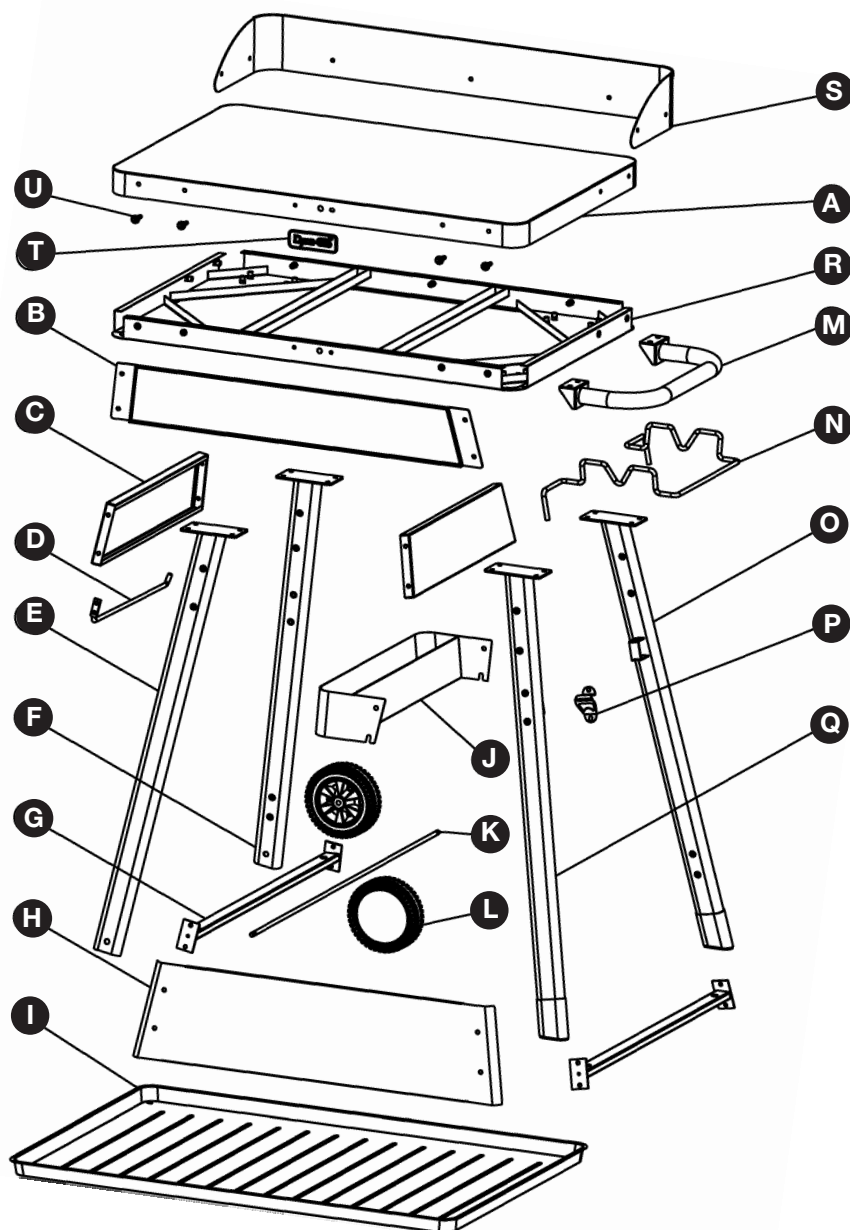



AGRAFEZ VOTRE FACTURE ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou écrivez à customerservice@ghpgroupinc.com.

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	13
Contenu de l'emballage	14
Contenu de matériel	15
Préparation	15
Instructions d'assemblage	16
Entretien et maintenance	20
Garantie limitée	21
Liste des pièces de rechange	22


SÉCURITÉ

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Si vous avez des questions concernant le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1-877-447-4768, de 8 h 00 à 16 h 30 HNC, du lundi au vendredi, ou par courriel à customerservice@ghpgroupinc.com.

 Faites attention lorsque vous soulevez et déplacez l'appareil pour éviter une foulure ou une blessure au dos. Ne déplacez pas l'unité pendant qu'elle est en cours d'utilisation.

- **NE PAS FAIRE** fonctionner l'unité en construction aérienne.
- Faites fonctionner l'unité sur une surface stable, plane et incombustible telle que de l'asphalte, du béton ou un terrain ferme.
- Soyez prudent lors de l'assemblage et de l'utilisation de cette unité pour éviter les coupures et les éraflures des bords.
- **NE PAS UTILISER** ce produit d'une manière autre que son but prévu. Il n'est PAS destiné à un usage commercial. Il n'est PAS destiné à être installé ou utilisé dans ou sur un véhicule récréatif et/ou un bateau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

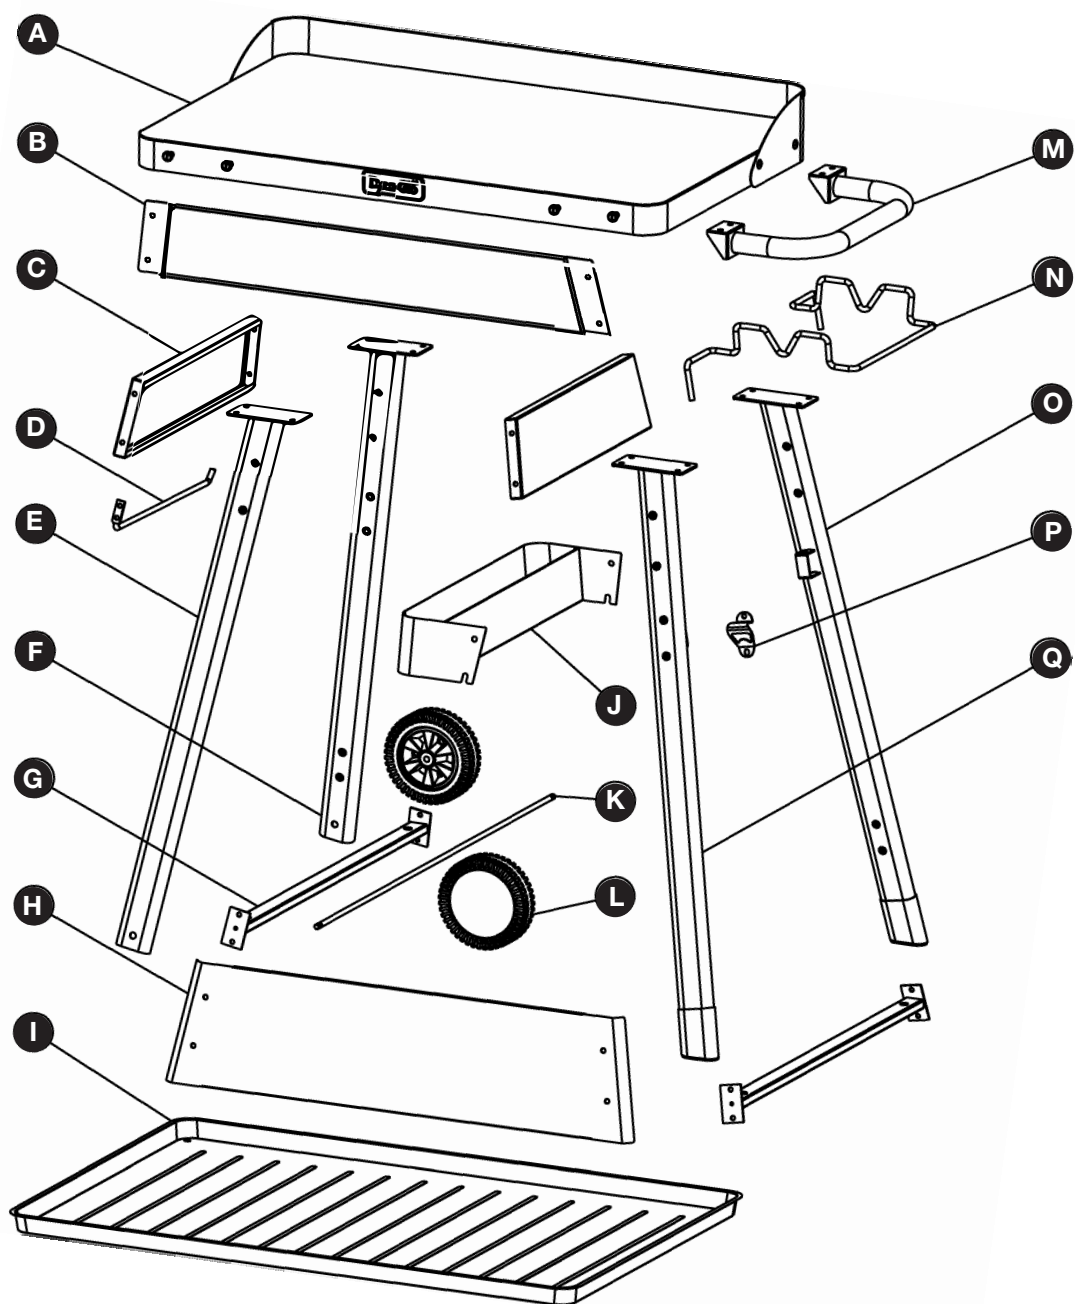

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Ensemble de table	1
B	Panneau arrière	1
C	Panneau latéral	2
D	Porte-serviettes en papier	1
E	Pied gauche-avant	1
F	Pied gauche-arrière	1
G	Support de panneau inférieur	2
H	Panneau avant	1
I	Panneau inférieur	1



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
J	Boîte d'assaisonnement	1
K	Essieu de roue	1
L	Roue	2
M	Poignée de panier	1
N	Porte-sac à ordures	1
O	Pied droit-arrière	1
P	Ouvre-bouteille	1
Q	Pied droit-avant	1

CONTENU DE MATÉRIEL

AA

BB

CC



Vis M6 x 12

Écrou M8

Vis M5 x 10

Quantité : 54

Quantité : 2


Quantité : 2

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le contenu de matériel ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler le produit. Contactez le service à la clientèle pour les pièces de rechange.

Temps d'assemblage estimé : 60 minutes avec 2 personnes.

Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme

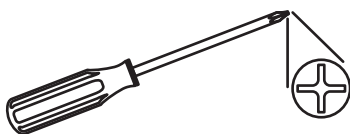


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Attachez le pied avant gauche (E), le pied arrière gauche (F), le pied arrière droit (O) et le pied avant droit (Q) à l'ensemble de table (A) à l'aide de 16 vis M6x12 (AA). Ne serrez pas encore les vis.

Matériel utilisé


AA Vis M6x12  x 16

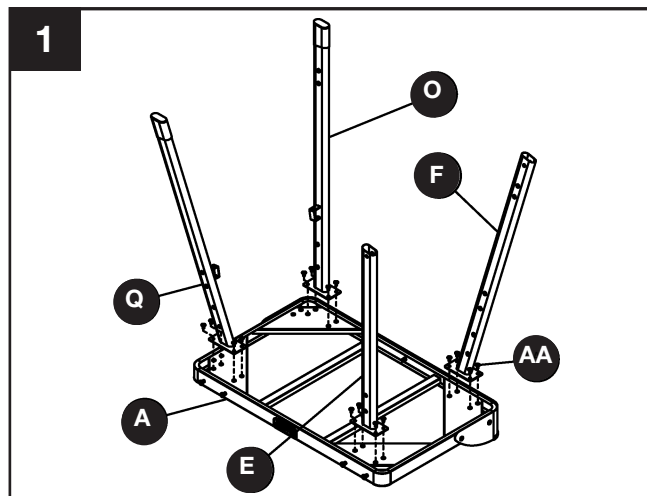

2. Attachez les deux supports de panneau inférieur (G) aux quatre pieds à l'aide de 8 vis M6x12 (AA).

Matériel utilisé


AA Vis M6x12  x 8

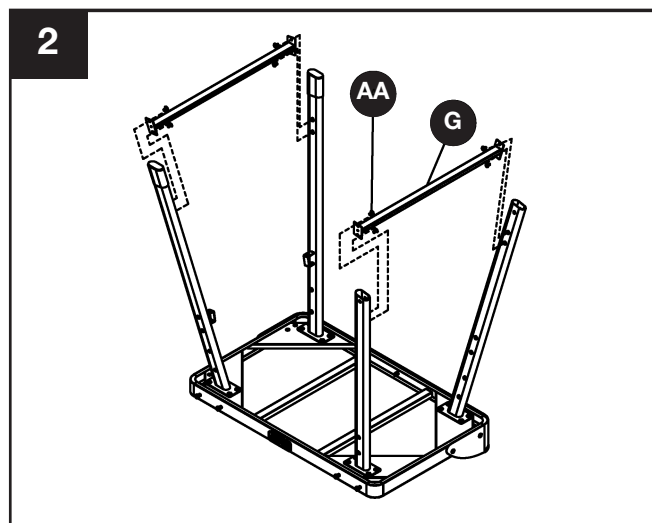

3. Attachez le panneau inférieur (I) aux deux supports de panneau inférieur (G) à l'aide de 4 vis M6x12 (AA). Serrez toutes les vis des étapes 1 et 3.

Matériel utilisé

AA Vis M6x12  x 4

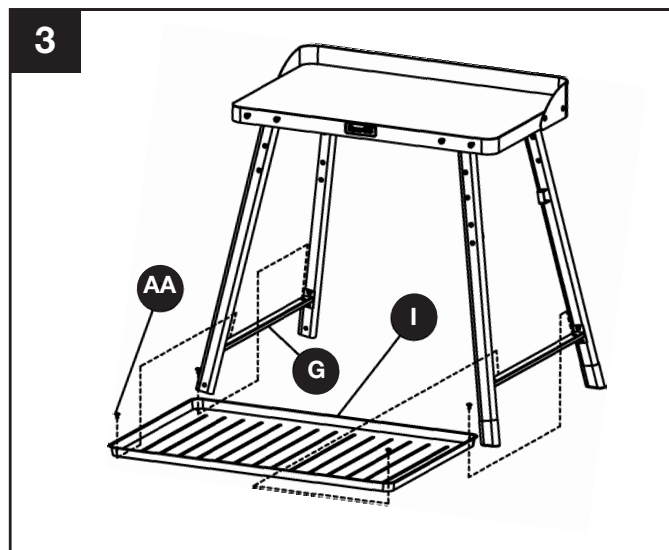


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4. Retirez les enjoliveurs. Insérez l'essieu de roue (K) à travers les trous dans les pieds gauches, comme indiqué. Fixez les roues (L) de chaque côté à l'aide d'un écrou M8 (BB). Rattachez les enjoliveurs.

Matériel utilisé


BB Écrou M8  x 2

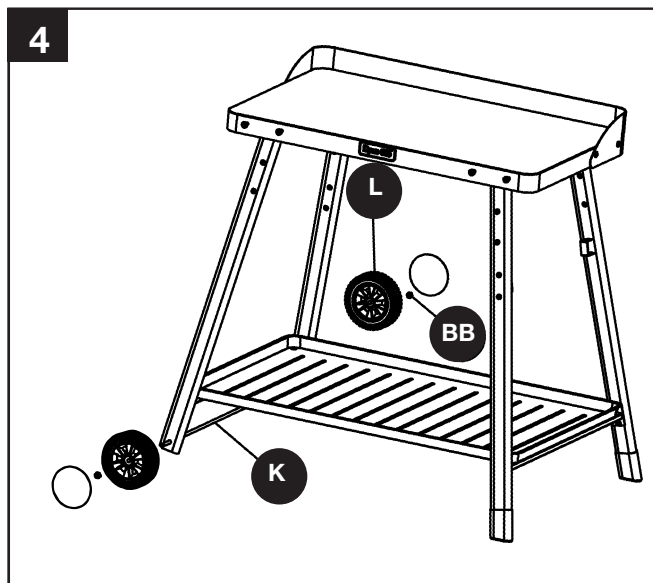

5. Attachez les panneaux latéraux (C) aux pieds à l'aide de 8 vis M6x12 (AA).

Matériel utilisé


AA Vis M6x12  x 8

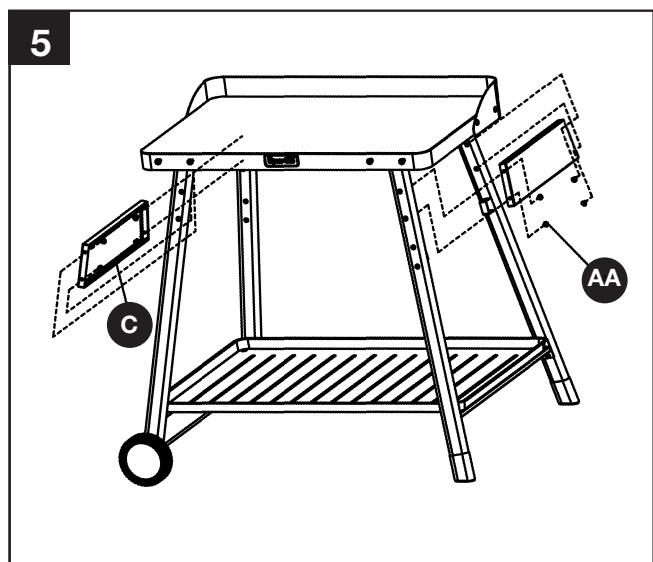

6. Attachez le panneau avant (H) aux pieds avant à l'aide de 4 vis M6x12 (AA).

Matériel utilisé

AA Vis M6x12  x 4

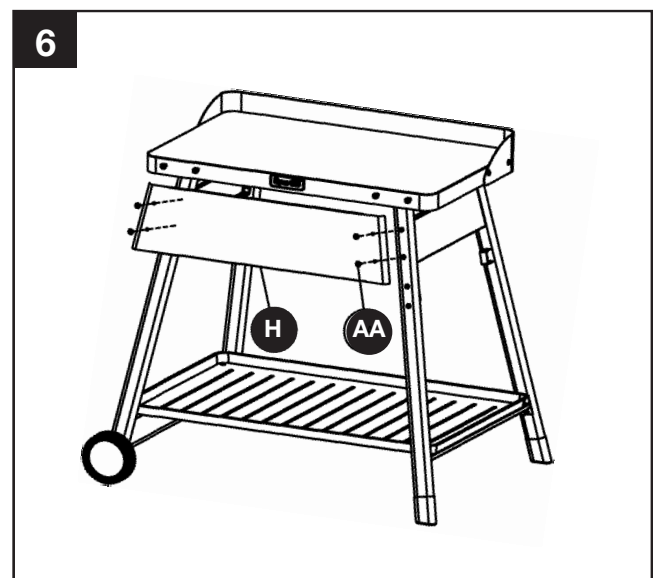


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7. Attachez l'ouvre-bouteille (P) au pied avant droit (Q) à l'aide de 2 vis M5x10 (CC).

Matériel utilisé

CC Vis M5x10  x 2

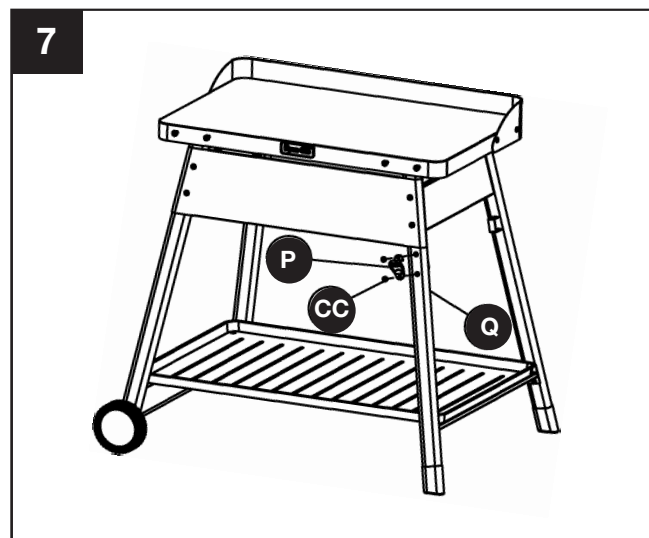

8. Attachez le panneau arrière (B) aux pieds arrière à l'aide de 4 vis M6x12 (AA).

Matériel utilisé


AA Vis M6x12  x 4



9. Attachez la boîte d'assaisonnement (J) aux pieds gauches à l'aide de 4 vis M6x12 (AA). Fixez le porte-serviettes en papier (D) au pied avant gauche (E) à l'aide de 2 vis M6x12 (AA).

Matériel utilisé

AA Vis M6x12  x 6

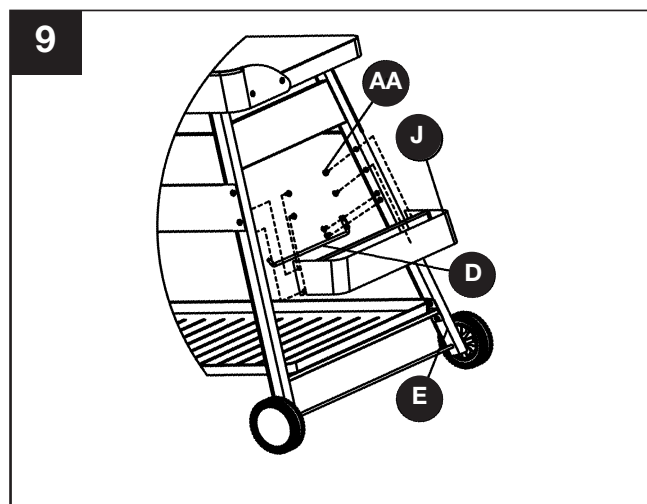

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10. Attachez la poignée du chariot (M) à l'ensemble de table (A) à l'aide de 4 vis M6x12 (AA).

Matériel utilisé


AA

Vis M6x12




x 4

10

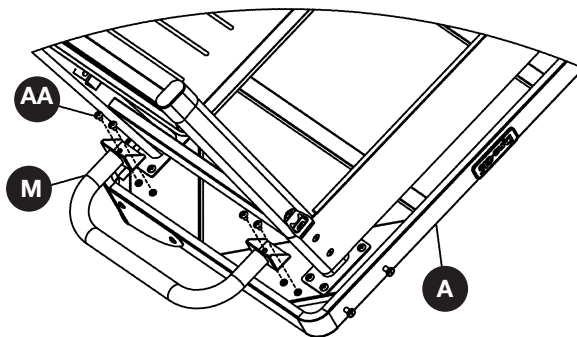

11. Insérez le porte-sac à ordures (N) dans les trous dans les pieds droits.

11

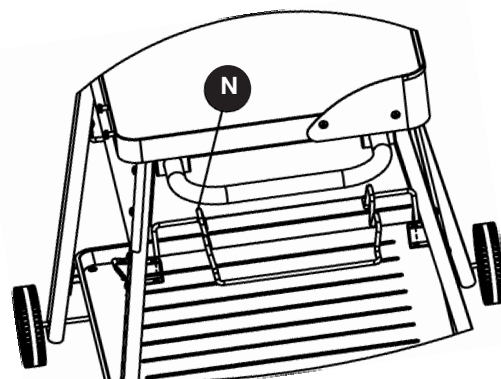

12. Votre panier de préparation est maintenant prêt à l'emploi.

12



SÉCURITÉ ET ENTRETIEN APRÈS-UTILISATION

AVERTISSEMENT

- Faites attention lorsque vous soulevez et déplacez l'appareil pour éviter les foulures ou les blessures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec et protégé.

ATTENTION : Toutes les procédures d'entretien doivent être effectuées pendant que l'unité est complètement refroidie.

Lavez l'unité à la main à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez abondamment.

Pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil, utilisez simplement un chiffon humide. Le lavage par pulvérisation avec un tuyau d'eau n'est pas recommandé. L'humidité doit être essuyée immédiatement et ne doit pas rester dans ou sur l'appareil.

N'appliquez **JAMAIS** de peinture supplémentaire à l'intérieur de l'appareil. Si de la rouille est présente à l'intérieur de l'unité, nettoyez-la soigneusement avec de la laine d'acier ou un chiffon émeri et enrobez légèrement la zone d'huile de cuisson ou d'aérosol de cuisson pour aider à minimiser la rouille récurrente

Mettez toujours la housse de protection lorsque l'appareil est entreposé et entre les utilisations.

GARANTIE LIMITÉE

Cette unité est garantie contre les pièces cassées ou endommagées au moment de l'achat. Toutes les pièces sont sous garantie limitée d'un (1) an. Il est garanti que la peinture est exempte de défauts pendant 90 jours, à l'exception de la rouille, qui peut apparaître après une utilisation répétée.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les problèmes liés à la négligence, aux abus ou aux modifications de l'appareil. Le travail de réparation n'est pas couvert par la garantie.

Toutes les pièces qui répondent aux exigences de la garantie seront expédiées sans frais à la discrétion de GHP Group Inc. (envois terrestres, courrier américain (US Mail) ou colis postal UNIQUEMENT). Tous les frais de manutention spéciaux (c.-à-d. livraison le jour même ou le lendemain, etc.) seront à la charge du consommateur.

Toutes les réclamations de garantie s'appliquent uniquement à l'acheteur d'origine et nécessitent une preuve d'achat vérifiant la date d'achat. Ne retournez pas de pièces à l'adresse GHP sans avoir d'abord obtenu un numéro d'autorisation de retour de notre service à la clientèle. Ce service est disponible en appelant le numéro sans frais.

1-877-447-4768, 8 h 00 - 16 h 30 HNC, du lundi au vendredi.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs ou des limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

GHP Group Inc.
6440, W. Howard Street
Niles, IL, États-Unis
60714-3302

Nom de l'article : Panier de préparation ouvert
Numéro de modèle : DG82010

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
A	Ensemble de table	70-01-150
B	Panneau arrière	70-03-151
C	Panneau latéral	70-03-152
D	Porte-serviettes en papier	70-03-153
E	Pied gauche-avant	70-03-154
F	Pied gauche-arrière	70-03-155
G	Support de panneau inférieur	70-03-156
H	Panneau avant	70-03-157
I	Panneau inférieur	70-03-158
J	Boîte d'assaisonnement	70-03-159
K	Essieu de roue	70-03-160
L	Roue	70-03-161

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
M	Poignée de panier	70-03-162
N	Porte-sac à ordures	70-03-163
O	Pied droit-arrière	70-03-164
P	Ouvre-bouteille	70-03-165
Q	Pied droit-avant	70-03-166
R	Cadre de table	70-03-167
S	Défecteur de table	70-03-168
T	Insigne	70-03-169
U	Crochet	70-03-170

