

OPERATION

BEFORE THE FIRST USE, PLUG THE PRODUCT FOR CHARGING FOR AT LEAST 2 HOURS.

LONG PRESS THE BUTTON TO TURN ON AND OFF.

SHORT PRESS THE BUTTON TO CONTROL FAN SPEED. THE INDICATOR LIGHTS TURN ON ACCORDING TO THE SELECTED SPEED FROM 1 TO 4.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. THIS PRODUCT USES LITHIUM-ION BATTERIES, WHICH HAVE NO MEMORY EFFECT. YOU DO NOT NEED TO WAIT UNTIL THE BATTERY IS EXHAUSTED BEFORE CHARGING. KEEPING THE BATTERY CHARGED AT ALL TIMES WILL HELP EXTEND THE BATTERY LIFE.
2. DO NOT PUT YOUR FINGERS OR ANY OBJECT INTO THE FAN BLADES TO AVOID FINGER INJURIES OR FAN FAILURE.
3. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. CHILDREN UNDER 14 YEARS OLD SHOULD USE IT UNDER ADULT SUPERVISION.
4. NEVER USE THIS PRODUCT IN PLACES WITH HIGH FLAMMABILITY, FLAMMABLE MATERIALS, AND ELECTROMAGNETIC RADIATION.
5. NEVER PUT THIS PRODUCT INTO A FIRE SOURCE TO AVOID RISKS OF FIRE AND EXPLOSION.
6. DO NOT DISASSEMBLE THIS PRODUCT.
7. THE FAN CANNOT BE TURNED ON DURING CHARGING.
8. DO NOT BLOW DIRECTLY ON SOMEONE FOR A LONG TIME, ESPECIALLY FOR THE ELDERLY AND CHILDREN, TO AVOID PHYSICAL DISCOMFORT.
9. DO NOT COVER THE AIR OUTLET AND AIR INLET WITH ITEMS SUCH AS HANGING CLOTHES, TOWELS, CLOTH, TO AVOID PRODUCT FAILURE.
10. ANY ADAPTER USED TO CHARGE THIS PRODUCT MUST BE RATED 5V/1A AND HAVE THE APPROPRIATE CERTIFICATIONS.
11. IF THERE IS SMOKE, FIRE OR OTHER FAULTS DURING USE, TURN THE POWER OFF IMMEDIATELY AND STOP USING.
12. DO NOT BEND OR PULL THE POWER CORD DURING USE TO AVOID POOR CONTACT.

MAINTENANCE

THE FAN SHOULD BE USED FREQUENTLY AND CHARGED EVERY TWO MONTHS TO AVOID BATTERY DAMAGE.

SPECIFICATIONS

RATED INPUT: **5 V, 1 A**

BATTERY CAPACITY: **3.7 V - 1200 mAh-NiMH**

CHARGING TIME: **APPROX. 3 H**


POWER INPUT: **USB-C**

NOMADIA

GUIDE D'UTILISATION

77011732

VENTILATEUR PORTATIF

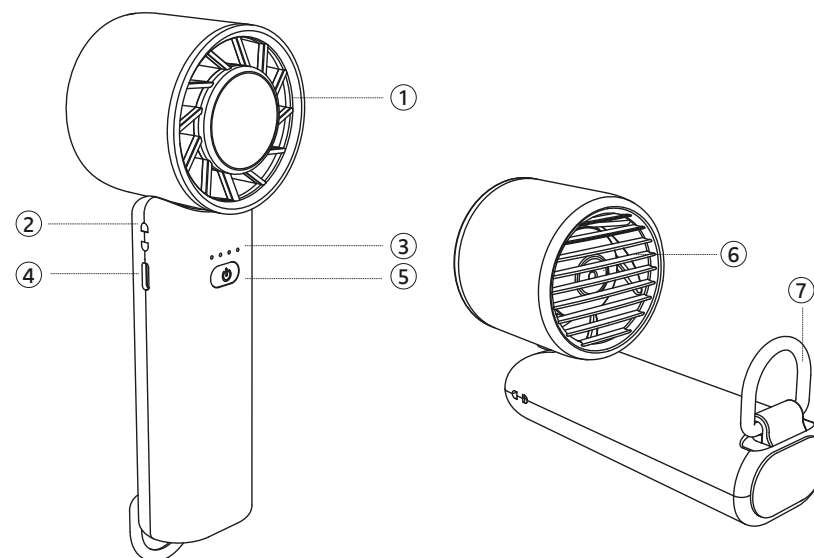

APERÇU

- 1 SORTIE D'AIR
- 2 TROUS POUR CORDON
- 3 INDICATEUR LUMINEUX
- 4 ENTRÉE USB-C
- 5 TOUCHE DE FONCTIONS
- 6 ENTRÉE D'AIR
- 7 CROCHET

RECHARGE

1. INSÉREZ LE CÂBLE DE RECHARGE DANS LE PORT USB-C. PENDANT LA RECHARGE, LE VOYANT BLANC CLIGNOTE. UNE FOIS LA RECHARGE TERMINÉE, LES QUATRE VOYANTS BLANCS RESTENT ALLUMÉS.
2. LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE, LE VOYANT BLANC CLIGNOTE RAPIDEMENT ET LE VENTILATEUR S'ARRÊTE. L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE REMIS EN MARCHÉ TANT QU'IL N'A PAS ÉTÉ RECHARGÉ.



FONCTIONNEMENT

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER PENDANT AU MOINS 2 HEURES.

APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE BOUTON POUR METTRE EN MARCHÉ ET ARRÊTER.

APPUYEZ BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON POUR CHANGER LA VITESSE. LES VOYANTS LUMINEUX S'ALLUMENT SELON LA VITESSE SÉLECTIONNÉE DE 1 À 4.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. CE PRODUIT UTILISE DES PILES LITHIUM-ION, QUI N'ONT PAS D'EFFET MÉMOIRE. VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'ATTENDRE QUE LA PILE SOIT COMPLÈTEMENT DÉCHARGÉE AVANT DE LA RECHARGER. MAINTENIR LA PILE CHARGÉE EN PERMANENCE CONTRIBUERA À PROLONGER SA DURÉE DE VIE.
2. NE METTEZ PAS VOS DOIGTS OU TOUT AUTRE OBJET DANS LES PALES DU VENTILATEUR AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX DOIGTS OU TOUT DYSFONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR.
3. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. LES ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS DOIVENT L'UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
4. N'UTILISEZ JAMAIS CE PRODUIT DANS DES ENDROITS PRÉSENTANT UN RISQUE D'INFLAMMABILITÉ ÉLEVÉ, CONTENANT DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU SOUMIS À DES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES.
5. NE PLACEZ JAMAIS CE PRODUIT À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.
6. NE DÉMONTÉZ PAS CE PRODUIT.
7. LE VENTILATEUR NE PEUT PAS ÊTRE MIS EN MARCHÉ PENDANT LE CHARGEMENT.
8. NE DIRIGEZ PAS LE FLUX D'AIR DIRECTEMENT SUR UNE PERSONNE PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, EN PARTICULIER SUR DES PERSONNES ÂGÉES OU DES ENFANTS, AFIN D'ÉVITER TOUT INCONFORT PHYSIQUE.
9. NE COUVREZ PAS LA SORTIE D'AIR ET L'ENTRÉE D'AIR AVEC DES OBJETS TELS QUE DES VÊTEMENTS SUSPENDUS, DES SERVIETTES OU DES TISSUS, AFIN D'ÉVITER TOUTE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.
10. TOUT ADAPTATEUR UTILISÉ POUR CHARGER CE PRODUIT DOIT ÊTRE CALIBRÉ À 5 V/1 A ET DISPOSER DES CERTIFICATIONS APPROPRIÉES.
11. EN CAS DE FUMÉE, D'INCENDIE OU D'AUTRES DÉFAILLANCES PENDANT L'UTILISATION, ÉTEIGNEZ IMMÉDIATEMENT L'APPAREIL ET CESSEZ DE L'UTILISER.
12. NE PLIEZ PAS ET NE TIREZ PAS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION PENDANT L'UTILISATION AFIN D'ÉVITER TOUT MAUVAIS CONTACT.

ENTRETIEN

LE VENTILATEUR DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ RÉGULIÈREMENT ET RECHARGÉ AU MOINS CHAQUE 2 MOIS POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA PILE.

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE NOMINALE : 5 V, 1 A

CAPACITÉ DE LA PILE : 3,7 V - 1200 mAh-NiMH

TEMPS DE RECHARGE : APPROX. 3 H

ENTRÉE D'ALIMENTATION : USB-C



Les appareils et les piles ne doivent pas être mis aux rebuts, ils doivent être recyclés.


NOMADIA



USER GUIDE
77011732



PORTABLE FAN

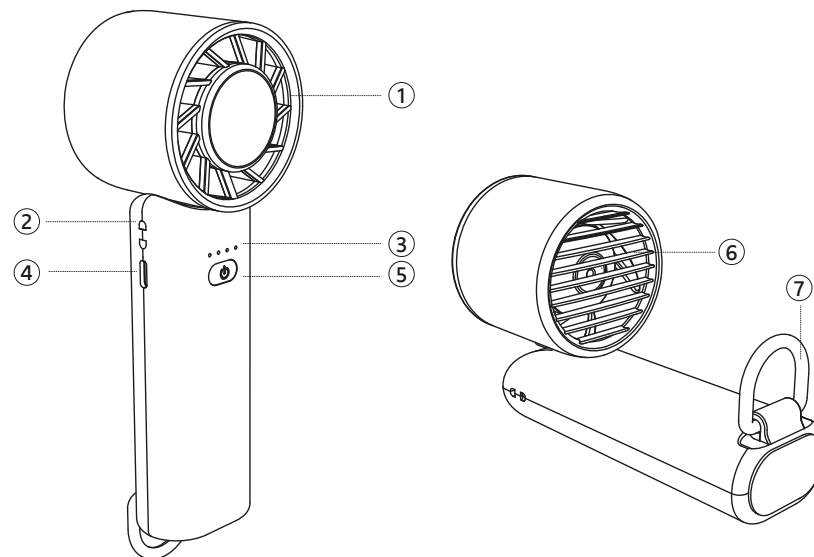

OVERVIEW

- 1 AIR OUTLET
- 2 LANYARD HOLE
- 3 INDICATOR LIGHT
- 4 USB-C INPUT
- 5 FUNCTIONS BUTTON
- 6 AIR INLET
- 7 HOOK

CHARGING

1. INSERT THE CHARGING CABLE INTO THE USB-C PORT. WHEN CHARGING, THE WHITE CHARGING INDICATOR BLINKS. WHEN CHARGE IS COMPLETE, THE FOUR WHITE INDICATORS STAY ON.
2. WHEN THE BATTERY IS LOW, THE WHITE CHARGING INDICATOR FLASHES QUICKLY AND THE FAN SHUTS DOWN. IT CANNOT BE POWERED ON UNTIL IT IS CHARGED AGAIN.