

CARACTÉRISTIQUES

PILE AU LITHIUM :	3,7 V 2000 mAh
DURÉE DE CHARGEMENT :	3 - 5 HEURES
MÉTHODE DE CHARGE :	USB (CÂBLE INCLUS)
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE :	72,6 dB(A), K=3dB(A)
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE :	83,6 dB(A), K=3dB(A)
VIBRATION :	19,252 m/s ² K=1,500 m/s ²


AGRAFES ET CLOUS COMPATIBLES

TYPE	LARGEUR	LONGUEUR
	13/32" - 7/16" (10,6 MM - 11,3 MM)	1/4" - 9/16" (6 MM - 14 MM)
	5/16" (7,7 MM)	1/4" - 9/16" (6 MM - 14 MM)
	5/16" (7,7 MM)	3/8" - 9/16" (10 MM - 14 MM)
	3/32" (2 MM)	19/32" (15 MM)
	1/32" (1 MM)	9/16" - 19/32" (14 MM - 15 MM)


DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
NE S'ALLUME PAS	1. PILE DÉCHARGÉE 2. PILE OU INTERRUPTEUR ENDOMMAGÉ	1. RECHARGEZ L'OUTIL. 2. RETOURNEZ L'OUTIL CHEZ VOTRE DÉTAILLANT.
CESSE DE FONCTIONNER	1. PILE DÉCHARGÉE 2. PILE OU INTERRUPTEUR ENDOMMAGÉ	1. RECHARGEZ L'OUTIL. 2. RETOURNEZ L'OUTIL CHEZ VOTRE DÉTAILLANT.
SURCHAUFFE	FENTES D'AÉRATION BLOQUÉES	NETTOYEZ LES FENTES D'AÉRATION.


UTILISATION

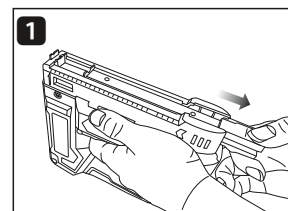


APPUYEZ SUR LE VERRU POUR RETIRER LE CHARGEUR.

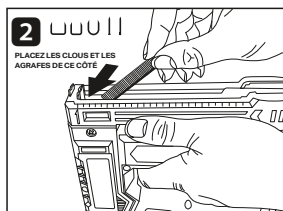

TENEZ L'AGRAFEUSE À L'ENVERS. PLACEZ DES AGRAFES OU CLOUS DANS LE CHARGEUR DANS LE SENS ILLUSTRÉ.

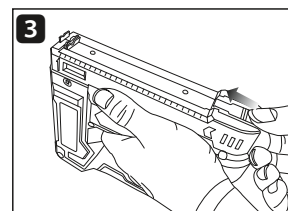

APPUYEZ SUR LE VERRU POUR RÉINSÉRER LE CHARGEUR.

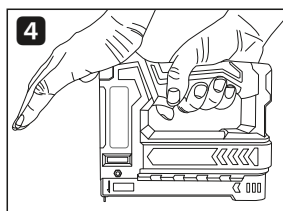

PLACEZ L'INTERRUPTEUR EN POSITION DE MARCHÉ.

POSITIONNEZ LE GUIDE SUR LA SURFACE À AGRAFER OU CLOUER.

APPUYEZ FERMEMENT SUR L'OUTIL ET PUSSEZ SUR LA GÂCHETTE POUR RELÂCHER L'AGRAFE OU LE CLOU.

CHARGEMENT

- BRANCHEZ LE FIL À UNE PRISE DE CHARGE USB. L'INDICATEUR DE PILE CLIGNOTE EN ROUGE PENDANT LA CHARGE. ATTENTION : UTILISEZ SEULEMENT LE FIL USB FOURNI AVEC L'OUTIL.
- LORSQUE L'INDICATEUR DE PILE DEVIENT VERT, L'OUTIL EST COMPLÈTEMENT CHARGÉ.
- DÉBRANCHEZ LE FIL DE L'OUTIL.

WULKEN®


GUIDE D'UTILISATION

AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE SANS FIL

66002837



INDICATEUR DE PILE

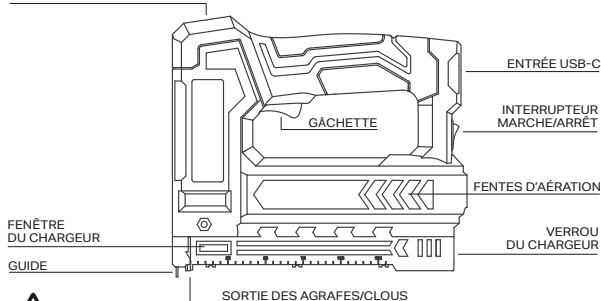

ATTENTION :
PRENEZ BIEN CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION CONTENUES DANS CE GUIDE AVANT DE COMMENCER À UTILISER CE PRODUIT. CONSERVEZ CE GUIDE À DES FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

MISES EN GARDE :
TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CE PRODUIT EST EXPRESSÉMENT PROSCRITE, CAR ELLE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, LA MORT, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT.

POUR ÉVITER TOUT DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE BRANCHÉ À UNE PRISE ÉLECTRIQUE CORRECTEMENT MISE À LA TERRE.

UNE UTILISATION INADÉQUATE DE CE PRODUIT OU LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS CE GUIDE POURRAIT CAUSER L'ÉLECTRISATION, UN INCENDIE ET DES BLESSURES GRAVES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER L'OUTIL, VÉRIFIEZ TOUJOURS QU'AUCUNE PIÈCE N'EST ENDOMMAGÉE ET QU'AUCUN AUTRE ÉLÉMENT N'AFECTE SON FONCTIONNEMENT. SI L'OUTIL EST ENDOMMAGÉ, NE L'UTILISEZ PAS.

PORTEZ TOUJOURS L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT POUR LE TRAVAIL QUE VOUS EFFECTUEZ.

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

GARDEZ L'OUTIL SEC, PROPRE ET EXEMPT D'HUILE ET DE GRAISSE. GARDEZ TOUJOURS LES FENTES D'AÉRATION DE L'OUTIL PROPRES.

GARDEZ TOUJOURS L'OUTIL À UNE TEMPÉRATURE ENTRE 4° C (39° F) ET 40° C (104° F). N'EXPOSEZ PAS L'OUTIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. GARDEZ L'OUTIL À L'ABRI DE LA CHALEUR DÉGAGÉE PAR DU FEU OU DE L'EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL.

N'UTILISEZ PAS L'OUTIL EN PRÉSENCE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU DE GAZ.

CESSEZ D'UTILISER L'OUTIL S'IL ARRÊTE À CAUSE D'UNE UTILISATION INTENSIVE. SI L'OUTIL DEVIENT CHAUD, LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE L'UTILISER.

ÉVITEZ TOUT CONTACT DU CORPS AVEC DES SURFACES MISES À LA TERRE COMME LES TUYAUX, RADIATEURS, CUISINIÈRES ET RÉFRIGÉRATEURS.

GARDEZ L'ENTRÉE USB-C À L'ÉCART DE TOUTE MATIÈRE MÉTALLIQUE.

POUR ÉVITER LE DÉMARRAGE ACCIDENTEL, ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR EST EN POSITION D'ARRÊT AVANT DE CHARGER OU TRANSPORTER L'OUTIL. NE POINTEZ JAMAIS L'OUTIL VERS VOUS-MÊME OU AUTRUI. UN DÉCLENCHEMENT INATTENDU POURRAIT RELÂCHER DES AGRAFES OU CLOUS ET CAUSER DES BLESSURES.

N'ACTIONNEZ PAS LA GÂCHETTE SI L'OUTIL N'EST PAS POSITIONNÉ FERMEMENT SUR LA SURFACE. SI L'OUTIL N'EST PAS EN CONTACT AVEC LA SURFACE, DES AGRAFES OU CLOUS POURRAIENT DÉVIER DE LA CIBLE.

FAITES ATTENTION SI VOUS DEVEZ RETIRER UNE AGRAFE OU UN CLOU EN CAS DE BLOCAGE. SOUS L'EFFET DE LA COMPRESSION, LE MÉCANISME POURRAIT SE DÉCLENCHER SUBITEMENT.

NETTOYAGE

UTILISEZ UN CHIFFON PROPRE ET SEC POUR ESSUYER LA POUSSIÈRE. N'UTILISEZ AUCUN PRODUIT NETTOYANT.



Les appareils et les piles ne doivent pas être mis aux rebus, ils doivent être recyclés.

SPECIFICATIONS

LITHIUM BATTERY:	3.7 V 2000 mAh
CHARGE TIME:	3 - 5 HOURS
CHARGING METHOD:	USB (CABLE INCLUDED)
SOUND PRESSURE LEVEL:	72.6 dB(A), K=3dB(A)
SOUND POWER LEVEL:	83.6 dB(A), K=3dB(A)
VIBRATION:	19.252 m/s ² K=1,500 m/s ²


COMPATIBLE STAPLES

TYPE	WIDTH	LENGTH
	13/32" - 7/16" (10.6 MM - 11.3 MM)	1/4" - 9/16" (6 MM - 14 MM)
	5/16" (7.7 MM)	1/4" - 9/16" (6 MM - 14 MM)
	5/16" (7.7 MM)	3/8" - 9/16" (10 MM - 14 MM)
	3/32" (2 MM)	19/32" (15 MM)
	1/32" (1 MM)	9/16" - 19/32" (14 MM - 15 MM)


TROUBLESHOOTING

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
FAILS TO START	1. DEAD BATTERY 2. DAMAGED SWITCH OR BATTERY	1. CHARGE THE TOOL. 2. RETURN THE TOOL TO YOUR RETAILER.
STOPS WORKING	1. DEAD BATTERY 2. DAMAGED SWITCH OR BATTERY	1. CHARGE THE TOOL. 2. RETURN THE TOOL TO YOUR RETAILER.
OVERHEATING	BLOCKED VENT SLOTS	CLEAN THE VENT SLOTS.


USE

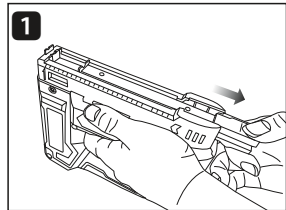


PRESS THE LATCH TO PULL OUT THE MAGAZINE.

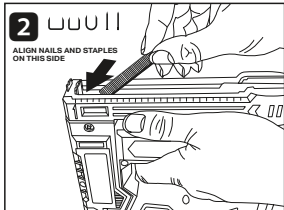

HOLDING THE STAPLER UPSIDE DOWN, INSERT STAPLES OR NAILS INTO THE MAGAZINE AS ILLUSTRATED.

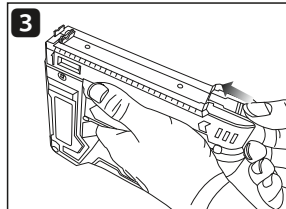

PUSH THE LATCH TO REINSERT THE MAGAZINE.

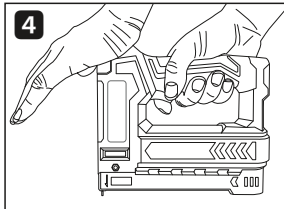

TURN THE SWITCH ON.
PLACE THE BRACKET ON THE SURFACE TO STAPLE OR NAIL.
PRESS FIRMLY ON THE TOOL AND PULL THE TRIGGER TO RELEASE THE STAPLE OR NAIL


CHARGING

1. CONNECT THE CABLE TO A USB CHARGING PORT. THE BATTERY INDICATOR BLINKS RED WHEN CHARGING.
CAUTION: USE ONLY THE USB CABLE PROVIDED WITH THIS TOOL.
2. THE BATTERY INDICATOR LIGHT TURNS GREEN ONCE IT IS FULLY CHARGED.
3. UNPLUG THE CABLE FROM THE TOOL.

WULKEN®

USER GUIDE

CORDLESS ELECTRIC STAPLER
66002837

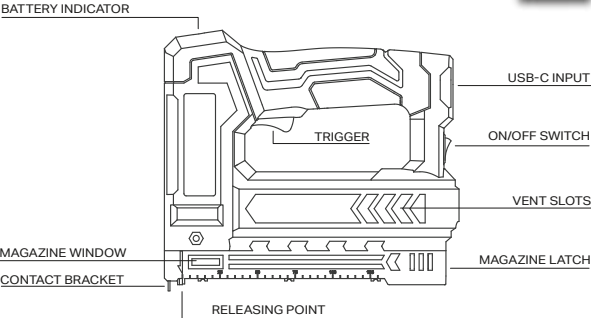

CAUTION:
READ AND FOLLOW ALL SAFETY AND USE INSTRUCTIONS IN THIS GUIDE BEFORE USING THIS PRODUCT. SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS:
ANY MODIFICATION MADE TO THIS PRODUCT IS STRICTLY PROHIBITED, AS IT COULD RESULT IN INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR PRODUCT FAILURE.

TO AVOID PRODUCT FAILURE AND ELECTRICAL SHOCKS, THIS PRODUCT MUST BE CONNECTED TO A PROPERLY GROUNDED POWER OUTLET.

IMPROPER USE OF THIS PRODUCT OR FAILURE TO COMPLY WITH THE SAFETY RULES HEREIN MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND SERIOUS INJURY.

SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING, ALWAYS CHECK FOR BREAKAGE OF PARTS AND ANY OTHER CONDITION THAT MAY AFFECT THE TOOL'S OPERATION. IF DAMAGED, DO NOT USE.

ALWAYS WEAR PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT FOR THE WORK YOU DO. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

KEEP THE TOOL DRY, CLEAN, AND FREE FROM OIL AND GREASE. ALWAYS KEEP THE VENT SLOTS OF THE TOOL CLEAN.

KEEP THE TOOL WHERE THE TEMPERATURE IS BETWEEN 4°C (39°F) AND 40°C (104°F). DO NOT EXPOSE THE TOOL TO RAIN OR WET CONDITIONS. PROTECT THE TOOL AGAINST HEAT FROM FIRE AND CONTINUOUS INTENSE SUNLIGHT.

DO NOT OPERATE THE TOOL IN PRESENCE OF FLAMMABLE LIQUIDS OR GASES. STOP USING THE TOOL IF IT STOPS FROM EXTREME USAGE. WHEN THE POWER TOOL BECOMES HOT, LET IT COOL DOWN BEFORE ATTEMPTING TO RUN IT.

AVOID BODY CONTACT WITH GROUNDED SURFACES SUCH AS PIPES, RADIATORS, RANGES AND REFRIGERATORS.

KEEP THE USB-C INPUT AWAY FROM METAL MATERIALS.

TO PREVENT UNINTENTIONAL STARTING, MAKE SURE THE SWITCH IS IN THE OFF POSITION BEFORE CONNECTING TO POWER OR CARRYING THE TOOL. DO NOT POINT THE TOOL TOWARDS YOURSELF OR ANYONE NEARBY. UNEXPECTED TRIGGERING MAY RELEASE STAPLES OR NAILS AND CAUSE INJURY.

DO NOT ACTUATE THE TOOL UNLESS IT IS PLACED FIRMLY AGAINST THE SURFACE. IF THE TOOL IS NOT IN CONTACT WITH THE SURFACE, STAPLES OR NAILS MAY BE DEFLECTED AWAY FROM YOUR TARGET.

USE CAUTION WHILE REMOVING A JAMMED STAPLE OR NAIL. UNDER COMPRESSION, THE MECHANISM MAY TRIGGER SUDDENLY.

CLEANING

USE A DRY, CLEAN CLOTH TO REMOVE DUST. DO NOT USE CLEANING PRODUCTS.

