


TOURNEVIS ÉLECTRIQUE SANS FIL

66002838



Les appareils et les piles ne doivent pas être mis aux rebuts, ils doivent être recyclés.



ATTENTION :
PRENEZ BIEN CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION CONTENUES DANS CE GUIDE AVANT DE COMMENCER À UTILISER CE PRODUIT. CONSERVEZ CE GUIDE À DES FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

MISES EN GARDE :
TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CE PRODUIT EST EXPRESSEMENT PROSCRITE, CAR ELLE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, LA MORT, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT.

POUR ÉVITER TOUT DÉFAUT DE Fonctionnement DU PRODUIT ET LES CHOCKS ÉLECTRIQUES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE BRANCHE À UNE PRISE ÉLECTRIQUE CORRECTEMENT MISÉ À LA TERRE.

UNE UTILISATION INADÉQUATE DE CE PRODUIT OU LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS CE GUIDE POURRAIT CAUSER L'ÉLECTRISATION, UN INCENDIE ET DES BLESSURES GRAVES.

CARACTÉRISTIQUES

PILE AU LITHIUM : 3,7 V 2000 mAh

VITESSE DE ROTATION : 280 TR/MIN

COUPLE : 3 N m (ÉLECTRIQUE), 10 N m (MANUEL)

MANDRIN : TIGE HEXAGONALE DE 1/4" (6 MM)

DURÉE DE CHARGEMENT : 1 HEURE

MÉTHODE DE CHARGE : USB (CÂBLE INCLUS)

CHARGEMENT

BRANCHEZ L'OUTIL LORSQUE LES 3 LUMIÈRES CLIGNOTENT.

1. BRANCHEZ LE FIL À UNE PRISE DE CHARGE USB. ATTENTION : UTILISEZ SEULEMENT LE FIL USB FOURNI AVEC L'OUTIL.
2. DÉBRANCHEZ LE FIL DE L'OUTIL UNE FOIS COMPLÈTEMENT CHARGÉ.

CHARGE EN COURS



CHARGE COMPLÈTE



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER L'OUTIL, VÉRIFIEZ TOUJOURS QU'AUCUNE PIÈCE N'EST ENDOMMAGÉE ET QU'AUCUN AUTRE ÉLÉMENT N'AFFECTE SON Fonctionnement. SI L'OUTIL EST ENDOMMAGÉ, NE L'UTILISEZ PAS.

PORTEZ TOUJOURS L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT POUR LE TRAVAIL QUE VOUS EFFECTUEZ. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

RETIREZ L'EMBOUT LORSQUE VOUS N'UTILISEZ PAS L'OUTIL.

GARDEZ L'OUTIL SEC, PROPRE ET EXEMPT D'HUILE ET DE GRAISSE. GARDEZ TOUJOURS LES FENTES D'AÉRATION DE L'OUTIL PROPRES.

GARDEZ TOUJOURS L'OUTIL À UNE TEMPÉRATURE ENTRE 4°C (39°F) ET 40°C (104°F). N'EXPOSEZ PAS L'OUTIL À L'PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. GARDEZ L'OUTIL À L'ABRI DE LA CHALEUR DÉGAGÉE PAR DU FEU OU DE L'EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL.

N'UTILISEZ PAS L'OUTIL EN PRÉSENCE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU DE GAZ.

CESSEZ D'UTILISER L'OUTIL S'IL ARRÊTE À CAUSE D'UNE UTILISATION INTENSIVE. SI L'OUTIL DEVIENT CHAUD, LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE L'UTILISER.


ÉVITEZ TOUT CONTACT DU CORPS AVEC DES SURFACES MISES À LA TERRE COMME LES tuyaux, RADIATEURS, CUISINIÈRES ET RÉFRIGÉRATEURS.

GARDEZ L'ENTRÉE USB-C À L'ÉCART DE TOUTE MATIÈRE MÉTALLIQUE.

NETTOYAGE


UTILISEZ UN CHIFFON PROPRE ET SEC POUR ESSUYER LA POUDRE. N'UTILISEZ AUCUN PRODUIT NETTOYANT.

FONCTIONS

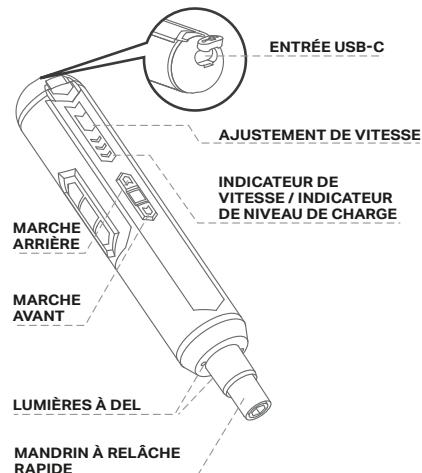

WULKEN®**USER GUIDE****CORDLESS ELECTRIC SCREWDRIVER**

66002838



Appliances and batteries must not be put in the household garbage, they must be recycled.



CAUTION:
READ AND FOLLOW ALL SAFETY AND USE INSTRUCTIONS
IN THIS GUIDE BEFORE USING THIS PRODUCT. SAVE
THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS:

ANY MODIFICATION MADE TO THIS PRODUCT IS
STRICTLY PROHIBITED, AS IT COULD RESULT IN
INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR PRODUCT
FAILURE.

TO AVOID PRODUCT FAILURE AND ELECTRICAL
SHOCKS, THIS PRODUCT MUST BE CONNECTED TO A
PROPERLY GROUNDED POWER OUTLET.

IMPROPER USE OF THIS PRODUCT OR FAILURE TO
COMPLY WITH THE SAFETY RULES HEREIN MAY
RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND SERIOUS
INJURY.

SPECIFICATIONS**LITHIUM BATTERY:** 3.7 V 2000 mAh**ROTATIONAL SPEED:** 280 RPM**TORQUE:** 3 N m (ELECTRIC), 10 N m (MANUAL)**CHUCK:** 1/4" (6 MM) HEX SHANK**CHARGE TIME:** 1 HOUR**CHARGING METHOD:** USB (CABLE INCLUDED)**CHARGING**

CONNECT THE TOOL WHEN THE 3 LIGHTS FLICKER.

1. CONNECT THE CABLE TO A USB CHARGING PORT.
CAUTION: USE ONLY THE USB CABLE PROVIDED
WITH THIS TOOL.2. UNPLUG THE CABLE FROM THE TOOL ONCE IT IS
FULLY CHARGED.**CHARGING****CHARGED****SAFETY INSTRUCTIONS**BEFORE USING, ALWAYS CHECK FOR BREAKAGE OF
PARTS AND ANY OTHER CONDITION THAT MAY
AFFECT THE TOOL'S OPERATION. IF DAMAGED, DO
NOT USE.ALWAYS WEAR PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT
FOR THE WORK YOU DO.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

REMOVE BIT WHEN THE TOOL IS NOT IN USE.

KEEP THE TOOL DRY, CLEAN, AND FREE FROM OIL
AND GREASE. ALWAYS KEEP THE VENT SLOTS OF
THE TOOL CLEAN.KEEP THE TOOL WHERE THE TEMPERATURE IS
BETWEEN 4°C (39°F) AND 40°C (104°F). DO NOT
EXPOSE THE TOOL TO RAIN OR WET CONDITIONS.
PROTECT THE TOOL AGAINST HEAT FROM FIRE AND
CONTINUOUS INTENSE SUNLIGHT.DO NOT OPERATE THE TOOL IN PRESENCE OF
FLAMMABLE LIQUIDS OR GASES.STOP USING THE TOOL IF IT STOPS FROM EXTREME
USAGE. WHEN THE POWER TOOL BECOMES HOT, LET
IT COOL DOWN BEFORE ATTEMPTING TO RUN IT.AVOID BODY CONTACT WITH GROUNDED SURFACES
SUCH AS PIPES, RADIATORS, RANGES AND
REFRIGERATORS.KEEP THE USB-C INPUT AWAY FROM METAL
MATERIALS.**CLEANING**USE A DRY, CLEAN CLOTH TO REMOVE DUST. DO NOT
USE CLEANING PRODUCTS.**FEATURES**