


Teddy

Care Instruction

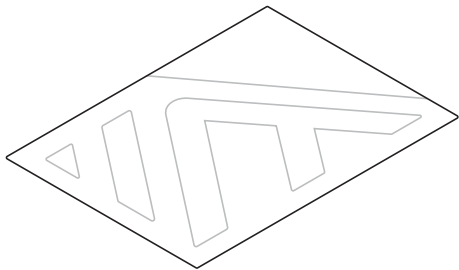

Allgemeine Pflege

General Instructions

Lüften | ventilation

So oft lüften, wie möglich. Vor allem nach dem Schlafen, öffnen und locker aufhängen.

Ventilate as often as possible. Especially after sleeping, open and hang loosely.

Reißverschluss | zip

Reißverschlüsse sauber halten und pflegen, für eine reibungslose Funktion.

Keep zips clean and care for them to ensure smooth operation.

Flecken | stains

Kleine Flecken können per Hand mit einem feuchten Tuch und milder Seife entfernt werden.

Small stains can be removed by hand with a damp cloth and mild soap.

Lagerung | storage

Die Decke trocken und vor Schmutz geschützt lagern.


Store the blanket dry and protected from dirt.

01.

Decke vorbereiten

Prepare blanket

- 1 Reißverschluss schließen.**
Close the zips.
- 2 Hartnäckige Flecken mit einem Tropfen Waschmittel oder Kernseife per Hand vorbehandeln.**
Pre-treat stubborn stains by hand with a drop of detergent or curd soap.

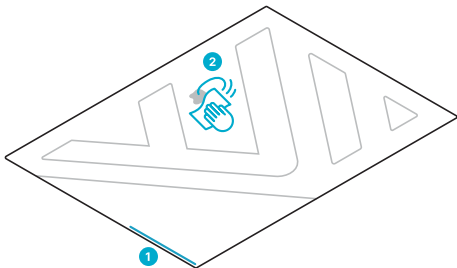

02.

Wahl des Waschmittels

Choice of detergent



- Am besten ein Outdoor-Waschmittel oder mildes Waschmittel verwenden.
- It is best to use an outdoor detergent or mild detergent.



- Kein Weichspüler oder Kombiwaschmittel mit Weichspüler verwenden. Das kann die Füllschicht beschädigen und die Wärmeleistung beeinträchtigen.
- Do not use fabric softener or combination detergent with fabric softener. This can damage the filling layer and impair the thermal performance.

03.

Waschen der Decke Washing the blanket



- Decke in die Wäschetrommel der Waschmaschine legen.
- Place the blanket in the washing machine drum.



- Wähle bitte für die Wäsche ein Programm wie Feinwäsche, Wollwäsche oder Handwäsche.
- Please select a programme such as delicates, woollens or hand wash for your laundry.



1000 U/min

- Wähle eine niedrige Schleuderdrehzahl von max. 1000 U/min.
- Select a low spin speed of max. 1000 rpm.



- Wasche die Decke bei max. 30°C.
- Wash the blanket at max. 30°C.

- Nach Möglichkeit solltest Du nach dem Waschvorgang noch einmal nachspülen, um Waschmittel Rückstände zu entfernen. Danach bitte noch einmal sanft schleudern.
- If possible, you should rinse again after washing to remove any detergent residue. Then spin gently once more.

04.

Trocknen der Decke

Drying the blanket



- Im Wäschetrockner im Schonprogramm bei niedriger Temperatur trocknen, da hohe Hitze den Bezugsstoff beschädigen kann.
- Dry in a tumble dryer on a gentle cycle at a low temperature, as high heat can damage the cover fabric.



- Nach der Trocknung im Wäschetrockner, kann es sinnvoll sein, die Decke noch ein paar Tage auf einem Wäscheständer liegen zu lassen, damit auch die letzte Restfeuchtigkeit vollständig verdunsten kann.
- After drying in the tumble dryer, it may be advisable to leave the blanket on a clothes horse for a few days so that any remaining moisture evaporates completely.



- Nun kann die Decke wieder in die Packtasche zur Lagerung.
- Now the blanket can be put back into the packing bag for storage.