


Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

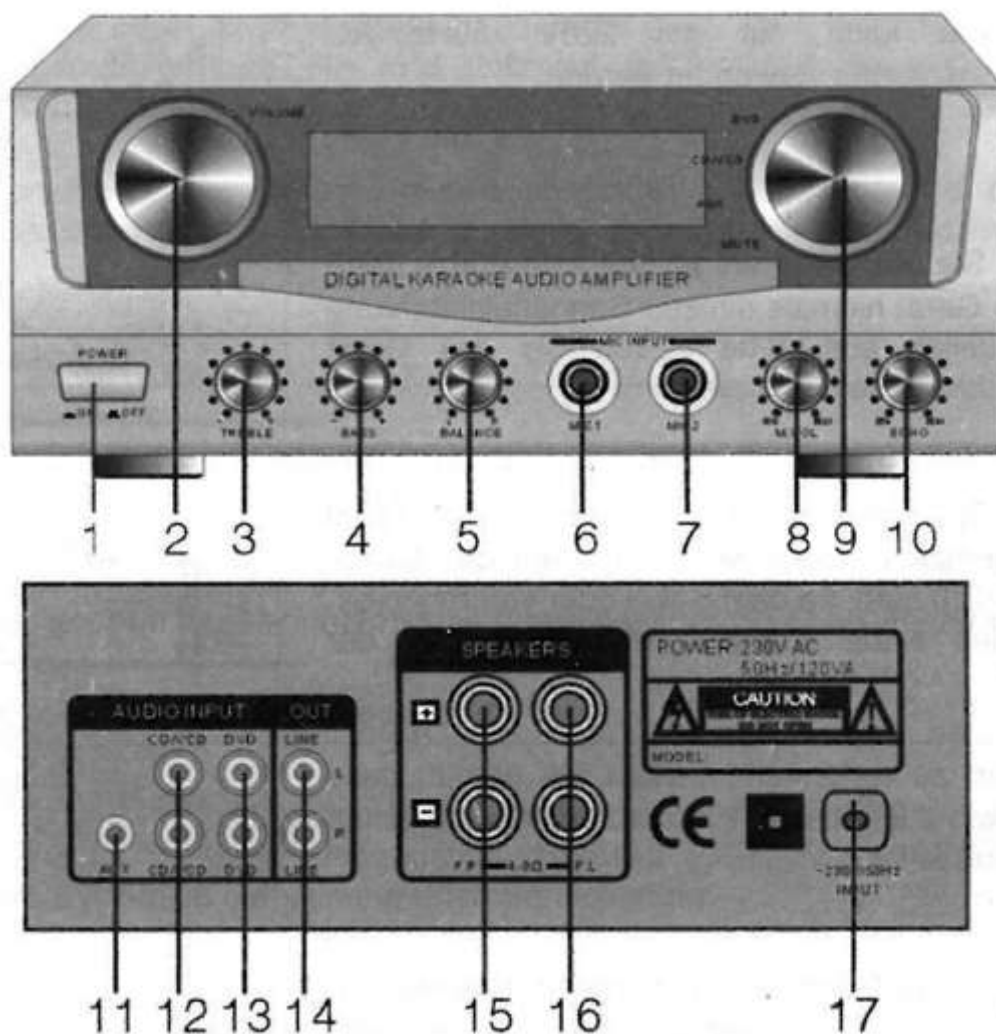

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Ein-/Ausschalter | (10) Wahlregler Mikrofon Echo-Effekt |
| (2) Wahlregler Lautstärke | (11) AUX-Eingang |
| (3) Klangeinstellung: Höhenregler | (12) CD/VCD-Eingang |
| (4) Klangeinstellung: Tiefenregler | (13) DVD-Eingang |
| (5) Klangeinstellung: Balanceregler | (14) Line-Ausgang (Cinch) |
| (6) Mikrofon 1 – Eingang | (15) Lautsprecherausgang links |
| (7) Mikrofon 2 – Eingang | (16) Lautsprecherausgang rechts |
| (8) Wahlregler Mikrofonlautstärke | (17) Netzanschluß 230V |
| (9) Wahlregler Eingangsquelle | |

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.